


TESLONG WF200 ENDOSKÓP MOBILTELEFONHOZ

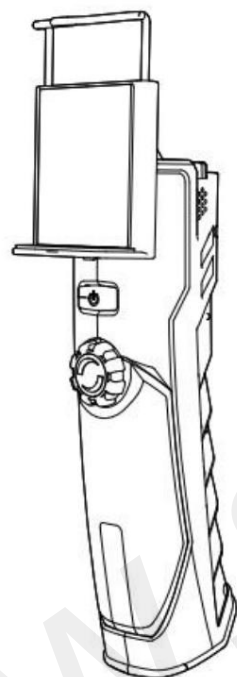

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Ellenkező esetben áramütés, tűz vagy sérülés veszélye áll fenn.

Figyelmeztetés

Tartsa a készüléket tisztán és szárazon, olajtól, víznyomoktól, gázoktól vagy egyéb korrózív anyagoktól és folyadékoktól mentesen.

Tartsa tisztán a munkakörnyezetet. Jól szellőző helyiségben dolgozzon.

A készülék nem játék. Nem gyermekek számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó.

Ezenkívül a készülék nem mentális vagy fizikai fogyatékosággal élő személyek számára készült.

A készülék nem orvosi diagnosztikára szolgál.

Dolgozzon a készülékkel a megfelelő testtartásban és egyensúlyban.

Akkumulátor

A be-/kikapcsoló gomb piros LED-je villogni kezd, ha a készülék akkumulátora alacsony. A piros/lila LED töltés közben világít, és teljesen feltöltött állapotban kialszik.

Használjon 5V-os adaptert a töltéshez.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta töltsse fel. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Karbantartás

Mindig tartsa tisztán a kameraszondát.

Ha a készülék bármely alkatrészét cserélni kell. Forduljon a szervizközpontoz. Ne szerelje szét a készüléket saját maga, és ne szabja meg semmilyen módon.

Műszaki adatok

Optikai érzékelő: CMOS

FOV: 80°

Mélység: 30-80mm

Felbontás: max. 1920*1080


Tápellátás: DC 5V/1A

Akkumulátor: 2000mAh lítium akkumulátor

Védettség: IP67 kamera

Wifi: 2,4 GHz

Leírás

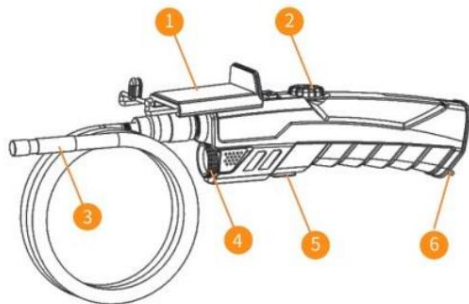

1. Telefontartó 2.

Fényképezőgép forgó kerék 3. Kamera 4.
LED

zseblámpa 5.

Zseblámpa gomb 6.

Fém kampó



7. Kábel port

8. Telefonállvány

9. Reset gomb

10. BE/KI gomb

11. Tápellátás/akkumulátor LED

LED jelzés

A kék LED világít: az eszköz működik


Piros LED villog: alacsony az akkumulátor

A piros LED világít: a készülék akkumulátora alacsony

A lila LED világít: az eszköz töltődik

Töltse le az alkalmazást

Töltse le és telepítse a Smart Endoscope alkalmazást a Google Play Áruházból (Android) vagy az Apple Store-ból (iOS).

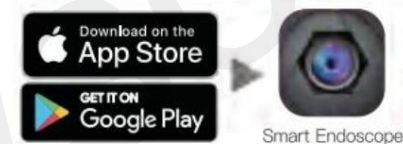


Az eszköz csatlakoztatása az alkalmazáshoz

1. Csatlakoztassa a kábelt a készülék testéhez.


2. Kapcsolja be az endoszkópot. A LED jelzőfény világít.

3. Mobiltelefonján lépjen a wifi beállításokhoz, és keresse meg az eszközt: „Wifi Cam_*****”.

Hozza létre a kapcsolatot.

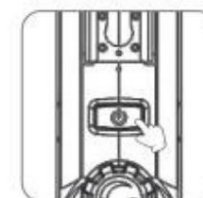

4. Nyissa meg a Smart Endoscope alkalmazást, nyomja meg a „+” gombot, és adja hozzá az endoszkópot. Ezután kezdje el használni a készüléket.

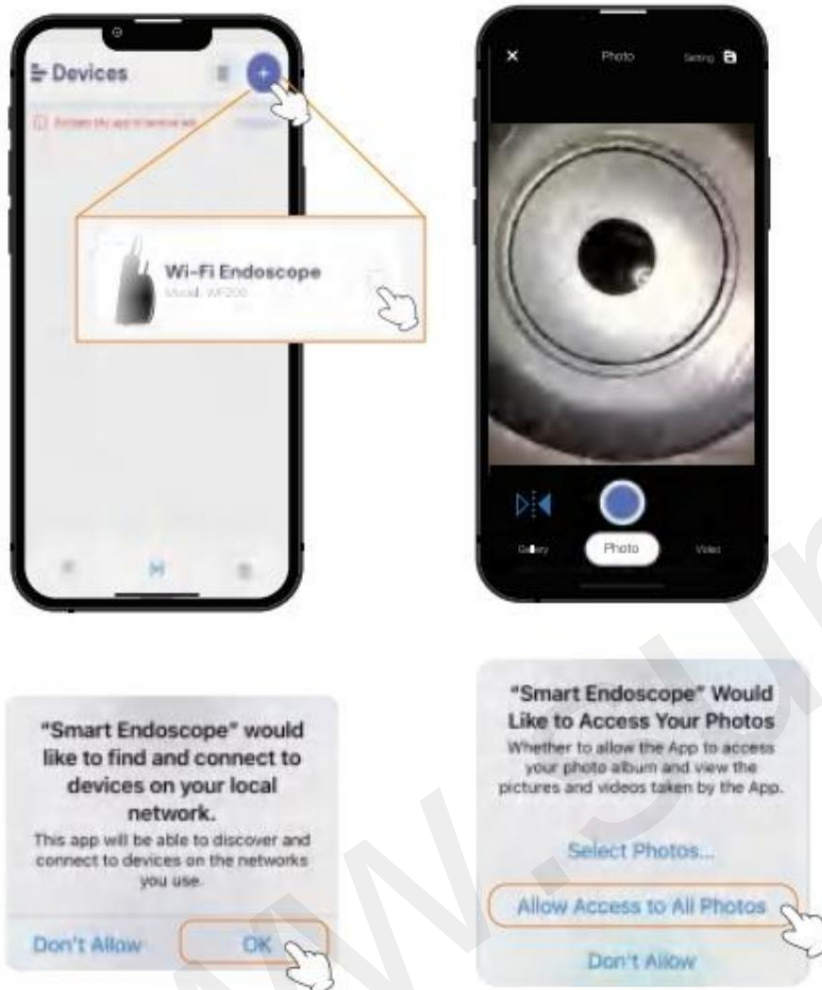

Alkalmazáson belüli utasítások



1. Beállítások: nyomja meg a gombot, és válassza ki az előlő/oldalsó vagy a kettős nézetű kamerát (csak a kétszondás modelleknél).
2. Elforgatás: nyomja meg a kép elforgatásához.
3. Képernyőtűkrözés: nyomja meg a gombot a tűkrözés funkcióba való belépéshez.
4. Galéria: nyomja meg a és gombot
Böngésszen a galériában fényképek és videók között.
5. Exponáló gomb: fotók vagy videók rögzítéséhez nyomja meg.
6. Fotó: nyomja meg a fénykép módba lépéshez.
7. Videó: nyomja meg a videó módba lépéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz