
SMART HYBRID ULTRASONIC HUMIDIFIER
Levoit LV600S

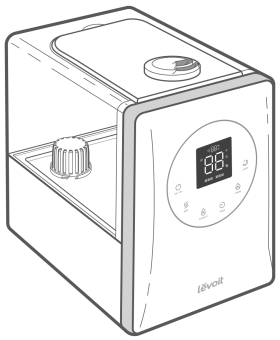


User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÝ HYBRIDNÍ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU

Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

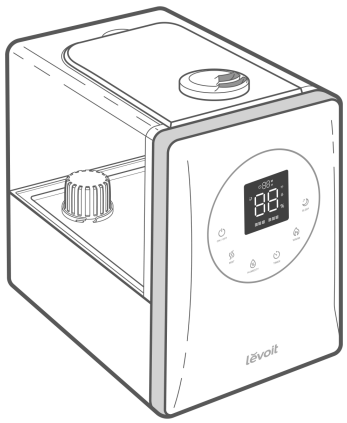

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Bezpečnostní informace	3
2	Technické údaje	6
3	Seznamte se se svým zvlhčovačem	7
4	Ovládací prvky a displej	8
5	Začínáme	9
6	Nastavení aplikace VeSync	11
7	Používání zvlhčovače	12
8	Důležité tipy	17
9	Péče a údržba	18
10	Odstraňování problémů	22
11	Odstraňování problémů v aplikaci VeSync	25
12	Prohlášení o shodě	26

1. Bezpečnostní informace

Upozornění

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní zásady uvedené v tomto návodu.

Přečtěte si pokyny níže a uchovejte je pro další použití.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Zvlhčovač používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Zvlhčovač a jeho kabel umístěte tak, aby o ně nikdo nezakopl a zvlhčovač nepřevrhl. Neumisťujte jej do blízkosti velkých kusů nábytku ani na místa, kudy lidé často chodí.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte, vypněte jej a vytažením zástrčky ze zásuvky jej odpojte od napájení.
- Nepoužívejte zvlhčovač ve vlhkém prostředí.
- Udržujte zvlhčovač mimo dosah dětí.
- Neotevírejte základnu ani nevyjímejte senzor hladiny vody, abyste zvlhčovač sami opravovali.
- Před čištěním zvlhčovače nebo před sejmutím nádržky na vodu ze základny zvlhčovač vždy odpojte ze zásuvky.
- Před použitím se vždy ujistěte, že zvlhčovač stojí na rovném povrchu.
- Nádržku na vodu plňte pouze čistou vodou. Nikdy do ní nelijte jiné kapaliny.
- Neumisťujte zvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby nebo radiátory.
- Nestavte zvlhčovač přímo na podlahu, koberec ani na předložku.
- Nepoužívejte s tímto výrobkem náhradní díly jiných výrobců.
- Nezakrývejte trysky, když je zvlhčovač zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zvlhčovače.
- Před přemístěním zvlhčovače sejměte nádržku na vodu ze základny.
- Neponořujte základnu zvlhčovače, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
- Nečistěte zvlhčovač ihned po vypnutí, zvláště pokud vytvářel teplou páru. Před čištěním nechte zvlhčovač úplně vychladnout.
- Pokud je zvlhčovač poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a ihned se obraťte na zákaznickou podporu.

- Tento zvlhčovač mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zvlhčovače a rozumí souvisejícím rizikům.
- Jsou-li v blízkosti zvlhčovače děti, dohlížejte na ně.
- Děti nesmí zvlhčovač čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru.
- Dohlížejte na děti, aby si se zvlhčovačem nehrály.
- Zvlhčovač není určen ke komerčnímu použití. Je určen pouze pro použití v domácnosti.

1.2 Napájení a kabel

- Nemanipulujte s napájecím kabelem ani zástrčkou mokrýma rukama. Udržujte zástrčku i napájecí kabel mimo dosah jakýchkoli tekutin.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit společnost Arovast Corporation nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na zákaznickou podporu.
- Odpojením napájecího kabelu vypnete dálkové ovládání zvlhčovače a dočasně zvlhčovač odpojíte od aplikace VeSync i od aplikací třetích stran.

Nebezpečí úniku vody a úrazu elektrickým proudem

Nepřidávejte do nádržky na vodu ani do komory základny esenciální oleje, přípravky na úpravu vody ani vodní filtry. Poškodily by zvlhčovač a způsobily únik vody. Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku.

1.3 Bezpečnost při údržbě

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost podporuje růst mikroorganismů v prostředí.
- Nedovolte, aby okolí zvlhčovače zvlhlo. Pokud se objeví vlhkost, snižte výkon zvlhčovače. Pokud výkon nelze snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby zvlhly savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Během plnění a čištění zvlhčovač odpojte ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte v nádržce vodu, když zvlhčovač nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím jej znovu vyčistěte.

Nádržku na vodu a komoru základny čistěte každé 3 dny nebo častěji

- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde se zvlhčovač používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a být vyfukovány do vzduchu. Pokud se voda pravidelně nevyměňuje a nádržka se každé 3 dny řádně nečistí, může to způsobit vážné zdravotní obtíže.
- Nádržku vyprázdněte a vodu doplňte každý třetí den. Před doplněním zvlhčovač vyčistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky (viz kap. 9.1). Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo povlak, které se vytvořily na stěnách nádržky nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha. Podrobný postup najdete v kap. 9.1.

1.4 Elektromagnetická pole (EMF)

Tento zvlhčovač splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a používání podle pokynů v tomto návodu je spotřebič podle dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečný.

1.5 Likvidace a recyklace

Tento výrobek je v souladu s RoHS. Splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU a jejích dodatků o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a musí být odevzdán na příslušném sběrném místě k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví i životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní úřad, služba pro likvidaci odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.


2. Technické údaje

Napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon	280 W
Objem nádržky na vodu	6 l
Maximální výkon studené páry	300 ml/h
Maximální výkon teplé páry	550 ml/h
Maximální doba provozu	až 50 hodin při nízké úrovni páry
Hlučnost	nejnižší < 28 dB (nízká úroveň studené páry); nejvyšší < 40 dB (vysoká úroveň teplé páry)
Účinný dosah	40–70 m^2
Rozměry	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Hmotnost	2,7 kg
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Poznámka:

- Doba provozu může být delší nebo kratší v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
- Chcete-li získat přístup k dalším funkcím zvlhčovače, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz kap. 6).

3. Seznamte se se svým zvlhčovačem

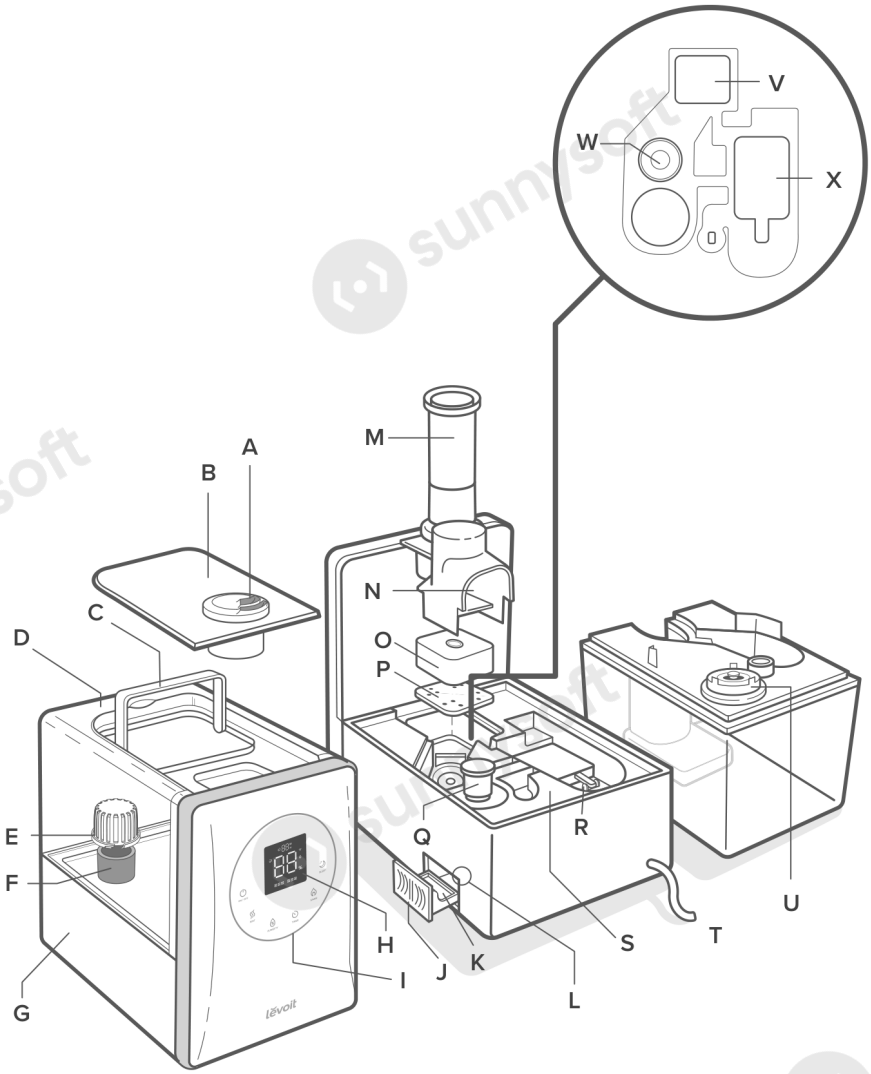


Části zvlhčovače (vpravo nahoře pohled shora na vnitřní komoru, vlevo pohled zepředu, uprostřed pohled zezadu, vpravo spodní strana nádržky na vodu)

A Trysky
B Horní kryt
C Rukojeť
D Nádržka na vodu
E Vodní filtr
F Houbička vodního filtru
G Základna
H LED displej
I Ovládací panel
M Trubice na páru
N Kanál na páru
O Tlumič hluku
P Absorpční polštářek
Q Výstup vzduchu
R Držáky plováku
S Vnitřní komora
T Napájecí kabel
U Výstupní ventil vody

J Aroma box
K Aroma podložka
L Senzor vlhkosti (v přihrádce aroma boxu)
V Topné těleso
W Ultrazvukový měnič
X Plovák

4. Ovládací prvky a displej

Poznámka: Tyto funkce můžete ovládat také z aplikace VeSync, která nabízí i další funkce (viz kap. 7.10).

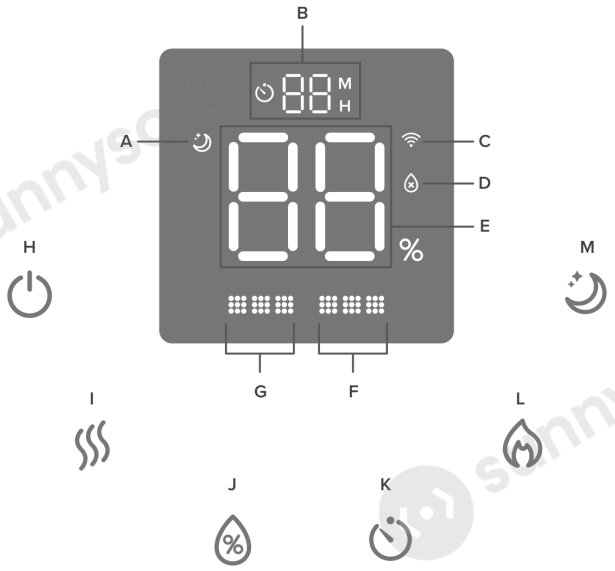

Displej a tlačítka

Indikátory

A Indikátor režimu spánku
B Indikátor časovače
C Indikátor Wi-Fi
D Indikátor nedostatku vody
E Relativní vlhkost (RH) v procentech
F Indikátor nastavení teplé páry
G Indikátor úrovně páry

Tlačítka

H Vypínač
I Tlačítko úrovně páry
J Tlačítko úrovně vlhkosti
K Tlačítko časovače
L Tlačítko teplé páry
M Tlačítko režimu spánku

Indikátor úrovně páry (modrý)

- Nízká úroveň páry
- Střední úroveň páry
- Vysoká úroveň páry

Indikátor teplé páry (oranžový)

- Ohřev vypnutý (studená pára)
- Nízká teplota
- Střední teplota
- Vysoká teplota

Vypínač

- Stisknutím zvlhčovač zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund spustíte párování s aplikací VeSync. Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.
- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund zvlhčovač resetujete. Tím obnovíte jeho výchozí nastavení a odpojíte jej od Wi-Fi a od aplikace VeSync (viz kap. 6.1).

Tlačítko úrovně páry

- Opakovaným stisknutím přepínáte úroveň páry: nízká, střední a vysoká.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete displej. Stisknutím libovolného tlačítka displej znovu zapnete.

Tlačítko teplé páry

- Přepíná nastavení teplé páry: nízká, střední a vysoká teplota a ohřev vypnutý (viz kap. 4).

Tlačítko úrovně vlhkosti

- Nastavuje relativní vlhkost (RH) v procentech. Jakmile vlhkost v místnosti dosáhne cílové úrovně, zvlhčovač automaticky přestane vytvářet páru (viz kap. 7.2).
- Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund zrušíte nastavenou úroveň vlhkosti.

Tlačítko časovače

- Nastaví nebo zruší časovač (viz kap. 7.3).

Tlačítko režimu spánku

- Stisknutím zapnete nebo vypnete režim spánku (viz kap. 7.4).

Indikátor Wi-Fi

- Svítí, nesvítí nebo bliká podle stavu párování. Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.

Indikátor nedostatku vody


- Bliká, když v nádržce není voda. Poté, co indikátor 10krát zabliká, zvlhčovač se vypne. Naplňte nádržku a správně ji nasaďte na základnu, abyste mohli zvlhčovač dál používat.
- Rozsvítí se, když je nádržka na vodu sejmutá. Svítí, dokud nádržku nevrátíte zpět.

5. Začínáme

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Před prvním použitím vyčistěte nádržku na vodu a kryt nádržky.

   Poznámka:
   - Zkontrolujte, zda je vodní filtr správně na svém místě. Pokud není, otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby zapadl.
   - Senzor vlhkosti a přívod vzduchu jsou uvnitř aroma boxu. Umístění zvlhčovače dál od stěn zajistí, že přívod vzduchu i senzor budou správně fungovat.

3. Zvolte pro zvlhčovač pevné, rovné místo alespoň 30 cm od stěn. Povrch musí být odolný proti vodě (obrázek 1.1).
   - Nestavte zvlhčovač přímo na podlahu, koberec ani na předložku.
4. Pára musí směřovat pryč od stěn, nábytku, lůžkovin a spotřebičů. Nedovolte, aby příliš mnoho páry dopadalo na stranu zvlhčovače s aroma boxem, mohlo by to rušit senzor uvnitř aroma boxu.

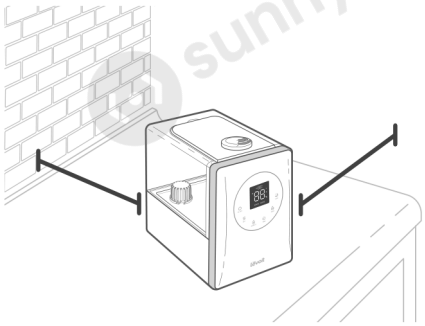


Obrázek 1.1

5.1 Plnění a doplňování vody

Poznámka: Před plněním se ujistěte, že je nádržka na vodu čistá.

1. Sejměte kryt nádržky na vodu.
2. Za rukojeť vyjměte nádržku ze základny. Naplňte nádržku vodou o pokojové teplotě. Nelijte do ní horkou vodu.

   Poznámka:
   - K plnění nádržky doporučujeme používat čištěnou vodu.
   - Při použití vody z vodovodu se může na površích usazovat bílý prach (vysušené minerály).
3. Nasaďte kryt nádržky na vodu zpět a postavte nádržku zpět na základnu (obrázek 2.1).

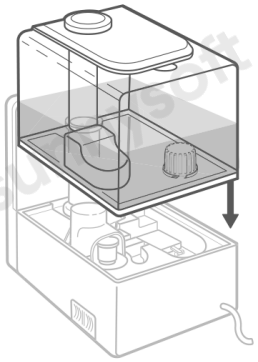


Obrázek 2.1

Upozornění

- Nelijte vodu přímo do komory základny (obrázek 2.2).
- Nelijte vodu do trubice na páru (obrázek 2.3).
- Nepřidávejte do zvlhčovače esenciální oleje. Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku (obrázek 2.4).
- Nepoužívejte v tomto zvlhčovači přípravky na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců (obrázek 2.5).




Obrázek 2.2

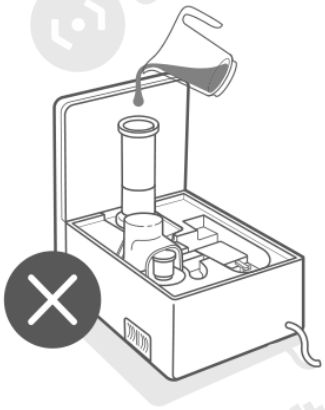

Obrázek 2.3



Obrázek 2.4

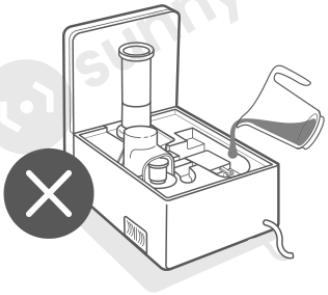

Obrázek 2.5

6. Nastavení aplikace VeSync

Poznámka: Aplikace VeSync se neustále vylepšuje a může se časem měnit. Liší-li se postup v aplikaci od tohoto návodu, postupujte podle aplikace.

1. Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte aplikaci VeSync v App Store nebo na Google Play a stáhněte ji.
2. Otevřete aplikaci VeSync. Pokud už máte účet, klepněte na Přihlásit se. Nový účet vytvoříte klepnutím na Zaregistrovat se.
3. Při nastavení zvlhčovače postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:
- Uživatelé systému Android: při dotazu zvolte možnost Povolit, aby bylo možné aplikaci VeSync používat.
- Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte mít vlastní účet VeSync; s hostovským účtem nefungují. S účtem VeSync můžete také umožnit rodině a přátelům, aby zvlhčovač ovládali.
- Pomocí aplikace VeSync můžete zvlhčovač propojit s hlasovým asistentem Amazon Alexa nebo Google Assistant. Při propojení aplikace VeSync s hlasovým asistentem postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Během připojování telefonu ke zvlhčovači musí být v telefonu zapnutá poloha, vyžaduje ji připojení přes Bluetooth. Po připojení zvlhčovače k aplikaci VeSync můžete polohu vypnout.

6.1 Připojení k Wi-Fi

- Chcete-li zvlhčovač odpojit od Wi-Fi, stiskněte a podržte vypínač po dobu 15 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezhasne. Tím zvlhčovač obnovíte do výchozího nastavení a odpojíte jej od aplikace VeSync.
- Chcete-li zvlhčovač znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

7. Používání zvlhčovače

Poznámka: Aplikace VeSync umožňuje ovládat zvlhčovač na dálku. Získáte v ní přístup i k dalším funkcím (viz kap. 7.10).


1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Zvlhčovač se na chvíli rozsvítí a poté zhasne.
2. Stisknutím vypínače zvlhčovač zapněte. Zvlhčovač začne vytvářet páru.

   Poznámka: Pokud v nádržce není voda, indikátor 10krát zabliká a zvlhčovač se vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz kap. 5.1).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka přepínáte úroveň páry: nízká, střední a vysoká.
4. Otáčením trysek nastavte směr páry (obrázek 3.1).

   Poznámka:
   - Nasměrujte trysky pryč od nábytku, stěn a jiných předmětů, aby nezvlhly.
   - Nevdechujte páru přímo z trysek.
5. Pomocí ovládacích prvků nebo aplikace VeSync můžete zapnout teplou páru, aktivovat režim spánku a další funkce (viz kap. 4).
6. Jakmile vlhkost v místnosti dosáhne požadované úrovně, přepněte zvlhčovač na nižší úroveň páry nebo jej vypněte. Příjemná vlhkost je mezi 40 % a 60 %.

Poznámka: Zvlhčovač můžete také nastavit tak, aby automaticky přestal vytvářet páru, jakmile vlhkost v místnosti dosáhne zvolené úrovně (viz kap. 7.2).


7. Stisknutím vypínače ⏻ zvlhčovač vypnete.

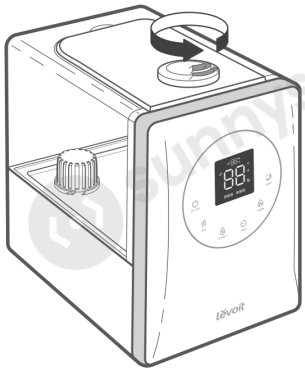

Obrázek 3.1

7.1 Teplá pára

- Stisknutím tlačítka zapnete teplou páru. Dalšími stisknutími zvyšujete teplotu páry a nakonec teplou páru vypnete.
- **Upozornění:** Pára může být horká. Při používání teplé páry nedávejte nad trysky holé ruce, obličej ani jinou nechráněnou pokožku (obrázek 3.2).
- Než zvlhčovač začne vytvářet teplou páru, může se zahřívat až 15 minut.
- Teplou páru lze používat i v režimu spánku.

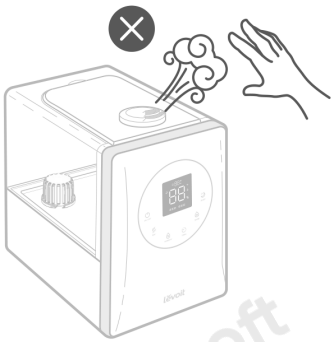

Obrázek 3.2

7.2 Úroveň vlhkosti

Můžete nastavit úroveň vlhkosti, kterou bude zvlhčovač udržovat. Jakmile vlhkost v místnosti dosáhne cílové úrovně, zvlhčovač automaticky přestane vytvářet páru.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka % nastavte úroveň vlhkosti mezi 40 % a 80 % relativní vlhkosti (RH).

2. Displej 3krát zabliká na potvrzení volby a poté se vrátí k zobrazení aktuální vlhkosti v místnosti.
3. Jakmile vlhkost v místnosti dosáhne nastavené úrovně, zvlhčovač automaticky přestane vytvářet páru.
4. Zvlhčovač dál měří vlhkost v místnosti. Jakmile vlhkost klesne o 5 % pod nastavenou úroveň, začne páru znovu vytvářet.

Poznámka:

- Po zapnutí zvlhčovač automaticky vytváří páru 15 sekund, i když místnost už nastavené vlhkosti dosáhla.
- Jedním stisknutím tlačítka znovu zobrazíte zvolenou úroveň vlhkosti. Dalšími stisknutími ji změníte.
- Po nastavení úrovně vlhkosti můžete dál měnit úroveň páry, časovač i nastavení teplé páry.
- Při nastavené úrovni vlhkosti zvlhčovač úroveň páry nezvyšuje, pouze přestane vytvářet páru po dosažení nastavené vlhkosti. Chcete-li vlhkost v místnosti zvýšit rychleji, nastavte vysokou úroveň páry.
- Nastavenou úroveň vlhkosti zrušíte stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund; úroveň vlhkosti se nastaví na „–“. Displej 3krát zabliká na potvrzení a poté se vrátí k zobrazení aktuální vlhkosti v místnosti.
- Je-li úroveň vlhkosti nastavena na „–“, zvlhčovač vytváří páru na aktuální úrovni, dokud mu nedojde voda.

7.3 Časovač

Časovač automatického vypnutí můžete nastavit na 1 až 12 hodin.

- Opakovaným stisknutím tlačítka zvolte čas v krocích po 1 hodině. Jakmile tlačítko přestanete tisknout, displej 3krát zabliká a časovač se spustí.
- Po uplynutí nastaveného času se zvlhčovač automaticky vypne.
- Časovač zrušíte stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Můžete také tlačítko tisknout opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí „–“, nebo použít aplikaci VeSync.

7.4 Režim spánku

Režim spánku přepne úroveň páry do automatického režimu a zhasne osvětlení displeje.

- Stisknutím tlačítka režim spánku zapnete nebo vypnete.
- Režim spánku automaticky vypne teplou páru, aby se snížil hluk. Teplou páru můžete znovu zapnout stisknutím tlačítka .
- Režim spánku pomocí senzoru vlhkosti měří relativní vlhkost v místnosti a automaticky upravuje úroveň páry tak, aby udržel relativní vlhkost 50–60 %.

- Je-li zapnutý režim spánku, stisknutím libovolného tlačítka probudíte displej. Pokud se tlačítek dál nedotýkáte, displej se po 6 sekundách znovu vypne.
- V režimu spánku můžete používat všechna ostatní nastavení kromě změny úrovně páry a úrovně vlhkosti. Změníte-li úroveň páry nebo úroveň vlhkosti, režim spánku se vypne.
- Po zapnutí režimu spánku zvlhčovač automaticky vytváří páru 15 sekund, i když je vlhkost v místnosti vyšší než 60 %.

Relativní vlhkost v místnosti	**Automatická úroveň páry**
pod 50 %	vysoká
50–55 %	střední
55–60 %	nízká
nad 60 %	automatické vypnutí

7.5 Vypnutí displeje

Po 30 sekundách nečinnosti se displej automaticky ztlumí.

- Displej vypnete stisknutím a podržením tlačítka ⟆ po dobu 3 sekund.
- Displej znovu zapnete stisknutím libovolného tlačítka.


7.6 Používání aroma boxu

Zvlhčovač lze používat k aromaterapii.


1. Zatlačte na aroma box v zadní části základny a vytáhněte jej (obrázek 3.3).
2. Na aroma podložku kápněte 8–10 kapek esenciálního oleje (obrázek 3.4).
3. Zasuňte aroma box zpět do zvlhčovače.
4. Zapněte zvlhčovač. Během provozu zvlhčovač automaticky rozptyluje vůni.

Poznámka:


- Nepřidávejte do nádržky na vodu ani do komory základny esenciální oleje, přípravky na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců. Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku (obrázek 3.5).
- Aroma podložky lze po použití esenciálních olejů vyčistit a použít znovu (viz kap. 9.2).
- Tento zvlhčovač používá malý tepelný aromadifuzér. Vůně má být jemná.
- Informace o náhradních aroma podložkách najdete v kap. 9.3.

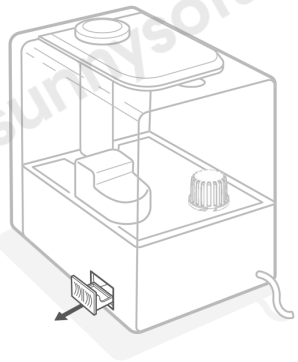

Obrázek 3.3

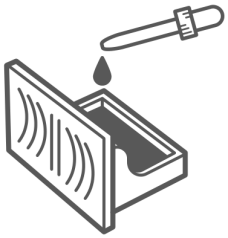

Obrázek 3.4

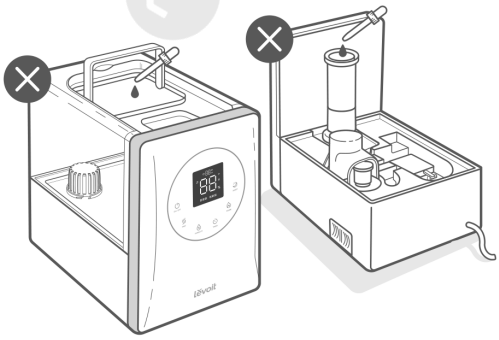

Obrázek 3.5

7.7 Absorpční polštářky

Minerální absorpční polštářky pomáhají omezit usazování minerálů (vodního kamene) uvnitř zvlhčovače, zejména na topném tělese.

Poznámka: Informace o náhradních absorpčních polštářcích najdete v kap. 9.3.

7.8 Funkce paměti

- Po vypnutí nebo odpojení ze zásuvky si zvlhčovač pamatuje nastavení úrovně páry, úrovně vlhkosti, teplé páry a Wi-Fi. Po opětovném zapnutí tato nastavení obnoví.
- Nastavení režimu spánku a časovače si zvlhčovač nepamatuje. Po opětovném zapnutí zvlhčovače se displej automaticky znovu rozsvítí.

7.9 Automatické vypnutí

Jakmile se všechna voda z nádržky rozptýlí, zvlhčovač se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí indikátor a 10krát zabliká, než se zvlhčovač vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz kap. 5.1).

Pokud sejmete nádržku ze základny, zvlhčovač automaticky přestane vytvářet páru. Na displeji svítí indikátor, dokud nádržku správně nevrátíte na základnu.

7.10 Funkce v aplikaci VeSync

Aplikace VeSync zpřístupňuje další chytré funkce zvlhčovače, mimo jiné ty níže uvedené.


- **Dálkové ovládání z telefonu**
  - Zapínejte a vypínejte zvlhčovač.
  - Přepínejte úrovně páry a teploty páry a zapínejte nebo vypínejte režim spánku.
  - Zapínejte a vypínejte osvětlení displeje.
- **Sledování vlhkosti** – Sledujte aktuální úroveň vlhkosti v okolí zvlhčovače.
- **Časovače a plány** – Nastavujte jednotlivé časovače nebo vytvořte pro zvlhčovač plán provozu.
- **Hlasové ovládání** – Zvlhčovač je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Poznámka: Aplikace VeSync se neustále aktualizuje a její funkce postupně přibývají.

8. Důležité tipy

Aby zvlhčovač správně fungoval, musí být v komoře základny správná hladina vody. Pokud je v komoře základny příliš mnoho vody, zvlhčovač nemůže vytvářet páru.

- Nestavte zvlhčovač na nakloněný povrch.
- Nikdy nelijte vodu přímo do komory základny (obrázek 4.1). Vodu doplňujte pouze do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvolní do komory základny správné množství vody.
- Vyhněte se přenášení zvlhčovače a otřesům. Nádržka by mohla do komory základny uvolnit příliš mnoho vody.
- Před přemístěním zvlhčovač vypněte, odpojte ze zásuvky a sejměte nádržku na vodu. Přebytečnou vodu z komory základny vylijte.

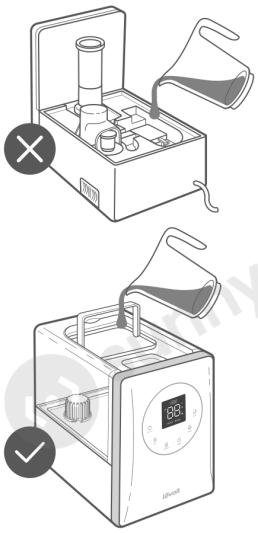

Obrázek 4.1

9. Péče a údržba

Poznámka:

- Veškerou údržbu provádějte na povrchu odolném proti vodě, například na kuchyňské lince.
- Vodu vyměňujte každý den, abyste zabránili růstu bakterií.
- Trysky pravidelně čistěte hadříkem nebo ubrouskem.
- Pokud zvlhčovač nebudete 3 dny nebo déle používat, nenechávejte v něm vodu. Zvlhčovač vyčistěte a vysušte.
- Další bezpečnostní pokyny najdete v kap. 1.3.

9.1 Čištění

Nádržku na vodu a komoru základny čistěte každé 3 dny a vždy před uskladněním.


Poznámka:

- Pokud jste používali teplou páru, nechte zvlhčovač před čištěním vychladnout.
- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Žádnou část zvlhčovače nemyjte v myčce nádobí.
- K čištění zvlhčovače nepoužívejte čisticí prostředky.

1. Odpojte zvlhčovač ze zásuvky.
2. Sejměte kryt nádržky na vodu a opláchněte jej.
3. Sejměte nádržku na vodu ze základny a vyjměte kanál na páru s trubicí na páru (obrázek 5.1). Vylijte veškerou vodu z nádržky i z komory základny. Pokud jste používali teplou páru, buďte opatrní, voda může být ještě horká.

   Poznámka: Při vylévání vody přidržte plovák, aby nevypadl z komory základny.

4. Vyjměte vodní filtr z nádržky: otočte jím proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej (obrázek 5.2).
5. Je-li to kvůli čištění potřeba, vyjměte z vodního filtru houbičku (obrázek 5.3).
6. Oddělte trubici na páru od kanálu na páru otočením trubice proti směru hodinových ručiček (obrázek 5.1).
7. Vyjměte ze základny plovák, tlumič hluku, absorpční polštářek a aroma box (obrázek 5.4).
8. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte z nádržky vnější výstupní ventil vody (obrázek 5.5).
9. Opláchněte všechny části (kromě vnějšku základny) vodou o pokojové teplotě.

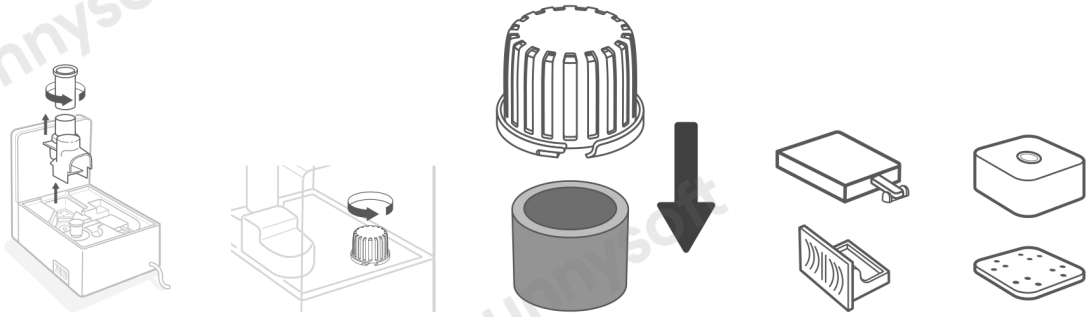

Obrázek 5.1 *Obrázek 5.2* *Obrázek 5.3* *Obrázek 5.4*


Obrázek 5.4: Plovák, tlumič hluku, aroma box a absorpční polštářek

10. Odstranění vodního kamene (usazených minerálů) ze zvlhčovače:
    a. Vyjměte z nádržky vodní filtr a výstupní ventil vody. Ze základny vyjměte tlumič hluku a absorpční polštářek. Trubici na páru a kanál na páru ponechte na místě.
    b. Nalijte do nádržky 710 ml destilovaného bílého octa.
    c. Nasaďte kryt nádržky zpět a nádržkou s octem zatřeste.
    d. Postavte nádržku na základnu a nechte ji 15–20 minut působit. Ocet vyteče do komory základny a uvolní vodní kámen (usazené minerály) v nádržce i v komoře základny, včetně ultrazvukového měniče a plováku.
    e. Sejměte nádržku, sejměte kryt nádržky a vylijte všechen ocet.
    f. Vyjměte plovák z komory základny: zvedněte větší stranu plováku a vysuňte jeho osu z držáků plováku. Jedna strana držáků plováku je otevřená (ve tvaru U), aby šla osa vyjmout (obrázek 5.6).
    g. Vložte plovák, vodní filtr, výstupní ventil vody, aroma box a tlumič hluku do nádoby. Nalijte tolik octa, aby byly ponořené, a nechte je 15–20 minut odmočit.


h. Vodní kámen ze všech částí odstraňte měkkým hadříkem a přiloženým čisticím kartáčkem (obrázek 5.7).

i. Všechny části oplachujte, dokud zápach octa úplně nezmizí.


11. Všechny části osušte hadříkem. Před opětovným sestavením nebo uskladněním zvlhčovače se ujistěte, že jsou všechny díly úplně suché.

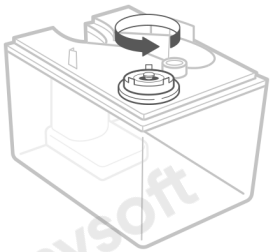

Obrázek 5.5

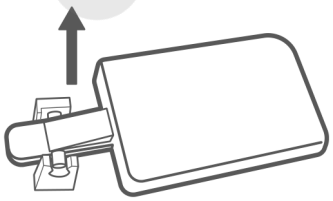

Obrázek 5.6

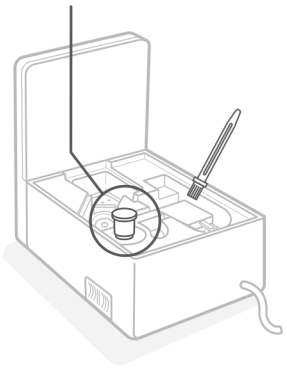


Obrázek 5.7

Obrázek 5.7: Zabraňte vniknutí kapaliny do výstupu vzduchu


9.2 Čištění aroma podložky a absorpčního polštářku

Poznámka: K čištění podložek ani jiných částí zvlhčovače nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani saponáty.

1. Vytáhněte aroma box a vyjměte aroma podložku (obrázek 5.8).
2. Vyjměte tlumič hluku a poté sejměte absorpční polštářek z topného tělesa (obrázek 5.9).
3. Opláchněte podložku i polštářek pod teplou tekoucí vodou.
4. Osušte je čistým hadříkem.
5. Vložte aroma podložku zpět do aroma boxu.
6. Vložte absorpční polštářek zpět do základny.

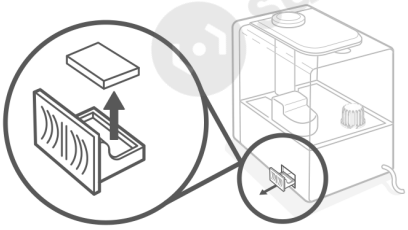

Obrázek 5.8

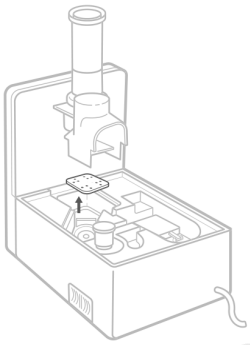


Obrázek 5.9

9.3 Výměna aroma podložky a absorpčního polštářku


Pokud je aroma podložka nebo absorpční polštářek i po vyčištění tuhý, je třeba jej vyměnit. Náhradní podložky jsou přibaleny ke zvlhčovači. Aby si zvlhčovač zachoval výkon, používejte pouze originální aroma podložky a absorpční polštářky Levoit. Další informace vám poskytne zákaznická podpora.

9.4 Opětovné sestavení


1. Vložte plovák zpět do komory základny (obrázek 5.10):
   a. Ujistěte se, že plovák směřuje správnou stranou nahoru.
   b. Zasuňte menší čep osy do uzavřené strany držáků plováku.
   c. Větší čep vložte do otevřené strany (ve tvaru U) držáků plováku.
2. Vložte absorpční polštářek a tlumič hluku zpět na topné těleso (obrázek 5.11).
3. Našroubujte trubici na páru zpět na kanál na páru otočením trubice ve směru hodinových ručiček. Pevně ji usaďte zpět nad komoru základny (obrázek 5.11).
4. Otočením nasaďte vnější výstupní ventil vody zpět na nádržku (obrázek 5.12).
5. Ujistěte se, že je houbička pevně usazená uvnitř vodního filtru. Vložte vodní filtr zpět do nádržky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby zapadl (obrázek 5.13).
6. V případě potřeby doplňte do nádržky vodu. Nasaďte nádržku správně na základnu a nasaďte na ni kryt nádržky.

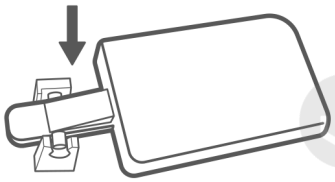


Obrázek 5.10

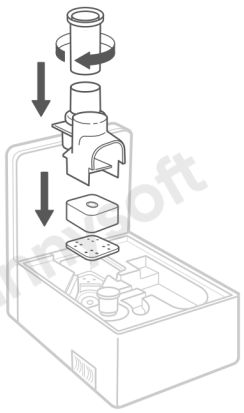

Obrázek 5.11

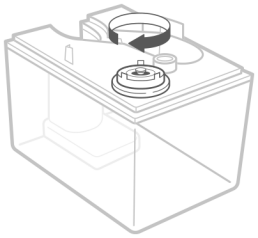

Obrázek 5.12

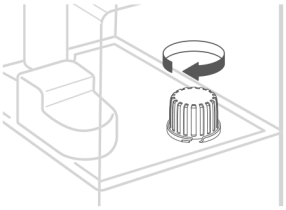

Obrázek 5.13

9.5 Skladování

Postupujte podle pokynů pro čištění (viz kap. 9.1) a před uskladněním nechte všechny části úplně vyschnout. Zvlhčovač skladujte na chladném a suchém místě.

10. Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač se nezapne nebo se nečekaně vypne.	• Zapojte zvlhčovač do funkční zásuvky a zapněte jej. • Nalijte do nádržky na vodu čištěnou vodu.
Zvlhčovač vytváří málo páry nebo žádnou.	• Nastavte vyšší úroveň páry. • Naplňte nádržku na vodu. • V komoře základny může být příliš mnoho vody. Vyprázdněte komoru základny. Naplňte nádržku na vodu (nikoli komoru základny) a správně ji nasaďte zpět na základnu. • Ujistěte se, že přívody vzduchu na spodní straně základny a v aroma boxu nejsou zakryté. Zvlhčovač nesmí stát na koberci ani na jiném povrchu, který by mohl přívody vzduchu blokovat. • Vyčistěte zvlhčovač (viz kap. 9). Ujistěte se, že trysky nejsou zablokované ani ucpané. • Ujistěte se, že zvlhčovač stojí na rovném povrchu. • Pokud jste nádržku nebo základnu umyli saponátem, důkladně je opláchněte čistou vodou, aby v nich nezůstal žádný čisticí prostředek. • Vyčistěte vodní filtr (viz kap. 9.1) nebo vyměňte houbičku vodního filtru za novou. Jedna náhradní houbička je přibalena ke zvlhčovači. Další informace o náhradních dílech vám poskytne zákaznická podpora.

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač spotřebovává vodu příliš rychle.	• Spotřeba vody závisí na okolní teplotě a vlhkosti. Je-li prostředí studené nebo suché, voda ve zvlhčovači dojde rychleji. • Při používání teplé páry se voda spotřebovává rychleji.
Zvlhčovač nepříjemně zapáchá.	• Je-li zvlhčovač nový, odpojte jej ze zásuvky a opláchněte všechny jeho části. Poté je nechte 12 hodin na chladném a suchém místě. • Pokud jste na aroma podložku kapali esenciální oleje, opláchněte ji čistou vodou a nechte vyschnout. • Vyčistěte zvlhčovač (viz kap. 9).
Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk.	• Ujistěte se, že nádržka na vodu sedí správně na svém místě (viz kap. 5). • Nastavte nižší úroveň páry. • Vyprázdněte komoru základny. Naplňte nádržku na vodu (nikoli komoru základny) a správně ji nasaďte zpět na základnu. • Při používání teplé páry může topné těleso při nízké hladině vody bublat. Doplňte do nádržky vodu. • Zvlhčovač může mít poruchu. Přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznickou podporu.
Ze základny uniká pára.	Ujistěte se, že nádržka na vodu sedí správně na svém místě (viz kap. 5).
Kolem zvlhčovače nebo uvnitř něj se objevuje bílý prach.	• K plnění zvlhčovače doporučujeme používat čištěnou vodu. Nepoužívejte vodu s vysokým obsahem minerálů, například vodu z vodovodu. • Vyčistěte zvlhčovač (viz kap. 9).
Ze zvlhčovače viditelně uniká voda.	• Nepoužívejte zvlhčovač v místnosti s relativní vlhkostí vyšší než 60 %. • Otřete přebytečnou vodu z horní i spodní části základny. • Zvlhčovačem netřeste. • Ujistěte se, že zvlhčovač stojí na pevném rovném povrchu. • Zkontrolujte, zda nádržka na vodu netěsní. Pokud netěsní, obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém	Možné řešení
Okolí zvlhčovače je vlhké nebo mokré od zkondenzované vody.	• Vlhkost může být příliš vysoká. Snižte úroveň páry, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře či okno místnosti. • Otevřete okno, aby měl zvlhčovač dostatečné proudění vzduchu, nebo jej přemístěte do lépe větrané místnosti. • Ujistěte se, že nádržka na vodu sedí správně na svém místě (viz kap. 5). • Při nasazování nádržky na vodu otřete přebytečnou vodu z nádržky i ze základny.
Po stisknutí tlačítka není pára teplá.	• Nechte zvlhčovač asi 15 minut zahřívat, než začne vytvářet teplou páru. • Vyčistěte topné těleso (viz kap. 9).
Při nastavení studené páry je pára teplá.	Topné těleso může být po používání teplé páry stále teplé. Nechte je alespoň 30 minut vychladnout.
Uvnitř zvlhčovače roste plíseň.	Pravidelně čistěte nádržku na vodu a komoru základny (viz kap. 9).
Indikátor svítí červeně.	• Naplňte nádržku na vodu. • Správně nasaďte nádržku na vodu na základnu. • Vyčistěte vodní filtr (viz kap. 9.1) nebo jej vyměňte za nový. Nový vodní filtr získáte u zákaznické podpory.
Esenciální olej slabě voní nebo nevoní vůbec.	Přidejte více esenciálního oleje. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistým esenciálním olejem.
Displej ukazuje nesprávnou vlhkost v procentech.	• Místnost může být větší než účinný dosah zvlhčovače. Přemístěte zvlhčovač do místnosti menší než 40–70 m^2. • Uvnitř senzoru vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Ujistěte se, že trysky směřují pryč od aroma boxu, aby se na senzoru uvnitř aroma boxu neusazovala pára (polohu senzoru ukazuje obrázek v kap. 3). Vypněte zvlhčovač, vyjměte aroma box a nechte senzor vyschnout na vzduchu. • Pokud zvlhčovač stojí méně než 30 cm od stěny nebo v rohu, senzor vlhkosti nemůže správně měřit relativní vlhkost v místnosti.

Problém	Možné řešení
	• Je-li senzor vlhkosti vystaven prachu, měří nesprávně. Nepoužívejte zvlhčovač v prašných místnostech. Nepoužívejte ve zvlhčovači vodu z vodovodu, může zvyšovat prašnost vzduchu.
Vlhkost v místnosti se nemění.	• Nastavte vyšší úroveň páry. • V závislosti na prostředí může zvlhčování vzduchu trvat déle. • Místnost může být větší než účinný dosah zvlhčovače. V místnosti větší než 40–70 m^2 nebude zvlhčovač tak účinný.
Na displeji se zobrazí chybový kód „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ nebo „E6“.	Zvlhčovač nefunguje správně. Obraťte se na zákaznickou podporu.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

11. Odstraňování problémů v aplikaci VeSync

Zvlhčovač se nepřipojuje k aplikaci VeSync.

- Ujistěte se, že má telefon zapnuté Bluetooth a není právě připojen k jinému zařízení Bluetooth.
- Během nastavení musíte být připojeni k zabezpečené síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Ujistěte se, že síť funguje správně.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
- Ujistěte se, že zvlhčovač a telefon nejsou od sebe dál než 10 m.
- Resetujte zvlhčovač stisknutím a podržením vypínače ⏻ po dobu 15 sekund. Poté zkuste připojení znovu.

Zvlhčovač je offline.

- Ujistěte se, že je zvlhčovač zapojený do zásuvky. Pokud je odpojený nebo zásuvka není pod napětím, může se zvlhčovač jevit jako offline.
- Obnovte seznam v aplikaci VeSync přejetím prstem po obrazovce dolů.
- Ujistěte se, že je router připojený k internetu a že síťové připojení telefonu funguje.
- Resetujte zvlhčovač jedním z těchto způsobů:
  - Odeberte zvlhčovač z aplikace VeSync: přejeďte prstem doleva (iOS) nebo stiskněte a podržte (Android) a klepněte na Odstranit. Poté zvlhčovač v aplikaci VeSync nastavte znovu.

– Stiskněte a podržte vypínač ⏻ po dobu 15 sekund a poté zvlhčovač v aplikaci VeSync nastavte znovu.

Poznámka: Výpadek proudu, výpadek internetu nebo změna routeru Wi-Fi mohou způsobit, že zvlhčovač přejde do stavu offline.

Aplikace VeSync ukazuje u zapnutého zvlhčovače nesprávnou vlhkost v procentech.

- Místnost může být větší než účinný dosah zvlhčovače. Přemístěte zvlhčovač do místnosti menší než 40–70 m^2.
- Uvnitř senzoru vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Ujistěte se, že trysky směřují pryč od aroma boxu, aby se na senzoru uvnitř aroma boxu neusazovala pára (polohu senzoru ukazuje obrázek v kap. 3). Vypněte zvlhčovač, vyjměte aroma box a nechte senzor vyschnout na vzduchu.
- Pokud zvlhčovač stojí méně než 30 cm od stěny nebo v rohu, senzor vlhkosti nemůže správně měřit relativní vlhkost v místnosti.
- Je-li senzor vlhkosti vystaven prachu, měří nesprávně. Nepoužívejte zvlhčovač v prašných místnostech.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

12. Prohlášení o shodě

Společnost Arovast Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími příslušnými požadavky směrnic EU.


Úplné znění prohlášení o shodě najdete na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÝ HYBRIDNÝ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU

Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

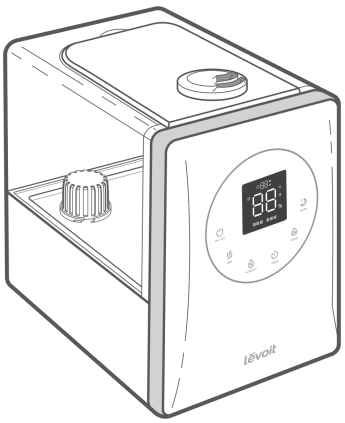

Používateľská príručka

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	3
2	Technické údaje	6
3	Zoznámte sa so svojím zvlhčovačom	7
4	Ovládacie prvky a displej	8
5	Začíname	9
6	Nastavenie aplikácie VeSync	11
7	Používanie zvlhčovača	12
8	Dôležité tipy	17
9	Starostlivosť a údržba	18
10	Odstraňovanie problémov	22
11	Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync	25
12	Vyhlásenie o zhode	26

1. Bezpečnostné informácie

Upozornenie

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné zásady uvedené v tomto návode.

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zvlhčovač používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Zvlhčovač a jeho kábel umiestnite tak, aby o ne nikto nezakopol a zvlhčovač neprevrhol. Neumiestňujte ho do blízkosti veľkých kusov nábytku ani na miesta, kadiaľ ľudia často chodia.
- Ak zvlhčovač nepoužívate, vypnite ho a vytiahnutím zástrčky zo zásuvky ho odpojte od napájania.
- Nepoužívajte zvlhčovač vo vlhkom prostredí.
- Udržiavajte zvlhčovač mimo dosahu detí.
- Neotvárajte základňu ani nevyberajte senzor hladiny vody, aby ste zvlhčovač sami opravovali.
- Pred čistením zvlhčovača alebo pred zložením nádržky na vodu zo základne zvlhčovač vždy odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím sa vždy uistite, že zvlhčovač stojí na rovnom povrchu.
- Nádržku na vodu plňte iba čistou vodou. Nikdy do nej nelejte iné kvapaliny.
- Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla, ako sú varné dosky, rúry alebo radiátory.
- Neklaďte zvlhčovač priamo na podlahu, koberec ani na rohožku.
- Nepoužívajte s týmto výrobkom náhradné diely iných výrobcov.
- Nezakrývajte trysky, keď je zvlhčovač zapnutý. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zvlhčovača.
- Pred premiestnením zvlhčovača zložte nádržku na vodu zo základne.
- Neponárajte základňu zvlhčovača, napájací kábel ani zástrčku do vody.
- Nečistite zvlhčovač ihneď po vypnutí, najmä ak vytváral teplú hmlu. Pred čistením nechajte zvlhčovač úplne vychladnúť.
- Ak je zvlhčovač poškodený alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať a ihneď sa obráťte na zákaznícku podporu.

- Tento zvlhčovač môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zvlhčovača a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Ak sú v blízkosti zvlhčovača deti, dohliadajte na ne.
- Deti nesmú zvlhčovač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Dohliadajte na deti, aby sa so zvlhčovačom nehrali.
- Zvlhčovač nie je určený na komerčné použitie. Je určený iba na použitie v domácnosti.

1.2 Napájanie a kábel

- Nemanipulujte s napájacím káblom ani zástrčkou mokrými rukami. Udržiavajte zástrčku aj napájací kábel mimo dosahu akýchkoľvek tekutín.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Odpojením napájacieho kábla vypnete diaľkové ovládanie zvlhčovača a dočasne zvlhčovač odpojíte od aplikácie VeSync aj od aplikácií tretích strán.

Nebezpečenstvo úniku vody a úrazu elektrickým prúdom

Nepridávajte do nádržky na vodu ani do komory základne esenciálne oleje, prípravky na úpravu vody ani vodné filtre. Poškodili by zvlhčovač a spôsobili únik vody. Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku.

1.3 Bezpečnosť pri údržbe

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť podporuje rast mikroorganizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby okolie zvlhčovača zvlhlo. Ak sa objaví vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak výkon nemožno znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby zvlhli savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy.
- Počas plnenia a čistenia zvlhčovač odpojte zo zásuvky.
- Nikdy nenechávajte v nádržke vodu, keď zvlhčovač nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím ho znova vyčistite.

Nádržku na vodu a komoru základne čistite každé 3 dni alebo častejšie

- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde sa zvlhčovač používa či skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a byť vyfukované do vzduchu. Ak sa voda pravidelne nevymieňa a nádržka sa každé 3 dni riadne nečistí, môže to spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.
- Nádržku vyprázdnite a vodu doplňte každý tretí deň. Pred doplnením zvlhčovač vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami (pozri kap. 9.1). Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo povlak, ktoré sa vytvorili na stenách nádržky alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite dosucha. Podrobný postup nájdete v kap. 9.1.

1.4 Elektromagnetické polia (EMF)

Tento zvlhčovač spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a používaní podľa pokynov v tomto návode je spotrebič podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečný.

1.5 Likvidácia a recyklácia

Tento výrobok je v súlade s RoHS. Spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU a jej dodatkov o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie aj životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, služba pre likvidáciu odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.


2. Technické údaje

Napájanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Menovitý príkon	280 W
Objem nádržky na vodu	6 l
Maximálny výkon studenej hmly	300 ml/h
Maximálny výkon teplej hmly	550 ml/h
Maximálny čas prevádzky	až 50 hodín pri nízkej úrovni hmly
Hlučnosť	najnižšia < 28 dB (nízka úroveň studenej hmly); najvyššia < 40 dB (vysoká úroveň teplej hmly)
Účinný dosah	40–70 m^2
Rozmery	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Hmotnosť	2,7 kg
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Poznámka:

- Čas prevádzky môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti.
- Ak chcete získať prístup k ďalším funkciám zvlhčovača, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri kap. 6).

3. Zoznámte sa so svojím zvlhčovačom

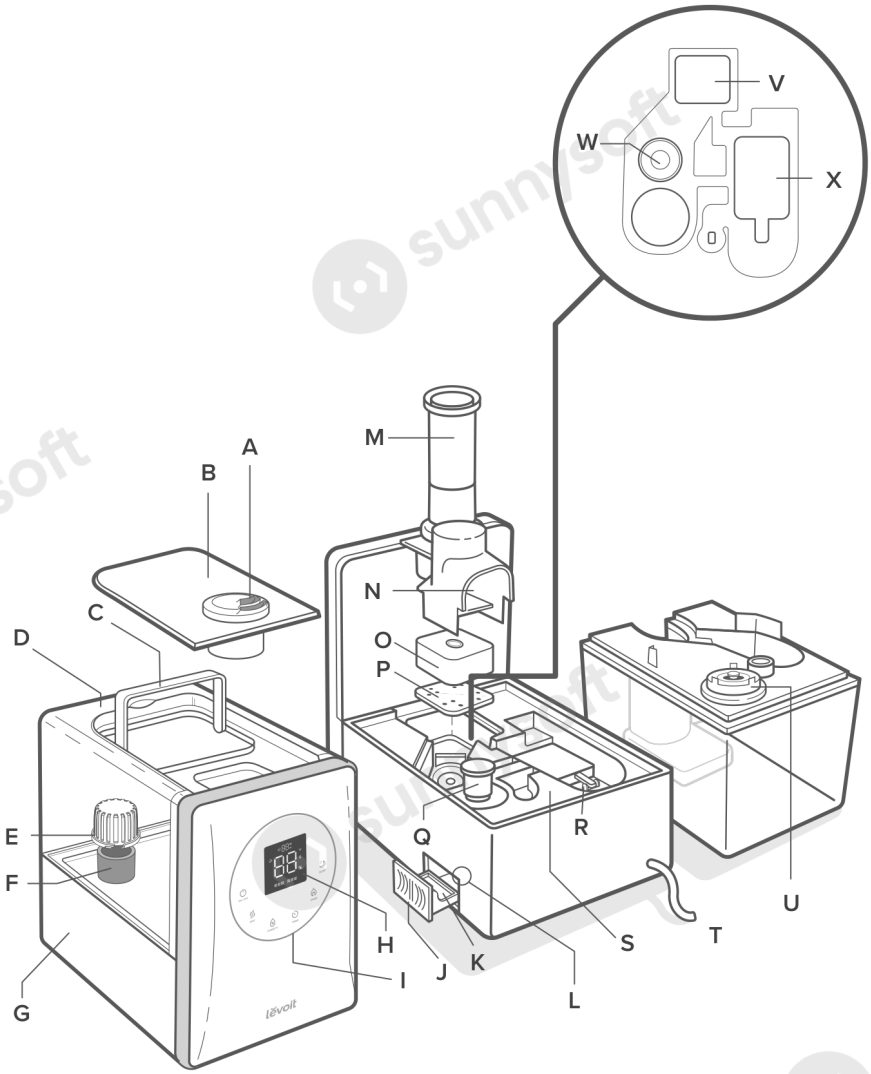


Časti zvlhčovača (vpravo hore pohľad zhora na vnútornú komoru, vľavo pohľad spredu, v strede pohľad zozadu, vpravo spodná strana nádržky na vodu)

A Trysky
B Horný kryt
C Rukoväť
D Nádržka na vodu
E Vodný filter
F Hubka vodného filtra
G Základňa
H LED displej
I Ovládací panel
M Trubica na hmlu
N Kanál na hmlu
O Tlmič hluku
P Absorpčný vankúšik
Q Výstup vzduchu
R Držiaky plaváka
S Vnútorná komora
T Napájací kábel
U Výstupný ventil vody

J Aróma box
K Aróma podložka
L Senzor vlhkosti (v priehradke aróma boxu)
V Výhrevné teleso
W Ultrazvukový menič
X Plavák

4. Ovládacie prvky a displej

Poznámka: Tieto funkcie môžete ovládať aj z aplikácie VeSync, ktorá ponúka aj ďalšie funkcie (pozri kap. 7.10).

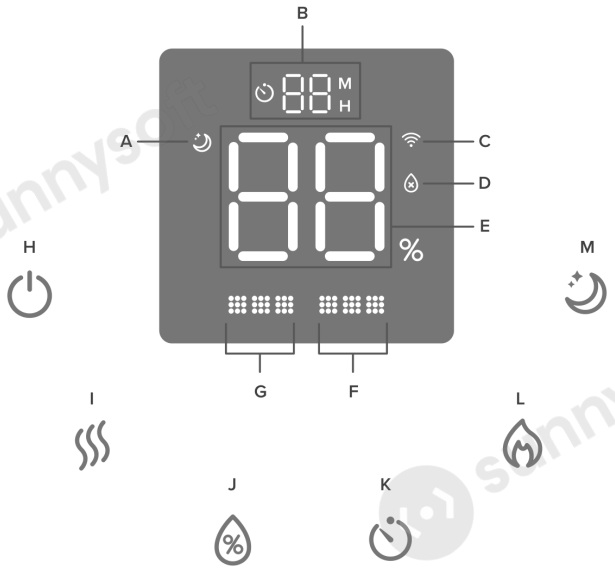

Displej a tlačidlá

Indikátory

A Indikátor režimu spánku
B Indikátor časovača
C Indikátor Wi-Fi
D Indikátor nedostatku vody
E Relatívna vlhkosť (RH) v percentách
F Indikátor nastavenia teplej hmly
G Indikátor úrovne hmly

Tlačidlá

H Vypínač
I Tlačidlo úrovne hmly
J Tlačidlo úrovne vlhkosti
K Tlačidlo časovača
L Tlačidlo teplej hmly
M Tlačidlo režimu spánku

Indikátor úrovne hmly (modrý)

Nízka úroveň hmly
Stredná úroveň hmly
Vysoká úroveň hmly

Indikátor teplej hmly (oranžový)

Ohrev vypnutý (studená hmla)
Nízka teplota
Stredná teplota
Vysoká teplota

Vypínač

- Stlačením zvlhčovač zapnete alebo vypnete.
- Stlačením a podržaním na 5 sekúnd spustíte párovanie s aplikáciou VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd zvlhčovač resetujete. Tým obnovíte jeho pôvodné nastavenie a odpojíte ho od Wi-Fi a od aplikácie VeSync (pozri kap. 6.1).

Tlačidlo úrovne hmly

- Opakovaným stlačením prepínate úroveň hmly: nízka, stredná a vysoká.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete displej. Stlačením ľubovoľného tlačidla displej znova zapnete.

Tlačidlo teplej hmly

- Prepína nastavenie teplej hmly: nízka, stredná a vysoká teplota a ohrev vypnutý (pozri kap. 4).

Tlačidlo úrovne vlhkosti

- Nastavuje relatívnu vlhkosť (RH) v percentách. Keď vlhkosť v miestnosti dosiahne cieľovú úroveň, zvlhčovač automaticky prestane vytvárať hmlu (pozri kap. 7.2).
- Stlačením a podržaním na 2 sekundy zrušíte nastavenú úroveň vlhkosti.

Tlačidlo časovača

- Nastaví alebo zruší časovač (pozri kap. 7.3).

Tlačidlo režimu spánku

- Stlačením zapnete alebo vypnete režim spánku (pozri kap. 7.4).

Indikátor Wi-Fi

- Svieti, nesvieti alebo bliká podľa stavu párovania. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.

Indikátor nedostatku vody


- Bliká, keď v nádržke nie je voda. Keď indikátor 10-krát zabliká, zvlhčovač sa vypne. Naplňte nádržku a správne ju nasaďte na základňu, aby ste mohli zvlhčovač ďalej používať.
- Rozsvieti sa, keď je nádržka na vodu zložená. Svieti, kým nádržku nevrátite späť.

5. Začíname

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Pred prvým použitím vyčistite nádržku na vodu a kryt nádržky.

   Poznámka:
   - Skontrolujte, či je vodný filter správne na svojom mieste. Ak nie je, otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby zapadol.
   - Senzor vlhkosti a prívod vzduchu sú vnútri aróma boxu. Umiestnenie zvlhčovača ďalej od stien zaistí, že prívod vzduchu aj senzor budú správne fungovať.

3. Zvoľte pre zvlhčovač pevné, rovné miesto aspoň 30 cm od stien. Povrch musí byť odolný proti vode (obrázok 1.1).
   - Neklaďte zvlhčovač priamo na podlahu, koberec ani na rohožku.
4. Hmla musí smerovať preč od stien, nábytku, posteľnej bielizne a spotrebičov. Nedovoľte, aby príliš veľa hmly dopadalo na stranu zvlhčovača s aróma boxom, mohlo by to rušiť senzor vnútri aróma boxu.

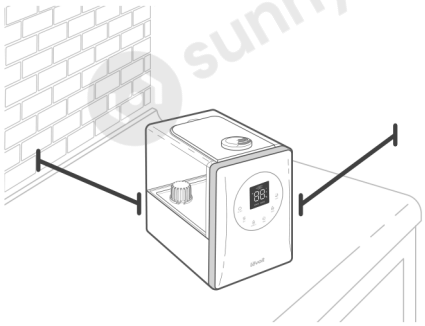


Obrázok 1.1

5.1 Plnenie a dopĺňanie vody

Poznámka: Pred plnením sa uistite, že je nádržka na vodu čistá.

1. Zložte kryt nádržky na vodu.
2. Za rukoväť vyberte nádržku zo základne. Naplňte nádržku vodou s izbovou teplotou. Nelejte do nej horúcu vodu.

   Poznámka:
   - Na plnenie nádržky odporúčame používať čistenú vodu.
   - Pri použití vody z vodovodu sa môže na povrchoch usádzať biely prach (vysušené minerály).
3. Nasaďte kryt nádržky na vodu späť a postavte nádržku späť na základňu (obrázok 2.1).

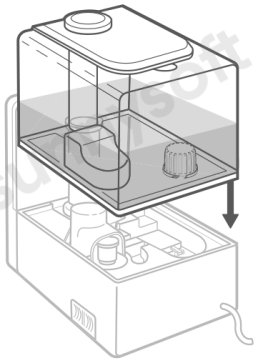


Obrázok 2.1

Upozornenie

- Nelejte vodu priamo do komory základne (obrázok 2.2).
- Nelejte vodu do trubice na hmlu (obrázok 2.3).
- Nepridávajte do zvlhčovača esenciálne oleje. Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku (obrázok 2.4).
- Nepoužívajte v tomto zvlhčovači prípravky na úpravu vody ani vodné filtre iných výrobcov (obrázok 2.5).




Obrázok 2.2

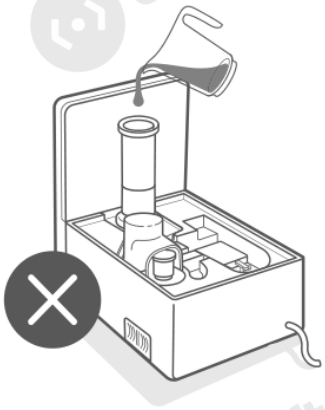

Obrázok 2.3



Obrázok 2.4

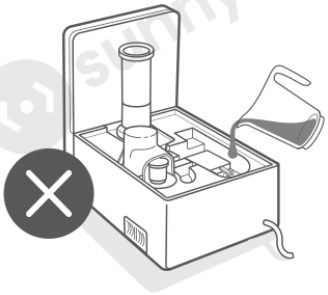

Obrázok 2.5

6. Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále vylepšuje a môže sa časom meniť. Ak sa postup v aplikácii líši od tohto návodu, postupujte podľa aplikácie.

1. Naskenujte QR kód vpravo alebo vyhľadajte aplikáciu VeSync v App Store alebo na Google Play a stiahnite ju.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Ak už máte účet, ťuknite na Prihlásiť sa. Nový účet vytvoríte ťuknutím na Zaregistrovať sa.
3. Pri nastavení zvlhčovača postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka:
- Používatelia systému Android: pri otázke zvoľte možnosť Povoliť, aby bolo možné aplikáciu VeSync používať.
- Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte mať vlastný účet VeSync; s hosťovským účtom nefungujú. S účtom VeSync môžete tiež umožniť rodine a priateľom, aby zvlhčovač ovládali.
- Pomocou aplikácie VeSync môžete zvlhčovač prepojiť s hlasovým asistentom Amazon Alexa alebo Google Assistant. Pri prepájaní aplikácie VeSync s hlasovým asistentom postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Počas pripájania telefónu k zvlhčovaču musí byť v telefóne zapnutá poloha, vyžaduje ju pripojenie cez Bluetooth. Po pripojení zvlhčovača k aplikácii VeSync môžete polohu vypnúť.

6.1 Pripojenie k Wi-Fi

- Ak chcete zvlhčovač odpojiť od Wi-Fi, stlačte a podržte vypínač ⏻ na 15 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi nezhasne. Tým zvlhčovač obnovíte do pôvodného nastavenia a odpojíte ho od aplikácie VeSync.
- Ak chcete zvlhčovač znova pripojiť, postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia v aplikácii VeSync.

7. Používanie zvlhčovača

Poznámka: Aplikácia VeSync umožňuje ovládať zvlhčovač na diaľku. Získate v nej prístup aj k ďalším funkciám (pozri kap. 7.10).


1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Zvlhčovač sa na chvíľu rozsvieti a potom zhasne.
2. Stlačením vypínača ⏻ zvlhčovač zapnite. Zvlhčovač začne vytvárať hmlu.

   Poznámka: Ak v nádržke nie je voda, indikátor 10-krát zabliká a zvlhčovač sa vypne. Naplňte nádržku na vodu (pozri kap. 5.1).
3. Opakovaným stlačením tlačidla prepínate úroveň hmly: nízka, stredná a vysoká.
4. Otáčaním trysiek nastavte smer hmly (obrázok 3.1).

   Poznámka:
   - Nasmerujte trysky preč od nábytku, stien a iných predmetov, aby nezvlhli.
   - Nevdychujte hmlu priamo z trysiek.
5. Pomocou ovládacích prvkov alebo aplikácie VeSync môžete zapnúť teplú hmlu, aktivovať režim spánku a ďalšie funkcie (pozri kap. 4).
6. Keď vlhkosť v miestnosti dosiahne požadovanú úroveň, prepnite zvlhčovač na nižšiu úroveň hmly alebo ho vypnite. Príjemná vlhkosť je medzi 40 % a 60 %.

Poznámka: Zvlhčovač môžete tiež nastaviť tak, aby automaticky prestal vytvárať hmlu, keď vlhkosť v miestnosti dosiahne zvolenú úroveň (pozri kap. 7.2).


7. Stlačením vypínača ⏻ zvlhčovač vypnete.

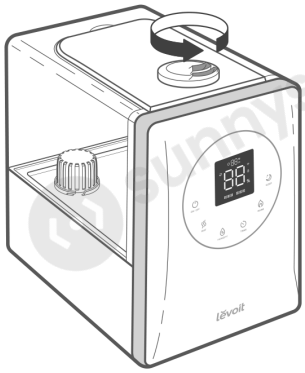

Obrázok 3.1

7.1 Teplá hmla

- Stlačením tlačidla zapnete teplú hmlu. Ďalšími stlačeniami zvyšujete teplotu hmly a nakoniec teplú hmlu vypnete.
- **Upozornenie:** Hmla môže byť horúca. Pri používaní teplej hmly nedávajte nad trysky holé ruky, tvár ani inú nechránenú pokožku (obrázok 3.2).
- Kým zvlhčovač začne vytvárať teplú hmlu, môže sa zahrievať až 15 minút.
- Teplú hmlu možno používať aj v režime spánku.

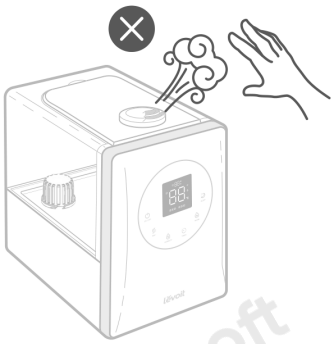

Obrázok 3.2

7.2 Úroveň vlhkosti

Môžete nastaviť úroveň vlhkosti, ktorú bude zvlhčovač udržiavať. Keď vlhkosť v miestnosti dosiahne cieľovú úroveň, zvlhčovač automaticky prestane vytvárať hmlu.

1. Opakovaným stlačením tlačidla % nastavte úroveň vlhkosti medzi 40 % a 80 % relatívnej vlhkosti (RH).

2. Displej 3-krát zabliká na potvrdenie voľby a potom sa vráti k zobrazeniu aktuálnej vlhkosti v miestnosti.
3. Keď vlhkosť v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, zvlhčovač automaticky prestane vytvárať hmlu.
4. Zvlhčovač ďalej meria vlhkosť v miestnosti. Keď vlhkosť klesne o 5 % pod nastavenú úroveň, začne hmlu znova vytvárať.

Poznámka:

- Po zapnutí zvlhčovač automaticky vytvára hmlu 15 sekúnd, aj keď miestnosť už nastavenú vlhkosť dosiahla.
- Jedným stlačením tlačidla znova zobrazíte zvolenú úroveň vlhkosti. Ďalšími stlačeniami ju zmeníte.
- Po nastavení úrovne vlhkosti môžete ďalej meniť úroveň hmly, časovač aj nastavenie teplej hmly.
- Pri nastavenej úrovni vlhkosti zvlhčovač úroveň hmly nezvyšuje, iba prestane vytvárať hmlu po dosiahnutí nastavenej vlhkosti. Ak chcete vlhkosť v miestnosti zvýšiť rýchlejšie, nastavte vysokú úroveň hmly.
- Nastavenú úroveň vlhkosti zrušíte stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy; úroveň vlhkosti sa nastaví na „–“. Displej 3-krát zabliká na potvrdenie a potom sa vráti k zobrazeniu aktuálnej vlhkosti v miestnosti.
- Ak je úroveň vlhkosti nastavená na „–“, zvlhčovač vytvára hmlu na aktuálnej úrovni, kým sa mu neminie voda.

7.3 Časovač

Časovač automatického vypnutia môžete nastaviť na 1 až 12 hodín.

- Opakovaným stlačením tlačidla zvoľte čas v krokoch po 1 hodine. Keď tlačidlo prestanete stláčať, displej 3-krát zabliká a časovač sa spustí.
- Po uplynutí nastaveného času sa zvlhčovač automaticky vypne.
- Časovač zrušíte stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy. Môžete tiež tlačidlo stláčať opakovane, kým sa na displeji nezobrazí „–“, alebo použiť aplikáciu VeSync.

7.4 Režim spánku

Režim spánku prepne úroveň hmly do automatického režimu a zhasne osvetlenie displeja.

- Stlačením tlačidla režim spánku zapnete alebo vypnete.
- Režim spánku automaticky vypne teplú hmlu, aby sa znížil hluk. Teplú hmlu môžete znova zapnúť stlačením tlačidla .
- Režim spánku pomocou senzora vlhkosti meria relatívnu vlhkosť v miestnosti a automaticky upravuje úroveň hmly tak, aby udržal relatívnu vlhkosť 50–60 %.

- Ak je zapnutý režim spánku, stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte displej. Ak sa tlačidiel ďalej nedotýkate, displej sa po 6 sekundách znova vypne.
- V režime spánku môžete používať všetky ostatné nastavenia okrem zmeny úrovne hmly a úrovne vlhkosti. Ak zmeníte úroveň hmly alebo úroveň vlhkosti, režim spánku sa vypne.
- Po zapnutí režimu spánku zvlhčovač automaticky vytvára hmlu 15 sekúnd, aj keď je vlhkosť v miestnosti vyššia ako 60 %.

Relatívna vlhkosť v miestnosti	**Automatická úroveň hmly**
pod 50 %	vysoká
50–55 %	stredná
55–60 %	nízka
nad 60 %	automatické vypnutie

7.5 Vypnutie displeja

Po 30 sekundách nečinnosti sa displej automaticky stlmí.

- Displej vypnete stlačením a podržaním tlačidla ⟆ na 3 sekundy.
- Displej znova zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.


7.6 Používanie aróma boxu

Zvlhčovač možno používať na aromaterapiu.


1. Zatlačte na aróma box v zadnej časti základne a vytiahnite ho (obrázok 3.3).
2. Na aróma podložku kvapnite 8–10 kvapiek esenciálneho oleja (obrázok 3.4).
3. Zasuňte aróma box späť do zvlhčovača.
4. Zapnite zvlhčovač. Počas prevádzky zvlhčovač automaticky rozptyľuje vôňu.

Poznámka:


- Nepridávajte do nádržky na vodu ani do komory základne esenciálne oleje, prípravky na úpravu vody ani vodné filtre iných výrobcov. Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku (obrázok 3.5).
- Aróma podložky možno po použití esenciálnych olejov vyčistiť a použiť znova (pozri kap. 9.2).
- Tento zvlhčovač používa malý tepelný aromadifuzér. Vôňa má byť jemná.
- Informácie o náhradných aróma podložkách nájdete v kap. 9.3.

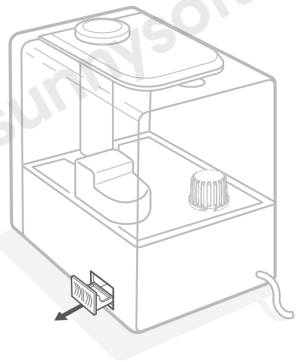

Obrázok 3.3

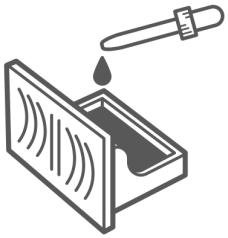

Obrázok 3.4

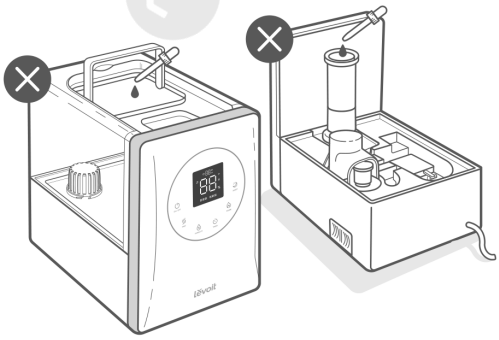

Obrázok 3.5

7.7 Absorpčné vankúšiky

Minerálne absorpčné vankúšiky pomáhajú obmedziť usádzanie minerálov (vodného kameňa) vnútri zvlhčovača, najmä na výhrevnom telese.

Poznámka: Informácie o náhradných absorpčných vankúšikoch nájdete v kap. 9.3.

7.8 Funkcia pamäte

- Po vypnutí alebo odpojení zo zásuvky si zvlhčovač pamätá nastavenie úrovne hmly, úrovne vlhkosti, teplej hmly a Wi-Fi. Po opätovnom zapnutí tieto nastavenia obnoví.
- Nastavenie režimu spánku a časovača si zvlhčovač nepamätá. Po opätovnom zapnutí zvlhčovača sa displej automaticky znova rozsvieti.

7.9 Automatické vypnutie

Keď sa všetka voda z nádržky rozptýli, zvlhčovač sa automaticky vypne. Na displeji sa zobrazí indikátor a 10-krát zabliká, kým sa zvlhčovač vypne. Naplňte nádržku na vodu (pozri kap. 5.1).

Ak zložíte nádržku zo základne, zvlhčovač automaticky prestane vytvárať hmlu. Na displeji svieti indikátor , kým nádržku správne nevrátite na základňu.

7.10 Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync sprístupňuje ďalšie inteligentné funkcie zvlhčovača, okrem iného tie nižšie uvedené.


- **Diaľkové ovládanie z telefónu**
  - Zapínajte a vypínajte zvlhčovač.
  - Prepínajte úrovne hmly a teploty hmly a zapínajte alebo vypínajte režim spánku.
  - Zapínajte a vypínajte osvetlenie displeja.
- **Sledovanie vlhkosti** – Sledujte aktuálnu úroveň vlhkosti v okolí zvlhčovača.
- **Časovače a plány** – Nastavujte jednotlivé časovače alebo vytvorte pre zvlhčovač plán prevádzky.
- **Hlasové ovládanie** – Zvlhčovač je kompatibilný s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant.

Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále aktualizuje a jej funkcie postupne pribúdajú.

8. Dôležité tipy

Aby zvlhčovač správne fungoval, musí byť v komore základne správna hladina vody. Ak je v komore základne príliš veľa vody, zvlhčovač nemôže vytvárať hmlu.

- Neklaďte zvlhčovač na naklonený povrch.
- Nikdy nelejte vodu priamo do komory základne (obrázok 4.1). Vodu dopĺňajte iba do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvoľní do komory základne správne množstvo vody.
- Vyhnite sa prenášaniu zvlhčovača a otrasom. Nádržka by mohla do komory základne uvoľniť príliš veľa vody.
- Pred premiestnením zvlhčovač vypnite, odpojte zo zásuvky a zložte nádržku na vodu. Prebytočnú vodu z komory základne vylejte.

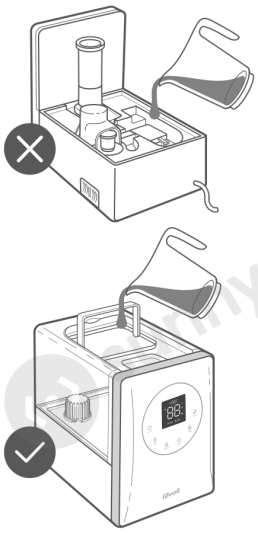

Obrázok 4.1

9. Starostlivosť a údržba

Poznámka:

- Všetku údržbu vykonávajte na povrchu odolnom proti vode, napríklad na kuchynskej linke.
- Vodu vymieňajte každý deň, aby ste zabránili rastu baktérií.
- Trysky pravidelne čistite handričkou alebo obrúskom.
- Ak zvlhčovač nebudete 3 dni alebo dlhšie používať, nenechávajte v ňom vodu. Zvlhčovač vyčistite a vysušte.
- Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v kap. 1.3.

9.1 Čistenie

Nádržku na vodu a komoru základne čistite každé 3 dni a vždy pred uskladnením.


Poznámka:

- Ak ste používali teplú hmlu, nechajte zvlhčovač pred čistením vychladnúť.
- Základňu nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Žiadnu časť zvlhčovača neumývajte v umývačke riadu.
- Na čistenie zvlhčovača nepoužívajte čistiace prostriedky.

1. Odpojte zvlhčovač zo zásuvky.
2. Zložte kryt nádržky na vodu a opláchnite ho.
3. Zložte nádržku na vodu zo základne a vyberte kanál na hmlu s trubicou na hmlu (obrázok 5.1). Vylejte všetku vodu z nádržky aj z komory základne. Ak ste používali teplú hmlu, buďte opatrní, voda môže byť ešte horúca.

   Poznámka: Pri vylievaní vody pridržte plavák, aby nevypadol z komory základne.

4. Vyberte vodný filter z nádržky: otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho (obrázok 5.2).
5. Ak je to kvôli čisteniu potrebné, vyberte z vodného filtra hubku (obrázok 5.3).
6. Oddeľte trubicu na hmlu od kanála na hmlu otočením trubice proti smeru hodinových ručičiek (obrázok 5.1).
7. Vyberte zo základne plavák, tlmič hluku, absorpčný vankúšik a aróma box (obrázok 5.4).
8. Otočením proti smeru hodinových ručičiek zložte z nádržky vonkajší výstupný ventil vody (obrázok 5.5).
9. Opláchnite všetky časti (okrem vonkajška základne) vodou s izbovou teplotou.

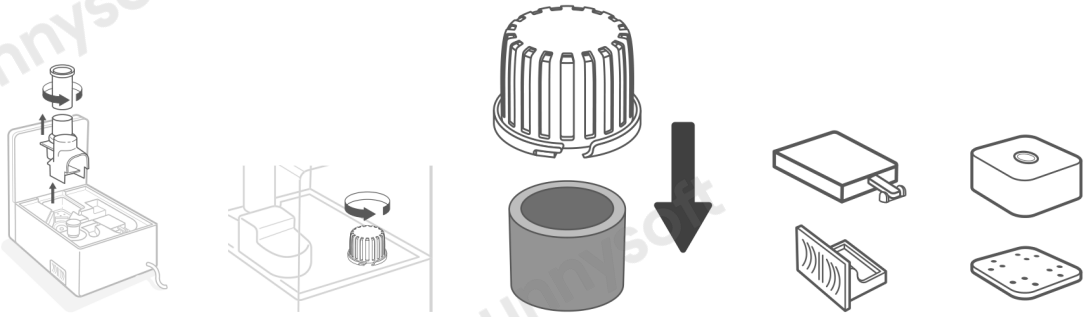

Obrázok 5.1 *Obrázok 5.2* *Obrázok 5.3* *Obrázok 5.4*


Obrázok 5.4: Plavák, tlmič hluku, aróma box a absorpčný vankúšik

10. Odstránenie vodného kameňa (usadených minerálov) zo zvlhčovača:
    a. Vyberte z nádržky vodný filter a výstupný ventil vody. Zo základne vyberte tlmič hluku a absorpčný vankúšik. Trubicu na hmlu a kanál na hmlu ponechajte na mieste.
    b. Nalejte do nádržky 710 ml destilovaného bieleho octu.
    c. Nasaďte kryt nádržky späť a nádržkou s octom zatraste.
    d. Postavte nádržku na základňu a nechajte ju 15–20 minút pôsobiť. Ocot vytečie do komory základne a uvoľní vodný kameň (usadené minerály) v nádržke aj v komore základne vrátane ultrazvukového meniča a plaváka.
    e. Zložte nádržku, zložte kryt nádržky a vylejte všetok ocot.
    f. Vyberte plavák z komory základne: zdvihnite väčšiu stranu plaváka a vysuňte jeho os z držiakov plaváka. Jedna strana držiakov plaváka je otvorená (v tvare U), aby sa os dala vybrať (obrázok 5.6).
    g. Vložte plavák, vodný filter, výstupný ventil vody, aróma box a tlmič hluku do nádoby. Nalejte toľko octu, aby boli ponorené, a nechajte ich 15–20 minút odmočiť.


h. Vodný kameň zo všetkých častí odstráňte mäkkou handričkou a priloženou čistiacou kefkou (obrázok 5.7).

i. Všetky časti oplachujte, kým zápach octu úplne nezmizne.


11. Všetky časti osušte handričkou. Pred opätovným zostavením alebo uskladnením zvlhčovača sa uistite, že sú všetky diely úplne suché.

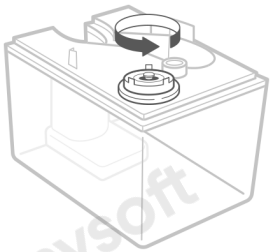

Obrázok 5.5

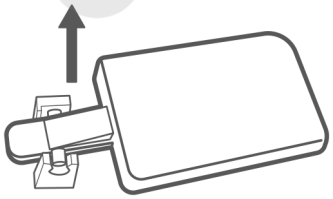

Obrázok 5.6

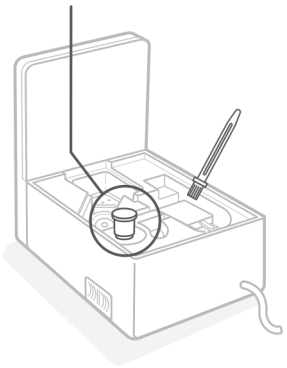


Obrázok 5.7

Obrázok 5.7: Zabráňte vniknutiu kvapaliny do výstupu vzduchu


9.2 Čistenie aróma podložky a absorpčného vankúšika

Poznámka: Na čistenie podložiek ani iných častí zvlhčovača nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani saponáty.

1. Vytiahnite aróma box a vyberte aróma podložku (obrázok 5.8).
2. Vyberte tlmič hluku a potom zložte absorpčný vankúšik z výhrevného telesa (obrázok 5.9).
3. Opláchnite podložku aj vankúšik pod teplou tečúcou vodou.
4. Osušte ich čistou handričkou.
5. Vložte aróma podložku späť do aróma boxu.
6. Vložte absorpčný vankúšik späť do základne.

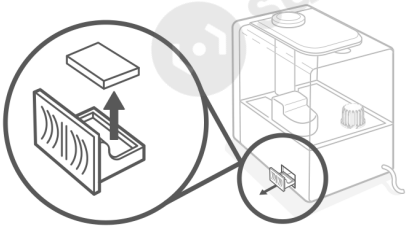

Obrázok 5.8

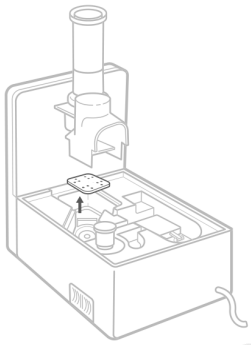


Obrázok 5.9

9.3 Výmena aróma podložky a absorpčného vankúšika


Ak aróma podložka alebo absorpčný vankúšik zostávajú aj po vyčistení tuhé, je potrebné ich vymeniť. Náhradné podložky sú pribalené k zvlhčovaču. Aby si zvlhčovač zachoval výkon, používajte iba originálne aróma podložky a absorpčné vankúšiky Levoit. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.

9.4 Opätovné zostavenie


1. Vložte plavák späť do komory základne (obrázok 5.10):
   a. Uistite sa, že plavák smeruje správnou stranou nahor.
   b. Zasuňte menší čap osi do uzavretej strany držiakov plaváka.
   c. Väčší čap vložte do otvorenej strany (v tvare U) držiakov plaváka.
2. Vložte absorpčný vankúšik a tlmič hluku späť na výhrevné teleso (obrázok 5.11).
3. Naskrutkujte trubicu na hmlu späť na kanál na hmlu otočením trubice v smere hodinových ručičiek. Pevne ju usaďte späť nad komoru základne (obrázok 5.11).
4. Otočením nasaďte vonkajší výstupný ventil vody späť na nádržku (obrázok 5.12).
5. Uistite sa, že je hubka pevne usadená vnútri vodného filtra. Vložte vodný filter späť do nádržky a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby zapadol (obrázok 5.13).
6. V prípade potreby doplňte do nádržky vodu. Nasaďte nádržku správne na základňu a nasaďte na ňu kryt nádržky.

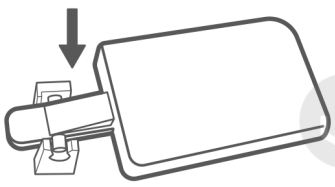


Obrázok 5.10

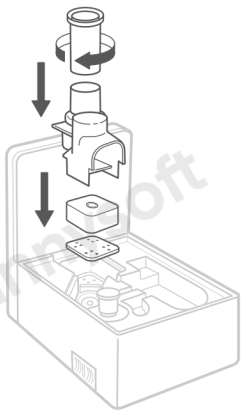

Obrázok 5.11

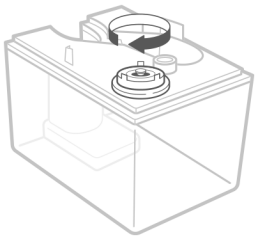

Obrázok 5.12

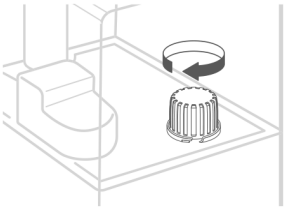

Obrázok 5.13

9.5 Skladovanie

Postupujte podľa pokynov na čistenie (pozri kap. 9.1) a pred uskladnením nechajte všetky časti úplne vyschnúť. Zvlhčovač skladujte na chladnom a suchom mieste.

10. Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Zvlhčovač sa nezapne alebo sa nečakane vypne.	• Zapojte zvlhčovač do funkčnej zásuvky a zapnite ho. • Nalejte do nádržky na vodu čistenú vodu.
Zvlhčovač vytvára málo hmly alebo žiadnu.	• Nastavte vyššiu úroveň hmly. • Naplňte nádržku na vodu. • V komore základne môže byť príliš veľa vody. Vyprázdnite komoru základne. Naplňte nádržku na vodu (nie komoru základne) a správne ju nasaďte späť na základňu. • Uistite sa, že prívody vzduchu na spodnej strane základne a v aróma boxe nie sú zakryté. Zvlhčovač nesmie stáť na koberci ani na inom povrchu, ktorý by mohol prívody vzduchu blokovať. • Vyčistite zvlhčovač (pozri kap. 9). Uistite sa, že trysky nie sú zablokované ani upchaté. • Uistite sa, že zvlhčovač stojí na rovnom povrchu. • Ak ste nádržku alebo základňu umyli saponátom, dôkladne ich opláchnite čistou vodou, aby v nich nezostal žiadny čistiaci prostriedok. • Vyčistite vodný filter (pozri kap. 9.1) alebo vymeňte hubku vodného filtra za novú. Jedna náhradná hubka je pribalená k zvlhčovaču. Ďalšie informácie o náhradných dieloch vám poskytne zákaznícka podpora.

Problém	Možné riešenie
Zvlhčovač spotrebúva vodu príliš rýchlo.	• Spotreba vody závisí od okolitej teploty a vlhkosti. Ak je prostredie studené alebo suché, voda vo zvlhčovači sa minie rýchlejšie. • Pri používaní teplej hmly sa voda spotrebúva rýchlejšie.
Zvlhčovač nepríjemne zapácha.	• Ak je zvlhčovač nový, odpojte ho zo zásuvky a opláchnite všetky jeho časti. Potom ich nechajte 12 hodín na chladnom a suchom mieste. • Ak ste na aróma podložku kvapkali esenciálne oleje, opláchnite ju čistou vodou a nechajte vyschnúť. • Vyčistite zvlhčovač (pozri kap. 9).
Zvlhčovač vydáva hlasný alebo neobvyklý zvuk.	• Uistite sa, že nádržka na vodu sedí správne na svojom mieste (pozri kap. 5). • Nastavte nižšiu úroveň hmly. • Vyprázdnite komoru základne. Naplňte nádržku na vodu (nie komoru základne) a správne ju nasaďte späť na základňu. • Pri používaní teplej hmly môže výhrevné teleso pri nízkej hladine vody bublať. Doplňte do nádržky vodu. • Zvlhčovač môže mať poruchu. Prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícku podporu.
Zo základne uniká hmla.	Uistite sa, že nádržka na vodu sedí správne na svojom mieste (pozri kap. 5).
Okolo zvlhčovača alebo vnútri neho sa objavuje biely prach.	• Na plnenie zvlhčovača odporúčame používať čistenú vodu. Nepoužívajte vodu s vysokým obsahom minerálov, napríklad vodu z vodovodu. • Vyčistite zvlhčovač (pozri kap. 9).
Zo zvlhčovača viditeľne uniká voda.	• Nepoužívajte zvlhčovač v miestnosti s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 60 %. • Utrite prebytočnú vodu z hornej aj spodnej časti základne. • Zvlhčovačom netraste. • Uistite sa, že zvlhčovač stojí na pevnom rovnom povrchu. • Skontrolujte, či nádržka na vodu netesní. Ak netesní, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Problém	Možné riešenie
Okolie zvlhčovača je vlhké alebo mokré od skondenzovanej vody.	• Vlhkosť môže byť príliš vysoká. Znížte úroveň hmly, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere či okno miestnosti. • Otvorte okno, aby mal zvlhčovač dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ho premiestnite do lepšie vetranej miestnosti. • Uistite sa, že nádržka na vodu sedí správne na svojom mieste (pozri kap. 5). • Pri nasadzovaní nádržky na vodu utrite prebytočnú vodu z nádržky aj zo základne.
Po stlačení tlačidla nie je hmla teplá.	• Nechajte zvlhčovač asi 15 minút zahrievať, kým začne vytvárať teplú hmlu. • Vyčistite výhrevné teleso (pozri kap. 9).
Pri nastavení studenej hmly je hmla teplá.	Výhrevné teleso môže byť po používaní teplej hmly stále teplé. Nechajte ho aspoň 30 minút vychladnúť.
Vnútri zvlhčovača rastie pleseň.	Pravidelne čistite nádržku na vodu a komoru základne (pozri kap. 9).
Indikátor svieti načerveno.	• Naplňte nádržku na vodu. • Správne nasaďte nádržku na vodu na základňu. • Vyčistite vodný filter (pozri kap. 9.1) alebo ho vymeňte za nový. Nový vodný filter získate u zákazníckej podpory.
Esenciálny olej slabo vonia alebo nevonia vôbec.	Pridajte viac esenciálneho oleja. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistým esenciálnym olejom.
Displej ukazuje nesprávnu vlhkosť v percentách.	• Miestnosť môže byť väčšia ako účinný dosah zvlhčovača. Premiestnite zvlhčovač do miestnosti menšej ako 40–70 m^2. • Vnútri senzora vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Uistite sa, že trysky smerujú preč od aróma boxu, aby sa na senzore vnútri aróma boxu neusádzala hmla (polohu senzora ukazuje obrázok v kap. 3). Vypnite zvlhčovač, vyberte aróma box a nechajte senzor vyschnúť na vzduchu. • Ak zvlhčovač stojí menej ako 30 cm od steny alebo v rohu, senzor vlhkosti nemôže správne merať relatívnu vlhkosť v miestnosti.

Problém	Možné riešenie
	• Ak je senzor vlhkosti vystavený prachu, meria nesprávne. Nepoužívajte zvlhčovač v prašných miestnostiach. Nepoužívajte vo zvlhčovači vodu z vodovodu, môže zvyšovať prašnosť vzduchu.
Vlhkosť v miestnosti sa nemení.	• Nastavte vyššiu úroveň hmly. • V závislosti od prostredia môže zvlhčovanie vzduchu trvať dlhšie. • Miestnosť môže byť väčšia ako účinný dosah zvlhčovača. V miestnosti väčšej ako 40–70 m^2 nebude zvlhčovač taký účinný.
Na displeji sa zobrazí chybový kód „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ alebo „E6“.	Zvlhčovač nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

11. Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync

Zvlhčovač sa nepripája k aplikácii VeSync.

- Uistite sa, že má telefón zapnutý Bluetooth a nie je práve pripojený k inému zariadeniu Bluetooth.
- Počas nastavenia musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Uistite sa, že ste zadali správne heslo k Wi-Fi.
- Uistite sa, že zvlhčovač a telefón nie sú od seba ďalej ako 10 m.
- Resetujte zvlhčovač stlačením a podržaním vypínača ⏻ na 15 sekúnd. Potom skúste pripojenie znova.

Zvlhčovač je offline.

- Uistite sa, že je zvlhčovač zapojený do zásuvky. Ak je odpojený alebo zásuvka nie je pod napätím, môže sa zvlhčovač javiť ako offline.
- Obnovte zoznam v aplikácii VeSync potiahnutím prstom po obrazovke nadol.
- Uistite sa, že je router pripojený na internet a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Resetujte zvlhčovač jedným z týchto spôsobov:
  - Odstráňte zvlhčovač z aplikácie VeSync: potiahnite prstom doľava (iOS) alebo stlačte a podržte (Android) a ťuknite na Odstrániť. Potom zvlhčovač v aplikácii VeSync nastavte znova.

– Stlačte a podržte vypínač ⏻ na 15 sekúnd a potom zvlhčovač v aplikácii VeSync nastavte znova.

Poznámka: Výpadok prúdu, výpadok internetu alebo výmena routera Wi-Fi môžu spôsobiť, že zvlhčovač prejde do režimu offline.

Aplikácia VeSync ukazuje pri zapnutom zvlhčovači nesprávnu vlhkosť v percentách.

- Miestnosť môže byť väčšia ako účinný dosah zvlhčovača. Premiestnite zvlhčovač do miestnosti menšej ako 40–70 m^2.
- Vnútri senzora vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Uistite sa, že trysky smerujú preč od aróma boxu, aby sa na senzore vnútri aróma boxu neusádzala hmla (polohu senzora ukazuje obrázok v kap. 3). Vypnite zvlhčovač, vyberte aróma box a nechajte senzor vyschnúť na vzduchu.
- Ak zvlhčovač stojí menej ako 30 cm od steny alebo v rohu, senzor vlhkosti nemôže správne merať relatívnu vlhkosť v miestnosti.
- Ak je senzor vlhkosti vystavený prachu, meria nesprávne. Nepoužívajte zvlhčovač v prašných miestnostiach.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

12. Vyhlásenie o zhode


Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU a všetky ďalšie príslušné požiadavky smerníc EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS HIBRID ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ
Levoit LV600S

Modell: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

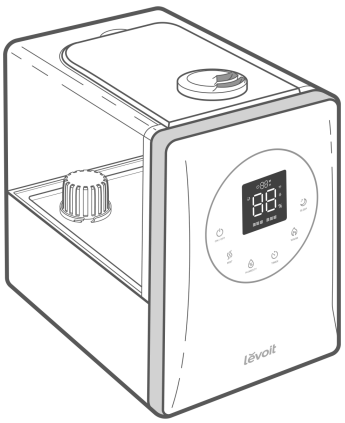

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági információk 3
2. Műszaki adatok 6
3. Ismerje meg a párásítót 7
4. Kezelőszervek és kijelző 8
5. Első lépések 10
6. A VeSync alkalmazás beállítása 12
7. A párásító használata 13
8. Fontos tippek 18
9. Ápolás és karbantartás 19
10. Hibaelhárítás 23
11. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban 26
12. Megfelelőségi nyilatkozat 28

1. Biztonsági információk

Figyelmeztetés

A tűz, az áramütés és az egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az ebben a kézikönyvben szereplő összes utasítást és biztonsági előírást.

Olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- A párásítót kizárólag az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.
- A párásítót és a kábelét úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg bennük, és ne boríthassa fel a párásítót. Ne helyezze nagy bútorok közelébe, és ne tegye olyan helyre, ahol sokan járnak.
- Ha nem használja a párásítót, kapcsolja ki, és a csatlakozódugót a konnektorból kihúzva válassza le a hálózatról.
- Ne használja a párásítót nedves környezetben.
- Tartsa a párásítót gyermekektől távol.
- Ne nyissa fel az alapegységet, és ne vegye ki a vízszintérzékelőt azért, hogy saját maga javítsa meg a párásítót.
- A párásító tisztítása előtt, illetve mielőtt leveszi a víztartályt az alapegységről, mindig húzza ki a párásítót a konnektorból.
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a párásító sík felületen áll.
- A víztartályt kizárólag tiszta vízzel töltse fel. Soha ne öntsön bele más folyadékot.
- Ne helyezze a párásítót hőforrások, például főzőlapok, sütők vagy radiátorok közelébe.
- Ne állítsa a párásítót közvetlenül a padlóra, szőnyegre vagy lábtörlőre.
- Ne használjon ehhez a termékhez más gyártótól származó pótalkatrészeket.
- Ne takarja le a fúvókákat, amíg a párásító be van kapcsolva. Ez a párásító károsodását okozhatja.
- A párásító áthelyezése előtt vegye le a víztartályt az alapegységről.
- Ne merítse vízbe a párásító alapegységét, a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

- Ne tisztítsa a párásítót közvetlenül a kikapcsolás után, különösen akkor, ha meleg párát bocsátott ki. Tisztítás előtt hagyja a párásítót teljesen kihűlni.
- Ha a párásító sérült, vagy nem működik megfelelően, ne használja tovább, és azonnal forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ezt a párásítót 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha tájékoztatták őket a párásító biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- Ha gyermekek tartózkodnak a párásító közelében, felügyelje őket.
- A párásító tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a párásítóval.
- A párásító nem kereskedelmi használatra készült. Kizárólag háztartási használatra szolgál.

1.2 Tápellátás és kábel

- Ne fogja meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót nedves kézzel. Tartsa a csatlakozódugót és a hálózati kábelt mindenféle folyadéktól távol.
- Ha a hálózati kábel megsérült, az áramütés vagy a tűz elkerülése érdekében az Arovast Corporation vállalatnak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A hálózati kábel kihúzásával kikapcsolja a párásító távvezérlését, és ideiglenesen leválasztja a párásítót a VeSync alkalmazásról és a harmadik féltől származó alkalmazásokról.

Vízszivárgás és áramütés veszélye

Ne tegyen illóolajat, vízkezelő szert vagy vízszűrőt a víztartályba vagy az alapegység kamrájába. Ezek károsítanák a párásítót, és vízszivárgást okoznának. Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen.

1.3 Biztonság a karbantartás során

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegíti a mikroorganizmusok szaporodását a környezetben.
- Ne hagyja, hogy a párásító környezete nedves legyen. Ha nedvesség jelenik meg, csökkentse a párásító teljesítményét. Ha a teljesítmény nem csökkenthető, a párásítót szakaszosan használja. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például a szőnyegek, a függönyök, a drapériák vagy a terítők átnedvesedjenek.

- Feltöltés és tisztítás közben húzza ki a párásítót a konnektorból.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, ha nem használja a párásítót.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót. A következő használat előtt tisztítsa meg újra.

A víztartályt és az alapegység kamráját 3 naponta vagy gyakrabban tisztítsa

- A vízben vagy a párásító használati, illetve tárolási környezetében előforduló mikroorganizmusok elszaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülhetnek. Ha a vizet nem cseréli rendszeresen, és a víztartályt nem tisztítja meg megfelelően 3 naponta, az súlyos egészségügyi panaszokat okozhat.
- Minden harmadik napon ürítse ki a víztartályt, és töltse fel friss vízzel. Az újratöltés előtt tisztítsa meg a párásítót friss csapvízzel vagy tisztítószerekkel (lásd a 9.1. fejezetet). Távolítson el minden vízkövet, lerakódást vagy bevonatot, amely a víztartály falán vagy a belső felületeken képződött, és törölje szárazra az összes felületet. A részletes eljárást a 9.1. fejezetben találja.

1.4 Elektromágneses terek (EMF)

Ez a párásító megfelel az elektromágneses terekre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha a készüléket megfelelően és az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint kezelik és használják, a ma rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján biztonságos.

1.5 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Ez a termék megfelel a RoHS előírásainak. Teljesíti az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és módosításai követelményeit.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.


2. Műszaki adatok

Tápellátás	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	280 W
Víztartály űrtartalma	6 l
Maximális hidegpára-kibocsátás	300 ml/h
Maximális melegpára-kibocsátás	550 ml/h
Maximális működési idő	legfeljebb 50 óra alacsony páraszinten
Zajszint	legalacsonyabb $<$ 28 dB (alacsony hidegpára-szint); legmagasabb $<$ 40 dB (magas melegpára-szint)
Hatékony terület	40–70 m^2
Méretek	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Tömeg	2,7 kg
Wi-Fi frekvenciasáv	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Megjegyzés:

- A működési idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően hosszabb vagy rövidebb lehet.
- Ha hozzá szeretne férni a párásító további funkcióihoz, töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 6. fejezetet).

3. Ismerje meg a párásítót

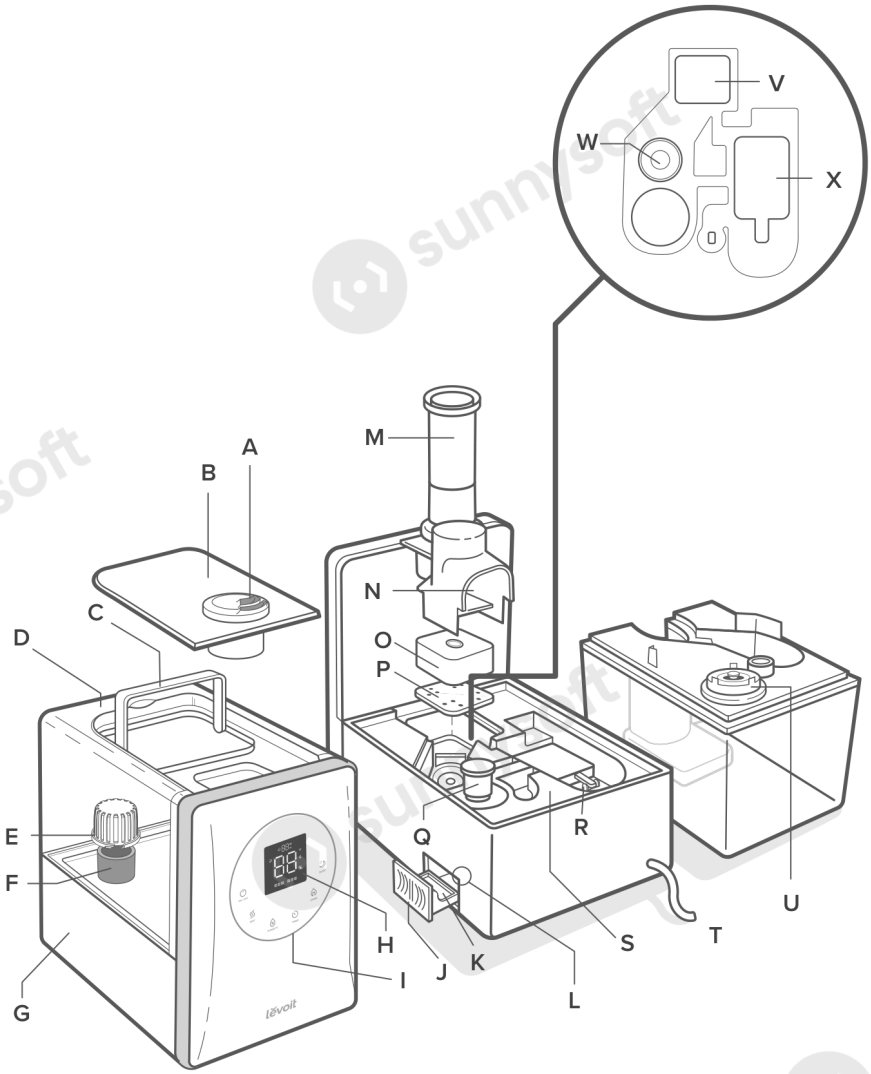


A párásító részei (jobbra fent a belső kamra felülnézete, balra elölnézet, középen hátulnézet, jobbra a víztartály alja)

A Fúvókák
B Felső fedél
C Fogantyú
D Víztartály
E Vízszűrő
F A vízszűrő szivacsa
G Alapegység
H LED-kijelző
I Kezelőpanel
M Páracső
N Páracsatorna
O Zajcsökkentő
P Abszorpciós párna
Q Légkimenet
R Úszótartók
S Belső kamra
T Hálózati kábel
U Vízkiömlő szelep

J Aromadoboz
K Aromapárna
L Páratartalom-érzékelő (az aromadoboz rekeszében)
V Fűtőelem
W Ultrahangos átalakító
X Úszó

4. Kezelőszervek és kijelző

Megjegyzés: Ezeket a funkciókat a VeSync alkalmazásból is vezérelheti, amely további funkciókat is kínál (lásd a 7.10. fejezetet).

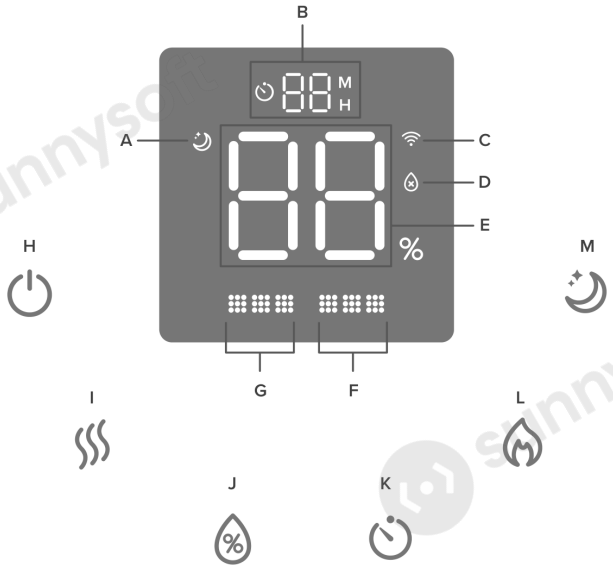

Kijelző és gombok

Jelzőfények

A Alvó üzemmód jelzőfénye
B Az időzítő jelzőfénye
C Wi-Fi jelzőfény
D Vízhiány-jelzőfény
E Relatív páratartalom (RH) százalékban
F A meleg pára beállításának jelzőfénye
G Páraszint jelzőfénye

Gombok

H Be-/kikapcsoló gomb
I Páraszint gomb
J Páratartalom-szint gomb
K Időzítő gomb
L Meleg pára gomb
M Alvó üzemmód gomb

Páraszint jelzőfénye (kék)

Alacsony páraszint
Közepes páraszint
Magas páraszint

Meleg pára jelzőfénye (narancssárga)

Fűtés kikapcsolva (hideg pára)
Alacsony hőfok
Közepes hőfok
Magas hőfok

Be-/kikapcsoló gomb

- Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a párásítót.
- A gombot 5 másodpercig nyomva tartva elindíthatja a párosítást a VeSync alkalmazással. További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.
- A gombot 15 másodpercig nyomva tartva visszaállíthatja a párásítót. Ezzel visszaállítja a gyári beállításait, és leválasztja a Wi-Fi hálózatról és a VeSync alkalmazásról (lásd a 6.1. fejezetet).

Páraszint gomb

- Ismételt megnyomásával válthat a páraszintek között: alacsony, közepes és magas.
- A gombot 3 másodpercig nyomva tartva kikapcsolhatja a kijelzőt. Bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt.

Meleg pára gomb

- Váltja a meleg pára beállításait: alacsony, közepes és magas hőfok, valamint fűtés kikapcsolva (lásd a 4. fejezetet).

Páratartalom-szint gomb

- Beállítja a relatív páratartalmat (RH) százalékban. Amint a helyiség páratartalma eléri a célszintet, a párásító automatikusan abbahagyja a pára kibocsátását (lásd a 7.2. fejezetet).
- A gombot 2 másodpercig nyomva tartva törölheti a beállított páratartalom-szintet.

Időzítő gomb

- Beállítja vagy törli az időzítőt (lásd a 7.3. fejezetet).

Alvó üzemmód gomb

- Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot (lásd a 7.4. fejezetet).

Wi-Fi jelzőfény

- A párosítás állapotától függően világít, nem világít vagy villog. További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.


Vízhiány-jelzőfény

- Villog, ha nincs víz a víztartályban. Miután a jelzőfény 10-szer felvillant, a párásító kikapcsol. Töltse fel a víztartályt, és helyezze megfelelően az alapegységre, hogy tovább használhassa a párásítót.
- Kigyullad, ha a víztartály le van véve. Addig világít, amíg vissza nem helyezi a víztartályt.

5. Első lépések

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a víztartályt és a víztartály fedelét.

   Megjegyzés:
   - Ellenőrizze, hogy a vízszűrő megfelelően a helyén van-e. Ha nincs, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére pattanjon.
   - A páratartalom-érzékelő és a légbemenet az aromadoboz belsejében található. Ha a párásítót a falaktól távol helyezi el, a légbemenet és az érzékelő is megfelelően működik.
3. Válasszon a párásítónak szilárd, sík helyet, a falaktól legalább 30 cm távolságra. A felületnek vízállónak kell lennie (1.1. ábra).
   - Ne állítsa a párásítót közvetlenül a padlóra, szőnyegre vagy lábtörlőre.
4. A párának a falaktól, a bútoroktól, az ágyneműtől és a készülékektől elfelé kell irányulnia. Ne hagyja, hogy túl sok pára hulljon a párásító aromadoboz felőli oldalára, mert ez zavarhatja az aromadoboz belsejében lévő érzékelőt.

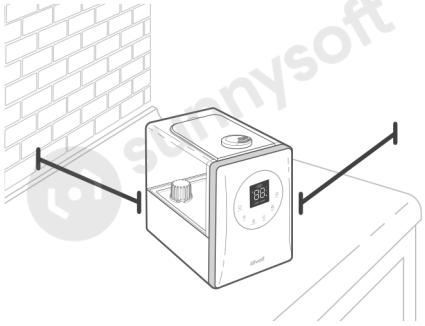


1.1. ábra

5.1 Feltöltés és újratöltés vízzel

Megjegyzés: Feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály tiszta.

1. Vegye le a víztartály fedelét.
2. A fogantyúnál fogva vegye le a víztartályt az alapegységről. Töltse fel a víztartályt szobahőmérsékletű vízzel. Ne öntsön bele forró vizet.

   Megjegyzés:
   - A víztartály feltöltéséhez tisztított víz használatát javasoljuk.
   - Csapvíz használata esetén a felületeken fehér por (kiszáradt ásványi anyagok) rakódhat le.
3. Helyezze vissza a víztartály fedelét, és tegye vissza a víztartályt az alapegységre (2.1. ábra).

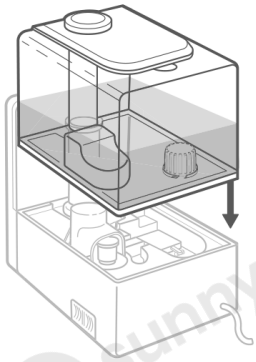


2.1. ábra

Figyelmeztetés


- Ne öntsön vizet közvetlenül az alapegység kamrájába (2.2. ábra).
- Ne öntsön vizet a páracsőbe (2.3. ábra).
- Ne tegyen illóolajat a párásítóba. Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen (2.4. ábra).
- Ne használjon ebben a párásítóban vízkezelő szereket vagy más gyártótól származó vízszűrőket (2.5. ábra).




2.2. ábra

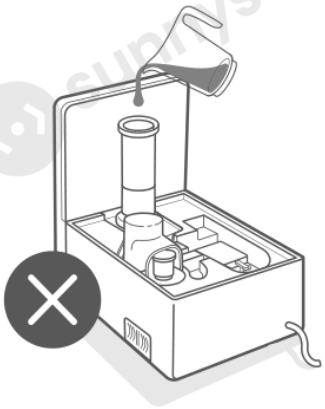

2.3. ábra

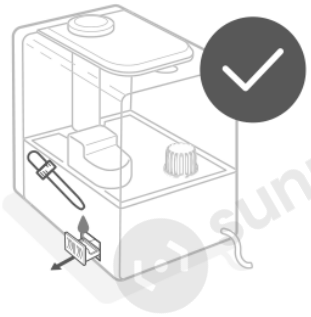

2.4. ábra

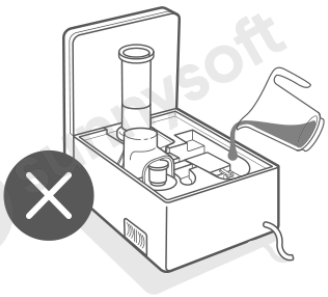

2.5. ábra

6. A VeSync alkalmazás beállítása

Megjegyzés: A VeSync alkalmazást folyamatosan fejlesztik, ezért idővel változhat. Ha az alkalmazásban látható eljárás eltér ettől a kézikönyvtől, az alkalmazás szerint járjon el.

1. Olvassa be a jobb oldali QR-kódot, vagy keresse meg a VeSync alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, és töltse le.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Ha már van fiókja, koppintson a Bejelentkezés lehetőségre. Új fiók létrehozásához koppintson a Regisztráció lehetőségre.
3. A párásító beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.

Megjegyzés:

- Android-felhasználók: amikor a rendszer rákérdez, válassza az Engedélyezés lehetőséget, hogy használhassa a VeSync alkalmazást.
- Harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek használatához saját VeSync-fiókkal kell rendelkeznie; vendégfiókkal ezek nem működnek. A VeSync-fiókkal azt is lehetővé teheti, hogy a családtagok és a barátok vezéreljék a párásítót.
- A VeSync alkalmazás segítségével a párásítót összekapcsolhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant hangasszisztenssel. A VeSync alkalmazás és a hangasszisztens összekapcsolásakor kövesse az alkalmazás utasításait.
- Amíg a telefont a párásítóhoz csatlakoztatja, a telefonon be kell kapcsolni a helymeghatározást, mert a Bluetooth-kapcsolat ezt igényli. Miután a párásítót csatlakoztatta a VeSync alkalmazáshoz, a helymeghatározást kikapcsolhatja.

6.1 Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- Ha le szeretné választani a párásítót a Wi-Fi hálózatról, nyomja meg, és tartsa 15 másodpercig lenyomva a ⏻ be-/kikapcsoló gombot, amíg a Wi-Fi jelzőfény ki nem alszik. Ezzel visszaállítja a párásító gyári beállításait, és leválasztja a VeSync alkalmazásról.
- Ha újra szeretné csatlakoztatni a párásítót, kövesse a VeSync alkalmazásban az eszköz hozzáadására vonatkozó utasításokat.

7. A párásító használata


Megjegyzés: A VeSync alkalmazással távolról vezérelheti a párásítót. Az alkalmazásban további funkciókhoz is hozzáférhet (lásd a 7.10. fejezetet).

1. Csatlakoztassa a párásítót a konnektorhoz. A párásító egy pillanatra kivilágosodik, majd a fények kialszanak.
2. A ⏻ be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a párásítót. A párásító elkezd párát kibocsátani.

   Megjegyzés: Ha nincs víz a víztartályban, a ⊘ jelzőfény 10-szer felvillan, és a párásító kikapcsol. Töltse fel a víztartályt (lásd az 5.1. fejezetet).
3. A ≋ gomb ismételt megnyomásával válthat a páraszintek között: alacsony, közepes és magas.
4. A fúvókák elforgatásával állítsa be a pára irányát (3.1. ábra).

   Megjegyzés:
   - Irányítsa a fúvókákat a bútoroktól, a falaktól és más tárgyaktól elfelé, hogy ne nedvesedjenek át.
   - Ne lélegezze be a párát közvetlenül a fúvókákból.
5. A kezelőszervekkel vagy a VeSync alkalmazással bekapcsolhatja a meleg párát, aktiválhatja az alvó üzemmódot, és további funkciókat használhat (lásd a 4. fejezetet).
6. Amint a helyiség páratartalma eléri a kívánt szintet, kapcsolja a párásítót alacsonyabb páraszintre, vagy kapcsolja ki. A kellemes páratartalom 40 % és 60 % között van.


   Megjegyzés: A párásítót úgy is beállíthatja, hogy automatikusan abbahagyja a pára kibocsátását, amint a helyiség páratartalma eléri a kiválasztott szintet (lásd a 7.2. fejezetet).
7. A ⏻ be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a párásítót.

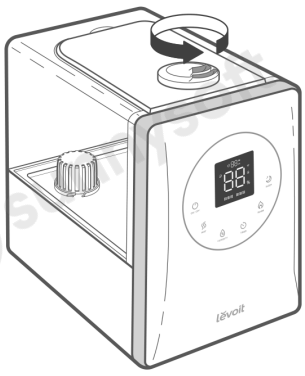

3.1. ábra

7.1 Meleg pára

- A gomb megnyomásával bekapcsolja a meleg párát. További megnyomásokkal növelheti a pára hőfokát, végül kikapcsolhatja a meleg párát.
- **Figyelmeztetés:** A pára forró lehet. A meleg pára használata közben ne tartsa a csupasz kezét, az arcát vagy más fedetlen bőrfelületét a fúvókák fölé (3.2. ábra).
- A párásítónak akár 15 percre is szüksége lehet a felmelegedéshez, mielőtt meleg párát kezd kibocsátani.
- A meleg pára alvó üzemmódban is használható.

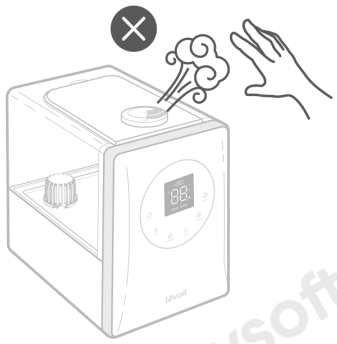

3.2. ábra

7.2 Páratartalom szintje

Beállíthatja azt a páratartalom-szintet, amelyet a párásító fenntart. Amint a helyiség páratartalma eléri a célszintet, a párásító automatikusan abbahagyja a pára kibocsátását.

1. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be a páratartalom szintjét 40 % és 80 % relatív páratartalom (RH) között.
2. A kijelző a választás megerősítéseként 3-szor felvillan, majd visszatér a helyiség aktuális páratartalmának kijelzéséhez.
3. Amint a helyiség páratartalma eléri a beállított szintet, a párásító automatikusan abbahagyja a pára kibocsátását.
4. A párásító tovább méri a helyiség páratartalmát. Amint a páratartalom 5 %-kal a beállított szint alá csökken, újra párát kezd kibocsátani.

Megjegyzés:

- Bekapcsolás után a párásító automatikusan 15 másodpercig párát bocsát ki, még akkor is, ha a helyiség már elérte a beállított páratartalmat.
- A gomb egyszeri megnyomásával újra megjelenítheti a kiválasztott páratartalom-szintet. További megnyomásokkal módosíthatja.
- A páratartalom-szint beállítása után továbbra is módosíthatja a páraszintet, az időzítőt és a meleg pára beállítását.
- Beállított páratartalom-szint esetén a párásító nem növeli a páraszintet, csak abbahagyja a pára kibocsátását, amint eléri a beállított páratartalmat. Ha gyorsabban szeretné növelni a helyiség páratartalmát, állítson be magas páraszintet.
- A beállított páratartalom-szintet a gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával törölheti; a páratartalom szintje ekkor „–" értékre áll. A kijelző megerősítésként 3-szor felvillan, majd visszatér a helyiség aktuális páratartalmának kijelzéséhez.
- Ha a páratartalom szintje „–" értékre van állítva, a párásító az aktuális páraszinten bocsát ki párát, amíg ki nem fogy belőle a víz.

7.3 Időzítő

Az automatikus kikapcsolás időzítőjét 1 és 12 óra között állíthatja be.

- A gomb ismételt megnyomásával válassza ki az időt 1 órás lépésekben. Amint abbahagyja a gomb nyomogatását, a kijelző 3-szor felvillan, és az időzítő elindul.
- A beállított idő elteltével a párásító automatikusan kikapcsol.
- Az időzítőt a gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával törölheti. A gombot ismételten is megnyomhatja, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „–", vagy használhatja a VeSync alkalmazást.

7.4 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód a páraszintet automatikus üzemmódra kapcsolja, és lekapcsolja a kijelző világítását.

- A gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot.
- Az alvó üzemmód a zaj csökkentése érdekében automatikusan kikapcsolja a meleg párát. A meleg párát a gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja.
- Az alvó üzemmód a páratartalom-érzékelő segítségével méri a helyiség relatív páratartalmát, és automatikusan úgy szabályozza a páraszintet, hogy a relatív páratartalom 50–60 % maradjon.
- Ha az alvó üzemmód be van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a kijelzőt. Ha nem érinti meg újra a gombokat, a kijelző 6 másodperc után ismét kikapcsol.

- Alvó üzemmódban minden más beállítást használhat, kivéve a páraszint és a páratartalom-szint módosítását. Ha módosítja a páraszintet vagy a páratartalom szintjét, az alvó üzemmód kikapcsol.
- Az alvó üzemmód bekapcsolása után a párásító automatikusan 15 másodpercig párát bocsát ki, még akkor is, ha a helyiség páratartalma 60 % felett van.

A helyiség relatív páratartalma	Automatikus páraszint
50 % alatt	magas
50–55 %	közepes
55–60 %	alacsony
60 % felett	automatikus kikapcsolás

7.5 A kijelző kikapcsolása

30 másodperc tétlenség után a kijelző automatikusan elhalványul.

- A kijelzőt a ⟅⟆ gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja ki.
- A kijelzőt bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja.


7.6 Az aromadoboz használata

A párásító aromaterápiához is használható.


1. Nyomja meg az alapegység hátulján lévő aromadobozt, és húzza ki (3.3. ábra).
2. Csepegtessen 8–10 csepp illóolajat az aromapárnára (3.4. ábra).
3. Tolja vissza az aromadobozt a párásítóba.
4. Kapcsolja be a párásítót. Működés közben a párásító automatikusan szétoszlatja az illatot.

Megjegyzés:


- Ne tegyen illóolajat, vízkezelő szert vagy más gyártótól származó vízszűrőt a víztartályba vagy az alapegység kamrájába. Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen (3.5. ábra).
- Az aromapárnák az illóolajok használata után megtisztíthatók és újra felhasználhatók (lásd a 9.2. fejezetet).
- Ez a párásító kis méretű, hőalapú aromadiffúzort használ. Az illatnak enyhének kell lennie.
- A csere-aromapárnákról a 9.3. fejezetben talál információt.

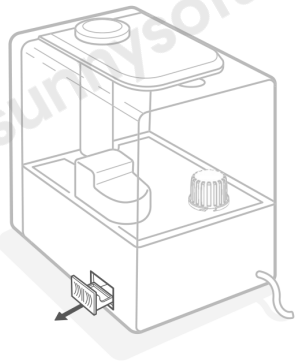

3.3. ábra

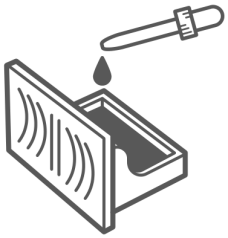

3.4. ábra

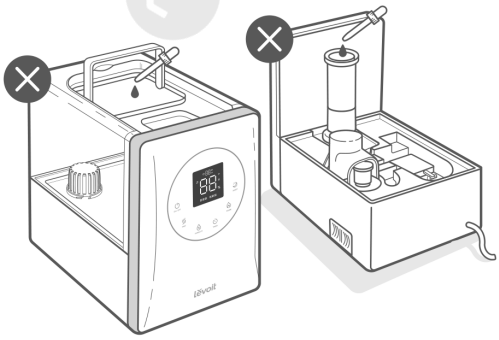

3.5. ábra

7.7 Abszorpciós párnák

Az ásványianyag-abszorpciós párnák segítenek csökkenteni az ásványi anyagok (vízkő) lerakódását a párásító belsejében, különösen a fűtőelemen.

Megjegyzés: A csere abszorpciós párnákról a 9.3. fejezetben talál információt.

7.8 Memóriafunkció

- Kikapcsolás vagy a konnektorból való kihúzás után a párásító megjegyzi a páraszint, a páratartalom-szint, a meleg pára és a Wi-Fi beállításait. Újbóli bekapcsoláskor ezeket a beállításokat visszaállítja.
- Az alvó üzemmód és az időzítő beállításait a párásító nem jegyzi meg. A párásító újbóli bekapcsolásakor a kijelző automatikusan újra világítani kezd.

7.9 Automatikus kikapcsolás

Amint a víztartályból az összes víz elpárolgott, a párásító automatikusan kikapcsol. A kijelzőn megjelenik a jelzőfény, és 10-szer felvillan, mielőtt a párásító kikapcsol. Töltse fel a víztartályt (lásd az 5.1. fejezetet).

Ha leveszi a víztartályt az alapegységről, a párásító automatikusan abbahagyja a pára kibocsátását. A kijelzőn addig világít a jelzőfény, amíg a víztartályt megfelelően vissza nem helyezi az alapegységre.

7.10 Funkciók a VeSync alkalmazásban

A VeSync alkalmazás a párásító további okos funkcióit teszi elérhetővé, többek között az alább felsoroltakat.


- **Távvezérlés a telefonról**
  - Kapcsolja be és ki a párásítót.
  - Váltson a páraszintek és a pára hőfokai között, és kapcsolja be vagy ki az alvó üzemmódot.
  - Kapcsolja be és ki a kijelző világítását.
- **Páratartalom figyelése** – Kövesse nyomon a párásító környezetének aktuális páratartalmát.
- **Időzítők és ütemezések** – Állítson be egyedi időzítőket, vagy hozzon létre működési ütemtervet a párásítóhoz.
- **Hangvezérlés** – A párásító kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant hangasszisztenssel.

Megjegyzés: A VeSync alkalmazást folyamatosan frissítik, és a funkciói fokozatosan bővülnek.

8. Fontos tippek

A párásító megfelelő működéséhez az alapegység kamrájában megfelelő vízszintnek kell lennie. Ha túl sok víz van az alapegység kamrájában, a párásító nem tud párát kibocsátani.

- Ne állítsa a párásítót lejtős felületre.
- Soha ne öntsön vizet közvetlenül az alapegység kamrájába (4.1. ábra). A vizet kizárólag a víztartályba töltse. A párásító automatikusan a megfelelő mennyiségű vizet engedi az alapegység kamrájába.
- Kerülje a párásító mozgatását és rázását. A víztartályból túl sok víz kerülhetne az alapegység kamrájába.
- Áthelyezés előtt kapcsolja ki a párásítót, húzza ki a konnektorból, és vegye le a víztartályt. Öntse ki a felesleges vizet az alapegység kamrájából.

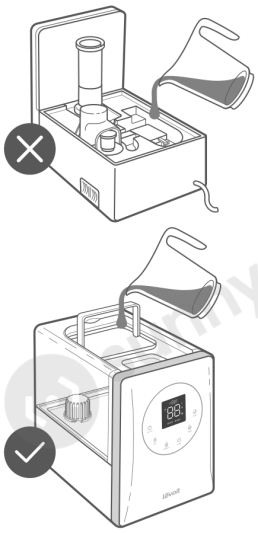

4.1. ábra

9. Ápolás és karbantartás

Megjegyzés:
- Minden karbantartást vízálló felületen, például konyhapulton végezzen.
- A vizet naponta cserélje, hogy megakadályozza a baktériumok szaporodását.
- A fúvókákat rendszeresen tisztítsa meg ruhával vagy papírtörlővel.
- Ha a párásítót 3 napig vagy tovább nem használja, ne hagyjon benne vizet. Tisztítsa meg és szárítsa ki a párásítót.
- További biztonsági utasításokat az 1.3. fejezetben talál.

9.1 Tisztítás


A víztartályt és az alapegység kamráját 3 naponta, valamint minden tárolás előtt tisztítsa meg.

Megjegyzés:
- Ha meleg párát használt, tisztítás előtt hagyja a párásítót kihűlni.
- Az alapegységet soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A párásító egyetlen részét se mossa mosogatógépben.
- A párásító tisztításához ne használjon tisztítószereket.


1. Húzza ki a párásítót a konnektorból.
2. Vegye le a víztartály fedelét, és öblítse el.
3. Vegye le a víztartályt az alapegységről, és vegye ki a páracsatornát a páracsővel együtt (5.1. ábra). Öntse ki az összes vizet a víztartályból és az alapegység kamrájából is. Ha meleg párát használt, legyen óvatos, mert a víz még forró lehet.

   Megjegyzés: A víz kiöntésekor tartsa meg az úszót, hogy ne essen ki az alapegység kamrájából.


4. Vegye ki a vízszűrőt a víztartályból: forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje ki (5.2. ábra).
5. Ha a tisztításhoz szükséges, vegye ki a szivacsot a vízszűrőből (5.3. ábra).
6. Válassza le a páracsövet a páracsatornáról úgy, hogy a csövet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja (5.1. ábra).
7. Vegye ki az alapegységből az úszót, a zajcsökkentőt, az abszorpciós párnát és az aromadobozt (5.4. ábra).
8. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye le a víztartályról a külső vízkiömlő szelepet (5.5. ábra).
9. Öblítse el az összes részt (az alapegység külsejét kivéve) szobahőmérsékletű vízzel.

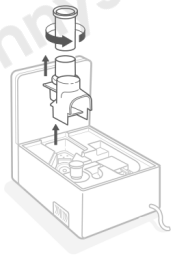


5.1. ábra

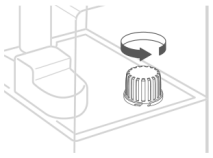

5.2. ábra

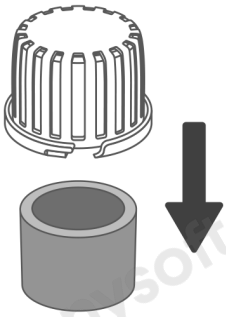

5.3. ábra

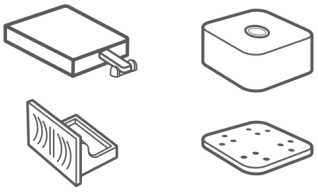

5.4. ábra

5.4. ábra: Úszó, zajcsökkentő, aromadoboz és abszorpciós párna


10. A vízkő (lerakódott ásványi anyagok) eltávolítása a párásítóból:
    a. Vegye ki a víztartályból a vízszűrőt és a vízkiömlő szelepet. Vegye ki az alapegységből a zajcsökkentőt és az abszorpciós párnát. A páracsövet és a páracsatornát hagyja a helyén.
    b. Öntsön a víztartályba 710 ml desztillált fehér ecetet.
    c. Helyezze vissza a víztartály fedelét, és rázza össze a víztartályt az ecettel.
    d. Helyezze a víztartályt az alapegységre, és hagyja hatni 15–20 percig. Az ecet lefolyik az alapegység kamrájába, és feloldja a vízkövet (a lerakódott ásványi anyagokat) a víztartályban és az alapegység kamrájában, beleértve az ultrahangos átalakítót és az úszót is.
    e. Vegye le a víztartályt, vegye le a víztartály fedelét, és öntse ki az összes ecetet.
    f. Vegye ki az úszót az alapegység kamrájából: emelje meg az úszó nagyobbik oldalát, és csúsztassa ki a tengelyét az úszótartókból. Az úszótartók egyik oldala nyitott (U alakú), hogy a tengely kivehető legyen (5.6. ábra).

g. Tegye az úszót, a vízszűrőt, a vízkiömlő szelepet, az aromadobozt és a zajcsökkentőt egy edénybe. Öntsön rájuk annyi ecetet, hogy ellepje őket, és hagyja őket ázni 15–20 percig.


h. Puha ruhával és a mellékelt tisztítókefével távolítsa el a vízkövet az összes részről (5.7. ábra).

i. Öblítse az összes részt, amíg az ecetszag teljesen el nem tűnik.


11. Törölje szárazra az összes részt egy ruhával. A párásító újbóli összeszerelése vagy tárolása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

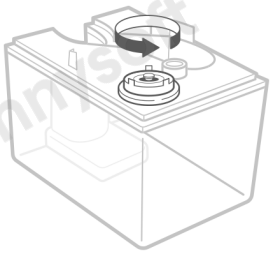

5.5. ábra

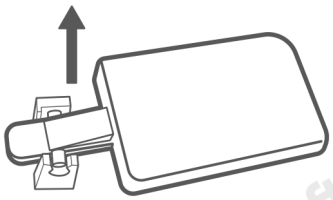

5.6. ábra

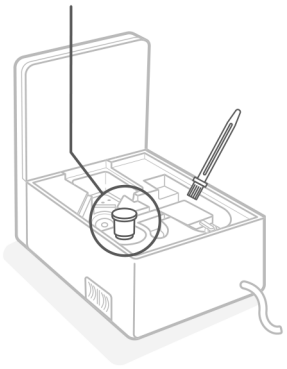


5.7. ábra

5.7. ábra: Ne engedjen folyadékot a légkimenetbe


9.2 Az aromapárna és az abszorpciós párna tisztítása

Megjegyzés: A párnák és a párásító más részeinek tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket vagy mosogatószereket.

1. Húzza ki az aromadobozt, és vegye ki az aromapárnát (5.8. ábra).
2. Vegye ki a zajcsökkentőt, majd vegye le az abszorpciós párnát a fűtőelemről (5.9. ábra).
3. Öblítse el az aromapárnát és az abszorpciós párnát meleg folyó víz alatt.
4. Törölje szárazra őket egy tiszta ruhával.
5. Helyezze vissza az aromapárnát az aromadobozba.
6. Helyezze vissza az abszorpciós párnát az alapegységbe.

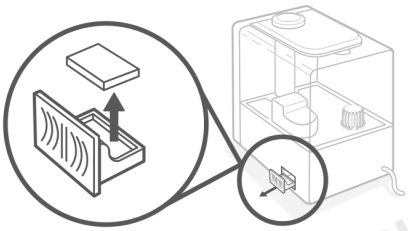

5.8. ábra

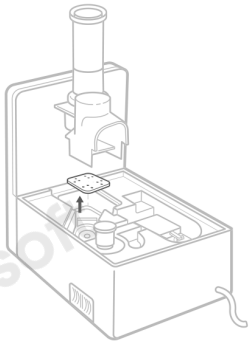


5.9. ábra

9.3 Az aromapárna és az abszorpciós párna cseréje


Ha az aromapárna vagy az abszorpciós párna a tisztítás után is merev, ki kell cserélni. A párásítóhoz tartalék párnák vannak mellékelve. A párásító teljesítményének megőrzése érdekében kizárólag eredeti Levoit aromapárnákat és abszorpciós párnákat használjon. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

9.4 Újbóli összeszerelés


1. Helyezze vissza az úszót az alapegység kamrájába (5.10. ábra):
   a. Győződjön meg arról, hogy az úszó a megfelelő oldalával néz felfelé.
   b. Tolja a tengely kisebb csapját az úszótartók zárt oldalába.
   c. A nagyobb csapot helyezze az úszótartók nyitott (U alakú) oldalába.
2. Helyezze vissza az abszorpciós párnát és a zajcsökkentőt a fűtőelemre (5.11. ábra).
3. Csavarja vissza a páracsövet a páracsatornára úgy, hogy a csövet az óramutató járásával megegyező irányba forgatja. Helyezze szilárdan vissza az alapegység kamrája fölé (5.11. ábra).
4. Forgatással helyezze vissza a külső vízkiömlő szelepet a víztartályra (5.12. ábra).
5. Győződjön meg arról, hogy a szivacs szilárdan a vízszűrő belsejében ül. Helyezze vissza a vízszűrőt a víztartályba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére pattanjon (5.13. ábra).
6. Szükség esetén töltsön vizet a víztartályba. Helyezze a víztartályt megfelelően az alapegységre, és tegye rá a víztartály fedelét.

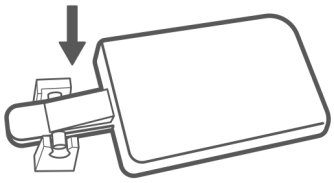


5.10. ábra

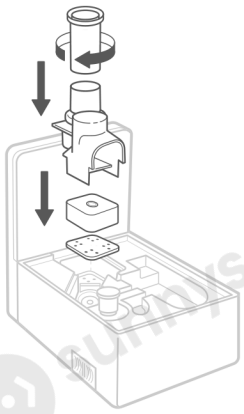

5.11. ábra

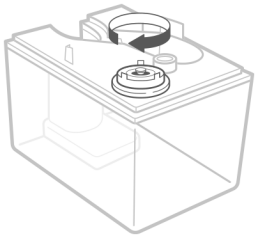

5.12. ábra

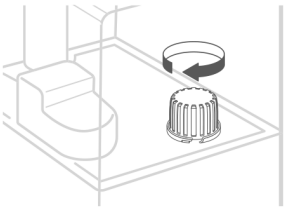

5.13. ábra

9.5 Tárolás

Kövesse a tisztítási utasításokat (lásd a 9.1. fejezetet), és tárolás előtt hagyja az összes részt teljesen megszáradni. A párásítót hűvös, száraz helyen tárolja.

10. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A párásító nem kapcsol be, vagy váratlanul kikapcsol.	• Csatlakoztassa a párásítót egy működő konnektorhoz, és kapcsolja be. • Töltsön tisztított vizet a víztartályba.
A párásító kevés párát bocsát ki, vagy egyáltalán nem bocsát ki párát.	• Állítson be magasabb páraszintet. • Töltse fel a víztartályt. • Túl sok víz lehet az alapegység kamrájában. Ürítse ki az alapegység kamráját. Töltse fel a víztartályt (ne az alapegység kamráját), és helyezze vissza megfelelően az alapegységre.

Probléma	Lehetséges megoldás
	• Győződjön meg arról, hogy az alapegység alján és az aromadobozban lévő légbemenetek nincsenek letakarva. A párásító nem állhat szőnyegen vagy más olyan felületen, amely elzárhatja a légbemeneteket. • Tisztítsa meg a párásítót (lásd a 9. fejezetet). Győződjön meg arról, hogy a fúvókák nincsenek elzáródva vagy eltömődve. • Győződjön meg arról, hogy a párásító sík felületen áll. • Ha a víztartályt vagy az alapegységet mosogatószerrel mosta el, alaposan öblítse el őket tiszta vízzel, hogy ne maradjon bennük tisztítószer. • Tisztítsa meg a vízszűrőt (lásd a 9.1. fejezetet), vagy cserélje ki a vízszűrő szivacsát újra. A párásítóhoz egy tartalék szivacs van mellékelve. A további pótalkatrészekről az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.
A párásító túl gyorsan fogyasztja a vizet.	• A vízfogyasztás a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függ. Hideg vagy száraz környezetben a párásítóból gyorsabban fogy ki a víz. • Meleg pára használatakor a víz gyorsabban fogy.
A párásító kellemetlen szagot áraszt.	• Ha a párásító új, húzza ki a konnektorból, és öblítse el az összes részét. Ezután hagyja őket 12 órán át hűvös, száraz helyen. • Ha illóolajat csepegtetett az aromapárnára, öblítse el tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. • Tisztítsa meg a párásítót (lásd a 9. fejezetet).
A párásító hangos vagy szokatlan zajt ad ki.	• Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően a helyén van (lásd az 5. fejezetet). • Állítson be alacsonyabb páraszintet. • Ürítse ki az alapegység kamráját. Töltse fel a víztartályt (ne az alapegység kamráját), és helyezze vissza megfelelően az alapegységre. • Meleg pára használatakor a fűtőelem alacsony vízszint esetén bugyoghat. Töltsön vizet a víztartályba. • A párásító meghibásodhatott. Ne használja tovább, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
Az alapegységből pára szivárog.	Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően a helyén van (lásd az 5. fejezetet).
A párásító körül vagy a belsejében fehér por jelenik meg.	• A párásító feltöltéséhez tisztított víz használatát javasoljuk. Ne használjon magas ásványianyag-tartalmú vizet, például csapvizet. • Tisztítsa meg a párásítót (lásd a 9. fejezetet).
A párásítóból láthatóan víz szivárog.	• Ne használja a párásítót olyan helyiségben, ahol a relatív páratartalom 60 % felett van. • Törölje le a felesleges vizet az alapegység felső és alsó részéről. • Ne rázza a párásítót. • Győződjön meg arról, hogy a párásító szilárd, sík felületen áll. • Ellenőrizze, hogy a víztartály nem szivárog-e. Ha szivárog, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A párásító környezete nedves vagy vizes a lecsapódott víztől.	• A páratartalom túl magas lehet. Csökkentse a páraszintet, kapcsolja ki a párásítót, vagy nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakát. • Nyisson ablakot, hogy a párásító körül megfelelő legyen a légáramlás, vagy helyezze át a párásítót egy jobban szellőző helyiségbe. • Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően a helyén van (lásd az 5. fejezetet). • A víztartály felhelyezésekor törölje le a felesleges vizet a víztartályról és az alapegységről is.
A gomb megnyomása után a pára nem meleg.	• Hagyja a párásítót körülbelül 15 percig melegedni, mielőtt meleg párát kezd kibocsátani. • Tisztítsa meg a fűtőelemet (lásd a 9. fejezetet).
Hideg pára beállítása mellett a pára meleg.	A fűtőelem a meleg pára használata után még meleg lehet. Hagyja legalább 30 percig hűlni.
A párásító belsejében penész képződik.	Rendszeresen tisztítsa a víztartályt és az alapegység kamráját (lásd a 9. fejezetet).
A jelzőfény pirosan világít.	• Töltse fel a víztartályt. • Helyezze a víztartályt megfelelően az alapegységre. • Tisztítsa meg a vízszűrőt (lásd a 9.1. fejezetet), vagy cserélje ki újra. Új vízszűrőt az ügyfélszolgálattól szerezhet be.

Probléma	Lehetséges megoldás
Az illóolaj illata gyenge, vagy egyáltalán nem érezhető.	Adjon hozzá több illóolajat. A legjobb eredményt tiszta illóolajjal érheti el.
A kijelző helytelen páratartalom-százalékot mutat.	• A helyiség nagyobb lehet a párásító hatékony területénél. Helyezze át a párásítót egy 40–70 m^2-nél kisebb helyiségbe. • A páratartalom-érzékelő belsejében nedvesség gyűlhetett össze. Győződjön meg arról, hogy a fúvókák az aromadoboztól elfelé néznek, hogy a pára ne rakódjon le az aromadoboz belsejében lévő érzékelőn (az érzékelő helyét a 3. fejezet ábrája mutatja). Kapcsolja ki a párásítót, vegye ki az aromadobozt, és hagyja az érzékelőt a levegőn megszáradni. • Ha a párásító 30 cm-nél közelebb áll a falhoz, vagy sarokban áll, a páratartalom-érzékelő nem tudja megfelelően mérni a helyiség relatív páratartalmát. • Ha a páratartalom-érzékelőt por éri, helytelenül mér. Ne használja a párásítót poros helyiségekben. Ne használjon csapvizet a párásítóban, mert az növelheti a levegő porosságát.
A helyiség páratartalma nem változik.	• Állítson be magasabb páraszintet. • A környezettől függően a levegő párásítása hosszabb időt is igénybe vehet. • A helyiség nagyobb lehet a párásító hatékony területénél. 40–70 m^2-nél nagyobb helyiségben a párásító nem lesz ennyire hatékony.
A kijelzőn „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ vagy „E6“ hibakód jelenik meg.	A párásító nem működik megfelelően. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

11. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban

A párásító nem csatlakozik a VeSync alkalmazáshoz.

- Győződjön meg arról, hogy a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth, és a telefon nem csatlakozik éppen másik Bluetooth-eszközhöz.
- A beállítás során biztonságos, 2,4 GHz-es sávú Wi-Fi hálózathoz kell

csatlakoznia. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően működik-e.

- Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.
- Győződjön meg arról, hogy a párásító és a telefon nincs egymástól 10 m-nél távolabb.
- Állítsa vissza a párásítót a ⏻ be-/kikapcsoló gomb 15 másodpercig tartó nyomva tartásával. Ezután próbálja meg újra a csatlakozást.

A párásító offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a párásító csatlakoztatva van a konnektorhoz. Ha nincs csatlakoztatva, vagy a konnektor nincs feszültség alatt, a párásító offline állapotúnak tűnhet.
- Frissítse a listát a VeSync alkalmazásban úgy, hogy a képernyőn lefelé húzza az ujját.
- Győződjön meg arról, hogy a router csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Állítsa vissza a párásítót az alábbi módok egyikével:
  - Távolítsa el a párásítót a VeSync alkalmazásból: húzza az ujját balra (iOS), vagy nyomja meg és tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a Törlés lehetőségre. Ezután állítsa be újra a párásítót a VeSync alkalmazásban.
  - Nyomja meg, és tartsa 15 másodpercig lenyomva a ⏻ be-/kikapcsoló gombot, majd állítsa be újra a párásítót a VeSync alkalmazásban.

Megjegyzés: Áramkimaradás, internetkimaradás vagy a Wi-Fi router cseréje azt okozhatja, hogy a párásító offline állapotba kerül.

A VeSync alkalmazás a bekapcsolt párásítónál helytelen páratartalom-százalékot mutat.

- A helyiség nagyobb lehet a párásító hatékony területénél. Helyezze át a párásítót egy 40–70 m^2-nél kisebb helyiségbe.
- A páratartalom-érzékelő belsejében nedvesség gyűlhetett össze. Győződjön meg arról, hogy a fúvókák az aromadoboztól elfelé néznek, hogy a pára ne rakódjon le az aromadoboz belsejében lévő érzékelőn (az érzékelő helyét a 3. fejezet ábrája mutatja). Kapcsolja ki a párásítót, vegye ki az aromadobozt, és hagyja az érzékelőt a levegőn megszáradni.
- Ha a párásító 30 cm-nél közelebb áll a falhoz, vagy sarokban áll, a páratartalom-érzékelő nem tudja megfelelően mérni a helyiség relatív páratartalmát.
- Ha a páratartalom-érzékelőt por éri, helytelenül mér. Ne használja a párásítót poros helyiségekben.

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

12. Megfelelőségi nyilatkozat

Az Arovast Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az uniós irányelvek minden egyéb vonatkozó követelményének.


A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: levoit.com/euro/compliance.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

UMIDIFICATOR DE AER INTELIGENT HIBRID CU ULTRASUNETE

Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

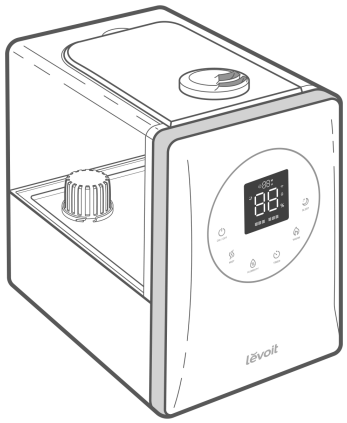

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Informații privind siguranța	3
2	Date tehnice	6
3	Faceți cunoștință cu umidificatorul	7
4	Elemente de comandă și afișajul	8
5	Primii pași	10
6	Configurarea aplicației VeSync	12
7	Utilizarea umidificatorului	12
8	Sfaturi importante	18
9	Îngrijire și întreținere	19
10	Remedierea problemelor	23
11	Remedierea problemelor în aplicația VeSync	27
12	Declarație de conformitate	28

1. Informații privind siguranța

Avertisment

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de altă vătămare, respectați toate instrucțiunile și regulile de siguranță din acest manual.

Citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Folosiți umidificatorul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Amplasați umidificatorul și cablul acestuia astfel încât nimeni să nu se împiedice de ele și să nu răstoarne umidificatorul. Nu îl amplasați în apropierea pieselor mari de mobilier și nici în locurile de trecere frecventă.
- Când nu folosiți umidificatorul, opriți-l și deconectați-l de la alimentare scoțând ștecherul din priză.
- Nu folosiți umidificatorul într-un mediu umed.
- Nu lăsați umidificatorul la îndemâna copiilor.
- Nu deschideți baza și nu scoateți senzorul nivelului de apă pentru a repara singuri umidificatorul.
- Înainte de a curăța umidificatorul sau de a scoate rezervorul de apă de pe bază, scoateți întotdeauna umidificatorul din priză.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că umidificatorul stă pe o suprafață plană.
- Umpleți rezervorul de apă numai cu apă curată. Nu turnați niciodată alte lichide în el.
- Nu amplasați umidificatorul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi plitele, cuptoarele sau caloriferele.
- Nu așezați umidificatorul direct pe podea, pe covor sau pe carpetă.
- Nu folosiți cu acest produs piese de schimb de la alți producători.
- Nu acoperiți duzele când umidificatorul este pornit. Umidificatorul s-ar putea deteriora.
- Înainte de a muta umidificatorul, scoateți rezervorul de apă de pe bază.
- Nu scufundați în apă baza umidificatorului, cablul de alimentare și nici ștecherul.
- Nu curățați umidificatorul imediat după oprire, mai ales dacă a produs ceață caldă. Înainte de curățare, lăsați umidificatorul să se răcească complet.

- Dacă umidificatorul este deteriorat sau nu funcționează corect, nu îl mai folosiți și contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți.
- Acest umidificator poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a umidificatorului și înțeleg riscurile aferente.
- Dacă în apropierea umidificatorului se află copii, supravegheați-i.
- Copiii nu au voie să curețe umidificatorul și nici să efectueze întreținerea acestuia fără supraveghere.
- Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu umidificatorul.
- Umidificatorul nu este destinat utilizării comerciale. Este destinat exclusiv utilizării casnice.

1.2 Alimentarea și cablul

- Nu manipulați cablul de alimentare și nici ștecherul cu mâinile ude. Țineți ștecherul și cablul de alimentare departe de orice lichid.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Arovast Corporation sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita electrocutarea sau incendiul. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Prin deconectarea cablului de alimentare dezactivați controlul de la distanță al umidificatorului și îl deconectați temporar de la aplicația VeSync și de la aplicațiile terților.

Pericol de scurgere a apei și de electrocutare

Nu adăugați în rezervorul de apă și nici în camera bazei uleiuri esențiale, produse de tratare a apei sau filtre de apă. Acestea ar deteriora umidificatorul și ar provoca scurgeri de apă. Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic.

1.3 Siguranța la întreținere

- Rețineți că umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea microorganismelor din mediu.
- Nu lăsați zona din jurul umidificatorului să se umezească. Dacă apare umezeală, reduceți puterea umidificatorului. Dacă puterea nu poate fi redusă, folosiți umidificatorul cu intermitențe. Nu lăsați să se umezească materialele absorbante, cum ar fi covoarele, perdelele, draperiile sau fețele de masă.

- În timpul umplerii și al curățării, scoateți umidificatorul din priză.
- Nu lăsați niciodată apă în rezervor când nu folosiți umidificatorul.
- Înainte de depozitare, goliți și curățați umidificatorul. Înainte de următoarea utilizare, curățați-l din nou.

Curățați rezervorul de apă și camera bazei la fiecare 3 zile sau mai des

- Microorganismele care pot fi prezente în apă sau în mediul în care umidificatorul este folosit ori depozitat se pot înmulți în rezervorul de apă și pot fi răspândite în aer. Dacă apa nu este schimbată regulat și rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile, pot apărea probleme grave de sănătate.
- Goliți rezervorul și completați apa la fiecare trei zile. Înainte de reumplere, curățați umidificatorul cu apă proaspătă de la robinet sau cu agenți de curățare (vezi cap. 9.1). Îndepărtați tot calcarul, depunerile sau pelicula formate pe pereții rezervorului ori pe suprafețele interioare și ștergeți toate suprafețele până se usucă. Procedura detaliată o găsiți în cap. 9.1.

1.4 Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest umidificator respectă toate standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). Dacă este manipulat corect și folosit conform instrucțiunilor din acest manual, aparatul este sigur potrivit dovezilor științifice disponibile în prezent.

1.5 Eliminare și reciclare

Acest produs este conform cu RoHS. Îndeplinește cerințele Directivei 2011/65/UE și ale modificărilor acesteia privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare corespunzător, în vederea reciclării. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului înconjurător.

Informații suplimentare despre eliminarea și reciclarea acestui produs puteți obține de la autoritatea locală, de la serviciul de salubritate sau de la magazinul din care ați cumpărat produsul.


2. Date tehnice

Alimentare	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Putere nominală	280 W
Capacitatea rezervorului de apă	6 l
Debit maxim de ceață rece	300 ml/h
Debit maxim de ceață caldă	550 ml/h
Durata maximă de funcționare	până la 50 de ore la nivel scăzut de ceață
Nivel de zgomot	minim < 28 dB (nivel scăzut de ceață rece); maxim < 40 dB (nivel ridicat de ceață caldă)
Suprafață acoperită	40–70 m^2
Dimensiuni	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Greutate	2,7 kg
Banda de frecvență Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Banda de frecvență Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Notă:

- Durata de funcționare poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de temperatura și umiditatea ambiantă.
- Pentru a avea acces la alte funcții ale umidificatorului, descărcați aplicația gratuită VeSync (vezi cap. 6).

3. Faceți cunoștință cu umidificatorul

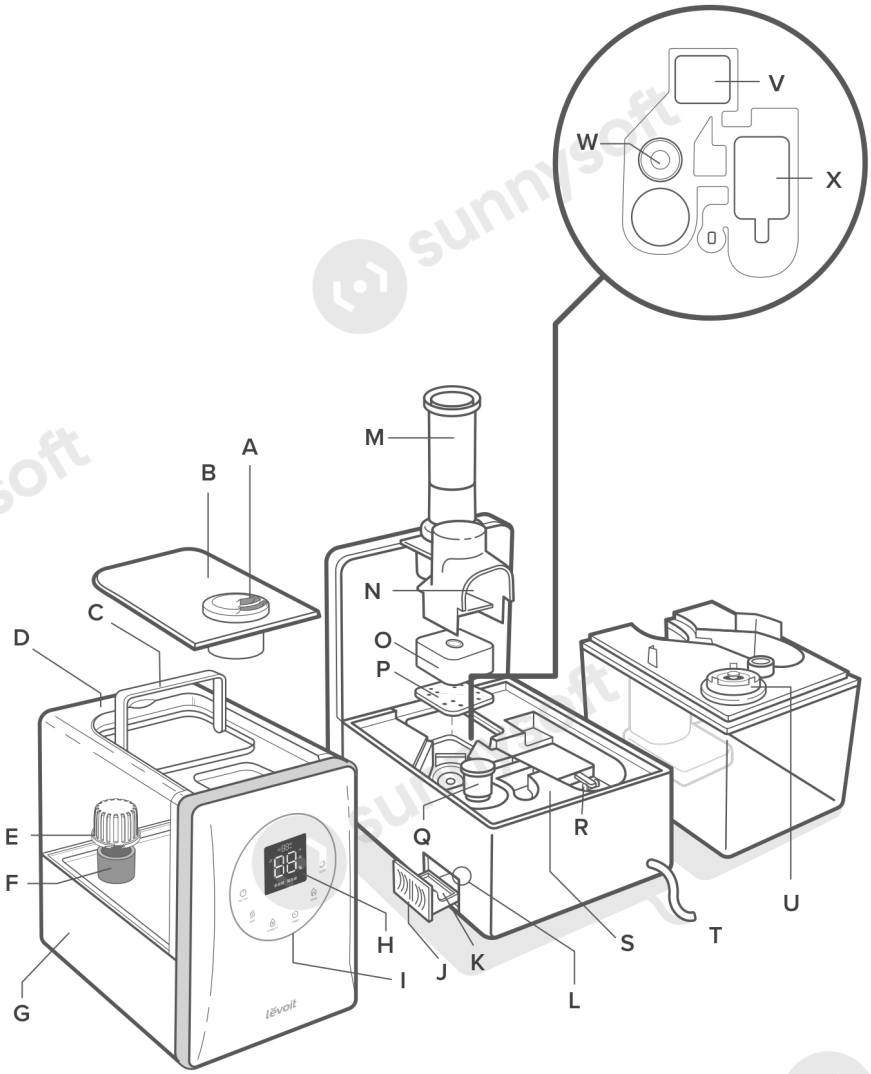


Componentele umidificatorului (dreapta sus: vedere de sus a camerei interioare; stânga: vedere din față; mijloc: vedere din spate; dreapta: partea inferioară a rezervorului de apă)

A Duze
B Capac superior
C Mâner
D Rezervor de apă
E Filtru de apă
F Buretele filtrului de apă
G Bază
H Afișaj LED
I Panou de comandă
M Tub de ceață
N Canal de ceață
O Reductor de zgomot
P Tampon de absorbție
Q Orificiu de evacuare a aerului
R Suporturile plutitorului
S Cameră interioară
T Cablu de alimentare
U Supapa de evacuare a apei

J Cutie pentru aromă
K Tampon aromatic
L Senzor de umiditate (în compartimentul cutiei pentru aromă)
V Element de încălzire
W Transductor ultrasonic
X Plutitor

4. Elemente de comandă și afișajul

Notă: Aceste funcții pot fi controlate și din aplicația VeSync, care oferă și alte funcții (vezi cap. 7.10).

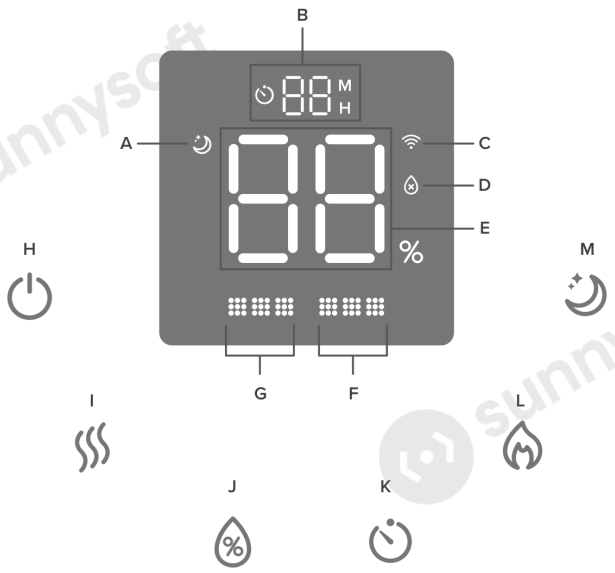

Afișajul și butoanele

Indicatoare

A Indicatorul modului de somn
B Indicatorul temporizatorului
C Indicator Wi-Fi
D Indicatorul lipsei de apă
E Umiditatea relativă (RH) în procente
F Indicatorul setării de ceață caldă
G Indicatorul nivelului de ceață

Butoane

H Buton de pornire/oprire
I Butonul nivelului de ceață
J Butonul nivelului de umiditate
K Butonul temporizatorului
L Butonul de ceață caldă
M Butonul modului de somn

Indicatorul nivelului de ceață (albastru)

Nivel scăzut de ceață
Nivel mediu de ceață
Nivel ridicat de ceață

Indicatorul de ceață caldă (portocaliu)

Încălzire oprită (ceață rece)
Temperatură scăzută
Temperatură medie
Temperatură ridicată

Buton de pornire/oprire



- Apăsați pentru a porni sau a opri umidificatorul.
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a începe asocierea cu aplicația VeSync. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.
- Apăsați lung timp de 15 secunde pentru a reseta umidificatorul. Astfel îi restabiliți setările implicite și îl deconectați de la Wi-Fi și de la aplicația VeSync (vezi cap. 6.1).

Butonul nivelului de ceață



- Apăsați repetat pentru a comuta nivelul de ceață: scăzut, mediu și ridicat.
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a stinge afișajul. Apăsați orice buton pentru a reaprinde afișajul.

Butonul de ceață caldă



- Comută setarea de ceață caldă: temperatură scăzută, medie și ridicată și încălzire oprită (vezi cap. 4).

Butonul nivelului de umiditate



- Setează umiditatea relativă (RH) în procente. Când umiditatea din încăpere atinge nivelul țintă, umidificatorul încetează automat să producă ceață (vezi cap. 7.2).
- Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a anula nivelul de umiditate setat.

Butonul temporizatorului



- Setează sau anulează temporizatorul (vezi cap. 7.3).

Butonul modului de somn



- Apăsați pentru a activa sau a dezactiva modul de somn (vezi cap. 7.4).

Indicator Wi-Fi



- Luminează, este stins sau clipește în funcție de starea asocierii. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.

Indicatorul lipsei de apă



- Clipește când nu este apă în rezervor. După ce indicatorul clipește de 10 ori, umidificatorul se oprește. Umpleți rezervorul și așezați-l corect pe bază pentru a putea folosi umidificatorul în continuare.
- Se aprinde când rezervorul de apă este scos. Rămâne aprins până când puneți rezervorul la loc.

5. Primii pași

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare.
2. Înainte de prima utilizare, curățați rezervorul de apă și capacul rezervorului.

   Notă:
   - Verificați dacă filtrul de apă este așezat corect la locul lui. Dacă nu este, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează.
   - Senzorul de umiditate și orificiul de admisie a aerului se află în interiorul cutiei pentru aromă. Amplasarea umidificatorului la distanță de pereți asigură funcționarea corectă a admisiei aerului și a senzorului.
3. Alegeți pentru umidificator un loc stabil și plan, la cel puțin 30 cm de pereți. Suprafața trebuie să fie rezistentă la apă (figura 1.1).
   - Nu așezați umidificatorul direct pe podea, pe covor sau pe carpetă.
4. Ceața trebuie îndreptată în direcția opusă pereților, mobilierului, lenjeriei de pat și aparatelor electrocasnice. Nu lăsați prea multă ceață să cadă pe partea umidificatorului cu cutia pentru aromă, deoarece ar putea perturba senzorul din interiorul cutiei pentru aromă.

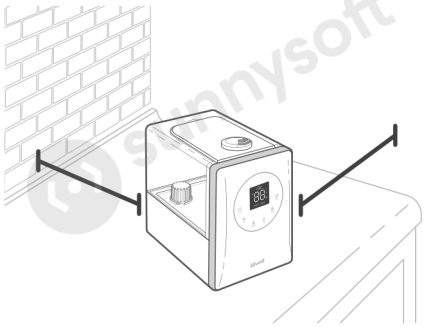


Figura 1.1

5.1 Umplerea și completarea apei

Notă: Înainte de umplere, asigurați-vă că rezervorul de apă este curat.

1. Scoateți capacul rezervorului de apă.
2. Scoateți rezervorul de pe bază ținându-l de mâner. Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei. Nu turnați apă fierbinte în el.

   Notă:
   - Pentru umplerea rezervorului recomandăm folosirea apei purificate.
   - La folosirea apei de la robinet, pe suprafețe se poate depune praf alb (minerale uscate).
3. Puneți capacul rezervorului de apă la loc și așezați rezervorul înapoi pe bază (figura 2.1).

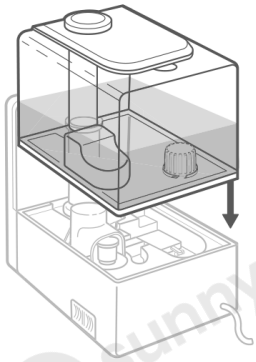


Figura 2.1

Avertisment

- Nu turnați apă direct în camera bazei (figura 2.2).
- Nu turnați apă în tubul de ceață (figura 2.3).
- Nu adăugați uleiuri esențiale în umidificator. Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic (figura 2.4).
- Nu folosiți în acest umidificator produse de tratare a apei și nici filtre de apă de la alți producători (figura 2.5).

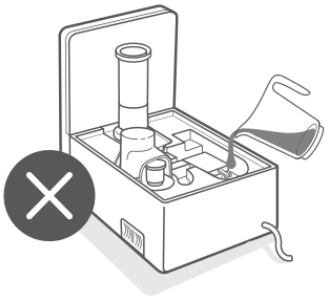


Figura 2.2

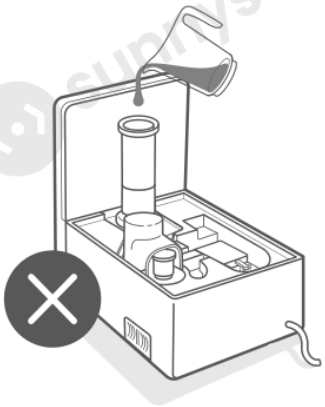


Figura 2.3

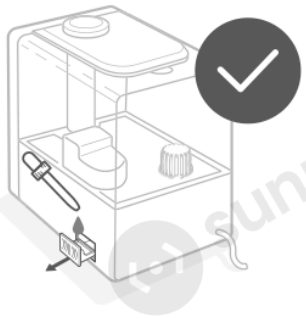


Figura 2.4

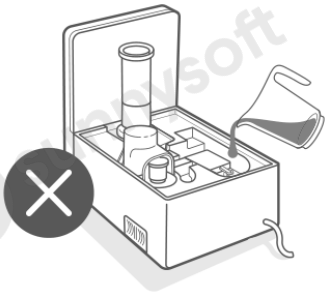


Figura 2.5

6. Configurarea aplicației VeSync

Notă: Aplicația VeSync este îmbunătățită continuu și se poate schimba în timp. Dacă procedura din aplicație diferă de acest manual, urmați aplicația.

1. Scanați codul QR din dreapta sau căutați aplicația VeSync în App Store ori pe Google Play și descărcați-o.
2. Deschideți aplicația VeSync. Dacă aveți deja un cont, atingeți Conectare. Pentru a crea un cont nou, atingeți Înregistrare.
3. Pentru configurarea umidificatorului, urmați instrucțiunile din aplicație.

Notă:

- Utilizatorii sistemului Android: când vi se solicită, alegeți opțiunea Permite, pentru ca aplicația VeSync să poată fi folosită.
- Pentru a folosi servicii și produse ale terților, trebuie să aveți propriul cont VeSync; acestea nu funcționează cu un cont de oaspete. Cu un cont VeSync puteți permite și familiei și prietenilor să controleze umidificatorul.
- Cu ajutorul aplicației VeSync puteți conecta umidificatorul la asistentul vocal Amazon Alexa sau Google Assistant. Pentru conectarea aplicației VeSync la asistentul vocal, urmați instrucțiunile din aplicație.
- În timpul conectării telefonului la umidificator, localizarea trebuie să fie activată pe telefon; ea este necesară pentru conexiunea prin Bluetooth. După conectarea umidificatorului la aplicația VeSync, puteți dezactiva localizarea.

6.1 Conectarea la Wi-Fi

- Pentru a deconecta umidificatorul de la Wi-Fi, apăsați lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde, până când indicatorul Wi-Fi se stinge. Astfel readuceți umidificatorul la setările implicite și îl deconectați de la aplicația VeSync.
- Pentru a reconecta umidificatorul, urmați instrucțiunile pentru adăugarea unui dispozitiv din aplicația VeSync.

7. Utilizarea umidificatorului

Notă: Aplicația VeSync vă permite să controlați umidificatorul de la distanță. În ea aveți acces și la alte funcții (vezi cap. 7.10).

1. Conectați umidificatorul la priză. Umidificatorul se aprinde pentru scurt timp, apoi se stinge.
2. Apăsați butonul de pornire/oprire ⏻ pentru a porni umidificatorul. Umidificatorul începe să producă ceață.

Notă: Dacă nu este apă în rezervor, indicatorul clipește de 10 ori și umidificatorul se oprește. Umpleți rezervorul de apă (vezi cap. 5.1).

3. Apăsând repetat butonul, comutați nivelul de ceață: scăzut, mediu și ridicat.
4. Rotiți duzele pentru a regla direcția ceții (figura 3.1).

   Notă:
   - Îndreptați duzele în direcția opusă mobilierului, pereților și altor obiecte, pentru ca acestea să nu se umezească.
   - Nu inhalați ceața direct din duze.
5. Cu ajutorul elementelor de comandă sau al aplicației VeSync puteți porni ceața caldă, activa modul de somn și alte funcții (vezi cap. 4).
6. Când umiditatea din încăpere atinge nivelul dorit, treceți umidificatorul pe un nivel mai scăzut de ceață sau opriți-l. Umiditatea confortabilă este între 40 % și 60 %.

   Notă: Puteți seta umidificatorul și astfel încât să înceteze automat să producă ceață de îndată ce umiditatea din încăpere atinge nivelul ales (vezi cap. 7.2).
7. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri umidificatorul.

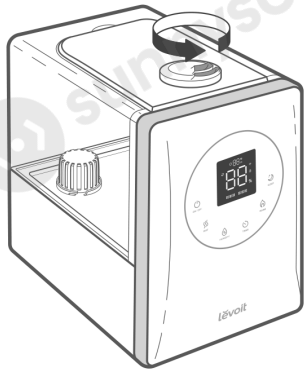


Figura 3.1

7.1 Ceață caldă

- Apăsați butonul pentru a porni ceața caldă. Prin apăsări suplimentare creșteți temperatura ceții și, în final, opriți ceața caldă.
- **Avertisment:** Ceața poate fi fierbinte. Când folosiți ceața caldă, nu țineți deasupra duzelor mâinile goale, fața sau altă porțiune de piele neprotejată (figura 3.2).
- Înainte ca umidificatorul să înceapă să producă ceață caldă, încălzirea poate dura până la 15 minute.
- Ceața caldă poate fi folosită și în modul de somn.

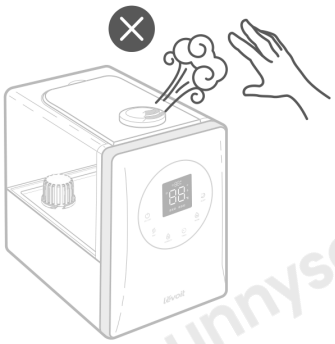


Figura 3.2

7.2 Nivelul de umiditate

Puteți seta nivelul de umiditate pe care umidificatorul îl va menține. Când umiditatea din încăpere atinge nivelul țintă, umidificatorul încetează automat să producă ceață.

1. Apăsați repetat butonul pentru a seta nivelul de umiditate între 40 % și 80 % umiditate relativă (RH).
2. Afișajul clipește de 3 ori pentru a confirma alegerea, apoi revine la afișarea umidității actuale din încăpere.
3. Când umiditatea din încăpere atinge nivelul setat, umidificatorul încetează automat să producă ceață.
4. Umidificatorul continuă să măsoare umiditatea din încăpere. De îndată ce umiditatea scade cu 5 % sub nivelul setat, începe din nou să producă ceață.

Notă:

- După pornire, umidificatorul produce automat ceață timp de 15 secunde, chiar dacă încăperea a atins deja umiditatea setată.
- Apăsând o dată butonul , afișați din nou nivelul de umiditate ales. Prin apăsări suplimentare îl modificați.
- După setarea nivelului de umiditate, puteți modifica în continuare nivelul de ceață, temporizatorul și setarea de ceață caldă.
- Cu un nivel de umiditate setat, umidificatorul nu crește nivelul de ceață, ci doar încetează să producă ceață după atingerea umidității setate. Dacă doriți să creșteți mai repede umiditatea din încăpere, setați nivelul ridicat de ceață.
- Pentru a anula nivelul de umiditate setat, apăsați lung butonul timp de 2 secunde; nivelul de umiditate se setează la „–“. Afișajul clipește de 3 ori pentru confirmare, apoi revine la afișarea umidității actuale din încăpere.
- Dacă nivelul de umiditate este setat la „–“, umidificatorul produce ceață la nivelul actual până când rămâne fără apă.

7.3 Temporizator

Puteți seta temporizatorul de oprire automată între 1 și 12 ore.

- Apăsați repetat butonul pentru a alege durata în pași de 1 oră. Când încetați să apăsați butonul, afișajul clipește de 3 ori și temporizatorul pornește.
- După trecerea timpului setat, umidificatorul se oprește automat.
- Pentru a anula temporizatorul, apăsați lung butonul timp de 3 secunde. Puteți, de asemenea, să apăsați butonul repetat până când pe afișaj apare „–" sau să folosiți aplicația VeSync.

7.4 Modul de somn

Modul de somn trece nivelul de ceață pe modul automat și stinge iluminarea afișajului.

- Apăsați butonul pentru a activa sau a dezactiva modul de somn.
- Modul de somn oprește automat ceața caldă, pentru a reduce zgomotul. Puteți reporni ceața caldă apăsând butonul .
- Modul de somn măsoară cu ajutorul senzorului de umiditate umiditatea relativă din încăpere și reglează automat nivelul de ceață astfel încât să mențină o umiditate relativă de 50–60 %.
- Când modul de somn este activat, apăsați orice buton pentru a trezi afișajul. Dacă nu mai atingeți butoanele, afișajul se stinge din nou după 6 secunde.
- În modul de somn puteți folosi toate celelalte setări, cu excepția modificării nivelului de ceață și a nivelului de umiditate. Dacă modificați nivelul de ceață sau nivelul de umiditate, modul de somn se dezactivează.
- După activarea modului de somn, umidificatorul produce automat ceață timp de 15 secunde, chiar dacă umiditatea din încăpere este mai mare de 60 %.

Umiditatea relativă din încăpere	Nivel automat de ceață
sub 50 %	ridicat
50–55 %	mediu
55–60 %	scăzut
peste 60 %	oprire automată

7.5 Stingerea afișajului

După 30 de secunde de inactivitate, afișajul se estompează automat.

- Pentru a stinge afișajul, apăsați lung butonul ⟆ timp de 3 secunde.
- Pentru a reaprinde afișajul, apăsați orice buton.

7.6 Utilizarea cutiei pentru aromă

Umidificatorul poate fi folosit pentru aromaterapie.

1. Apăsați cutia pentru aromă din partea din spate a bazei și trageți-o afară (figura 3.3).
2. Picurați 8–10 picături de ulei esențial pe tamponul aromatic (figura 3.4).
3. Împingeți cutia pentru aromă înapoi în umidificator.
4. Porniți umidificatorul. În timpul funcționării, umidificatorul difuzează automat aroma.

Notă:

- Nu adăugați în rezervorul de apă și nici în camera bazei uleiuri esențiale, produse de tratare a apei sau filtre de apă de la alți producători. Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic (figura 3.5).
- Tampoanele aromatice pot fi curățate și refolosite după utilizarea uleiurilor esențiale (vezi cap. 9.2).
- Acest umidificator folosește un mic difuzor termic de aromă. Aroma este menită să fie discretă.
- Informații despre tampoanele aromatice de schimb găsiți în cap. 9.3.

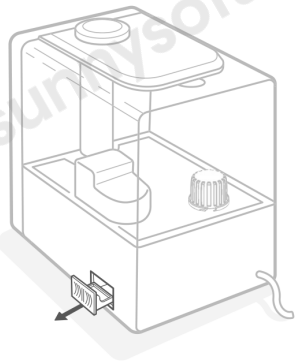


Figura 3.3

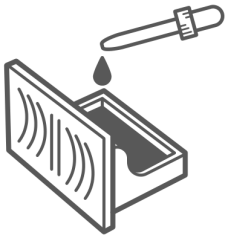


Figura 3.4

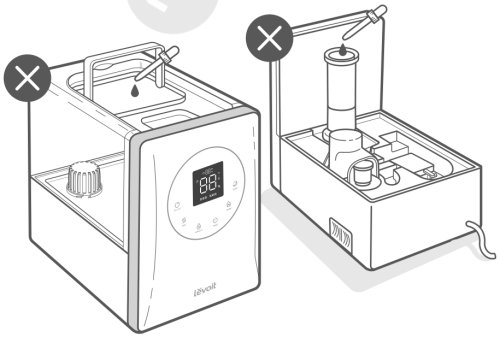


Figura 3.5

7.7 Tampoane de absorbție

Tampoanele de absorbție a mineralelor ajută la reducerea depunerilor de minerale (calcar) din interiorul umidificatorului, în special de pe elementul de încălzire.

Notă: Informații despre tampoanele de absorbție de schimb găsiți în cap. 9.3.

7.8 Funcția de memorie

- După oprire sau după scoaterea din priză, umidificatorul reține setările nivelului de ceață, ale nivelului de umiditate, ale ceții calde și ale conexiunii Wi-Fi. La repornire, restabilește aceste setări.
- Setările modului de somn și ale temporizatorului nu sunt reținute. La repornirea umidificatorului, afișajul se reaprinde automat.

7.9 Oprirea automată

Când toată apa din rezervor s-a consumat, umidificatorul se oprește automat. Pe afișaj apare indicatorul , care clipește de 10 ori înainte ca umidificatorul să se oprească. Umpleți rezervorul de apă (vezi cap. 5.1).

Dacă scoateți rezervorul de pe bază, umidificatorul încetează automat să producă ceață. Indicatorul rămâne aprins pe afișaj până când puneți rezervorul corect la loc pe bază.

7.10 Funcții în aplicația VeSync

Aplicația VeSync oferă acces la alte funcții inteligente ale umidificatorului, printre care cele de mai jos.

- **Control de la distanță de pe telefon**
  - Porniți și opriți umidificatorul.
  - Comutați nivelurile de ceață și temperatura ceții și activați sau dezactivați modul de somn.
  - Aprindeți și stingeți iluminarea afișajului.
- **Monitorizarea umidității** – Urmăriți nivelul actual de umiditate din jurul umidificatorului.
- **Temporizatoare și programe** – Setați temporizatoare individuale sau creați un program de funcționare pentru umidificator.
- **Control vocal** – Umidificatorul este compatibil cu asistenții vocali Amazon Alexa și Google Assistant.

Notă: Aplicația VeSync este actualizată continuu, iar funcțiile ei se înmulțesc treptat.

8. Sfaturi importante

Pentru ca umidificatorul să funcționeze corect, nivelul de apă din camera bazei trebuie să fie cel corect. Dacă în camera bazei este prea multă apă, umidificatorul nu poate produce ceață.

- Nu așezați umidificatorul pe o suprafață înclinată.
- Nu turnați niciodată apă direct în camera bazei (figura 4.1). Completați apa numai în rezervorul de apă. Umidificatorul eliberează automat în camera bazei cantitatea corectă de apă.
- Evitați mutarea și scuturarea umidificatorului. Rezervorul ar putea elibera prea multă apă în camera bazei.
- Înainte de a muta umidificatorul, opriți-l, scoateți-l din priză și scoateți rezervorul de apă. Vărsați apa în exces din camera bazei.

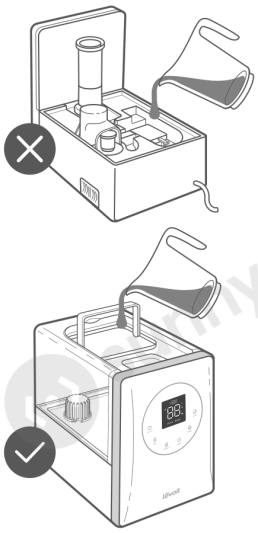


Figura 4.1

9. Îngrijire și întreținere

Notă:

- Efectuați toate operațiunile de întreținere pe o suprafață rezistentă la apă, de exemplu pe blatul de bucătărie.
- Schimbați apa în fiecare zi, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.
- Curățați regulat duzele cu o lavetă sau cu un șervețel.
- Dacă nu veți folosi umidificatorul timp de 3 zile sau mai mult, nu lăsați apă în el. Curățați și uscați umidificatorul.
- Alte instrucțiuni de siguranță găsiți în cap. 1.3.

9.1 Curățare

Curățați rezervorul de apă și camera bazei la fiecare 3 zile și întotdeauna înainte de depozitare.

Notă:

- Dacă ați folosit ceața caldă, lăsați umidificatorul să se răcească înainte de curățare.
- Nu scufundați niciodată baza în apă sau în alt lichid. Nu spălați nicio componentă a umidificatorului în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți detergenți pentru curățarea umidificatorului.

1. Scoateți umidificatorul din priză.
2. Scoateți capacul rezervorului de apă și clătiți-l.
3. Scoateți rezervorul de apă de pe bază și scoateți canalul de ceață împreună cu tubul de ceață (figura 5.1). Vărsați toată apa din rezervor și din

camera bazei. Dacă ați folosit ceața caldă, aveți grijă: apa poate fi încă fierbinte.

Notă: Când vărsați apa, țineți plutitorul, ca să nu cadă din camera bazei.

4. Scoateți filtrul de apă din rezervor: rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic și ridicați-l (figura 5.2).
5. Dacă este necesar pentru curățare, scoateți buretele din filtrul de apă (figura 5.3).
6. Separați tubul de ceață de canalul de ceață rotind tubul în sens invers acelor de ceasornic (figura 5.1).
7. Scoateți din bază plutitorul, reductorul de zgomot, tamponul de absorbție și cutia pentru aromă (figura 5.4).
8. Rotind în sens invers acelor de ceasornic, scoateți de pe rezervor supapa exterioară de evacuare a apei (figura 5.5).
9. Clătiți toate componentele (cu excepția exteriorului bazei) cu apă la temperatura camerei.

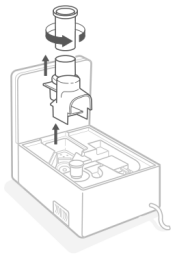


Figura 5.1

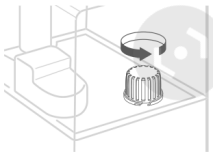


Figura 5.2

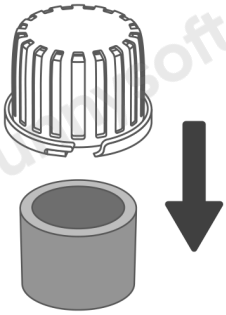


Figura 5.3

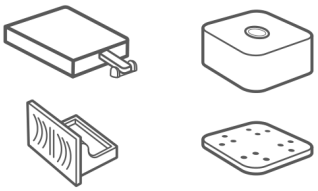


Figura 5.4

Figura 5.4: Plutitorul, reductorul de zgomot, cutia pentru aromă și tamponul de absorbție

10. Îndepărtarea calcarului (depunerilor de minerale) din umidificator:
    a. Scoateți din rezervor filtrul de apă și supapa de evacuare a apei. Scoateți din bază reductorul de zgomot și tamponul de absorbție. Lăsați tubul de ceață și canalul de ceață la locul lor.
    b. Turnați în rezervor 710 ml de oțet alb distilat.
    c. Puneți capacul rezervorului la loc și scuturați rezervorul cu oțet.
    d. Așezați rezervorul pe bază și lăsați-l să acționeze 15–20 de minute. Oțetul se scurge în camera bazei și dizolvă calcarul (depunerile de minerale) din rezervor și din camera bazei, inclusiv de pe transductorul ultrasonic și de pe plutitor.
    e. Scoateți rezervorul, scoateți capacul rezervorului și vărsați tot oțetul.

f. Scoateți plutitorul din camera bazei: ridicați partea mai mare a plutitorului și scoateți axul acestuia din suporturile plutitorului. O parte a suporturilor plutitorului este deschisă (în formă de U), pentru ca axul să poată fi scos (figura 5.6).

g. Puneți plutitorul, filtrul de apă, supapa de evacuare a apei, cutia pentru aromă și reductorul de zgomot într-un vas. Turnați oțet cât să le acopere și lăsați-le la înmuiat 15–20 de minute.

h. Îndepărtați calcarul de pe toate componentele cu o lavetă moale și cu periuța de curățare inclusă (figura 5.7).

i. Clătiți toate componentele până când mirosul de oțet dispare complet.

11. Uscați toate componentele cu o lavetă. Înainte de a reasambla sau a depozita umidificatorul, asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate.

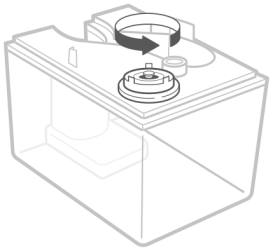


Figura 5.5

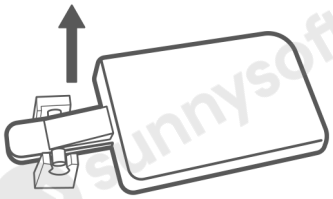


Figura 5.6

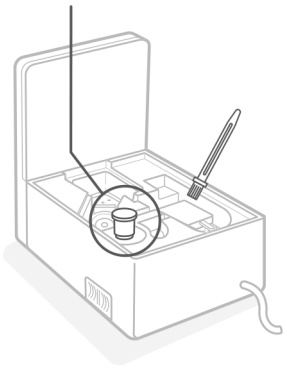


Figura 5.7

Figura 5.7: Nu lăsați lichid să pătrundă în orificiul de evacuare a aerului

9.2 Curățarea tamponului aromatic și a tamponului de absorbție

Notă: Nu folosiți agenți de curățare lichizi sau detergenți pentru curățarea tampoanelor și nici a altor componente ale umidificatorului.

1. Trageți afară cutia pentru aromă și scoateți tamponul aromatic (figura 5.8).
2. Scoateți reductorul de zgomot, apoi scoateți tamponul de absorbție de pe elementul de încălzire (figura 5.9).
3. Clătiți tamponul aromatic și tamponul de absorbție sub jet de apă caldă.
4. Uscați-le cu o lavetă curată.
5. Puneți tamponul aromatic înapoi în cutia pentru aromă.
6. Puneți tamponul de absorbție înapoi în bază.

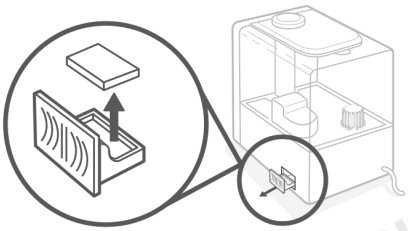


Figura 5.8

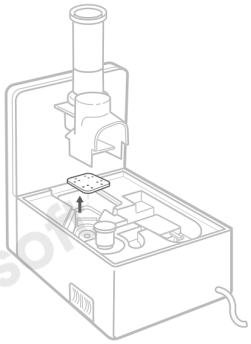


Figura 5.9

9.3 Înlocuirea tamponului aromatic și a tamponului de absorbție

Dacă tamponul aromatic sau tamponul de absorbție rămâne rigid și după curățare, acesta trebuie înlocuit. Tampoanele de schimb sunt livrate împreună cu umidificatorul. Pentru ca umidificatorul să își păstreze performanța, folosiți numai tampoane aromatice și tampoane de absorbție originale Levoit. Mai multe informații vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.

9.4 Reasamblare

1. Puneți plutitorul înapoi în camera bazei (figura 5.10):
   a. Asigurați-vă că plutitorul este orientat cu partea corectă în sus.
   b. Introduceți pivotul mai mic al axului în partea închisă a suporturilor plutitorului.
   c. Introduceți pivotul mai mare în partea deschisă (în formă de U) a suporturilor plutitorului.
2. Puneți tamponul de absorbție și reductorul de zgomot înapoi pe elementul de încălzire (figura 5.11).
3. Înșurubați tubul de ceață înapoi pe canalul de ceață rotind tubul în sensul acelor de ceasornic. Așezați-l ferm înapoi deasupra camerei bazei (figura 5.11).
4. Montați prin rotire supapa exterioară de evacuare a apei înapoi pe rezervor (figura 5.12).
5. Asigurați-vă că buretele este bine fixat în interiorul filtrului de apă. Puneți filtrul de apă înapoi în rezervor și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează (figura 5.13).
6. La nevoie, completați apa în rezervor. Așezați rezervorul corect pe bază și puneți pe el capacul rezervorului.

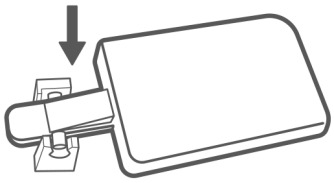


Figura 5.10

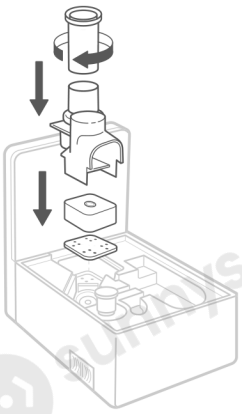


Figura 5.11

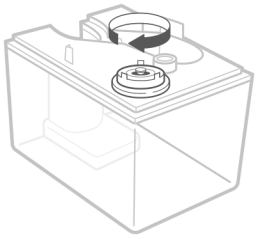


Figura 5.12

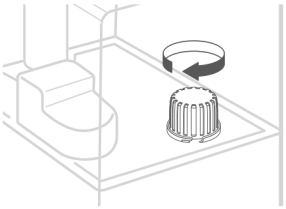


Figura 5.13

9.5 Depozitare

Urmați instrucțiunile de curățare (vezi cap. 9.1) și, înainte de depozitare, lăsați toate componentele să se usuce complet. Depozitați umidificatorul într-un loc răcoros și uscat.

10. Remedierea problemelor

Problemă	Soluție posibilă
Umidificatorul nu pornește sau se oprește pe neașteptate.	• Conectați umidificatorul la o priză funcțională și porniți-l. • Turnați apă purificată în rezervorul de apă.
Umidificatorul produce puțină ceață sau deloc.	• Setați un nivel mai ridicat de ceață. • Umpleți rezervorul de apă. • În camera bazei poate fi prea multă apă. Goliți camera bazei. Umpleți rezervorul de apă (nu camera bazei) și așezați-l corect înapoi pe bază.

Problemă	Soluție posibilă
	• Asigurați-vă că orificiile de admisie a aerului de pe partea inferioară a bazei și din cutia pentru aromă nu sunt acoperite. Umidificatorul nu trebuie să stea pe covor sau pe o altă suprafață care ar putea bloca admisia aerului. • Curățați umidificatorul (vezi cap. 9). Asigurați-vă că duzele nu sunt blocate sau înfundate. • Asigurați-vă că umidificatorul stă pe o suprafață plană. • Dacă ați spălat rezervorul sau baza cu detergent, clătiți-le bine cu apă curată, ca să nu rămână niciun agent de curățare în ele. • Curățați filtrul de apă (vezi cap. 9.1) sau înlocuiți buretele filtrului de apă cu unul nou. Un burete de schimb este livrat împreună cu umidificatorul. Mai multe informații despre piesele de schimb vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.
Umidificatorul consumă apa prea repede.	• Consumul de apă depinde de temperatura și umiditatea ambiantă. Dacă mediul este rece sau uscat, apa din umidificator se termină mai repede. • La folosirea ceții calde, apa se consumă mai repede.
Umidificatorul are un miros neplăcut.	• Dacă umidificatorul este nou, scoateți-l din priză și clătiți toate componentele acestuia. Apoi lăsați-le 12 ore într-un loc răcoros și uscat. • Dacă ați picurat uleiuri esențiale pe tamponul aromatic, clătiți-l cu apă curată și lăsați-l să se usuce. • Curățați umidificatorul (vezi cap. 9).
Umidificatorul scoate un zgomot puternic sau neobișnuit.	• Asigurați-vă că rezervorul de apă stă corect la locul lui (vezi cap. 5). • Setați un nivel mai scăzut de ceață. • Goliți camera bazei. Umpleți rezervorul de apă (nu camera bazei) și așezați-l corect înapoi pe bază. • La folosirea ceții calde, elementul de încălzire poate bolborosi când nivelul apei este scăzut. Completați apa în rezervor. • Umidificatorul poate avea o defecțiune. Nu îl mai folosiți și contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Problemă	Soluție posibilă
Din bază iese ceață.	Asigurați-vă că rezervorul de apă stă corect la locul lui (vezi cap. 5).
În jurul umidificatorului sau în interiorul lui apare praf alb.	• Pentru umplerea umidificatorului recomandăm folosirea apei purificate. Nu folosiți apă cu conținut ridicat de minerale, de exemplu apă de la robinet. • Curățați umidificatorul (vezi cap. 9).
Din umidificator se scurge vizibil apă.	• Nu folosiți umidificatorul într-o încăpere cu o umiditate relativă de peste 60 %. • Ștergeți apa în exces din partea superioară și din partea inferioară a bazei. • Nu scuturați umidificatorul. • Asigurați-vă că umidificatorul stă pe o suprafață fermă și plană. • Verificați dacă rezervorul de apă nu prezintă scurgeri. Dacă prezintă scurgeri, contactați serviciul de asistență pentru clienți.
Zona din jurul umidificatorului este umedă sau udă din cauza condensului.	• Umiditatea poate fi prea ridicată. Reduceți nivelul de ceață, opriți umidificatorul sau deschideți ușa ori fereastra încăperii. • Deschideți o fereastră, pentru ca umidificatorul să aibă o circulație suficientă a aerului, sau mutați-l într-o încăpere mai bine aerisită. • Asigurați-vă că rezervorul de apă stă corect la locul lui (vezi cap. 5). • La așezarea rezervorului de apă, ștergeți apa în exces de pe rezervor și de pe bază.
După apăsarea butonului ceața nu este caldă.	• Lăsați umidificatorul să se încălzească aproximativ 15 minute înainte de a începe să producă ceață caldă. • Curățați elementul de încălzire (vezi cap. 9).
Ceața este caldă la setarea de ceață rece.	Elementul de încălzire poate fi încă cald după folosirea cetii calde. Lăsați-l să se răcească cel puțin 30 de minute.
În interiorul umidificatorului crește mucegai.	Curățați regulat rezervorul de apă și camera bazei (vezi cap. 9).

Problemă	Soluție posibilă
Indicatorul luminează roșu.	• Umpleți rezervorul de apă. • Așezați corect rezervorul de apă pe bază. • Curățați filtrul de apă (vezi cap. 9.1) sau înlocuiți-l cu unul nou. Un filtru de apă nou puteți obține de la serviciul de asistență pentru clienți.
Uleiul esențial miroase slab sau deloc.	Adăugați mai mult ulei esențial. Cele mai bune rezultate le obțineți cu ulei esențial pur.
Afișajul arată o umiditate incorectă în procente.	• Încăperea poate fi mai mare decât suprafața acoperită de umidificator. Mutați umidificatorul într-o încăpere mai mică de 40–70 m^2. • În interiorul senzorului de umiditate s-a putut acumula umezeală. Asigurați-vă că duzele sunt îndreptate în direcția opusă cutiei pentru aromă, pentru ca ceața să nu se depună pe senzorul din interiorul cutiei pentru aromă (poziția senzorului este arătată în figura din cap. 3). Opriți umidificatorul, scoateți cutia pentru aromă și lăsați senzorul să se usuce la aer. • Dacă umidificatorul stă la mai puțin de 30 cm de perete sau într-un colț, senzorul de umiditate nu poate măsura corect umiditatea relativă din încăpere. • Dacă senzorul de umiditate este expus la praf, măsoară incorect. Nu folosiți umidificatorul în încăperi cu praf. Nu folosiți în umidificator apă de la robinet; aceasta poate crește cantitatea de praf din aer.
Umiditatea din încăpere nu se schimbă.	• Setați un nivel mai ridicat de ceață. • În funcție de mediu, umidificarea aerului poate dura mai mult. • Încăperea poate fi mai mare decât suprafața acoperită de umidificator. Într-o încăpere mai mare de 40–70 m^2 umidificatorul nu va fi la fel de eficient.
Pe afișaj apare codul de eroare „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ sau „E6“.	Umidificatorul nu funcționează corect. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

11. Remedierea problemelor în aplicația VeSync

Umidificatorul nu se conectează la aplicația VeSync.

- Asigurați-vă că telefonul are Bluetooth pornit și că nu este conectat în acel moment la un alt dispozitiv Bluetooth.
- În timpul configurării trebuie să fiți conectat la o rețea Wi-Fi securizată în banda de 2,4 GHz. Asigurați-vă că rețeaua funcționează corect.
- Asigurați-vă că ați introdus parola corectă a rețelei Wi-Fi.
- Asigurați-vă că umidificatorul și telefonul nu se află la o distanță mai mare de 10 m unul de celălalt.
- Resetați umidificatorul apăsând lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde. Apoi încercați din nou conectarea.

Umidificatorul este offline.

- Asigurați-vă că umidificatorul este conectat la priză. Dacă este deconectat sau priza nu este alimentată, umidificatorul poate apărea ca offline.
- Reîmprospătați lista din aplicația VeSync trăgând cu degetul în jos pe ecran.
- Asigurați-vă că routerul este conectat la internet și că conexiunea la rețea a telefonului funcționează.
- Resetați umidificatorul într-unul dintre următoarele moduri:
  - Eliminați umidificatorul din aplicația VeSync: glisați cu degetul spre stânga (iOS) sau apăsați lung (Android) și atingeți Ștergere. Apoi configurați din nou umidificatorul în aplicația VeSync.
  - Apăsați lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde, apoi configurați din nou umidificatorul în aplicația VeSync.

Notă: O pană de curent, o întrerupere a internetului sau schimbarea routerului Wi-Fi pot face ca umidificatorul să treacă în starea offline.

Aplicația VeSync arată o umiditate incorectă în procente la umidificatorul pornit.

- Încăperea poate fi mai mare decât suprafața acoperită de umidificator. Mutați umidificatorul într-o încăpere mai mică de 40–70 m^2.
- În interiorul senzorului de umiditate s-a putut acumula umezeală. Asigurați-vă că duzele sunt îndreptate în direcția opusă cutiei pentru aromă, pentru ca ceața să nu se depună pe senzorul din interiorul cutiei pentru aromă (poziția senzorului este arătată în figura din cap. 3). Opriți umidificatorul, scoateți cutia pentru aromă și lăsați senzorul să se usuce la aer.

- Dacă umidificatorul stă la mai puțin de 30 cm de perete sau într-un colț, senzorul de umiditate nu poate măsura corect umiditatea relativă din încăpere.
- Dacă senzorul de umiditate este expus la praf, măsoară incorect. Nu folosiți umidificatorul în încăperi cu praf.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

12. Declarație de conformitate

Prin prezenta, Arovast Corporation declară că acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, precum și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivelor UE.


Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la adresa levoit.com/euro/compliance.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

SMART-HYBRID-ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER

Levoit LV600S

Modell: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

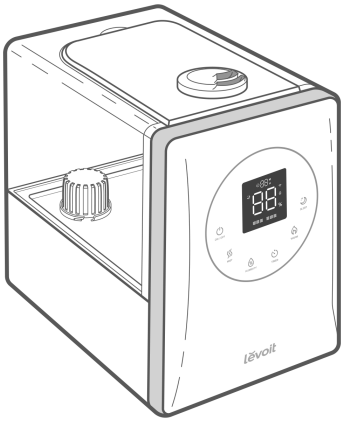

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Technische Daten	6
3	Ihr Smart-Luftbefeuchter	7
4	Bedienelemente und Display	8
5	Erste Schritte	10
6	Einrichten der VeSync-App	12
7	Der Gebrauch Ihres Smart-Luftbefeuchters	13
8	Wichtige Tipps	19
9	Pflege und Wartung	20
10	Problemlösung	25
11	Problemlösung in der VeSync-App	30
12	Konformitätserklärung	31

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nur gemäß den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Positionieren Sie den Luftbefeuchter (einschließlich Kabel) so, dass dieser nicht umgestoßen werden kann. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe großer Möbelstücke oder in stark begangenen Bereichen auf.
- Wird der Luftbefeuchter nicht benutzt, schalten Sie ihn aus und trennen ihn von der Stromversorgung (Stecker ziehen).
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nicht in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie den Luftbefeuchter von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Unterteil nicht und entfernen Sie den Wasserstandsensor nicht zur Eigenwartung.
- Trennen Sie Ihren Luftbefeuchter immer von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen oder den Wasserbehälter vom Unterteil des Luftbefeuchters abnehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter immer auf einer flachen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nur mit sauberem Wasser. Befüllen Sie den Wasserbehälter nie mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Öfen oder Heizkörpern auf.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
- Benutzen Sie keine anderen Teile als Ersatzteile für dieses Produkt.
- Decken Sie die Düsen nicht ab, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Eine solche Vorgehensweise kann den Luftbefeuchter beschädigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil, bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen.

- Tauchen Sie den Luftbefeuchter, das Stromkabel oder den Stecker des Luftbefeuchters nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter nicht unmittelbar nach dem Ausschalten, insbesondere dann, wenn er Warmnebel erzeugt hat. Lassen Sie den Luftbefeuchter vollkommen abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Ist der Luftbefeuchter beschädigt oder funktioniert er nicht vorschriftsmäßig, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie sofort den Kundendienst.
- Dieser Luftbefeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftbefeuchters erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftbefeuchters nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftbefeuchter durchführen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Luftbefeuchter spielen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Nur für den Hausgebrauch.

1.2 Stromversorgung und Stromkabel

- Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht mit feuchten Händen. Halten Sie den Stecker und das Stromkabel von Flüssigkeiten fern.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftbefeuchters deaktiviert und der Luftbefeuchter vorübergehend von der VeSync-App (oder Drittanbieter-Apps) getrennt.

Gefahr durch Leckagen und Stromschlag

Geben Sie keine ätherischen Öle, zusätzlichen Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen. Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad.

1.3 Wartungssicherheit

- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Bei Auftreten von Feuchtigkeit verringern Sie bitte die Leistung des Luftbefeuchters. Sollte die Leistung des Luftbefeuchters nicht verringert werden können, nutzen Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischtücher nicht feucht werden.
- Ziehen Sie beim Reinigen und Befüllen des Luftbefeuchters den Netzstecker.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn der Luftbefeuchter nicht in Betrieb ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn einlagern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.

Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils mindestens alle 3 Tage

- Mikroorganismen, die im Wasser oder in Umgebungen vorhanden sein können, in denen der Luftbefeuchter verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft gelangen. Dies kann schwerwiegende Gesundheitsrisiken verursachen, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Der Behälter sollte jeden dritten Tag entleert und neu befüllt werden. Reinigen Sie den Behälter mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, bevor Sie ihn erneut befüllen (siehe Kap. 9.1). Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen und Beläge, die sich an den Seiten des Behälters oder auf Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Kap. 9.1.

1.4 Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftbefeuchter erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

1.5 Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.


2. Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	280 W
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	6 l
Maximale Kühlnebel-Abgabe	300 ml/h
Maximale Warmnebel-Abgabe	550 ml/h
Maximale Betriebszeit	50 Stunden bei niedriger Nebelstufe
Lärmpegel	niedrigste Stufe $<$ 28 dB (niedrige Kühlnebelstufe); höchste Stufe $<$ 40 dB (hohe Warmnebelstufe)
Wirkungsbereich	40–70 m^2
Abmessungen	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Gewicht	2,7 kg
Wi-Fi-Frequenzbereich	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Bluetooth-Frequenzbereich	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Hinweis:

- Der Luftbefeuchter läuft je nach Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit länger oder kürzer.
- Um weitere Smart-Funktionen des Luftbefeuchters nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Kap. 6).

3. Ihr Smart-Luftbefeuchter

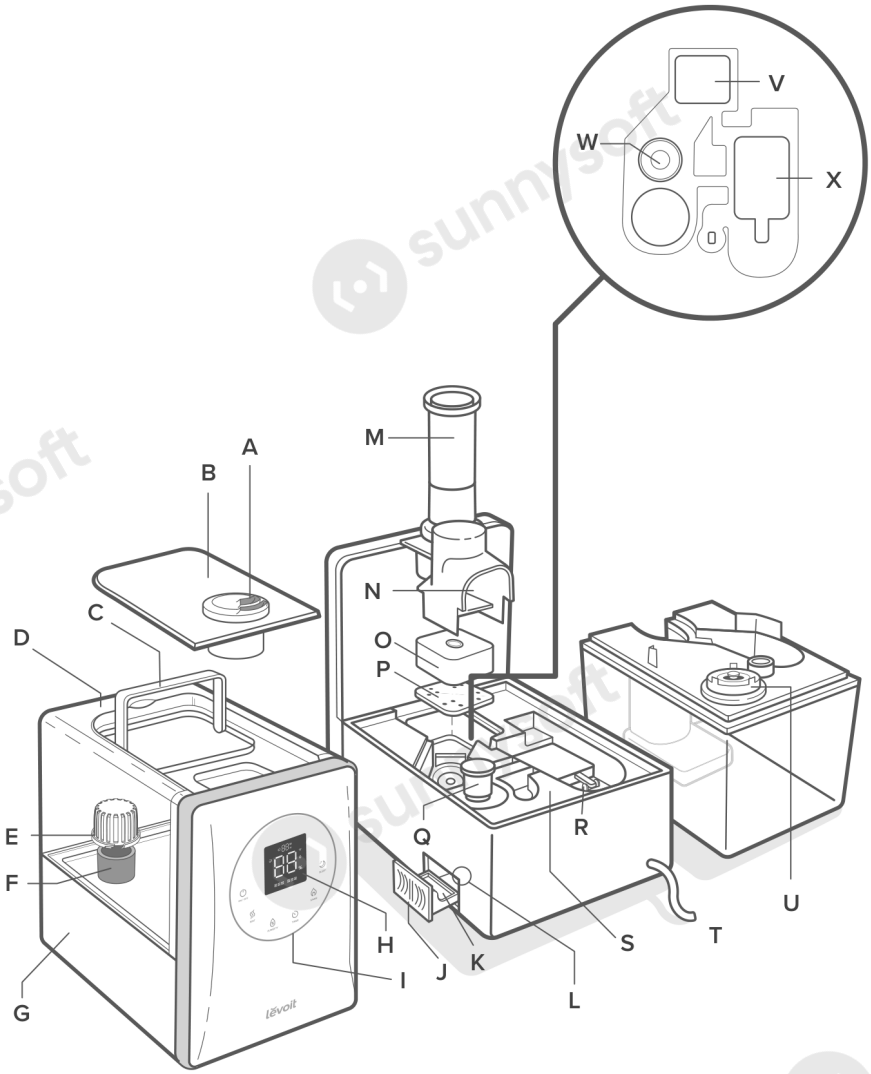


Teile des Luftbefeuchters (oben rechts Draufsicht der Innenkammer, links Vorderseite, Mitte Rückseite, rechts Unterseite des Wasserbehälters)

A Düsen
B Obere Abdeckung
C Griff
D Wasserbehälter
E Wasserfilter
F Wasserfilter-Schwamm
G Unterteil
H LED-Display
I Bedienfeld
M Nebelröhre
N Nebelkanal
O Schalldämpfer
P Absorptions-Pad
Q Luftauslass
R Schwimmerhalterungen
S Innere Kammer
T Stromkabel
U Wasserauslaufventil

J Aromabox
K Aroma-Pad
L Feuchtigkeitssensor (im Aromabox-Fach)
V Heizelement
W Umwandler
X Schwimmer

4. Bedienelemente und Display

Hinweis: Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Kap. 7.10).

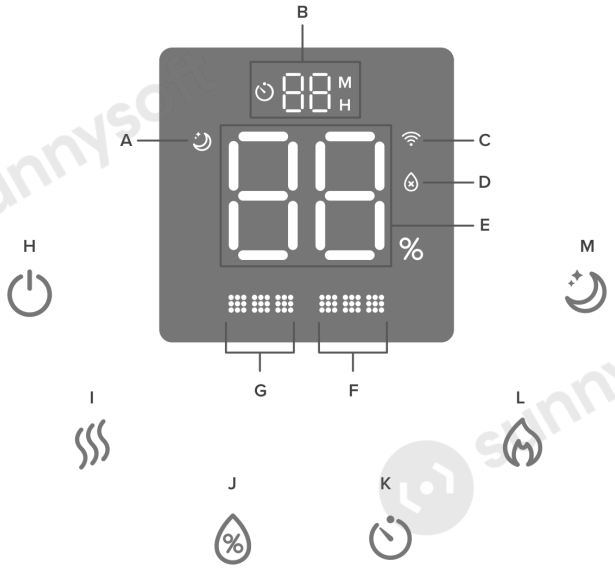

Display und Tasten

Anzeigen

A Schlafmodus-Anzeige
B Timer-Anzeige
C Wi-Fi-Anzeige
D Anzeige für kein Wasser
E Anteil der relativen Feuchtigkeit (RH)
F Anzeige für die Warmnebeleinstellung
G Anzeige der Nebelstufe

Tasten

H Ein-/Aus-Taste
I Nebelstufen-Taste
J Taste für die Luftfeuchtigkeit
K Timer-Taste
L Warmnebel-Taste
M Schlafmodus-Taste

Anzeige der Nebelstufe (blau)

Niedrige Nebelstufe
Mittlere Nebelstufe
Hohe Nebelstufe

Warmnebelanzeige (orange)

Wärme aus (Kühlnebel)
Niedrige Wärmestufe
Mittlere Wärmestufe
Hohe Wärmestufe

Ein-/Aus-Taste



- Drücken, um den Luftbefeuchter ein-/auszuschalten.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät mit der VeSync-App zu verbinden. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- 15 Sekunden lang gedrückt halten, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt das Gerät vom Wi-Fi und der VeSync-App (siehe Kap. 6.1).

Nebelstufen-Taste



- Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie folgende Nebelstufen einstellen: niedrige, mittlere und hohe Nebelstufe.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.

Warmnebel-Taste



- Schaltet die Warmnebeleinstellungen durch: niedrige Wärmestufe, mittlere Wärmestufe, hohe Wärmestufe und Wärme aus (siehe Kap. 4).

Taste für die Luftfeuchtigkeit



- Stellt den Anteil der relativen Feuchtigkeit (RH) ein. Der Luftbefeuchter beendet die Nebelerzeugung automatisch, wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde (siehe Kap. 7.2).
- Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Luftfeuchtigkeitsgrad-Einstellung zurückzusetzen.



Timer-Taste

- Setzt oder löscht den Timer (siehe Kap. 7.3).



Schlafmodus-Taste

- Drücken, um den Schlafmodus ein-/auszuschalten (siehe Kap. 7.4).



Wi-Fi-Anzeige

- Ein, aus oder blinkt (um den Kopplungsstatus anzuzeigen). Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.

Anzeige für kein Wasser

- Blinkt auf, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet. Nachdem diese Anzeige 10-mal aufgeblinkt hat, schaltet sich der Luftbefeuchter aus. Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn ordnungsgemäß auf das Unterteil auf, um Ihren Luftbefeuchter verwenden zu können.
- Leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter entfernt wurde. Leuchtet so lange auf, bis der Wasserbehälter wieder in Position ist.

5. Erste Schritte

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Wasserbehälterabdeckung vor dem ersten Gebrauch.
   Hinweis:
   - Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
   - Der Feuchtigkeitssensor und ein Lufteinlass sind im Inneren der Aromabox angebracht. Das Aufstellen des Luftbefeuchters mit ausreichendem Abstand zur Wand stellt die ordnungsgemäße Funktion von Lufteinlass und Sensor sicher.
3. Wählen Sie eine stabile, ebene Fläche für den Luftbefeuchter aus, die sich in einer Entfernung von mindestens 30 cm von allen Wänden befindet. Die Oberfläche muss wasserbeständig sein (Abbildung 1.1).
   – Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
4. Der Nebel sollte nicht auf Wände, Möbel, Bettwäsche und elektrische Geräte gerichtet sein. Vermeiden Sie es, dass zu viel Nebel auf die Seite des Luftbefeuchters gelangt, auf der sich die Aromabox befindet, da dies den Sensor im Inneren der Aromabox beeinträchtigen könnte.

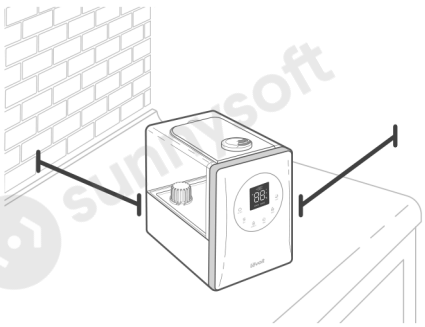


Abbildung 1.1

5.1 Befüllen und Wiederbefüllen

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Wasserbehälter sauber ist.

1. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung.
2. Ziehen Sie den Behälter mithilfe des Griffs aus dem Unterteil. Befüllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie den Behälter nicht mit heißem Wasser.
   Hinweis:
   - Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem Wasser zur Befüllung des Behälters.
   - Die Verwendung von Leitungswasser kann zu weißen Staubablagerungen (getrocknete Mineralien) auf Oberflächen führen.
3. Setzen Sie die Wasserbehälterabdeckung wieder auf und stellen Sie den Behälter zurück auf das Unterteil (Abbildung 2.1).

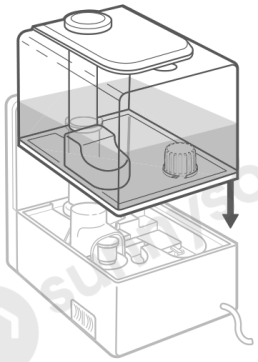


Abbildung 2.1

Warnung

- Füllen Sie das Wasser nicht direkt in die Kammer des Unterteils (Abbildung 2.2).
- Füllen Sie Wasser nicht durch die Nebelröhre ein (Abbildung 2.3).
- Füllen Sie keine ätherischen Öle in den Luftbefeuchter. Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad (Abbildung 2.4).
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in diesem Luftbefeuchter (Abbildung 2.5).



Abbildung 2.2

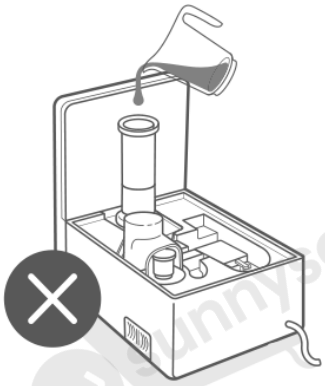


Abbildung 2.3



Abbildung 2.4

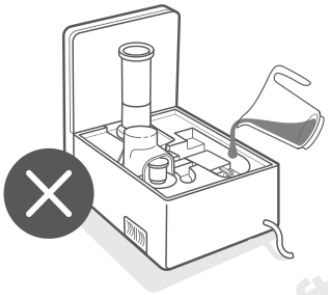


Abbildung 2.5

6. Einrichten der VeSync-App

Hinweis: Aufgrund regelmäßiger Updates und Verbesserungen kann die VeSync-App etwas anders aussehen als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Abweichungen befolgen Sie bitte die Anweisungen in der App.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code rechts oder suchen Sie „VeSync“ im App Store oder bei Google Play.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie Anmelden. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie Registrieren.
3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren Smart-Luftbefeuchter einzurichten.

Hinweis:
- Wählen Sie als Android-Benutzer „Allow“ (Zulassen), um VeSync zu verwenden.
- Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren Smart-Luftbefeuchter zu bedienen.
- Sie können Ihren Smart-Luftbefeuchter über die VeSync-App mit Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrem Sprachassistenten herzustellen.
- Während die Verbindung mit Ihrem Smart-Luftbefeuchter hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres Smart-Luftbefeuchters mit der VeSync-App abgeschlossen ist.

6.1 Wi-Fi-Verbindung

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu trennen, halten Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die Wi-Fi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des Smart-Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.
- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

7. Der Gebrauch Ihres Smart-Luftbefeuchters

Hinweis: Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Smart-Luftbefeuchter und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Optionen (siehe Kap. 7.10).

1. Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Der Luftbefeuchter leuchtet auf und schaltet sich dann aus.
2. Drücken Sie ⏻, um Ihren Luftbefeuchter einzuschalten. Der Luftbefeuchter beginnt, Nebel auszugeben.

   Hinweis: Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, blinkt 10-mal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe Kap. 5.1).
3. Drücken Sie wiederholt , um die folgenden Nebelstufen einzustellen: Niedrig, Mittel und Hoch.
4. Stellen Sie die Sprührichtung des Nebels durch Drehen der Düsen ein (Abbildung 3.1).

   Hinweis:
   - Richten Sie die Düsen von Möbeln, Wänden oder anderen Gegenständen weg, um zu vermeiden, dass diese nass werden.
   - Atmen Sie den Nebel nicht direkt aus den Düsen ein.

5. Optional können Sie die Bedientasten oder die VeSync-App verwenden, um den Warmnebel einzuschalten, den Schlafmodus zu aktivieren und viele weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe Kap. 4).
6. Wenn Ihr bevorzugter Luftfeuchtigkeitsgrad in Ihrem Raum erreicht wurde, schalten Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrigere Stufe um oder schalten Sie ihn aus. Ein angenehmer Luftfeuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 % und 60 %.

   Hinweis: Sie können den Luftbefeuchter auch so einstellen, dass er automatisch aufhört, Nebel zu erzeugen, sobald der Raum einen bestimmten Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht (siehe Kap. 7.2).
7. Drücken Sie ⏻, um Ihren Luftbefeuchter auszuschalten.

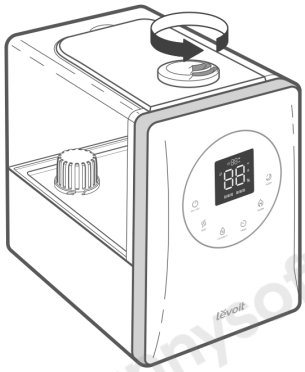


Abbildung 3.1

7.1 Warmnebel

- Drücken Sie, um den Warmnebel einzuschalten. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Wärmestufe des Nebels zu erhöhen und den Warmnebel auszuschalten.
- **Achtung:** Der Nebel kann heiß sein. Halten Sie Ihre bloßen Hände, Ihr Gesicht oder unbedeckte Haut nicht über die Düsen, wenn die Warmnebelfunktion aktiviert ist (Abbildung 3.2).
- Der Luftbefeuchter benötigt möglicherweise eine Aufwärmzeit von 15 Minuten, bevor Warmnebel erzeugt wird.
- Die Warmnebelfunktion kann im Schlafmodus benutzt werden.

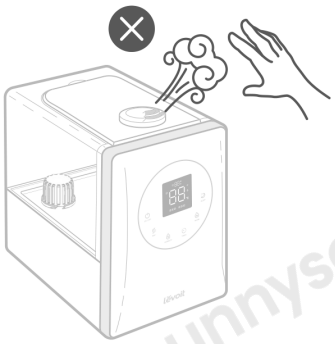


Abbildung 3.2

7.2 Luftfeuchtigkeitsgrad

Sie können den Luftfeuchtigkeitsgrad, den der Luftbefeuchter beibehält, selbst festlegen. Der Luftbefeuchter beendet die Nebelerzeugung automatisch, wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde.

1. Drücken Sie wiederholt , um einen relativen Luftfeuchtigkeitsgrad (RH) zwischen 40 % und 80 % einzustellen.
2. Das Display blinkt 3-mal, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und zeigt danach den aktuellen Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum an.
3. Sobald die Luftfeuchtigkeit der Umgebung den eingestellten Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht, hört der Luftbefeuchter automatisch mit der Nebelerzeugung auf.
4. Der Luftbefeuchter misst weiterhin den Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum. Der Nebel startet erneut, wenn die Luftfeuchtigkeit auf 5 % unter der eingestellten Stufe abfällt.

Hinweis:

- Der Luftbefeuchter erzeugt nach dem Einschalten automatisch 15 Sekunden lang Nebel, auch wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde.
- Drücken Sie einmal, um den ausgewählten Luftfeuchtigkeitsgrad erneut anzuzeigen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Luftfeuchtigkeitsgrad zu ändern.
- Sie können die Nebelstufe, den Timer und die Warmnebeleinstellung auch nach der Einstellung des Luftfeuchtigkeitsgrads bearbeiten.
- Der Luftbefeuchter erhöht die Nebelstufe nicht automatisch, wenn ein bestimmter Feuchtigkeitsgrad eingestellt ist, sondern hört auf, Nebel zu erzeugen, sobald der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht wurde. Wenn Sie möchten, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum schneller zunimmt, so stellen Sie Ihren Luftbefeuchter auf die hohe Nebelstufe ein.
- Um den eingestellten Luftfeuchtigkeitsgrad zurückzusetzen, halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt. Der Luftfeuchtigkeitsgrad wird so auf „–“ eingestellt. Das Display blinkt zur Bestätigung 3-mal und zeigt danach den aktuellen Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum an.
- Wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad auf „–“ eingestellt ist, erzeugt der Luftbefeuchter automatisch so lange Nebel in der eingestellten Nebelstufe, bis sich kein Wasser mehr im Gerät befindet.

7.3 Timer

Sie können einen automatischen Abschalt-Timer auf 1 bis 12 Stunden einstellen.

- Drücken Sie wiederholt, um das Zeitintervall in Schritten von 1 Stunde auszuwählen. Wenn Sie die Taste loslassen, blinkt das Display 3-mal auf und der Timer wird gestartet.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Luftbefeuchter automatisch aus.
- Um einen Timer zurückzusetzen, halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können auch die Taste wiederholt drücken, bis das Display „–“ anzeigt, oder die VeSync-App verwenden.

7.4 Schlafmodus

Der Schlafmodus ändert die Nebeleinstellung des Luftbefeuchters auf Automatikbetrieb und schaltet die Displaybeleuchtung aus.

- Drücken Sie, um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.
- Im Schlafmodus wird die Warmnebelerzeugung automatisch ausgeschaltet, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Durch Drücken von kann der Warmnebel wieder eingeschaltet werden.
- Der Schlafmodus nutzt den Feuchtigkeitssensor, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen, und stellt die Nebelstufe automatisch ein, um eine relative Feuchtigkeit von 50–60 % beizubehalten.

- Bei aktiviertem Schlafmodus kann das Display durch Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet werden. Wenn das Display nicht weiter berührt wird, schaltet es sich nach 6 Sekunden wieder aus.
- Bei aktiviertem Schlafmodus können alle anderen Einstellungen verwendet werden, nur die Nebelstufe und der Luftfeuchtigkeitsgrad können nicht verändert werden. Wenn Sie Änderungen an der Nebelstufe oder dem Luftfeuchtigkeitsgrad vornehmen, wird der Schlafmodus deaktiviert.
- Bei Aktivierung des Schlafmodus erzeugt der Luftbefeuchter automatisch 15 Sekunden lang Nebel, auch wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum über 60 % liegt.

Relative Feuchtigkeit im Raum	Automatische Nebelstufe
Unter 50 %	Hoch
50–55 %	Mittel
55–60 %	Niedrig
Über 60 %	Automatisches Abschalten

7.5 Ausschalten des Displays

Das Display verdunkelt sich automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität.

- Halten Sie ⟆ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.

7.6 Der Gebrauch der Aromabox

Ihr Luftbefeuchter kann zur Aromatherapie verwendet werden.

1. Drücken Sie auf die Aromabox an der Rückseite des Unterteils und ziehen Sie sie heraus (Abbildung 3.3).
2. Geben Sie 8–10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad (Abbildung 3.4).
3. Schieben Sie die Aromabox zurück in den Luftbefeuchter.
4. Schalten Sie den Luftbefeuchter ein. Der Luftbefeuchter verströmt das Aroma automatisch, wenn er in Betrieb ist.

Hinweis:

- Geben Sie keine ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad (Abbildung 3.5).
- Die Aroma-Pads können nach Verteilen der ätherischen Öle gereinigt und erneut verwendet werden (siehe Kap. 9.2).
- Dieser Luftbefeuchter verfügt über einen kleinen, wärmebasierten Aroma-Diffusor. Das Aroma soll in leichter Intensität verströmt werden.
- Informationen zu Ersatz-Aroma-Pads finden Sie in Kap. 9.3.

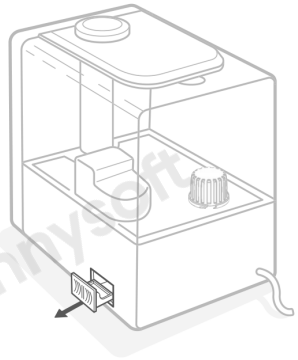


Abbildung 3.3

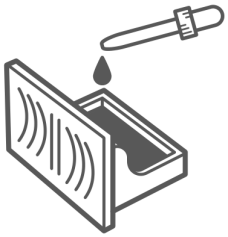


Abbildung 3.4

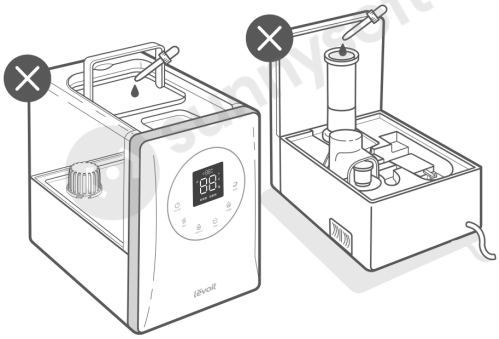


Abbildung 3.5

7.7 Absorptions-Pads

Die mineralischen Absorptions-Pads tragen dazu bei, mineralische Ablagerungen (Kalk, Kesselstein) im Inneren des Luftbefeuchters zu reduzieren, insbesondere auf dem Heizelement.

Hinweis: Informationen zu Ersatz-Absorptions-Pads finden Sie in Kap. 9.3.

7.8 Speicherfunktion

- Der Luftbefeuchter merkt sich Ihre Einstellungen der Nebelstufe, des Luftfeuchtigkeitsgrads, des Warmnebels sowie die Wi-Fi-Einstellungen, wenn er ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird. Er wendet diese Einstellungen wieder an, sobald er erneut eingeschaltet wird.

- Der Luftbefeuchter merkt sich keine Schlafmodus- oder Timer-Einstellungen, und das Display schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Luftbefeuchter erneut eingeschaltet wird.

7.9 Automatisches Abschalten

Der Luftbefeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn das gesamte Wasser aus dem Wasserbehälter zerstäubt wurde. Auf dem Display wird angezeigt und blinkt 10-mal, bevor sich der Luftbefeuchter ausschaltet. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe Kap. 5.1).

Wenn der Wasserbehälter vom Unterteil entfernt wird, stoppt der Luftbefeuchter automatisch die Nebelerzeugung. Auf dem Display wird angezeigt und erlischt, sobald der Wasserbehälter wieder ordnungsgemäß auf das Unterteil gesetzt wird.

7.10 Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres Smart-Luftbefeuchters, darunter die nachstehend aufgeführten.

- **Fernbedienung über Ihr Mobiltelefon**
  - Schalten Sie den Luftbefeuchter ein/aus.
  - Wählen Sie die gewünschten Nebel- und Wärmestufen aus und schalten Sie den Schlafmodus ein/aus.
  - Schalten Sie die Displaybeleuchtung ein/aus.
- **Überwachen der Luftfeuchtigkeitswerte** – Überprüfen Sie die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte in der Umgebung des Luftbefeuchters.
- **Einstellen von Timern und Zeitplänen** – Programmieren Sie individuelle Timer oder erstellen Sie einen Zeitplan für Ihren Smart-Luftbefeuchter.
- **Sprachsteuerung über Drittanbieter** – Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachbefehle.

Hinweis: Die VeSync-App wird laufend aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

8. Wichtige Tipps

Für eine korrekte Funktionsweise muss Ihr Luftbefeuchter den richtigen Wasserstand in der Kammer des Unterteils aufweisen. Wenn sich zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet, kann der Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugen.

- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht auf eine schräge Fläche.

- Füllen Sie niemals Wasser direkt in die Kammer des Unterteils (Abbildung 4.1). Füllen Sie Wasser ausschließlich in den Wasserbehälter. Der Luftbefeuchter gibt automatisch die richtige Wassermenge in die Kammer des Unterteils ab.
- Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter zu bewegen oder zu schütteln. Das könnte dazu führen, dass der Wasserbehälter zu viel Wasser in die Kammer des Unterteils abgibt.
- Bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen, schalten Sie ihn ab, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wasserbehälter. Lassen Sie überschüssiges Wasser aus der Kammer des Unterteils ab.

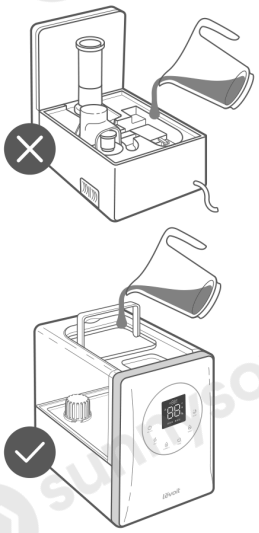


Abbildung 4.1

9. Pflege und Wartung

Hinweis:

- Wartungsarbeiten sollten stets auf einem wasserbeständigen Untergrund durchgeführt werden, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Wechseln Sie das Wasser jeden Tag, um Bakterienbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Düsen regelmäßig mit einem (Papier-)Tuch.
- Lassen Sie kein Wasser im Luftbefeuchter, wenn Sie ihn 3 Tage oder länger nicht verwenden. Reinigen und trocknen Sie Ihren Luftbefeuchter in solch einem Fall.
- Für weitere Sicherheitshinweise siehe Kap. 1.3.

9.1 Reinigung

Der Wasserbehälter Ihres Luftbefeuchters und die Kammer des Unterteils sollten alle 3 Tage und vor einer Lagerung gereinigt werden.

Hinweis:

- Lassen Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung abkühlen, wenn Sie die Warmnebeleinstellung verwendet haben.
- Tauchen Sie das Unterteil niemals in Wasser oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie keine Teile des Luftbefeuchters in einer Spülmaschine.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Luftbefeuchters keine Reinigungsmittel.

1. Trennen Sie den Luftbefeuchter von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung und spülen Sie sie ab.
3. Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und entfernen Sie den Nebelkanal und die Nebelröhre (Abbildung 5.1). Lassen Sie das Restwasser aus dem Behälter und der Kammer des Unterteils ab. Wenn Sie die Warmnebel-Einstellung aktiviert hatten, seien Sie vorsichtig, falls das Wasser noch heiß ist.

   Hinweis: Achten Sie darauf, beim Ausgießen von Wasser den Schwimmer in Position zu halten, damit dieser nicht aus der Kammer des Unterteils herausfällt.
4. Entnehmen Sie den Wasserfilter aus dem Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausheben (Abbildung 5.2).
5. Entfernen Sie den Wasserfilter-Schwamm vom Wasserfilter, falls dies für die Reinigung erforderlich ist (Abbildung 5.3).
6. Lösen Sie die Nebelröhre vom Nebelkanal, indem Sie die Röhre gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 5.1).
7. Entfernen Sie den Schwimmer, den Schalldämpfer, das Absorptions-Pad und die Aromabox vom Unterteil (Abbildung 5.4).
8. Lösen Sie das äußere Wasserauslaufventil vom Behälter, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 5.5).
9. Spülen Sie alle Teile (mit Ausnahme der Außenseite des Unterteils) mit Wasser mit Raumtemperatur ab.

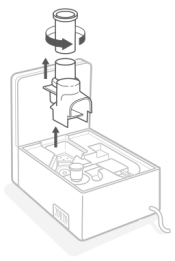


Abbildung 5.1

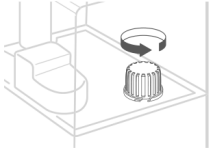


Abbildung 5.2

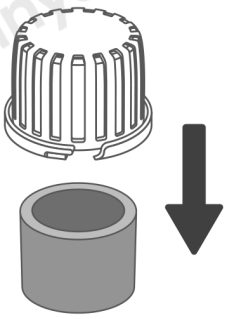


Abbildung 5.3

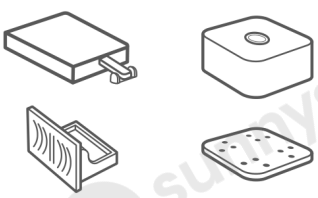


Abbildung 5.4

Abbildung 5.4: Schwimmer, Schalldämpfer, Aromabox und Absorptions-Pad

10. Zur Entkalkung des Luftbefeuchters (Entfernen mineralischer Ablagerungen):
    a. Entfernen Sie den Wasserfilter und das Wasserauslaufventil aus dem Behälter. Nehmen Sie den Schalldämpfer und das Absorptions-Pad vom Unterteil. Belassen Sie den Nebelkanal und die Nebelröhre an ihrer Position.
    b. Füllen Sie den Behälter mit 710 ml destilliertem, weißem Essig.
    c. Setzen Sie die Behälterabdeckung wieder auf und schwenken Sie den Essig im Behälter.
    d. Setzen Sie den Behälter auf das Unterteil auf und lassen Sie den Essig 15–20 Minuten lang einwirken. Der Essig fließt in die Kammer des Unterteils und löst Kalk und Kesselstein (Mineralablagerungen) im Behälter und in der Kammer des Unterteils (einschließlich Umwandler und Schwimmer).
    e. Entfernen Sie den Behälter und dann die Behälterabdeckung und gießen Sie den Essig ab.
    f. Entfernen Sie den Schwimmer aus der Kammer des Unterteils, indem Sie die größere Seite des Schwimmers anheben und den Schaft aus den Schwimmerhalterungen ziehen. Eine Seite der Schwimmerhalterungen ist offen (U-förmig), um das Entfernen des Schafts zu ermöglichen (Abbildung 5.6).
    g. Legen Sie den Schwimmer, den Wasserfilter, das Wasserauslaufventil, die Aromabox und den Schalldämpfer in ein Gefäß. Füllen Sie das Gefäß mit Essig, bis die Teile vollständig bedeckt sind. 15–20 Minuten einweichen lassen.
    h. Verwenden Sie ein weiches Tuch und die mitgelieferte Reinigungsbürste, um sämtliche Teile von Kalk und Kesselstein zu befreien (Abbildung 5.7).
    i. Spülen Sie alle Teile gründlich ab, bis kein Essiggeruch mehr vorhanden ist.
11. Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen oder lagern.

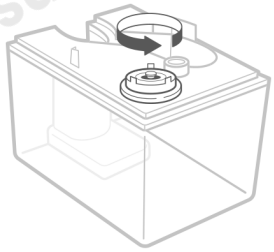


Abbildung 5.5

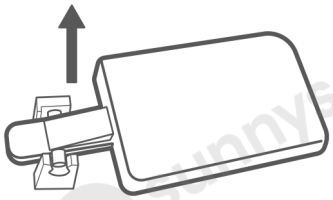


Abbildung 5.6

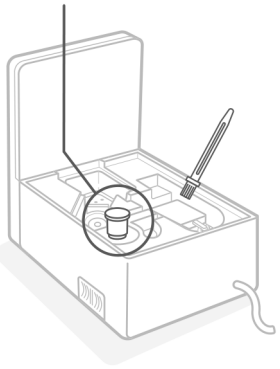


Abbildung 5.7

Abbildung 5.7: Halten Sie den Luftauslass frei von Flüssigkeiten

9.2 Reinigung des Aroma- und Absorptions-Pads

Hinweis: Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Waschmittel, um die Pads oder andere Teile des Luftbefeuchters zu reinigen.

1. Ziehen Sie die Aromabox heraus und entfernen Sie das Aroma-Pad (Abbildung 5.8).
2. Entfernen Sie den Schalldämpfer und entfernen Sie anschließend das Absorptions-Pad von der Oberseite des Heizelements (Abbildung 5.9).
3. Spülen Sie die Pads unter warmem, laufendem Wasser aus.
4. Trocknen Sie die Pads mit einem sauberen Tuch.
5. Legen Sie das Aroma-Pad wieder in die Aromabox.
6. Legen Sie das Absorptions-Pad wieder in das Unterteil.

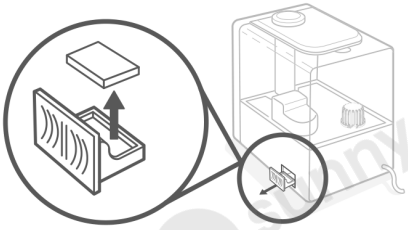


Abbildung 5.8

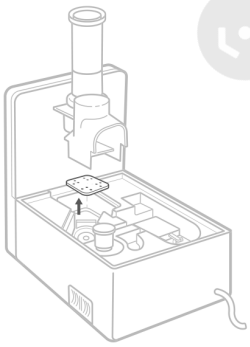


Abbildung 5.9

9.3 Austausch des Aroma- und Absorptions-Pads

Wenn das Aroma- oder Absorptions-Pad nach der Reinigung noch immer steif ist, so muss es ausgetauscht werden. Zusätzliche Pads liegen dem Luftbefeuchter bei. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Luftbefeuchters zu bewahren, verwenden Sie ausschließlich Original-Aroma- und Absorptions-Pads von Levoit. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie den Kundendienst.

9.4 Erneuter Zusammenbau

1. Setzen Sie den Schwimmer wieder in die Kammer des Unterteils ein (Abbildung 5.10):
   a. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Schwimmers nach oben gerichtet ist.
   b. Setzen Sie die kleinere Zinke in die geschlossene Seite der Schwimmerhalterungen ein.
   c. Setzen Sie die größere Zinke in die offene (U-förmige) Seite der Schwimmerhalterungen ein.
2. Setzen Sie das Absorptions-Pad und den Schalldämpfer wieder oberhalb des Heizelements ein (Abbildung 5.11).
3. Schrauben Sie die Nebelröhre wieder auf den Nebelkanal, indem Sie die Röhre im Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie diese wieder fest über der Kammer des Unterteils ein (Abbildung 5.11).
4. Setzen Sie das äußere Wasserauslaufventil wieder auf den Behälter, indem Sie es drehen (Abbildung 5.12).
5. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter-Schwamm sicher im Wasserfilter eingesetzt ist. Setzen Sie den Wasserfilter wieder in den Behälter ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in Position zu fixieren (Abbildung 5.13).
6. Füllen Sie den Behälter bei Bedarf auf. Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil und bringen Sie die Behälterabdeckung wieder am Wasserbehälter an.

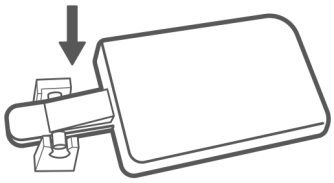


Abbildung 5.10

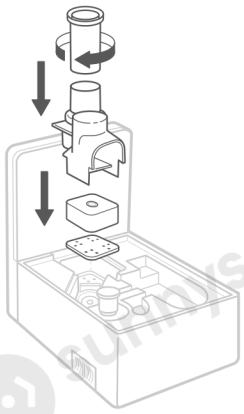


Abbildung 5.11

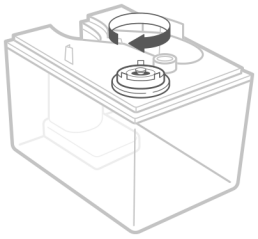


Abbildung 5.12

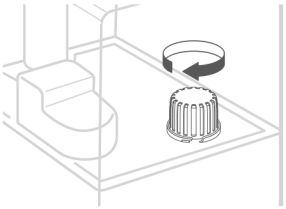


Abbildung 5.13

9.5 Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung (siehe Kap. 9.1) und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem kühlen, trockenen Ort auf.

10. Problemlösung

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus.	• Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine funktionstüchtige Steckdose an und schalten Sie ihn ein. • Geben Sie gereinigtes Wasser in den Wasserbehälter.

Problem	Mögliche Abhilfe
Es tritt nur wenig oder kein Nebel aus.	• Stellen Sie den Nebel auf eine höhere Stufe ein. • Befüllen Sie den Wasserbehälter. • In der Kammer des Unterteils befindet sich möglicherweise zu viel Wasser. Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlässe am Boden des Unterteils und in der Aromabox nicht blockiert werden. Der Luftbefeuchter sollte nicht auf Teppichböden oder andere Oberflächen gestellt werden, die die Lufteinlässe blockieren könnten. • Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Kap. 9). Stellen Sie sicher, dass die Düsen nicht blockiert oder verstopft sind. • Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht. • Falls der Wasserbehälter oder das Unterteil mit einem Reinigungsmittel gespült wurde, brausen Sie diese Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. • Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Kap. 9.1) oder ersetzen Sie den Wasserfilter-Schwamm durch einen neuen. Ein Ersatz-Wasserfilter-Schwamm liegt dem Luftbefeuchter bei. Für Informationen zu zusätzlichen Ersatzteilen kontaktieren Sie den Kundendienst.
Der Luftbefeuchter verbraucht das Wasser zu schnell.	• Der Wasserverbrauch des Luftbefeuchters hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, wird das Wasser im Luftbefeuchter schneller aufgebraucht. • Durch die Verwendung der Warmnebelfunktion wird das Wasser schneller aufgebraucht.

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab.	• Handelt es sich bei Ihrem Luftbefeuchter um ein neues Gerät, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie 12 Stunden an einem kühlen, trockenen Ort liegen. • Wenn ätherische Öle auf dem Aroma-Pad verteilt wurden, spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser aus und lassen Sie es trocknen. • Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Kap. 9).
Der Luftbefeuchter gibt laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich.	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Kap. 5). • Stellen Sie die Nebelstufe auf eine geringere Stufe. • Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Bei Verwendung der Warmnebelfunktion kann das Heizelement bei niedrigem Wasserstand gurgelnde Geräusche abgeben. Füllen Sie mehr Wasser in den Wasserbehälter. • Der Luftbefeuchter weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Stellen Sie die Benutzung des Luftbefeuchters ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Nebel tritt aus dem Unterteil aus.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Kap. 5).
Um den oder im Luftbefeuchter bildet sich weißer Staub.	• Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem Wasser zur Befüllung des Luftbefeuchters. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hohem Mineraliengehalt, wie z. B. Leitungswasser. • Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Kap. 9).
Aus dem Luftbefeuchter tritt sichtbar Wasser aus.	• Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in einem Raum zu betreiben, in dem die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt. • Wischen Sie Wasserreste von der Ober- und Unterseite des Unterteils ab. • Rütteln Sie nicht am Luftbefeuchter. • Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer flachen, ebenen Fläche steht.

Problem	Mögliche Abhilfe
	• Überprüfen Sie den Wasserbehälter auf undichte Stellen. Wenden Sie sich bei Leckagen an unseren Kundendienst.
Der Bereich um den Luftbefeuchter ist aufgrund von Kondensation feucht oder nass.	• Die Luftfeuchtigkeit ist möglicherweise zu hoch. Wählen Sie eine geringere Nebelstufe, schalten Sie den Luftbefeuchter aus oder öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster zum Raum. • Öffnen Sie ein Fenster, um für eine gute Luftströmung für den Luftbefeuchter zu sorgen, oder stellen Sie den Luftbefeuchter in ein besser belüftetes Zimmer. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Kap. 5). • Wischen Sie beim erneuten Einsetzen des Wasserbehälters Restwasser vom Wasserbehälter und Unterteil.
Der Nebel ist nach Drücken von nicht warm.	• Lassen Sie den Luftbefeuchter etwa 15 Minuten lang aufheizen, damit das Gerät warmen Nebel produzieren kann. • Reinigen Sie das Heizelement (siehe Kap. 9).
Der Nebel ist bei eingestellter Kühlnebelstufe warm.	Das Heizelement ist möglicherweise nach der Verwendung für Warmnebel noch warm. Lassen Sie das Heizelement mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
Im Luftbefeuchter hat sich Schimmel gebildet.	Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils regelmäßig (siehe Kap. 9).
Die Anzeige leuchtet rot.	• Befüllen Sie den Wasserbehälter. • Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Kap. 9.1) oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Um einen neuen Wasserfilter anzufordern, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Ätherisches Öl hat einen schwachen oder gar keinen Geruch.	Fügen Sie eine größere Menge an ätherischem Öl hinzu. Für optimale Ergebnisse sollten Sie reines ätherisches Öl verwenden.

Problem	Mögliche Abhilfe
Auf dem Display wird ein falscher Luftfeuchtigkeitsgrad angezeigt.	• Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 40–70 m^2 ist. • An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Abbildung in Kap. 3). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen. • Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von weniger als 30 cm von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen. • Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Leitungswasser im Luftbefeuchter, da dies den Staubgehalt in der Luft erhöhen kann.
Der Luftfeuchtigkeitsgrad in meinem Raum ändert sich nicht.	• Verwenden Sie eine höhere Nebelstufe. • Abhängig von Ihrer Umgebung braucht der Luftbefeuchter möglicherweise mehr Zeit, um Ihre Luft zu befeuchten. • Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Ist der Raum größer als 40–70 m^2, ist der Luftbefeuchter weniger wirkungsvoll.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ oder „E6“.	Der Luftbefeuchter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

11. Problemlösung in der VeSync-App

Warum kann mein Luftbefeuchter keine Verbindung zur VeSync-App herstellen?

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Luftbefeuchter und Smartphone maximal 10 m beträgt.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück, indem Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt halten. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

Mein Luftbefeuchter ist offline.

- Überprüfen Sie, ob der Luftbefeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Luftbefeuchter kann als „offline“ erkannt werden, wenn er nicht mit der Stromversorgung verbunden ist oder wenn die Steckdose nicht mit Strom versorgt wird.
- Aktualisieren Sie das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter auf eine der folgenden Arten zurück:
  - Löschen Sie den Luftbefeuchter aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS) oder berühren und halten Sie (Android) und berühren Sie dann Löschen. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.
  - Halten Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.

Hinweis: Stromausfälle, Internetausfälle oder der Austausch des Wi-Fi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftbefeuchter offline geht.

Die VeSync-App zeigt einen falschen Luftfeuchtigkeitsgrad an, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist.

- Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 40–70 m^2 ist.

- An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Abbildung in Kap. 3). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen.
- Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von weniger als 30 cm von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen.
- Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

12. Konformitätserklärung

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU entspricht.


Die vollständige Konformitätserklärung kann unter levoit.com/euro/compliance eingesehen werden.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ИНТЕЛИГЕНТЕН ХИБРИДЕН УЛТРАЗВУКОВ ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

Levoit LV600S

Модел: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

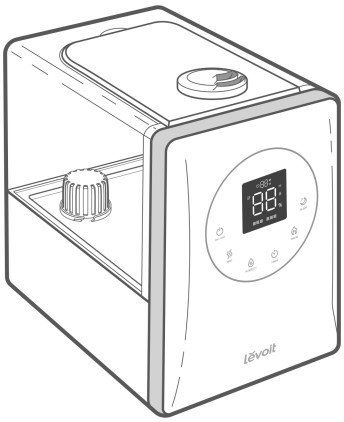

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1 Информация за безопасност 3

2 Технически данни 6

3 Запознайте се с Вашия овлажнител 7

4 Органи за управление и дисплей 8

5 Първи стъпки 10

6 Настройване на приложението VeSync 12

7 Използване на овлажнителя 13

8 Важни съвети 19

9 Грижи и поддръжка 20

10 Отстраняване на проблеми 25

11 Отстраняване на проблеми в приложението VeSync 29

12 Декларация за съответствие 30

1. Информация за безопасност

Предупреждение

За да намалите риска от пожар, токов удар или друго нараняване, спазвайте всички указания и правила за безопасност, посочени в това ръководство.

Прочетете указанията по-долу и ги запазете за бъдеща употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- Използвайте овлажнителя само според указанията в това ръководство.
- Поставете овлажнителя и кабела му така, че никой да не се спъне в тях и да не преобърне овлажнителя. Не го поставяйте в близост до големи мебели, нито на места, където често минават хора.
- Когато не използвате овлажнителя, изключете го и го разединете от захранването, като извадите щепсела от контакта.
- Не използвайте овлажнителя във влажна среда.
- Дръжте овлажнителя далеч от достъпа на деца.
- Не отваряйте основата и не изваждайте сензора за нивото на водата, за да ремонтирате овлажнителя сами.
- Преди почистване на овлажнителя или преди сваляне на резервоара за вода от основата винаги изключвайте овлажнителя от контакта.
- Преди употреба винаги се уверявайте, че овлажнителят стои върху равна повърхност.
- Пълнете резервоара за вода само с чиста вода. Никога не наливайте в него други течности.
- Не поставяйте овлажнителя в близост до източници на топлина, като например котлони, фурни или радиатори.
- Не поставяйте овлажнителя директно върху пода, килим или постелка.
- Не използвайте с този продукт резервни части от други производители.
- Не покривайте дюзите, когато овлажнителят е включен. Това може да повреди овлажнителя.
- Преди преместване на овлажнителя свалете резервоара за вода от основата.
- Не потапяйте основата на овлажнителя, захранващия кабел или щепсела във вода.

- Не почиствайте овлажнителя веднага след изключване, особено ако е произвеждал топла мъгла. Преди почистване оставете овлажнителя да се охлади напълно.
- Ако овлажнителят е повреден или не работи правилно, спрете да го използвате и незабавно се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- Този овлажнител може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на овлажнителя и разбират свързаните с това опасности.
- Ако в близост до овлажнителя има деца, наблюдавайте ги.
- Децата не трябва да почистват овлажнителя, нито да извършват поддръжката му без надзор.
- Наблюдавайте децата, за да не си играят с овлажнителя.
- Овлажнителят не е предназначен за търговска употреба. Той е предназначен само за домашна употреба.

1.2 Захранване и кабел

- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце. Дръжте щепсела и захранващия кабел далеч от всякакви течности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от Arovast Corporation или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност от токов удар или пожар. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
- С изключването на захранващия кабел изключвате дистанционното управление на овлажнителя и временно го разединявате от приложението VeSync и от приложенията на трети страни.

Опасност от изтичане на вода и токов удар

Не добавяйте в резервоара за вода или в камерата на основата етерични масла, препарати за обработка на водата или водни филтри. Те биха повредили овлажнителя и причинили изтичане на вода. Капете етерични масла само върху ароматната подложка.

1.3 Безопасност при поддръжка

- Имайте предвид, че високата влажност благоприятства растежа на микроорганизми в околната среда.
- Не позволявайте пространството около овлажнителя да се навлажни. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако мощността не може да се намали, използвайте овлажнителя с прекъсвания. Не позволявайте абсорбиращи материали като килими, пердета, завеси или покривки за маса да се навлажнят.
- По време на пълнене и почистване изключвайте овлажнителя от контакта.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато не използвате овлажнителя.
- Преди съхранение изпразнете и почистете овлажнителя. Преди следваща употреба го почистете отново.

Почиствайте резервоара за вода и камерата на основата на всеки 3 дни или по-често

- Микроорганизмите, които могат да се намират във водата или в средата, в която се използва или съхранява овлажнителят, могат да се размножават в резервоара за вода и да бъдат издухвани във въздуха. Ако водата не се сменя редовно и резервоарът не се почиства правилно на всеки 3 дни, това може да причини сериозни здравословни проблеми.
- Изпразвайте резервоара и доливайте вода на всеки три дни. Преди доливане почистете овлажнителя с прясна чешмяна вода или с почистващи препарати (вж. гл. 9.1). Отстранете целия котлен камък, утайки или налеп, образували се по стените на резервоара или по вътрешните повърхности, и избършете всички повърхности до сухо. Подробната процедура ще намерите в гл. 9.1.

1.4 Електромагнитни полета (EMF)

Този овлажнител отговаря на всички стандарти относно електромагнитните полета (EMF). При правилно боравене и използване според указанията в това ръководство уредът е безопасен съгласно наличните днес научни данни.

1.5 Изхвърляне и рециклиране

Този продукт е в съответствие с RoHS. Той отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да се предаде в съответния пункт за събиране с цел рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

Допълнителна информация за изхвърлянето и рециклирането на този продукт можете да получите от местната администрация, службата за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили продукта.


2. Технически данни

Захранване	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Номинална мощност	280 W
Обем на резервоара за вода	6 l
Максимален дебит на студена мъгла	300 ml/h
Максимален дебит на топла мъгла	550 ml/h
Максимално време на работа	до 50 часа при ниско ниво на мъглата
Ниво на шум	най-ниско $<$ 28 dB (ниско ниво на студена мъгла); най-високо $<$ 40 dB (високо ниво на топла мъгла)
Ефективен обхват	40–70 m^2
Размери	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Тегло	2,7 kg
Честотен обхват Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Честотен обхват Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Забележка:

- Времето на работа може да бъде по-дълго или по-кратко в зависимост от околната температура и влажност.
- За достъп до допълнителните функции на овлажнителя изтеглете безплатното приложение VeSync (вж. гл. 6).

3. Запознайте се с Вашия овлажнител

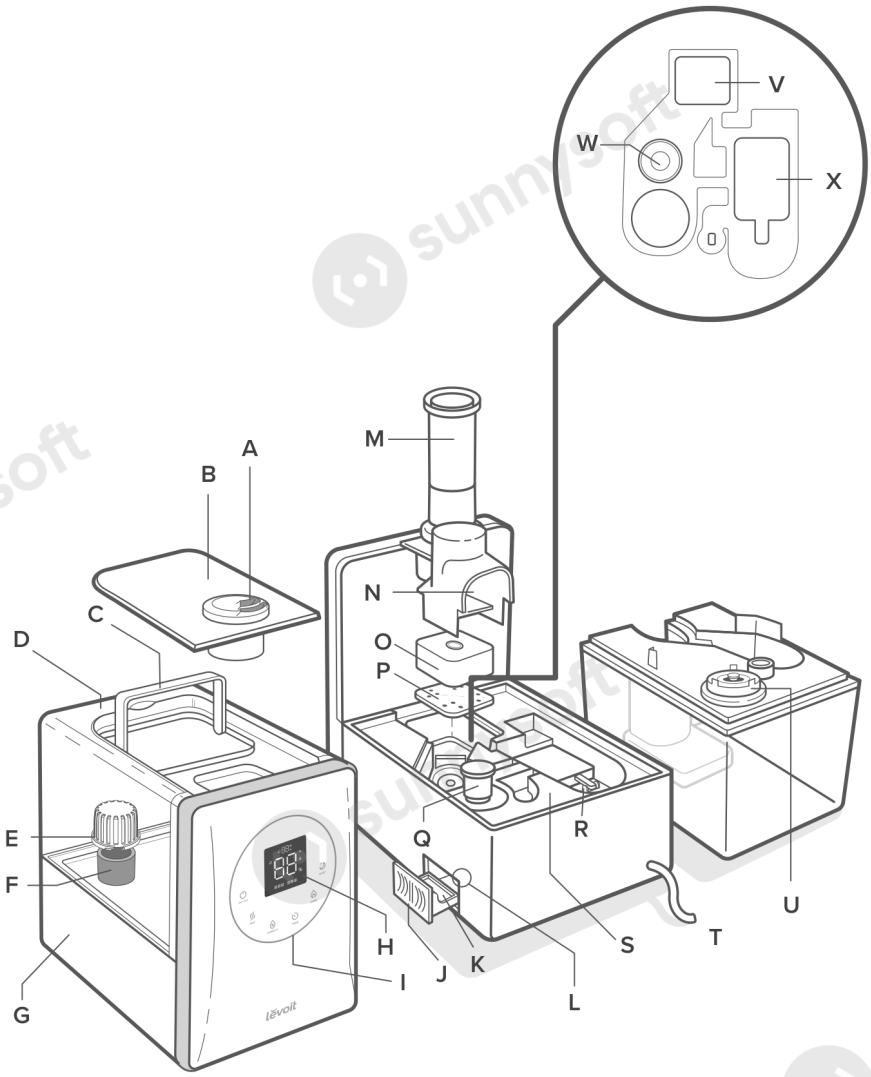


Части на овлажнителя (горе вдясно: вътрешната камера, погледната отгоре; вляво: изглед отпред; в средата: изглед отзад; вдясно: долната страна на резервоара за вода)

A Дюзи
B Горен капак
C Дръжка
D Резервоар за вода
E Воден филтър
F Гъба на водния филтър
G Основа
H LED дисплей
I Панел за управление
M Тръба за мъглата
N Канал за мъглата
O Шумозаглушител
P Абсорбираща подложка
Q Изход за въздух
R Държачи на поплавъка
S Вътрешна камера
T Захранващ кабел
U Изходен клапан за вода

J Кутия за аромат
K Ароматна подложка
L Сензор за влажност (в отделението на кутията за аромат)
V Нагревателен елемент
W Ултразвуков преобразувател
X Поплавък

4. Органи за управление и дисплей

Забележка: Тези функции можете да управлявате и от приложението VeSync, което предлага и допълнителни функции (вж. гл. 7.10).

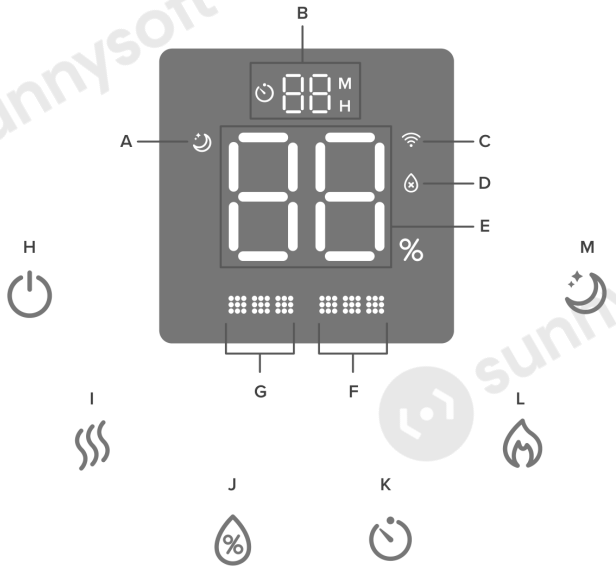

Дисплей и бутони

Индикатори

A Индикатор за режим на сън
B Индикатор за таймера
C Индикатор за Wi-Fi
D Индикатор за липса на вода
E Относителна влажност (RH) в проценти
F Индикатор за настройката на топлата мъгла
G Индикатор за нивото на мъглата

Бутони

H Бутон за захранване
I Бутон за нивото на мъглата
J Бутон за нивото на влажност
K Бутон за таймера
L Бутон за топла мъгла
M Бутон за режим на сън

Индикатор за нивото на мъглата (син)

- Ниско ниво на мъглата
- Средно ниво на мъглата
- Високо ниво на мъглата

Индикатор за топла мъгла (оранжев)

- Нагряване изключено (студена мъгла)
- Ниска температура
- Средна температура
- Висока температура

Бутон за захранване

- С натискане включвате или изключвате овлажнителя.
- С натискане и задържане за 5 секунди стартирате сдвояването с приложението VeSync. Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.
- С натискане и задържане за 15 секунди нулирате овлажнителя. Така възстановявате фабричните му настройки и го разединявате от Wi-Fi и от приложението VeSync (вж. гл. 6.1).

Бутон за нивото на мъглата

- С многократно натискане превключвате нивото на мъглата: ниско, средно и високо.
- С натискане и задържане за 3 секунди изключвате дисплея. С натискане на който и да е бутон включвате дисплея отново.

Бутон за топла мъгла

- Превключва настройката на топлата мъгла: ниска, средна и висока температура и нагряване изключено (вж. гл. 4).

Бутон за нивото на влажност

- Настройва относителната влажност (RH) в проценти. Щом влажността в помещението достигне целевото ниво, овлажнителят автоматично спира да произвежда мъгла (вж. гл. 7.2).
- С натискане и задържане за 2 секунди отменяте зададеното ниво на влажност.

Бутон за таймера

- Настройва или отменя таймера (вж. гл. 7.3).

Бутон за режим на сън

- С натискане включвате или изключвате режима на сън (вж. гл. 7.4).

Индикатор за Wi-Fi

- Свети, не свети или мига според състоянието на сдвояването. Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.


Индикатор за липса на вода

- Мига, когато в резервоара няма вода. След като индикаторът премигне 10 пъти, овлажнителят се изключва. Напълнете резервоара и го поставете правилно върху основата, за да можете да продължите да използвате овлажнителя.
- Светва, когато резервоарът за вода е свален. Свети, докато не поставите резервоара обратно.

5. Първи стъпки

1. Отстранете всички опаковъчни материали.
2. Преди първата употреба почистете резервоара за вода и капака на резервоара.

   Забележка:
   - Проверете дали водният филтър е правилно на мястото си. Ако не е, завъртете го по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира.
   - Сензорът за влажност и входът за въздух се намират вътре в кутията за аромат. Поставянето на овлажнителя далеч от стени гарантира, че входът за въздух и сензорът ще работят правилно.
3. Изберете за овлажнителя стабилно, равно място на разстояние най-малко 30 cm от стените. Повърхността трябва да е водоустойчива (фигура 1.1).
   – Не поставяйте овлажнителя директно върху пода, килим или постелка.
4. Мъглата трябва да е насочена далеч от стени, мебели, спално бельо и електроуреди. Не позволявайте твърде много мъгла да попада върху страната на овлажнителя с кутията за аромат, тъй като това може да смущава сензора вътре в кутията за аромат.

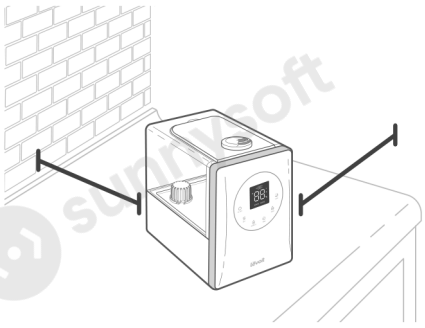


Фигура 1.1

5.1 Пълнене и доливане на вода

Забележка: Преди пълнене се уверете, че резервоарът за вода е чист.

1. Свалете капака на резервоара за вода.
2. Хванете резервоара за дръжката и го извадете от основата. Напълнете резервоара с вода със стайна температура. Не наливайте в него гореща вода.

   Забележка:
   - За пълнене на резервоара препоръчваме да използвате пречистена вода.
   - При използване на чешмяна вода по повърхностите може да се отлага бял прах (изсъхнали минерали).
3. Поставете капака на резервоара за вода обратно и поставете резервоара обратно върху основата (фигура 2.1).

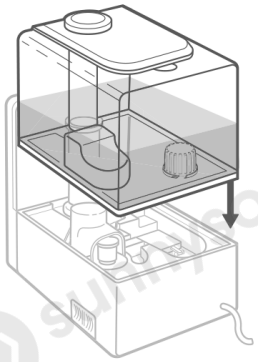


Фигура 2.1

Предупреждение

- Не наливайте вода директно в камерата на основата (фигура 2.2).
- Не наливайте вода в тръбата за мъглата (фигура 2.3).
- Не добавяйте в овлажнителя етерични масла. Капете етерични масла само върху ароматната подложка (фигура 2.4).
- Не използвайте в този овлажнител препарати за обработка на водата или водни филтри от други производители (фигура 2.5).




Фигура 2.2

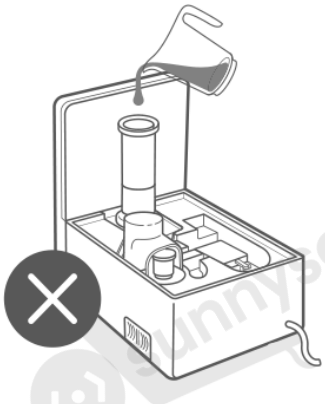

Фигура 2.3



Фигура 2.4

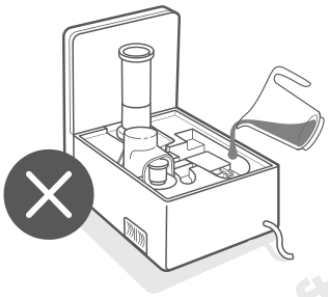

Фигура 2.5

6. Настройване на приложението VeSync

Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се усъвършенства и може да се променя с времето. Ако процедурата в приложението се различава от това ръководство, следвайте приложението.

1. Сканирайте QR кода вдясно или потърсете приложението VeSync в App Store или в Google Play и го изтеглете.
2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате профил, докоснете Вход. Нов профил създавате с докосване на Регистрация.
3. При настройването на овлажнителя следвайте указанията в приложението.

Забележка:
- Потребители на Android: при запитване изберете опцията Разрешаване, за да може приложението VeSync да се използва.
- За да използвате услуги и продукти на трети страни, трябва да имате собствен профил във VeSync; с профил на гост те не работят. С профил във VeSync можете също да позволите на семейството и приятелите си да управляват овлажнителя.
- С помощта на приложението VeSync можете да свържете овлажнителя с гласовия асистент Amazon Alexa или Google Assistant. При свързването на приложението VeSync с гласовия асистент следвайте указанията в приложението.
- По време на свързването на телефона с овлажнителя местоположението в телефона трябва да е включено, тъй като се изисква за връзката чрез Bluetooth. След свързването на овлажнителя с приложението VeSync можете да изключите местоположението.

6.1 Свързване към Wi-Fi

- За да разедините овлажнителя от Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона за захранване ⏻ за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi угасне. Така възстановявате фабричните настройки на овлажнителя и го разединявате от приложението VeSync.
- За да свържете овлажнителя отново, следвайте указанията за добавяне на устройство в приложението VeSync.

7. Използване на овлажнителя

Забележка: Приложението VeSync позволява дистанционно управление на овлажнителя. В него получавате достъп и до допълнителни функции (вж. гл. 7.10).


1. Включете овлажнителя в контакта. Овлажнителят светва за кратко и след това угасва.
2. С натискане на бутона за захранване ⏻ включете овлажнителя. Овлажнителят започва да произвежда мъгла.

   Забележка: Ако в резервоара няма вода, индикаторът премигва 10 пъти и овлажнителят се изключва. Напълнете резервоара за вода (вж. гл. 5.1).
3. С многократно натискане на бутона ≋ превключвате нивото на мъглата: ниско, средно и високо.
4. Чрез завъртане на дюзите настройте посоката на мъглата (фигура 3.1).

Забележка:
- Насочете дюзите далеч от мебели, стени и други предмети, за да не се навлажнят.
- Не вдишвайте мъглата директно от дюзите.

5. С помощта на органите за управление или на приложението VeSync можете да включите топла мъгла, да активирате режима на сън и други функции (вж. гл. 4).
6. Щом влажността в помещението достигне желаното ниво, превключете овлажнителя на по-ниско ниво на мъглата или го изключете. Комфортната влажност е между 40 % и 60 %.


   Забележка: Можете също да настроите овлажнителя така, че автоматично да спира да произвежда мъгла, щом влажността в помещението достигне избраното ниво (вж. гл. 7.2).
7. С натискане на бутона за захранване изключвате овлажнителя.

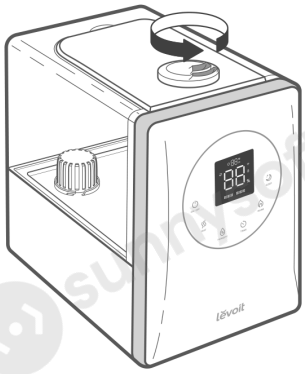

Фигура 3.1

7.1 Топла мъгла

- С натискане на бутона включвате топлата мъгла. С всяко следващо натискане повишавате температурата на мъглата и накрая изключвате топлата мъгла.
- **Предупреждение:** Мъглата може да е гореща. При използване на топла мъгла не поставяйте над дюзите голи ръце, лице или друга незащитена кожа (фигура 3.2).
- Преди овлажнителят да започне да произвежда топла мъгла, може да се нагрява до 15 минути.
- Топлата мъгла може да се използва и в режим на сън.

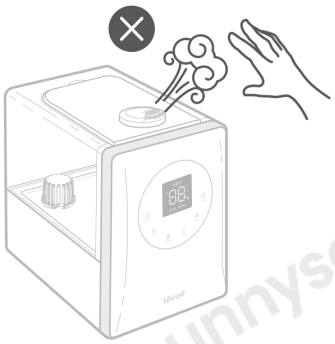

Фигура 3.2

7.2 Ниво на влажност

Можете да зададете нивото на влажност, което овлажнителят ще поддържа. Щом влажността в помещението достигне целевото ниво, овлажнителят автоматично спира да произвежда мъгла.

1. С многократно натискане на бутона задайте ниво на влажност между 40 % и 80 % относителна влажност (RH).
2. Дисплеят премигва 3 пъти за потвърждение на избора и след това се връща към показване на текущата влажност в помещението.
3. Щом влажността в помещението достигне зададеното ниво, овлажнителят автоматично спира да произвежда мъгла.
4. Овлажнителят продължава да измерва влажността в помещението. Щом влажността спадне с 5 % под зададеното ниво, той отново започва да произвежда мъгла.

Забележка:

- След включване овлажнителят автоматично произвежда мъгла в продължение на 15 секунди, дори ако помещението вече е достигнало зададената влажност.
- С еднократно натискане на бутона показвате отново избраното ниво на влажност. С всяко следващо натискане го променяте.
- След задаване на нивото на влажност можете да продължите да променяте нивото на мъглата, таймера и настройката на топлата мъгла.
- При зададено ниво на влажност овлажнителят не повишава нивото на мъглата, а само спира да произвежда мъгла след достигане на зададената влажност. Ако искате да повишите влажността в помещението по-бързо, задайте високо ниво на мъглата.
- Зададеното ниво на влажност отменяте с натискане и задържане на бутона за 2 секунди; нивото на влажност се задава на „–“. Дисплеят премигва 3 пъти за потвърждение и след това се връща към показване на текущата влажност в помещението.
- Ако нивото на влажност е зададено на „–“, овлажнителят произвежда мъгла на текущото ниво, докато водата му свърши.

7.3 Таймер

Можете да настроите таймера за автоматично изключване на 1 до 12 часа.

- С многократно натискане на бутона изберете времето на стъпки от 1 час. Щом спрете да натискате бутона, дисплеят премигва 3 пъти и таймерът се стартира.
- След изтичане на зададеното време овлажнителят автоматично се изключва.
- Таймера отменяте с натискане и задържане на бутона за 3 секунди. Можете също да натискате бутона многократно, докато на дисплея се покаже „–“, или да използвате приложението VeSync.

7.4 Режим на сън

Режимът на сън превключва нивото на мъглата в автоматичен режим и изгасва осветлението на дисплея.

- С натискане на бутона включвате или изключвате режима на сън.
- Режимът на сън автоматично изключва топлата мъгла, за да се намали шумът. Можете да включите топлата мъгла отново с натискане на бутона .
- В режим на сън овлажнителят измерва с помощта на сензора за влажност относителната влажност в помещението и автоматично регулира нивото на мъглата така, че да поддържа относителна влажност 50–60 %.
- Когато режимът на сън е включен, с натискане на който и да е бутон събуждате дисплея. Ако не докосвате повече бутоните, дисплеят се изключва отново след 6 секунди.
- В режим на сън можете да използвате всички останали настройки освен промяната на нивото на мъглата и нивото на влажност. Ако промените нивото на мъглата или нивото на влажност, режимът на сън се изключва.
- След включване на режима на сън овлажнителят автоматично произвежда мъгла в продължение на 15 секунди, дори ако влажността в помещението е над 60 %.

Относителна влажност в помещението	Автоматично ниво на мъглата
под 50 %	високо
50–55 %	средно
55–60 %	ниско
над 60 %	автоматично изключване

7.5 Изключване на дисплея

След 30 секунди без действие дисплеят автоматично се затъмнява.

- Дисплея изключвате с натискане и задържане на бутона ⟆ за 3 секунди.
- Дисплея включвате отново с натискане на който и да е бутон.


7.6 Използване на кутията за аромат

Овлажнителят може да се използва за ароматерапия.


1. Натиснете кутията за аромат в задната част на основата и я издърпайте (фигура 3.3).
2. Капнете върху ароматната подложка 8–10 капки етерично масло (фигура 3.4).
3. Вкарайте кутията за аромат обратно в овлажнителя.
4. Включете овлажнителя. По време на работа овлажнителят автоматично разпръсква аромата.

Забележка:


- Не добавяйте в резервоара за вода или в камерата на основата етерични масла, препарати за обработка на водата или водни филтри от други производители. Капете етерични масла само върху ароматната подложка (фигура 3.5).
- Ароматните подложки могат да се почистят след използване на етерични масла и да се използват отново (вж. гл. 9.2).
- Този овлажнител използва малък топлинен дифузер за аромат. Ароматът е предвиден да бъде лек.
- Информация за резервните ароматни подложки ще намерите в гл. 9.3.

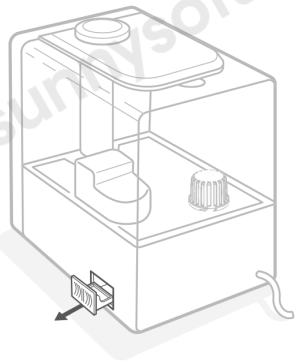

Фигура 3.3

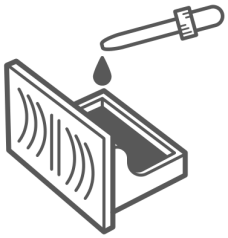

Фигура 3.4

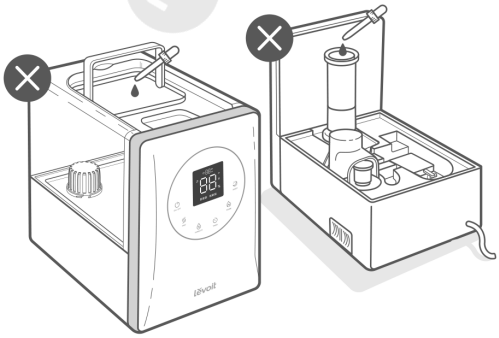

Фигура 3.5

7.7 Абсорбиращи подложки

Абсорбиращите подложки за минерали помагат за ограничаване на отлагането на минерали (котлен камък) вътре в овлажнителя, особено върху нагревателния елемент.

Забележка: Информация за резервните абсорбиращи подложки ще намерите в гл. 9.3.

7.8 Функция за запаметяване

- След изключване или изваждане на щепсела от контакта овлажнителят запаметява настройките на нивото на мъглата, нивото на влажност, топлата мъгла и Wi-Fi. След повторно включване той възстановява тези настройки.
- Настройките на режима на сън и на таймера не се запаметяват. След повторно включване на овлажнителя дисплеят автоматично светва отново.

7.9 Автоматично изключване

Щом цялата вода от резервоара се разпръсне, овлажнителят автоматично се изключва. На дисплея се показва индикаторът и премигва 10 пъти, преди овлажнителят да се изключи. Напълнете резервоара за вода (вж. гл. 5.1).

Ако свалите резервоара от основата, овлажнителят автоматично спира да произвежда мъгла. На дисплея свети индикаторът, докато не поставите резервоара правилно обратно върху основата.

7.10 Функции в приложението VeSync

Приложението VeSync дава достъп до допълнителни интелигентни функции на овлажнителя, включително изброените по-долу.

- **Дистанционно управление от телефона**
  - Включвайте и изключвайте овлажнителя.
  - Превключвайте нивата на мъглата и температурата на мъглата и включвайте или изключвайте режима на сън.
  - Включвайте и изключвайте осветлението на дисплея.
- **Следене на влажността** – Следете текущото ниво на влажност около овлажнителя.
- **Таймери и графици** – Настройвайте отделни таймери или създайте график за работа на овлажнителя.
- **Гласово управление** – Овлажнителят е съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa и Google Assistant.


Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се актуализира и функциите му постепенно се увеличават.

8. Важни съвети

За да работи овлажнителят правилно, в камерата на основата трябва да има правилно ниво на водата. Ако в камерата на основата има твърде много вода, овлажнителят не може да произвежда мъгла.

- Не поставяйте овлажнителя върху наклонена повърхност.
- Никога не наливайте вода директно в камерата на основата (фигура 4.1). Доливайте вода само в резервоара за вода. Овлажнителят автоматично пуска в камерата на основата правилното количество вода.

- Избягвайте пренасянето и разклащането на овлажнителя. Резервоарът може да пусне в камерата на основата твърде много вода.
- Преди преместване изключете овлажнителя, извадете щепсела от контакта и свалете резервоара за вода. Излейте излишната вода от камерата на основата.

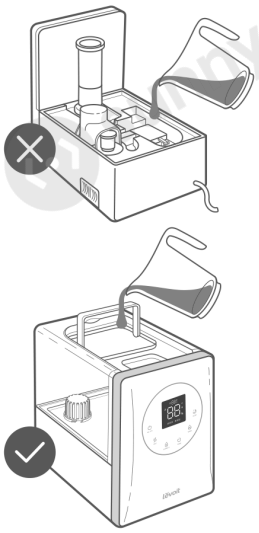

Фигура 4.1

9. Грижи и поддръжка

Забележка:
- Извършвайте всички дейности по поддръжката върху водоустойчива повърхност, например върху кухненски плот.
- Сменяйте водата всеки ден, за да предотвратите растежа на бактерии.
- Почиствайте дюзите редовно с кърпа или салфетка.
- Ако няма да използвате овлажнителя 3 дни или по-дълго, не оставяйте вода в него. Почистете и подсушете овлажнителя.
- Допълнителни указания за безопасност ще намерите в гл. 1.3.


9.1 Почистване

Почиствайте резервоара за вода и камерата на основата на всеки 3 дни и винаги преди съхранение.


Забележка:
- Ако сте използвали топла мъгла, преди почистване оставете овлажнителя да се охлади.
- Никога не потапяйте основата във вода или друга течност. Не мийте никоя част на овлажнителя в съдомиялна машина.
- Не използвайте почистващи препарати за почистване на овлажнителя.

1. Изключете овлажнителя от контакта.
2. Свалете капака на резервоара за вода и го изплакнете.
3. Свалете резервоара за вода от основата и извадете канала за мъглата заедно с тръбата за мъглата (фигура 5.1). Излейте цялата вода от резервоара и от камерата на основата. Ако сте използвали топла мъгла, бъдете внимателни, водата може да е още гореща.


   Забележка: При изливането на водата придържайте поплавъка, за да не изпадне от камерата на основата.
4. Извадете водния филтър от резервоара: завъртете го обратно на часовниковата стрелка и го повдигнете (фигура 5.2).
5. Ако е необходимо за почистването, извадете гъбата от водния филтър (фигура 5.3).
6. Отделете тръбата за мъглата от канала за мъглата, като завъртите тръбата обратно на часовниковата стрелка (фигура 5.1).
7. Извадете от основата поплавъка, шумозаглушителя, абсорбиращата подложка и кутията за аромат (фигура 5.4).
8. Чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка свалете от резервоара външния изходен клапан за вода (фигура 5.5).
9. Изплакнете всички части (освен външната страна на основата) с вода със стайна температура.

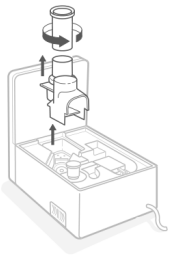


Фигура 5.1

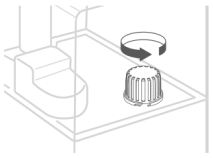

Фигура 5.2

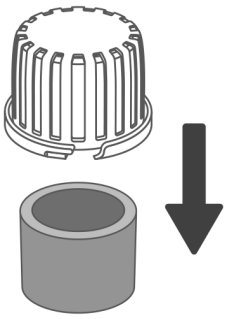

Фигура 5.3

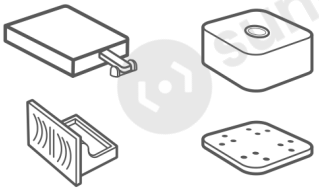

Фигура 5.4

Фигура 5.4: Поплавък, шумозаглушител, кутия за аромат и абсорбираща подложка

10. Отстраняване на котления камък (отложените минерали) от овлажнителя:
    a. Извадете от резервоара водния филтър и изходния клапан за вода. Извадете от основата шумозаглушителя и абсорбиращата подложка. Оставете тръбата за мъглата и канала за мъглата на мястото им.
    b. Налейте в резервоара 710 ml дестилиран бял оцет.

c. Поставете капака на резервоара обратно и разклатете резервоара с оцета.

d. Поставете резервоара върху основата и го оставете да действа 15–20 минути. Оцетът изтича в камерата на основата и разтваря котления камък (отложените минерали) в резервоара и в камерата на основата, включително върху ултразвуковия преобразувател и поплавъка.

e. Свалете резервоара, свалете капака на резервоара и излейте целия оцет.


f. Извадете поплавъка от камерата на основата: повдигнете по-голямата страна на поплавъка и изведете оста му от държачите на поплавъка. Едната страна на държачите на поплавъка е отворена (U-образна), за да може оста да се извади (фигура 5.6).

g. Поставете поплавъка, водния филтър, изходния клапан за вода, кутията за аромат и шумозаглушителя в съд. Налейте толкова оцет, че да бъдат потопени, и ги оставете да се накиснат 15–20 минути.


h. Отстранете котления камък от всички части с мека кърпа и с приложената четка за почистване (фигура 5.7).

i. Изплаквайте всички части, докато миризмата на оцет изчезне напълно.


11. Подсушете всички части с кърпа. Преди повторно сглобяване или съхранение на овлажнителя се уверете, че всички части са напълно сухи.

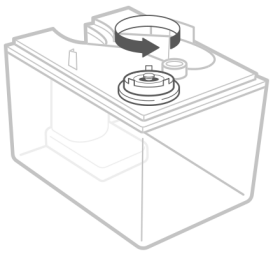

Фигура 5.5

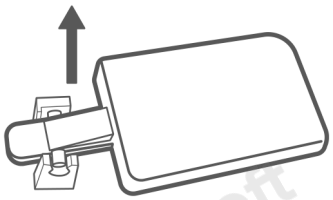

Фигура 5.6

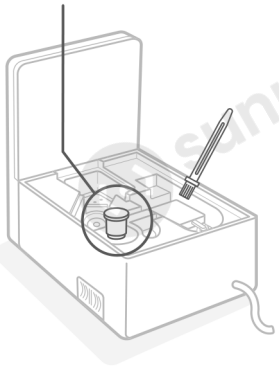


Фигура 5.7

Фигура 5.7: Не допускайте попадане на течност в изхода за въздух


9.2 Почистване на ароматната подложка и абсорбиращата подложка

Забележка: За почистване на подложките или на други части на овлажнителя не използвайте течни почистващи препарати или детергенти.

1. Издърпайте кутията за аромат и извадете ароматната подложка (фигура 5.8).
2. Извадете шумозаглушителя и след това свалете абсорбиращата подложка от нагревателния елемент (фигура 5.9).
3. Изплакнете двете подложки под топла течаща вода.
4. Подсушете ги с чиста кърпа.
5. Поставете ароматната подложка обратно в кутията за аромат.
6. Поставете абсорбиращата подложка обратно в основата.

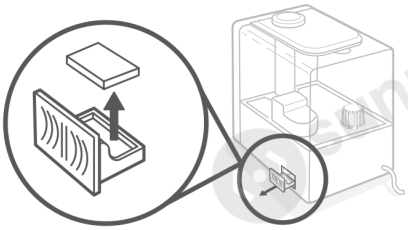

Фигура 5.8

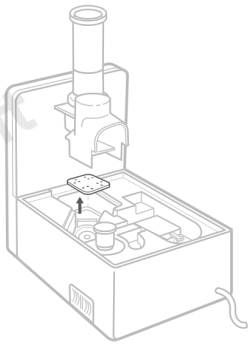


Фигура 5.9

9.3 Смяна на ароматната подложка и абсорбиращата подложка


Ако ароматната подложка или абсорбиращата подложка е твърда дори след почистване, тя трябва да се смени. Резервни подложки са приложени към овлажнителя. За да запази овлажнителят работните си характеристики, използвайте само оригинални ароматни подложки и абсорбиращи подложки Levoit. Повече информация ще получите от отдела за обслужване на клиенти.

9.4 Повторно сглобяване


1. Поставете поплавъка обратно в камерата на основата (фигура 5.10):
   a. Уверете се, че поплавъкът е обърнат с правилната страна нагоре.
   b. Вкарайте по-малкия щифт на оста в затворената страна на държачите на поплавъка.
   c. Поставете по-големия щифт в отворената (U-образната) страна на държачите на поплавъка.
2. Поставете абсорбиращата подложка и шумозаглушителя обратно върху нагревателния елемент (фигура 5.11).
3. Завийте тръбата за мъглата обратно върху канала за мъглата, като завъртите тръбата по посока на часовниковата стрелка. Поставете я стабилно обратно над камерата на основата (фигура 5.11).
4. Чрез завъртане поставете външния изходен клапан за вода обратно върху резервоара (фигура 5.12).
5. Уверете се, че гъбата е стабилно поставена вътре във водния филтър. Поставете водния филтър обратно в резервоара и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира (фигура 5.13).
6. При нужда долейте вода в резервоара. Поставете резервоара правилно върху основата и поставете върху него капака на резервоара.

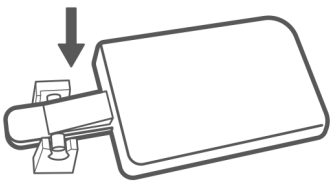


Фигура 5.10

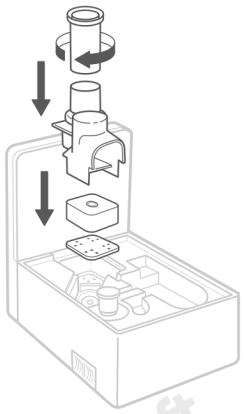

Фигура 5.11

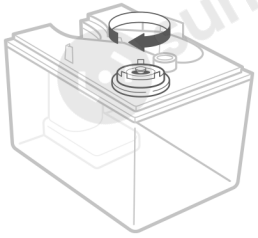

Фигура 5.12

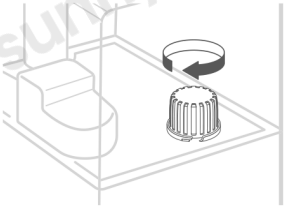

Фигура 5.13

9.5 Съхранение

Следвайте указанията за почистване (вж. гл. 9.1) и преди съхранение оставете всички части да изсъхнат напълно. Съхранявайте овлажнителя на хладно и сухо място.

10. Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможно решение
Овлажнителят не се включва или неочаквано се изключва.	• Включете овлажнителя в работещ контакт и го включете. • Налейте в резервоара за вода пречистена вода.
Овлажнителят произвежда малко или никаква мъгла.	• Настройте по-високо ниво на мъглата. • Напълнете резервоара за вода. • В камерата на основата може да има твърде много вода. Изпразнете камерата на основата. Напълнете резервоара за вода (не камерата на основата) и го поставете правилно обратно върху основата. • Уверете се, че входовете за въздух от долната страна на основата и в кутията за аромат не са покрити. Овлажнителят не трябва да стои върху килим или друга повърхност, която би могла да блокира входовете за въздух. • Почистете овлажнителя (вж. гл. 9). Уверете се, че дюзите не са блокирани или запушени. • Уверете се, че овлажнителят стои върху равна повърхност. • Ако сте измили резервоара или основата с препарат, изплакнете ги обилно с чиста вода, така че в тях да не остане никакъв почистващ препарат. • Почистете водния филтър (вж. гл. 9.1) или сменете гъбата на водния филтър с нова. Една резервна гъба е приложена към овлажнителя. Повече информация за резервните части ще получите от отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможно решение
Овлажнителят изразходва водата твърде бързо.	• Разходът на вода зависи от околната температура и влажност. Ако средата е студена или суха, водата в овлажнителя свършва по-бързо. • При използване на топла мъгла водата се изразходва по-бързо.
Овлажнителят издава неприятна миризма.	• Ако овлажнителят е нов, изключете го от контакта и изплакнете всичките му части. След това ги оставете за 12 часа на хладно и сухо място. • Ако сте капали етерични масла върху ароматната подложка, изплакнете я с чиста вода и я оставете да изсъхне. • Почистете овлажнителя (вж. гл. 9).
Овлажнителят издава силен или необичаен шум.	• Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно на мястото си (вж. гл. 5). • Настройте по-ниско ниво на мъглата. • Изпразнете камерата на основата. Напълнете резервоара за вода (не камерата на основата) и го поставете правилно обратно върху основата. • При използване на топла мъгла нагревателният елемент може да бълбука при ниско ниво на водата. Долейте вода в резервоара. • Овлажнителят може да е повреден. Спрете да го използвате и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
От основата излиза мъгла.	Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно на мястото си (вж. гл. 5).
Около овлажнителя или вътре в него се появява бял прах.	• За пълнене на овлажнителя препоръчваме да използвате пречистена вода. Не използвайте вода с високо съдържание на минерали, например чешмяна вода. • Почистете овлажнителя (вж. гл. 9).
От овлажнителя видимо изтича вода.	• Не използвайте овлажнителя в помещение с относителна влажност над 60 %. • Избършете излишната вода от горната и долната част на основата. • Не разклащайте овлажнителя.

Проблем	Възможно решение
	• Уверете се, че овлажнителят стои върху стабилна и равна повърхност. • Проверете дали резервоарът за вода не пропуска. Ако пропуска, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
Пространството около овлажнителя е влажно или мокро от кондензирана вода.	• Влажността може да е твърде висока. Намалете нивото на мъглата, изключете овлажнителя или отворете вратата или прозореца на помещението. • Отворете прозорец, за да има овлажнителят достатъчен въздушен поток, или го преместете в по-добре проветрявано помещение. • Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно на мястото си (вж. гл. 5). • При поставянето на резервоара за вода избършете излишната вода от резервоара и от основата.
След натискане на бутона мъглата не е топла.	• Оставете овлажнителя да се нагрява около 15 минути, преди да започне да произвежда топла мъгла. • Почистете нагревателния елемент (вж. гл. 9).
При настройка за студена мъгла мъглата е топла.	След използване на топла мъгла нагревателният елемент може все още да е топъл. Оставете го да се охлади поне 30 минути.
Вътре в овлажнителя расте плесен.	Редовно почиствайте резервоара за вода и камерата на основата (вж. гл. 9).
Индикаторът свети в червено.	• Напълнете резервоара за вода. • Поставете правилно резервоара за вода върху основата. • Почистете водния филтър (вж. гл. 9.1) или го сменете с нов. Нов воден филтър можете да получите от отдела за обслужване на клиенти.
Етеричното масло ухае слабо или изобщо не ухае.	Добавете повече етерично масло. Най-добри резултати ще постигнете с чисто етерично масло.

Проблем	Възможно решение
Дисплеят показва неправилна влажност в проценти.	• Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете овлажнителя в помещение, по-малко от 40–70 m^2. • Вътре в сензора за влажност може да се е натрупала влага. Уверете се, че дюзите са насочени далеч от кутията за аромат, за да не се отлага мъгла върху сензора вътре в кутията за аромат (разположението на сензора е показано на фигурата в гл. 3). Изключете овлажнителя, извадете кутията за аромат и оставете сензора да изсъхне на въздух. • Ако овлажнителят стои на по-малко от 30 cm от стена или в ъгъл, сензорът за влажност не може правилно да измерва относителната влажност в помещението. • Ако сензорът за влажност е изложен на прах, той измерва неправилно. Не използвайте овлажнителя в прашни помещения. Не използвайте в овлажнителя чешмяна вода, тя може да увеличи запрашеността на въздуха.
Влажността в помещението не се променя.	• Настройте по-високо ниво на мъглата. • В зависимост от средата овлажняването на въздуха може да отнеме повече време. • Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. В помещение, по-голямо от 40–70 m^2, овлажнителят няма да бъде толкова ефективен.
На дисплея се показва код за грешка „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ или „E6“.	Овлажнителят не работи правилно. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

11. Отстраняване на проблеми в приложението VeSync

Овлажнителят не се свързва с приложението VeSync.

- Уверете се, че телефонът има включен Bluetooth и в момента не е свързан с друго Bluetooth устройство.
- По време на настройването трябва да сте свързани към защитена Wi-Fi мрежа в обхвата 2,4 GHz. Уверете се, че мрежата работи правилно.
- Уверете се, че сте въвели правилната парола за Wi-Fi.
- Уверете се, че овлажнителят и телефонът не са на разстояние повече от 10 m един от друг.
- Нулирайте овлажнителя с натискане и задържане на бутона за захранване ⏻ за 15 секунди. След това опитайте свързването отново.

Овлажнителят е офлайн.

- Уверете се, че овлажнителят е включен в контакта. Ако е изключен или контактът няма захранване, овлажнителят може да изглежда офлайн.
- Обновете списъка в приложението VeSync, като плъзнете с пръст по екрана надолу.
- Уверете се, че рутерът е свързан към интернет и че мрежовата връзка на телефона работи.
- Нулирайте овлажнителя по един от следните начини:
  - Премахнете овлажнителя от приложението VeSync: плъзнете с пръст наляво (iOS) или натиснете и задръжте (Android) и докоснете Изтриване. След това настройте овлажнителя в приложението VeSync отново.
  - Натиснете и задръжте бутона за захранване ⏻ за 15 секунди и след това настройте овлажнителя в приложението VeSync отново.

Забележка: Прекъсване на електрозахранването, прекъсване на интернет връзката или смяна на Wi-Fi рутера могат да доведат до преминаване на овлажнителя в режим офлайн.

Приложението VeSync показва неправилна влажност в проценти при включен овлажнител.

- Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете овлажнителя в помещение, по-малко от 40–70 m^2.
- Вътре в сензора за влажност може да се е натрупала влага. Уверете се, че дюзите са насочени далеч от кутията за аромат, за да не се отлага мъгла върху сензора вътре в кутията за аромат (разположението на

сензора е показано на фигурата в гл. 3). Изключете овлажнителя, извадете кутията за аромат и оставете сензора да изсъхне на въздух.

- Ако овлажнителят стои на по-малко от 30 cm от стена или в ъгъл, сензорът за влажност не може правилно да измерва относителната влажност в помещението.
- Ако сензорът за влажност е изложен на прах, той измерва неправилно. Не използвайте овлажнителя в прашни помещения.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

12. Декларация за съответствие


С настоящото Arovast Corporation декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС и на всички други приложими изисквания на директивите на ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие е на разположение на адрес levoit.com/euro/compliance.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

INTELIGENTNY HYBRYDOWY ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

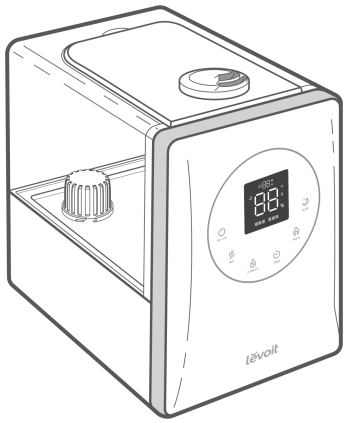

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	6
3	Poznaj swój nawilżacz	7
4	Elementy sterujące i wyświetlacz	8
5	Pierwsze kroki	10
6	Konfiguracja aplikacji VeSync	12
7	Korzystanie z nawilżacza	12
8	Ważne wskazówki	18
9	Pielęgnacja i konserwacja	19
10	Rozwiązywanie problemów	23
11	Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync	26
12	Deklaracja zgodności	28

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, przestrzegaj wszystkich wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Przeczytaj poniższe wskazówki i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj nawilżacza wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Ustaw nawilżacz i jego kabel tak, aby nikt się o nie nie potknął i nie przewrócił nawilżacza. Nie umieszczaj go w pobliżu dużych mebli ani w miejscach, w których często chodzą ludzie.
- Gdy nie używasz nawilżacza, wyłącz go i odłącz od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj nawilżacza w wilgotnym otoczeniu.
- Trzymaj nawilżacz poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj podstawy ani nie wyjmuj czujnika poziomu wody, aby samodzielnie naprawiać nawilżacz.
- Przed czyszczeniem nawilżacza lub przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy zawsze odłącz nawilżacz od gniazdka.
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że nawilżacz stoi na płaskiej powierzchni.
- Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie czystą wodą. Nigdy nie wlewaj do niego innych cieczy.
- Nie umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze, piekarniki lub grzejniki.
- Nie stawiaj nawilżacza bezpośrednio na podłodze, dywanie ani na wykładzinie.
- Nie używaj z tym produktem części zamiennych innych producentów.
- Nie zakrywaj dysz, gdy nawilżacz jest włączony. Mogłoby to uszkodzić nawilżacz.
- Przed przeniesieniem nawilżacza zdejmij zbiornik na wodę z podstawy.
- Nie zanurzaj podstawy nawilżacza, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.

- Nie czyść nawilżacza zaraz po wyłączeniu, zwłaszcza jeśli wytwarzał ciepłą mgiełkę. Przed czyszczeniem pozostaw nawilżacz do całkowitego ostygnięcia.
- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Z tego nawilżacza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Jeśli w pobliżu nawilżacza znajdują się dzieci, nadzoruj je.
- Dzieci nie mogą czyścić nawilżacza ani wykonywać jego konserwacji bez nadzoru.
- Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się nawilżaczem.
- Nawilżacz nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

1.2 Zasilanie i kabel

- Nie dotykaj kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i kabel zasilający z dala od wszelkich cieczy.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić firma Arovast Corporation lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Odłączenie kabla zasilającego wyłącza zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłącza nawilżacz od aplikacji VeSync oraz od aplikacji innych firm.

Niebezpieczeństwo wycieku wody i porażenia prądem elektrycznym

Nie dodawaj do zbiornika na wodę ani do komory podstawy olejków eterycznych, środków do uzdatniania wody ani filtrów wody. Uszkodziłyby one nawilżacz i spowodowały wyciek wody. Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną.

1.3 Bezpieczeństwo podczas konserwacji

- Pamiętaj, że wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów w otoczeniu.
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia otoczenia nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz wydajność nawilżacza. Jeśli wydajności nie da się

zmniejszyć, używaj nawilżacza z przerwami. Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, firanki, zasłony lub obrusy.

- Podczas napełniania i czyszczenia odłącz nawilżacz od gniazdka.
- Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nie używasz nawilżacza.
- Przed przechowywaniem opróżnij i wyczyść nawilżacz. Przed ponownym użyciem wyczyść go jeszcze raz.

Zbiornik na wodę i komorę podstawy czyść co 3 dni lub częściej

- Mikroorganizmy, które mogą występować w wodzie lub w otoczeniu, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą namnażać się w zbiorniku na wodę i być wydmuchiwane do powietrza. Jeśli woda nie jest regularnie wymieniana, a zbiornik nie jest co 3 dni dokładnie czyszczony, może to spowodować poważne problemy zdrowotne.
- Opróżniaj zbiornik i uzupełniaj wodę co trzeci dzień. Przed uzupełnieniem wyczyść nawilżacz świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi (patrz rozdz. 9.1). Usuń cały kamień, osady lub nalot, które utworzyły się na ściankach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych, i wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółową procedurę znajdziesz w rozdz. 9.1.

1.4 Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Przy prawidłowej obsłudze i użytkowaniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji urządzenie jest bezpieczne według dostępnych obecnie dowodów naukowych.

1.5 Utylizacja i recykling

Ten produkt jest zgodny z RoHS. Spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE wraz z jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w lokalnym urzędzie, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.


2. Dane techniczne

Zasilanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa	280 W
Pojemność zbiornika na wodę	6 l
Maksymalna wydajność chłodnej mgiełki	300 ml/h
Maksymalna wydajność ciepłej mgiełki	550 ml/h
Maksymalny czas pracy	do 50 godzin przy niskim poziomie mgiełki
Poziom hałasu	najniższy $<$ 28 dB (niski poziom chłodnej mgiełki); najwyższy $<$ 40 dB (wysoki poziom ciepłej mgiełki)
Zasięg działania	40–70 m^2
Wymiary	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Masa	2,7 kg
Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Pasmo częstotliwości Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Uwaga:

- Czas pracy może być dłuższy lub krótszy w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz rozdz. 6).

3. Poznaj swój nawilżacz

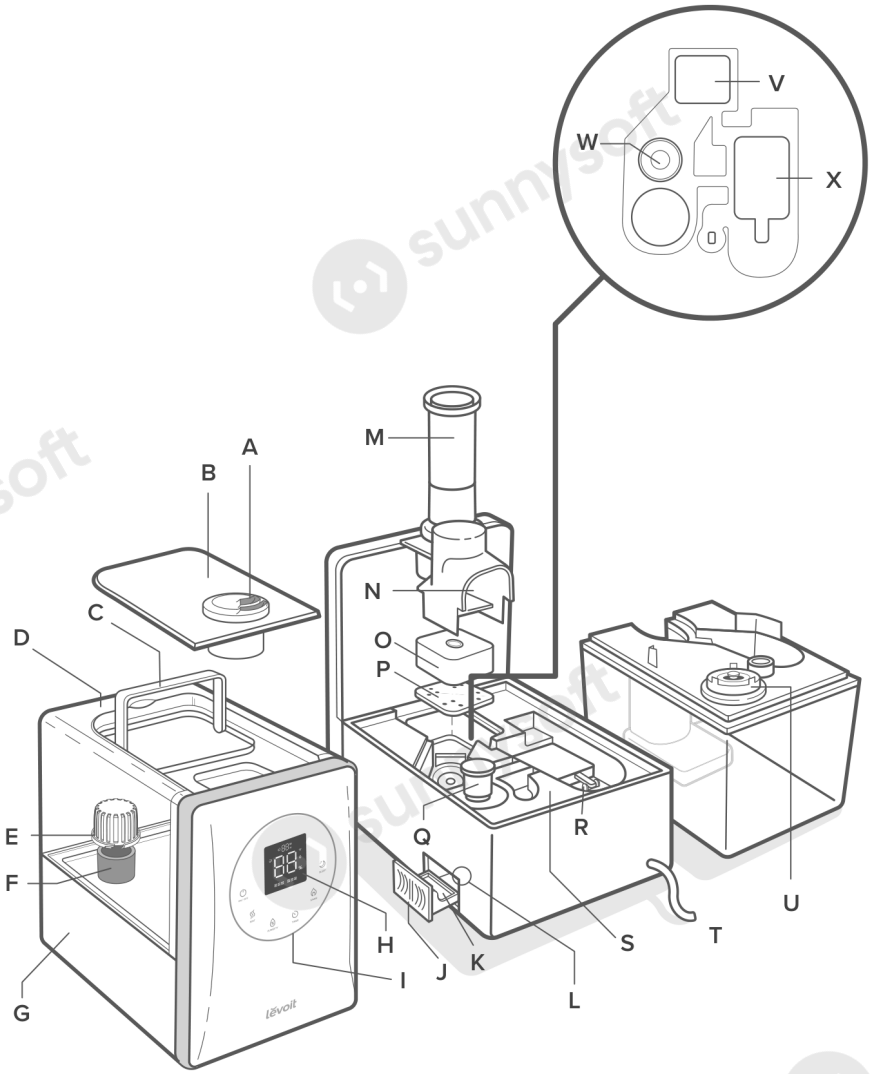


Części nawilżacza (u góry po prawej widok komory wewnętrznej z góry, po lewej widok z przodu, pośrodku widok z tyłu, po prawej spód zbiornika na wodę)

A Dysze
B Pokrywa górna
C Uchwyt
D Zbiornik na wodę
E Filtr wody
F Gąbka filtra wody
G Podstawa
H Wyświetlacz LED
I Panel sterowania
M Rurka mgiełki
N Kanał mgiełki
O Tłumik hałasu
P Wkładka absorpcyjna
Q Wylot powietrza
R Uchwyty pływaka
S Komora wewnętrzna
T Kabel zasilający
U Zawór wylotowy wody

J Pojemnik na aromat
K Wkładka aromatyczna
L Czujnik wilgotności (we wnęce pojemnika na aromat)
V Element grzewczy
W Przetwornik ultradźwiękowy
X Pływak

4. Elementy sterujące i wyświetlacz

Uwaga: Tymi funkcjami możesz sterować także z aplikacji VeSync, która oferuje również dodatkowe funkcje (patrz rozdz. 7.10).

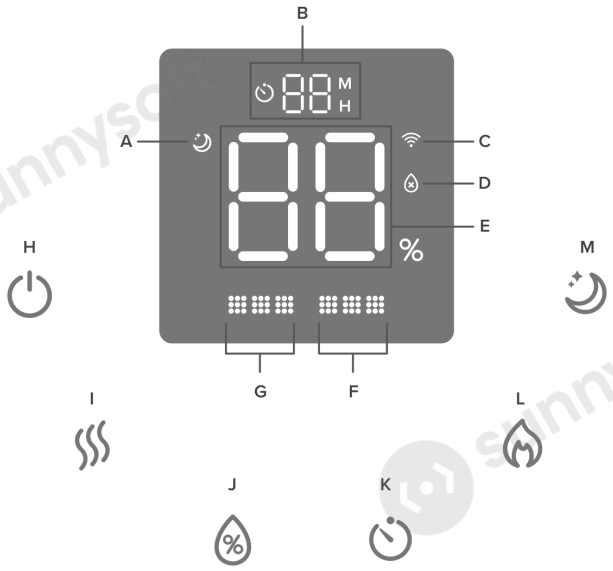

Wyświetlacz i przyciski

Wskaźniki

A Wskaźnik trybu nocnego
B Wskaźnik timera
C Wskaźnik Wi-Fi
D Wskaźnik braku wody
E Wilgotność względna (RH) w procentach
F Wskaźnik ustawienia ciepłej mgiełki
G Wskaźnik poziomu mgiełki

Przyciski

H Przycisk zasilania
I Przycisk poziomu mgiełki
J Przycisk poziomu wilgotności
K Przycisk timera
L Przycisk ciepłej mgiełki
M Przycisk trybu nocnego

Wskaźnik poziomu mgiełki (niebieski)

Niski poziom mgiełki
Średni poziom mgiełki
Wysoki poziom mgiełki

Wskaźnik ciepłej mgiełki (pomarańczowy)

Podgrzewanie wyłączone (chłodna mgiełka)
Niska temperatura
Średnia temperatura
Wysoka temperatura

Przycisk zasilania



- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć parowanie z aplikacją VeSync. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. W ten sposób przywrócisz jego ustawienia domyślne i odłączysz go od Wi-Fi oraz od aplikacji VeSync (patrz rozdz. 6.1).

Przycisk poziomu mgiełki



- Naciskając kilkakrotnie, przełączasz poziom mgiełki: niski, średni i wysoki.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Przycisk ciepłej mgiełki



- Przełącza ustawienie ciepłej mgiełki: niska, średnia i wysoka temperatura oraz podgrzewanie wyłączone (patrz rozdz. 4).

Przycisk poziomu wilgotności



- Ustawia wilgotność względną (RH) w procentach. Gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie poziom docelowy, nawilżacz automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę (patrz rozdz. 7.2).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby anulować ustawiony poziom wilgotności.



Przycisk timera

- Ustawia lub anuluje timer (patrz rozdz. 7.3).



Przycisk trybu nocnego

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny (patrz rozdz. 7.4).



Wskaźnik Wi-Fi

- Świeci, nie świeci lub miga w zależności od stanu parowania. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.

Wskaźnik braku wody




- Miga, gdy w zbiorniku nie ma wody. Gdy wskaźnik zamiga 10 razy, nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik i prawidłowo załóż go na podstawę, aby móc dalej używać nawilżacza.
- Zapala się, gdy zbiornik na wodę jest zdjęty. Świeci, dopóki nie założysz zbiornika z powrotem.

5. Pierwsze kroki

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Przed pierwszym użyciem wyczyść zbiornik na wodę i pokrywę zbiornika.

   Uwaga:
   - Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu. Jeśli nie, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy.
   - Czujnik wilgotności i wlot powietrza znajdują się wewnątrz pojemnika na aromat. Ustawienie nawilżacza z dala od ścian zapewni prawidłowe działanie wlotu powietrza i czujnika.
3. Wybierz dla nawilżacza stabilne, płaskie miejsce w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być odporna na wodę (rysunek 1.1).
   - Nie stawiaj nawilżacza bezpośrednio na podłodze, dywanie ani na wykładzinie.
4. Mgiełka musi być skierowana z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń. Nie dopuszczaj, aby zbyt dużo mgiełki opadało na stronę nawilżacza z pojemnikiem na aromat, mogłoby to zakłócać pracę czujnika wewnątrz pojemnika na aromat.

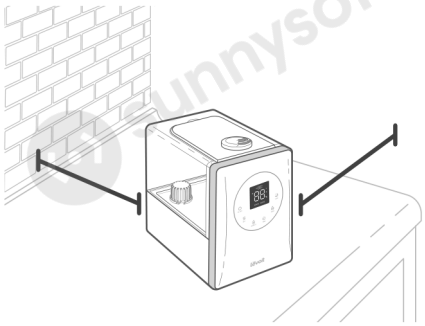


Rysunek 1.1

5.1 Napełnianie i uzupełnianie wody

Uwaga: Przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.

1. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.
2. Trzymając za uchwyt, wyjmij zbiornik z podstawy. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. Nie wlewaj do niego gorącej wody.


   Uwaga:
   - Do napełniania zbiornika zalecamy używać wody oczyszczonej.
   - Przy użyciu wody z kranu na powierzchniach może osadzać się biały pył (wysuszone minerały).
3. Załóż pokrywę zbiornika na wodę z powrotem i postaw zbiornik z powrotem na podstawie (rysunek 2.1).

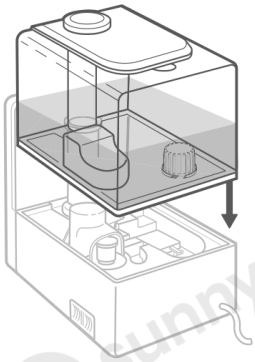


Rysunek 2.1

Ostrzeżenie


- Nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy (rysunek 2.2).
- Nie wlewaj wody do rurki mgiełki (rysunek 2.3).
- Nie dodawaj do nawilżacza olejków eterycznych. Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną (rysunek 2.4).
- Nie używaj w tym nawilżaczu środków do uzdatniania wody ani filtrów wody innych producentów (rysunek 2.5).

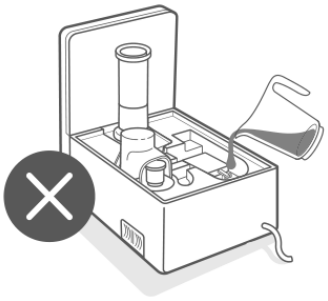

Rysunek 2.2

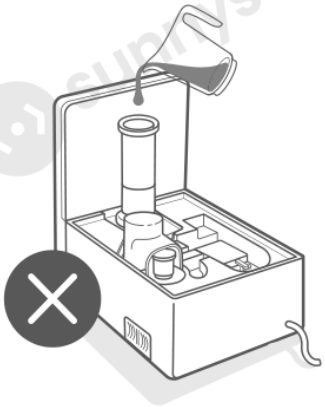

Rysunek 2.3

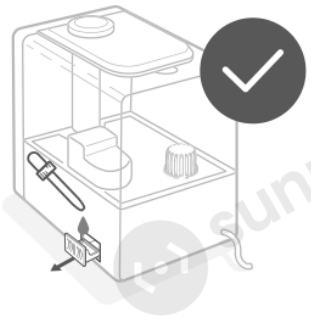

Rysunek 2.4



Rysunek 2.5

6. Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale ulepszana i może się z czasem zmieniać. Jeśli procedura w aplikacji różni się od tej instrukcji, postępuj zgodnie z aplikacją.

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj aplikację VeSync w App Store albo w Google Play i pobierz ją.
2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, dotknij Zaloguj się. Nowe konto utworzysz, dotykając Zarejestruj się.
3. Podczas konfiguracji nawilżacza postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Uwaga:

- Użytkownicy systemu Android: po wyświetleniu pytania wybierz opcję Zezwól, aby można było korzystać z aplikacji VeSync.
- Aby korzystać z usług i produktów innych firm, musisz mieć własne konto VeSync; z kontem gościa nie działają. Dzięki kontu VeSync możesz także umożliwić rodzinie i znajomym sterowanie nawilżaczem.
- Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć nawilżacz z asystentem głosowym Amazon Alexa lub Google Assistant. Podczas łączenia aplikacji VeSync z asystentem głosowym postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
- Podczas łączenia telefonu z nawilżaczem w telefonie musi być włączona lokalizacja, wymaga jej połączenie przez Bluetooth. Po połączeniu nawilżacza z aplikacją VeSync możesz wyłączyć lokalizację.

6.1 Połączenie z Wi-Fi

- Aby odłączyć nawilżacz od Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. W ten sposób przywrócisz ustawienia domyślne nawilżacza i odłączysz go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie połączyć nawilżacz, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dodawania urządzenia w aplikacji VeSync.

7. Korzystanie z nawilżacza

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie nawilżaczem. Uzyskasz w niej także dostęp do dodatkowych funkcji (patrz rozdz. 7.10).


1. Podłącz nawilżacz do gniazdka. Nawilżacz na chwilę się podświetli, a następnie zgaśnie.
2. Naciśnij przycisk zasilania ⏻, aby włączyć nawilżacz. Nawilżacz zacznie wytwarzać mgiełkę.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody, wskaźnik zamiga 10 razy i nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik na wodę (patrz rozdz. 5.1).

3. Naciskając kilkakrotnie przycisk, przełączasz poziom mgiełki: niski, średni i wysoki.
4. Obracając dysze, ustaw kierunek mgiełki (rysunek 3.1).

   Uwaga:
   - Skieruj dysze z dala od mebli, ścian i innych przedmiotów, aby nie zawilgły.
   - Nie wdychaj mgiełki bezpośrednio z dysz.
5. Za pomocą elementów sterujących lub aplikacji VeSync możesz włączyć ciepłą mgiełkę, aktywować tryb nocny i inne funkcje (patrz rozdz. 4).
6. Gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie żądany poziom, przełącz nawilżacz na niższy poziom mgiełki lub go wyłącz. Komfortowa wilgotność wynosi od 40 % do 60 %.


   Uwaga: Możesz także ustawić nawilżacz tak, aby automatycznie przestał wytwarzać mgiełkę, gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie wybrany poziom (patrz rozdz. 7.2).
7. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć nawilżacz.

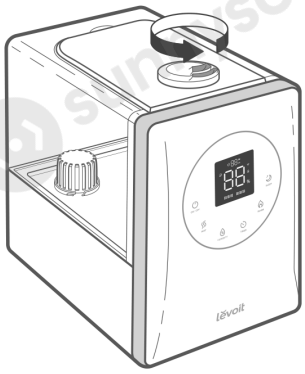

Rysunek 3.1

7.1 Ciepła mgiełka

- Naciśnij przycisk, aby włączyć ciepłą mgiełkę. Kolejnymi naciśnięciami zwiększasz temperaturę mgiełki, a na końcu wyłączasz ciepłą mgiełkę.
- **Ostrzeżenie:** Mgiełka może być gorąca. Podczas używania ciepłej mgiełki nie trzymaj nad dyszami gołych rąk, twarzy ani innej nieosłoniętej skóry (rysunek 3.2).
- Zanim nawilżacz zacznie wytwarzać ciepłą mgiełkę, może się nagrzewać do 15 minut.
- Ciepłej mgiełki można używać także w trybie nocnym.

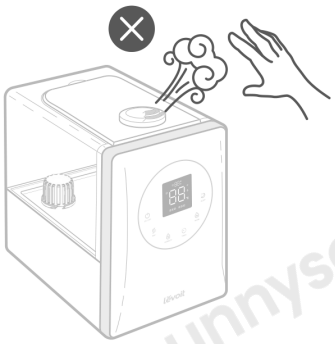

Rysunek 3.2

7.2 Poziom wilgotności

Możesz ustawić poziom wilgotności, który nawilżacz będzie utrzymywać. Gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie poziom docelowy, nawilżacz automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę.

1. Naciskając kilkakrotnie przycisk (%), ustaw poziom wilgotności między 40 % a 80 % wilgotności względnej (RH).
2. Wyświetlacz zamiga 3 razy na potwierdzenie wyboru, a następnie wróci do wyświetlania aktualnej wilgotności w pomieszczeniu.
3. Gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie ustawiony poziom, nawilżacz automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę.
4. Nawilżacz nadal mierzy wilgotność w pomieszczeniu. Gdy wilgotność spadnie o 5 % poniżej ustawionego poziomu, nawilżacz znów zacznie wytwarzać mgiełkę.

Uwaga:

- Po włączeniu nawilżacz automatycznie wytwarza mgiełkę przez 15 sekund, nawet jeśli pomieszczenie osiągnęło już ustawioną wilgotność.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku (%) ponownie wyświetla wybrany poziom wilgotności. Kolejnymi naciśnięciami go zmienisz.
- Po ustawieniu poziomu wilgotności możesz nadal zmieniać poziom mgiełki, timer i ustawienie ciepłej mgiełki.
- Przy ustawionym poziomie wilgotności nawilżacz nie zwiększa poziomu mgiełki, a jedynie przestaje wytwarzać mgiełkę po osiągnięciu ustawionej wilgotności. Aby szybciej zwiększyć wilgotność w pomieszczeniu, ustaw wysoki poziom mgiełki.
- Ustawiony poziom wilgotności anulujesz, naciskając i przytrzymując przycisk (%) przez 2 sekundy; poziom wilgotności zostanie ustawiony na „–". Wyświetlacz zamiga 3 razy na potwierdzenie, a następnie wróci do wyświetlania aktualnej wilgotności w pomieszczeniu.
- Jeśli poziom wilgotności jest ustawiony na „–", nawilżacz wytwarza mgiełkę na aktualnym poziomie, dopóki nie skończy się woda.

7.3 Timer

Timer automatycznego wyłączenia możesz ustawić na 1 do 12 godzin.

- Naciskając kilkakrotnie przycisk ⏲, wybierz czas w krokach co 1 godzinę. Gdy przestaniesz naciskać przycisk, wyświetlacz zamiga 3 razy i timer się uruchomi.
- Po upływie ustawionego czasu nawilżacz automatycznie się wyłączy.
- Timer anulujesz, naciskając i przytrzymując przycisk ⏲ przez 3 sekundy. Możesz także naciskać przycisk kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się „–“, lub użyć aplikacji VeSync.

7.4 Tryb nocny

Tryb nocny przełącza poziom mgiełki na tryb automatyczny i wygasza podświetlenie wyświetlacza.

- Naciśnij przycisk 🌙, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
- Tryb nocny automatycznie wyłącza ciepłą mgiełkę, aby zmniejszyć hałas. Ciepłą mgiełkę możesz ponownie włączyć, naciskając przycisk 🔥.
- W trybie nocnym nawilżacz za pomocą czujnika wilgotności mierzy wilgotność względną w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje poziom mgiełki tak, aby utrzymać wilgotność względną 50–60 %.
- Gdy tryb nocny jest włączony, naciśnięcie dowolnego przycisku budzi wyświetlacz. Jeśli nie dotkniesz już żadnego przycisku, wyświetlacz po 6 sekundach znów się wyłączy.
- W trybie nocnym możesz używać wszystkich pozostałych ustawień oprócz zmiany poziomu mgiełki i poziomu wilgotności. Jeśli zmienisz poziom mgiełki lub poziom wilgotności, tryb nocny się wyłączy.
- Po włączeniu trybu nocnego nawilżacz automatycznie wytwarza mgiełkę przez 15 sekund, nawet jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest wyższa niż 60 %.

Wilgotność względna w pomieszczeniu	**Automatyczny poziom mgiełki**
poniżej 50 %	wysoki
50–55 %	średni
55–60 %	niski
powyżej 60 %	automatyczne wyłączenie

7.5 Wyłączanie wyświetlacza

Po 30 sekundach bezczynności wyświetlacz automatycznie się przyciemnia.

- Wyświetlacz wyłączysz, naciskając i przytrzymując przycisk ⟆ przez 3 sekundy.
- Wyświetlacz włączysz ponownie, naciskając dowolny przycisk.


7.6 Korzystanie z pojemnika na aromat

Nawilżacza można używać do aromaterapii.


1. Naciśnij pojemnik na aromat z tyłu podstawy i wyciągnij go (rysunek 3.3).
2. Na wkładkę aromatyczną nakrop 8–10 kropli olejku eterycznego (rysunek 3.4).
3. Wsuń pojemnik na aromat z powrotem do nawilżacza.
4. Włącz nawilżacz. Podczas pracy nawilżacz automatycznie rozprowadza zapach.

Uwaga:


- Nie dodawaj do zbiornika na wodę ani do komory podstawy olejków eterycznych, środków do uzdatniania wody ani filtrów wody innych producentów. Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną (rysunek 3.5).
- Wkładki aromatyczne można po użyciu olejków eterycznych wyczyścić i użyć ponownie (patrz rozdz. 9.2).
- Ten nawilżacz wykorzystuje mały termiczny dyfuzor zapachowy. Zapach ma być delikatny.
- Informacje o zapasowych wkładkach aromatycznych znajdziesz w rozdz. 9.3.

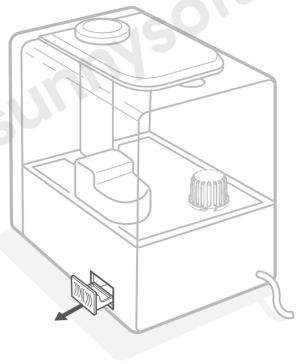

Rysunek 3.3

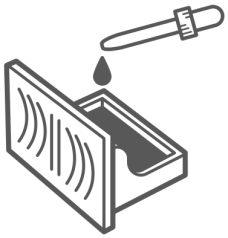

Rysunek 3.4

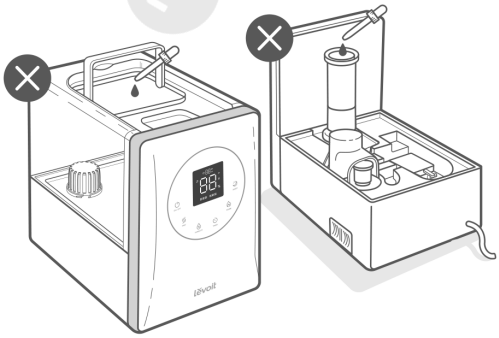

Rysunek 3.5

7.7 Wkładki absorpcyjne

Mineralne wkładki absorpcyjne pomagają ograniczyć osadzanie się minerałów (kamienia) wewnątrz nawilżacza, zwłaszcza na elemencie grzewczym.

Uwaga: Informacje o zapasowych wkładkach absorpcyjnych znajdziesz w rozdz. 9.3.

7.8 Funkcja pamięci

- Po wyłączeniu lub odłączeniu od gniazdka nawilżacz pamięta ustawienia poziomu mgiełki, poziomu wilgotności, ciepłej mgiełki i Wi-Fi. Po ponownym włączeniu przywraca te ustawienia.
- Nawilżacz nie pamięta ustawień trybu nocnego i timera. Po ponownym włączeniu nawilżacza wyświetlacz automatycznie zapala się ponownie.

7.9 Automatyczne wyłączanie

Gdy cała woda ze zbiornika zostanie rozpylona, nawilżacz automatycznie się wyłączy. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik i zamiga 10 razy, zanim nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik na wodę (patrz rozdz. 5.1).

Jeśli zdejmiesz zbiornik z podstawy, nawilżacz automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę. Na wyświetlaczu świeci wskaźnik, dopóki nie założysz zbiornika prawidłowo z powrotem na podstawę.

7.10 Funkcje w aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync daje dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji nawilżacza, między innymi wymienionych poniżej.


- **Zdalne sterowanie z telefonu**
  - Włączaj i wyłączaj nawilżacz.
  - Przełączaj poziomy mgiełki i temperaturę mgiełki oraz włączaj lub wyłączaj tryb nocny.
  - Włączaj i wyłączaj podświetlenie wyświetlacza.
- **Monitorowanie wilgotności** – Śledź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.
- **Timery i harmonogramy** – Ustawiaj pojedyncze timery lub utwórz dla nawilżacza harmonogram pracy.
- **Sterowanie głosowe** – Nawilżacz jest zgodny z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant.

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a jej funkcji stopniowo przybywa.

8. Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi być właściwy poziom wody. Jeśli w komorze podstawy jest za dużo wody, nawilżacz nie może wytwarzać mgiełki.

- Nie stawiaj nawilżacza na pochyłej powierzchni.
- Nigdy nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy (rysunek 4.1). Wodę uzupełniaj wyłącznie w zbiorniku na wodę. Nawilżacz automatycznie uwalnia do komory podstawy właściwą ilość wody.
- Unikaj przenoszenia nawilżacza i wstrząsów. Zbiornik mógłby uwolnić do komory podstawy za dużo wody.
- Przed przeniesieniem wyłącz nawilżacz, odłącz go od gniazdka i zdejmij zbiornik na wodę. Wylej nadmiar wody z komory podstawy.

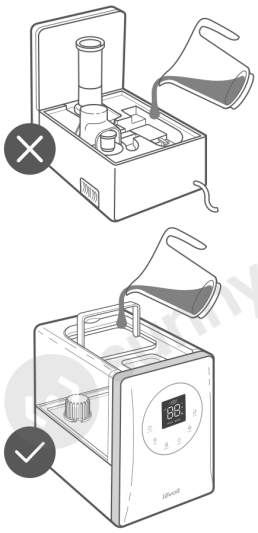

Rysunek 4.1

9. Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga:
- Wszystkie czynności konserwacyjne wykonuj na powierzchni odpornej na wodę, na przykład na blacie kuchennym.
- Wymieniaj wodę codziennie, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Regularnie czyść dysze ściereczką lub chusteczką.
- Jeśli nie będziesz używać nawilżacza przez 3 dni lub dłużej, nie zostawiaj w nim wody. Wyczyść i wysusz nawilżacz.
- Dodatkowe zasady bezpieczeństwa znajdziesz w rozdz. 1.3.

9.1 Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy czyść co 3 dni oraz zawsze przed przechowywaniem.


Uwaga:
- Jeśli używano ciepłej mgiełki, przed czyszczeniem pozostaw nawilżacz do ostygnięcia.
- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie ani w innej cieczy. Żadnej części nawilżacza nie myj w zmywarce.
- Do czyszczenia nawilżacza nie używaj środków czyszczących.

1. Odłącz nawilżacz od gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i opłucz ją.
3. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i wyjmij kanał mgiełki wraz z rurką mgiełki (rysunek 5.1). Wylej całą wodę ze zbiornika i z komory podstawy.


Jeśli używano ciepłej mgiełki, zachowaj ostrożność, woda może być jeszcze gorąca.

Uwaga: Podczas wylewania wody przytrzymaj pływak, aby nie wypadł z komory podstawy.


4. Wyjmij filtr wody ze zbiornika: obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieś (rysunek 5.2).
5. Jeśli jest to potrzebne do czyszczenia, wyjmij gąbkę z filtra wody (rysunek 5.3).
6. Oddziel rurkę mgiełki od kanału mgiełki, obracając rurkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rysunek 5.1).
7. Wyjmij z podstawy pływak, tłumik hałasu, wkładkę absorpcyjną i pojemnik na aromat (rysunek 5.4).
8. Obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zdejmij ze zbiornika zewnętrzny zawór wylotowy wody (rysunek 5.5).
9. Opłucz wszystkie części (oprócz zewnętrznej strony podstawy) wodą o temperaturze pokojowej.

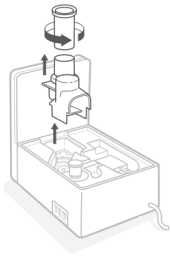


Rysunek 5.1

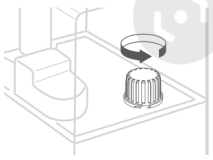

Rysunek 5.2

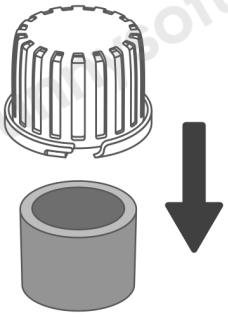

Rysunek 5.3

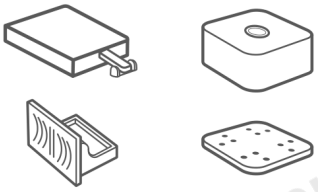

Rysunek 5.4

Rysunek 5.4: Pływak, tłumik hałasu, pojemnik na aromat i wkładka absorpcyjna

10. Usuwanie kamienia (osadu mineralnego) z nawilżacza:
    a. Wyjmij ze zbiornika filtr wody i zawór wylotowy wody. Z podstawy wyjmij tłumik hałasu i wkładkę absorpcyjną. Rurkę mgiełki i kanał mgiełki pozostaw na miejscu.
    b. Wlej do zbiornika 710 ml destylowanego białego octu.
    c. Załóż pokrywę zbiornika z powrotem i potrząśnij zbiornikiem z octem.
    d. Postaw zbiornik na podstawie i pozostaw go na 15–20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozpuści kamień (osad mineralny) w zbiorniku i w komorze podstawy, w tym na przetworniku ultradźwiękowym i pływaku.
    e. Zdejmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej cały ocet.


f. Wyjmij pływak z komory podstawy: unieś większą stronę pływaka i wysuń jego oś z uchwytów pływaka. Jedna strona uchwytów pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby można było wyjąć oś (rysunek 5.6).

g. Włóż pływak, filtr wody, zawór wylotowy wody, pojemnik na aromat i tłumik hałasu do naczynia. Wlej tyle octu, aby były zanurzone, i pozostaw je na 15–20 minut do odmoczenia.


h. Usuń kamień ze wszystkich części miękką ściereczką i dołączoną szczoteczką do czyszczenia (rysunek 5.7).

i. Płucz wszystkie części, aż zapach octu całkowicie zniknie.


11. Wytrzyj wszystkie części ściereczką. Przed ponownym złożeniem lub przechowywaniem nawilżacza upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

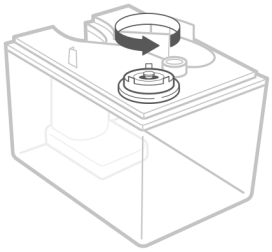

Rysunek 5.5

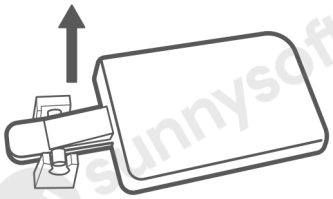

Rysunek 5.6

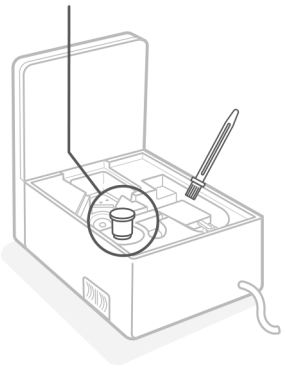


Rysunek 5.7

Rysunek 5.7: Nie dopuść, aby ciecz dostała się do wylotu powietrza


9.2 Czyszczenie wkładki aromatycznej i wkładki absorpcyjnej

Uwaga: Do czyszczenia wkładek ani innych części nawilżacza nie używaj płynnych środków czyszczących ani detergentów.

1. Wyciągnij pojemnik na aromat i wyjmij wkładkę aromatyczną (rysunek 5.8).
2. Wyjmij tłumik hałasu, a następnie zdejmij wkładkę absorpcyjną z elementu grzewczego (rysunek 5.9).
3. Opłucz obie wkładki pod ciepłą bieżącą wodą.
4. Osusz je czystą ściereczką.
5. Włóż wkładkę aromatyczną z powrotem do pojemnika na aromat.
6. Włóż wkładkę absorpcyjną z powrotem do podstawy.

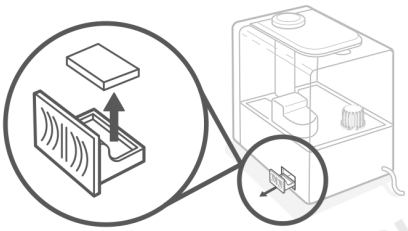

Rysunek 5.8

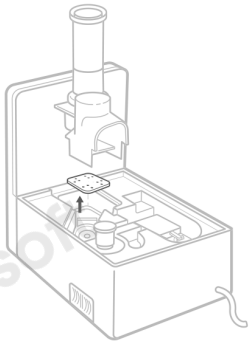


Rysunek 5.9

9.3 Wymiana wkładki aromatycznej i wkładki absorpcyjnej


Jeśli wkładka aromatyczna lub wkładka absorpcyjna jest sztywna nawet po wyczyszczeniu, trzeba ją wymienić. Zapasowe wkładki są dołączone do nawilżacza. Aby nawilżacz zachował wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych wkładek aromatycznych i absorpcyjnych Levoit. Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta.

9.4 Ponowne składanie


1. Włóż pływak z powrotem do komory podstawy (rysunek 5.10):
   a. Upewnij się, że pływak jest skierowany właściwą stroną do góry.
   b. Wsuń mniejszy czop osi w zamkniętą stronę uchwytów pływaka.
   c. Większy czop włóż w otwartą stronę (w kształcie litery U) uchwytów pływaka.
2. Włóż wkładkę absorpcyjną i tłumik hałasu z powrotem na element grzewczy (rysunek 5.11).
3. Przykręć rurkę mgiełki z powrotem do kanału mgiełki, obracając rurkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Osadź ją mocno z powrotem nad komorą podstawy (rysunek 5.11).
4. Obracając, załóż zewnętrzny zawór wylotowy wody z powrotem na zbiornik (rysunek 5.12).
5. Upewnij się, że gąbka jest mocno osadzona wewnątrz filtra wody. Włóż filtr wody z powrotem do zbiornika i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy (rysunek 5.13).
6. W razie potrzeby uzupełnij wodę w zbiorniku. Załóż zbiornik prawidłowo na podstawę i załóż na niego pokrywę zbiornika.

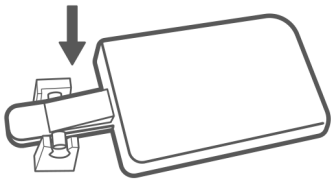


Rysunek 5.10

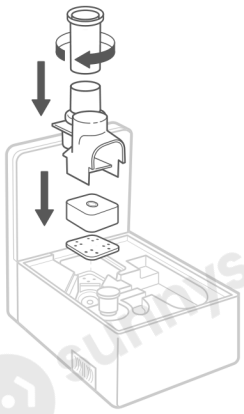

Rysunek 5.11

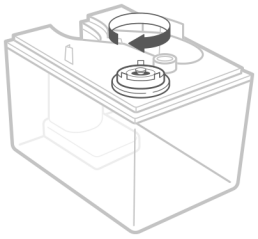

Rysunek 5.12

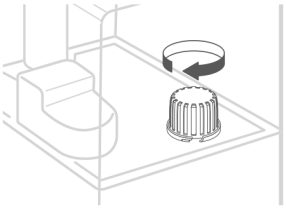

Rysunek 5.13

9.5 Przechowywanie

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia (patrz rozdz. 9.1) i przed przechowywaniem pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia. Nawilżacz przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub niespodziewanie się wyłącza.	• Podłącz nawilżacz do sprawnego gniazdka i włącz go. • Wlej do zbiornika na wodę wodę oczyszczoną.
Nawilżacz wytwarza mało mgiełki lub wcale.	• Ustaw wyższy poziom mgiełki. • Napełnij zbiornik na wodę. • W komorze podstawy może być za dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i prawidłowo załóż go z powrotem na podstawę.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	• Upewnij się, że wloty powietrza na spodzie podstawy i w pojemniku na aromat nie są zakryte. Nawilżacz nie może stać na dywanie ani na innej powierzchni, która mogłaby blokować wloty powietrza. • Wyczyść nawilżacz (patrz rozdz. 9). Upewnij się, że dysze nie są zablokowane ani zatkane. • Upewnij się, że nawilżacz stoi na płaskiej powierzchni. • Jeśli zbiornik lub podstawa były myte detergentem, dokładnie opłucz je czystą wodą, aby nie pozostał w nich żaden środek czyszczący. • Wyczyść filtr wody (patrz rozdz. 9.1) lub wymień gąbkę filtra wody na nową. Jedna zapasowa gąbka jest dołączona do nawilżacza. Więcej informacji o częściach zamiennych uzyskasz w dziale obsługi klienta.
Nawilżacz zużywa wodę zbyt szybko.	• Zużycie wody zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli otoczenie jest zimne lub suche, woda w nawilżaczu skończy się szybciej. • Podczas używania ciepłej mgiełki woda zużywa się szybciej.
Nawilżacz nieprzyjemnie pachnie.	• Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz go od gniazdka i opłucz wszystkie jego części. Następnie pozostaw je na 12 godzin w chłodnym i suchym miejscu. • Jeśli na wkładkę aromatyczną nakrapiano olejki eteryczne, opłucz ją czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia. • Wyczyść nawilżacz (patrz rozdz. 9).
Nawilżacz wydaje głośny lub nietypowy dźwięk.	• Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu (patrz rozdz. 5). • Ustaw niższy poziom mgiełki. • Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i prawidłowo załóż go z powrotem na podstawę. • Podczas używania ciepłej mgiełki element grzewczy może bulgotać przy niskim poziomie wody. Uzupełnij wodę w zbiorniku. • Nawilżacz może być uszkodzony. Przestań go używać i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Z podstawy wydostaje się mgiełka.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu (patrz rozdz. 5).
Wokół nawilżacza lub w jego wnętrzu pojawia się biały pył.	• Do napełniania nawilżacza zalecamy używać wody oczyszczonej. Nie używaj wody o wysokiej zawartości minerałów, na przykład wody z kranu. • Wyczyść nawilżacz (patrz rozdz. 9).
Z nawilżacza widocznie wycieka woda.	• Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej wyższej niż 60 %. • Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy. • Nie potrząsaj nawilżaczem. • Upewnij się, że nawilżacz stoi na stabilnej, płaskiej powierzchni. • Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. Jeśli przecieka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Otoczenie nawilżacza jest wilgotne lub mokre od skroplonej wody.	• Wilgotność może być za wysoka. Zmniejsz poziom mgiełki, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi albo okno pomieszczenia. • Otwórz okno, aby nawilżacz miał wystarczający przepływ powietrza, lub przenieś go do lepiej wentylowanego pomieszczenia. • Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu (patrz rozdz. 5). • Zakładając zbiornik na wodę, wytrzyj nadmiar wody ze zbiornika i z podstawy.
Po naciśnięciu przycisku mgiełka nie jest ciepła.	• Pozostaw nawilżacz na około 15 minut, aby się nagrzał, zanim zacznie wytwarzać ciepłą mgiełkę. • Wyczyść element grzewczy (patrz rozdz. 9).
Przy ustawieniu chłodnej mgiełki mgiełka jest ciepła.	Element grzewczy może być nadal ciepły po używaniu ciepłej mgiełki. Pozostaw go do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.
Wewnątrz nawilżacza rozwija się pleśń.	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz rozdz. 9).
Wskaźnik świeci na czerwono.	• Napełnij zbiornik na wodę. • Prawidłowo załóż zbiornik na wodę na podstawę. • Wyczyść filtr wody (patrz rozdz. 9.1) lub wymień go na nowy. Nowy filtr wody otrzymasz w dziale obsługi klienta.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Olejek eteryczny pachnie słabo lub wcale.	Dodaj więcej olejku eterycznego. Najlepsze efekty uzyskasz z czystym olejkiem eterycznym.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłową wilgotność w procentach.	• Pomieszczenie może być większe niż zasięg działania nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia mniejszego niż 40–70 m^2. • Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysze są skierowane z dala od pojemnika na aromat, aby na czujniku wewnątrz pojemnika nie osadzała się mgiełka (położenie czujnika pokazuje rysunek w rozdz. 3). Wyłącz nawilżacz, wyjmij pojemnik na aromat i pozostaw czujnik do wyschnięcia na powietrzu. • Jeśli nawilżacz stoi mniej niż 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie może prawidłowo mierzyć wilgotności względnej w pomieszczeniu. • Jeśli czujnik wilgotności jest narażony na kurz, mierzy nieprawidłowo. Nie używaj nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach. Nie używaj w nawilżaczu wody z kranu, może ona zwiększać zapylenie powietrza.
Wilgotność w pomieszczeniu się nie zmienia.	• Ustaw wyższy poziom mgiełki. • W zależności od otoczenia nawilżanie powietrza może trwać dłużej. • Pomieszczenie może być większe niż zasięg działania nawilżacza. W pomieszczeniu większym niż 40–70 m^2 nawilżacz nie będzie tak skuteczny.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1", „E2", „E3", „E4" lub „E6".	Nawilżacz nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

11. Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync

Nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync.

- Upewnij się, że telefon ma włączony Bluetooth i nie jest właśnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.

- Podczas konfiguracji musisz być połączony z zabezpieczoną siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że sieć działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wpisane hasło do Wi-Fi jest poprawne.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon nie są od siebie oddalone o więcej niż 10 m.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Nawilżacz jest offline.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony do gniazdka. Jeśli jest odłączony lub w gniazdku nie ma napięcia, nawilżacz może być widoczny jako offline.
- Odśwież listę w aplikacji VeSync, przeciągając palcem po ekranie w dół.
- Upewnij się, że router jest połączony z internetem i że połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz w jeden z następujących sposobów:
  - Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync: przesuń palcem w lewo (iOS) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij Usuń. Potem skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync ponownie.
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund, a następnie skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync ponownie.

Uwaga: Przerwa w dostawie prądu, awaria internetu lub wymiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przejdzie w tryb offline.

Aplikacja VeSync pokazuje dla włączonego nawilżacza nieprawidłową wilgotność w procentach.

- Pomieszczenie może być większe niż zasięg działania nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia mniejszego niż 40–70 m^2.
- Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysze są skierowane z dala od pojemnika na aromat, aby na czujniku wewnątrz pojemnika nie osadzała się mgiełka (położenie czujnika pokazuje rysunek w rozdz. 3). Wyłącz nawilżacz, wyjmij pojemnik na aromat i pozostaw czujnik do wyschnięcia na powietrzu.
- Jeśli nawilżacz stoi mniej niż 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie może prawidłowo mierzyć wilgotności względnej w pomieszczeniu.
- Jeśli czujnik wilgotności jest narażony na kurz, mierzy nieprawidłowo. Nie używaj nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

12. Deklaracja zgodności

Firma Arovast Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE oraz wszystkie inne stosowne wymagania dyrektyw UE.


Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PAMETNI HIBRIDNI ULTRAZVOČNI VLAŽILNIK ZRAKA

Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

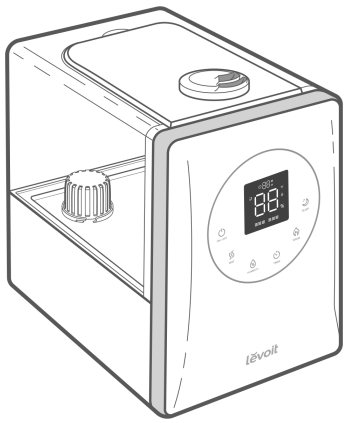

Uporabniški priročnik

Pred uporabo preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostne informacije	3
2	Tehnični podatki	6
3	Spoznajte svoj vlažilnik	7
4	Upravljalni elementi in zaslon	8
5	Prvi koraki	10
6	Nastavitev aplikacije VeSync	12
7	Uporaba vlažilnika	12
8	Pomembni nasveti	18
9	Nega in vzdrževanje	18
10	Odpravljanje težav	22
11	Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync	25
12	Izjava o skladnosti	27

1. Varnostne informacije

Opozorilo

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali drugih poškodb, upoštevajte vsa navodila in varnostna načela, navedena v tem priročniku.

Preberite spodnja navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1.1 Splošna varnostna navodila

- Vlažilnik uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Vlažilnik in njegov kabel namestite tako, da se nihče ne spotakne obnju in vlažilnika ne prevrne. Ne postavljajte ga v bližino velikih kosov pohištva ali na mesta, kjer ljudje pogosto hodijo.
- Kadar vlažilnika ne uporabljate, ga izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice, da ga odklopite od napajanja.
- Vlažilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- Vlažilnik hranite zunaj dosega otrok.
- Ne odpirajte podstavka in ne odstranjujte senzorja ravni vode, da bi vlažilnik popravljali sami.
- Pred čiščenjem vlažilnika ali preden posodo za vodo snamete s podstavka, vlažilnik vedno izključite iz vtičnice.
- Pred uporabo se vedno prepričajte, da vlažilnik stoji na ravni površini.
- Posodo za vodo polnite samo s čisto vodo. Vanjo nikoli ne nalivajte drugih tekočin.
- Vlažilnika ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so kuhalne plošče, pečice ali radiatorji.
- Vlažilnika ne postavljajte neposredno na tla, preprogo ali predpražnik.
- S tem izdelkom ne uporabljajte nadomestnih delov drugih proizvajalcev.
- Ne prekrivajte šob, kadar je vlažilnik vklopljen. Vlažilnik bi se lahko poškodoval.
- Pred premikanjem vlažilnika snemite posodo za vodo s podstavka.
- Podstavka vlažilnika, napajalnega kabla in vtiča ne potapljajte v vodo.
- Vlažilnika ne čistite takoj po izklopu, zlasti če je ustvarjal toplo meglico. Pred čiščenjem počakajte, da se vlažilnik popolnoma ohladi.
- Če je vlažilnik poškodovan ali ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se takoj obrnite na podporo strankam.

- Ta vlažilnik lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi vlažilnika in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Če so v bližini vlažilnika otroci, jih nadzorujte.
- Otroci vlažilnika ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Otroke nadzorujte, da se z vlažilnikom ne igrajo.
- Vlažilnik ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.

1.2 Napajanje in kabel

- Napajalnega kabla in vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtič in napajalni kabel naj bosta stran od kakršnih koli tekočin.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati podjetje Arovast Corporation ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost električnega udara ali požara. Obrnite se na podporo strankam.
- Z izključitvijo napajalnega kabla izklopite daljinsko upravljanje vlažilnika in ga začasno odklopite od aplikacije VeSync in aplikacij tretjih oseb.

Nevarnost uhajanja vode in električnega udara

V posodo za vodo ali komoro podstavka ne dodajajte eteričnih olj, sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov. Poškodovali bi vlažilnik in povzročili uhajanje vode. Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico.

1.3 Varnost pri vzdrževanju

- Upoštevajte, da visoka vlažnost spodbuja rast mikroorganizmov v okolju.
- Ne dovolite, da bi okolica vlažilnika postala vlažna. Če se pojavi vlaga, zmanjšajte moč vlažilnika. Če moči ni mogoče zmanjšati, vlažilnik uporabljajte s prekinitvami. Ne dovolite, da bi se navlažili vpojni materiali, kot so preproge, zavese, zastori ali prti.
- Med polnjenjem in čiščenjem vlažilnik izključite iz vtičnice.
- Kadar vlažilnika ne uporabljate, v posodi nikoli ne puščajte vode.
- Pred shranjevanjem vlažilnik izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo ga znova očistite.

Posodo za vodo in komoro podstavka čistite vsake 3 dni ali pogosteje

- Mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi ali v okolju, kjer se vlažilnik uporablja ali shranjuje, se lahko v posodi za vodo razmnožijo in izpihujejo v zrak. Če vode ne menjate redno in posode vsake 3 dni temeljito ne očistite, lahko to povzroči resne zdravstvene težave.
- Posodo izpraznite in vodo dolijte vsak tretji dan. Pred dolivanjem vlažilnik očistite s svežo vodo iz pipe ali s čistilnimi sredstvi (glej pogl. 9.1). Odstranite ves vodni kamen, usedline ali obloge, ki so se nabrali na stenah posode ali na notranjih površinah, in vse površine obrišite do suhega. Podroben postopek najdete v pogl. 9.1.

1.4 Elektromagnetna polja (EMF)

Ta vlažilnik izpolnjuje vse standarde v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMF). Pri pravilnem ravnanju in uporabi v skladu z navodili v tem priročniku je naprava po danes dostopnih znanstvenih dognanjih varna za uporabo.

1.5 Odstranjevanje in recikliranje

Ta izdelek je skladen z RoHS. Izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih dopolnitev o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka dobite pri lokalnem organu, službi za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.


2. Tehnični podatki

Napajanje	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nazivna moč	280 W
Prostornina posode za vodo	6 l
Največja količina hladne meglice	300 ml/h
Največja količina tople meglice	550 ml/h
Najdaljši čas delovanja	do 50 ur pri nizki stopnji meglice
Raven hrupa	najnižja $<$ 28 dB (nizka stopnja hladne meglice); najvišja $<$ 40 dB (visoka stopnja tople meglice)
Učinkovito območje	40–70 m^2
Mere	29,4 × 19,5 × 28,8 cm
Teža	2,7 kg
Frekvenčno območje Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19,0 dBm
Frekvenčno območje Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10,0 dBm

Opomba:

- Čas delovanja je lahko daljši ali krajši, odvisno od temperature in vlažnosti okolice.
- Za dostop do dodatnih funkcij vlažilnika prenesite brezplačno aplikacijo VeSync (glej pogl. 6).

3. Spoznajte svoj vlažilnik

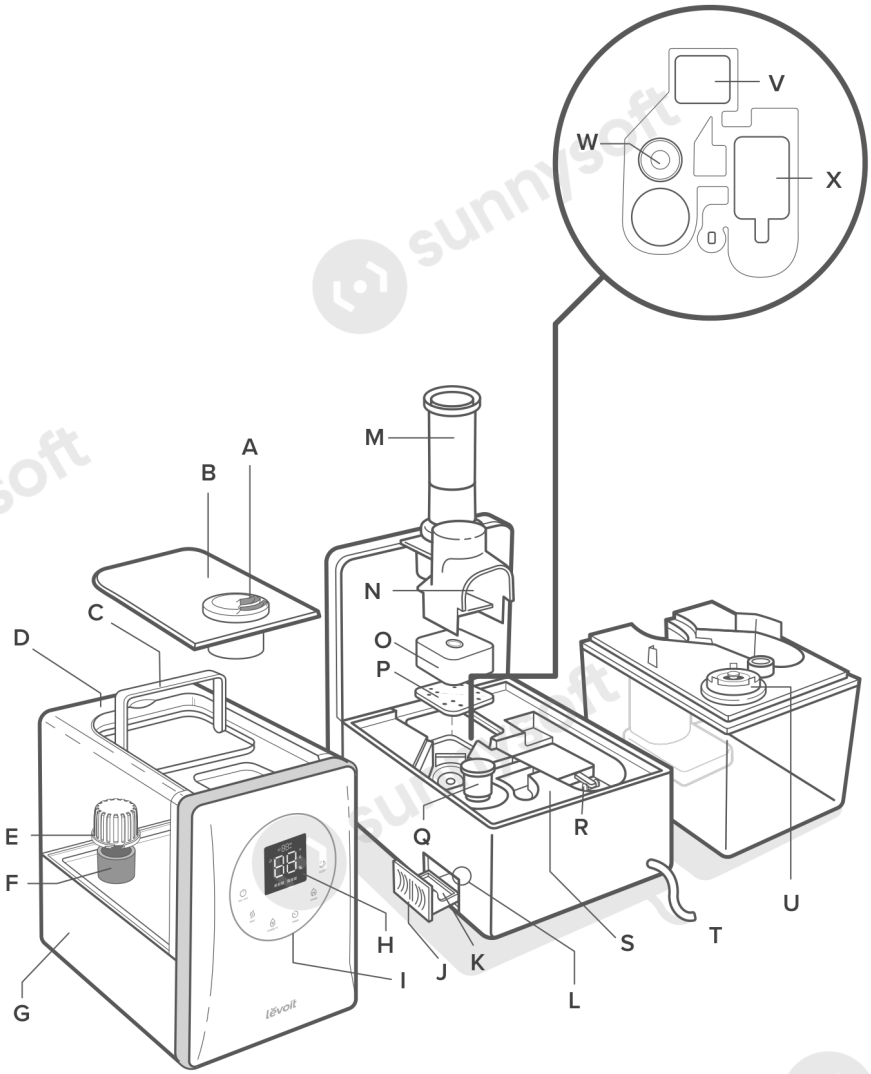


Deli vlažilnika (desno zgoraj pogled od zgoraj na notranjo komoro, levo pogled od spredaj, na sredini pogled od zadaj, desno spodnja stran posode za vodo)

A Šobe
B Zgornji pokrov
C Ročaj
D Posoda za vodo
E Vodni filter
F Gobica vodnega filtra
G Podstavek
H Zaslon LED
I Upravljalna plošča
M Cev za meglico
N Kanal za meglico
O Dušilec hrupa
P Vpojna blazinica
Q Izhod zraka
R Držali plovca
S Notranja komora
T Napajalni kabel
U Izpustni ventil za vodo

J Škatlica za aromo
K Aroma blazinica
L Senzor vlažnosti (v predalu škatlice za aromo)
V Grelni element
W Ultrazvočni pretvornik
X Plovec

4. Upravljalni elementi in zaslon

Opomba: Te funkcije lahko upravljate tudi iz aplikacije VeSync, ki ponuja tudi dodatne funkcije (glej pogl. 7.10).

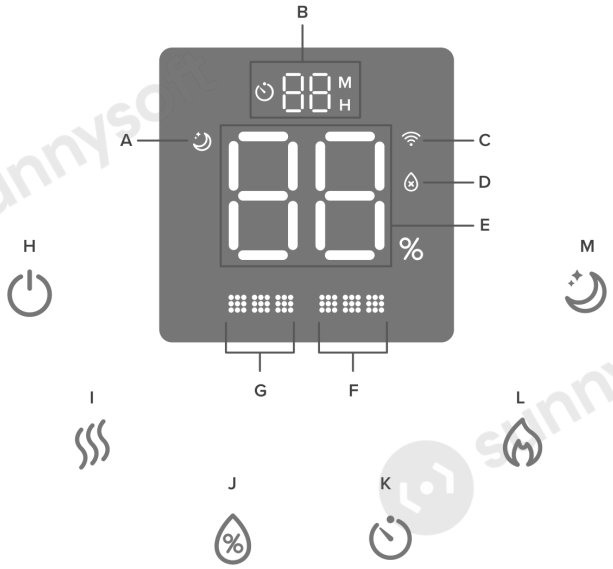

Zaslon in gumbi

Indikatorji

A Indikator načina spanja
B Indikator časovnika
C Indikator Wi-Fi
D Indikator pomanjkanja vode
E Relativna vlažnost (RH) v odstotkih
F Indikator nastavitve tople meglice
G Indikator stopnje meglice

Gumbi

H Gumb za vklop/izklop
I Gumb za stopnjo meglice
J Gumb za raven vlažnosti
K Gumb za časovnik
L Gumb za toplo meglico
M Gumb za način spanja

Indikator stopnje meglice (moder)

Nizka stopnja meglice
Srednja stopnja meglice
Visoka stopnja meglice

Indikator tople meglice (oranžen)

Ogrevanje izklopljeno (hladna meglica)
Nizka temperatura
Srednja temperatura
Visoka temperatura

Gumb za vklop/izklop

- S pritiskom vlažilnik vklopite ali izklopite.
- S pritiskom in zadržanjem za 5 sekund zaženete seznanjanje z aplikacijo VeSync. Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.
- S pritiskom in zadržanjem za 15 sekund vlažilnik ponastavite. S tem obnovite njegove tovarniške nastavitve ter ga odklopite od omrežja Wi-Fi in od aplikacije VeSync (glej pogl. 6.1).

Gumb za stopnjo meglice

- S ponavljajočim pritiskanjem preklapljate stopnjo meglice: nizka, srednja in visoka.
- S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde izklopite zaslon. S pritiskom na kateri koli gumb zaslon znova vklopite.

Gumb za toplo meglico

- Preklaplja nastavitve tople meglice: nizka, srednja in visoka temperatura ter ogrevanje izklopljeno (glej pogl. 4).

Gumb za raven vlažnosti

- Nastavlja relativno vlažnost (RH) v odstotkih. Ko vlažnost v prostoru doseže ciljno raven, vlažilnik samodejno preneha ustvarjati meglico (glej pogl. 7.2).
- S pritiskom in zadržanjem za 2 sekundi prekličete nastavljeno raven vlažnosti.

Gumb za časovnik

- Nastavi ali prekliče časovnik (glej pogl. 7.3).

Gumb za način spanja

- S pritiskom vklopite ali izklopite način spanja (glej pogl. 7.4).

Indikator Wi-Fi

- Sveti, ne sveti ali utripa glede na stanje seznanjanja. Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.


Indikator pomanjkanja vode

- Utripa, kadar v posodi ni vode. Ko indikator 10-krat utripne, se vlažilnik izklopi. Napolnite posodo in jo pravilno namestite na podstavek, da lahko vlažilnik uporabljate naprej.
- Zasveti, kadar je posoda za vodo sneta. Sveti, dokler posode ne namestite nazaj.

5. Prvi koraki

1. Odstranite ves embalažni material.
2. Pred prvo uporabo očistite posodo za vodo in pokrov posode.

   Opomba:
   - Preverite, ali je vodni filter pravilno nameščen. Če ni, ga zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči.
   - Senzor vlažnosti in vhod zraka sta v škatlici za aromo. Če vlažilnik postavite stran od sten, bosta vhod zraka in senzor delovala pravilno.
3. Za vlažilnik izberite trdno, ravno mesto vsaj 30 cm od sten. Površina mora biti odporna proti vodi (slika 1.1).
   - Vlažilnika ne postavljajte neposredno na tla, preprogo ali predpražnik.
4. Meglica mora biti usmerjena stran od sten, pohištva, posteljnine in naprav. Ne dovolite, da bi preveč meglice padalo na stran vlažilnika s škatlico za aromo, saj bi to lahko motilo senzor v škatlici za aromo.

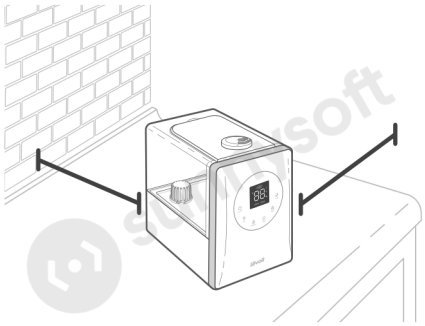


Slika 1.1

5.1 Polnjenje in dolivanje vode

Opomba: Pred polnjenjem se prepričajte, da je posoda za vodo čista.

1. Snemite pokrov posode za vodo.
2. S pomočjo ročaja vzemite posodo s podstavka. Posodo napolnite z vodo sobne temperature. Vanjo ne nalivajte vroče vode.


   Opomba:
   - Za polnjenje posode priporočamo prečiščeno vodo.
   - Pri uporabi vode iz pipe se lahko na površinah nabira bel prah (posušeni minerali).
3. Pokrov posode za vodo namestite nazaj in posodo postavite nazaj na podstavek (slika 2.1).

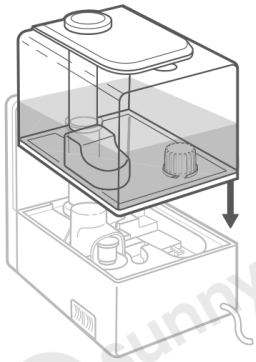


Slika 2.1

Opozorilo


- Vode ne nalivajte neposredno v komoro podstavka (slika 2.2).
- Vode ne nalivajte v cev za meglico (slika 2.3).
- V vlažilnik ne dodajajte eteričnih olj. Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico (slika 2.4).
- V tem vlažilniku ne uporabljajte sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov drugih proizvajalcev (slika 2.5).

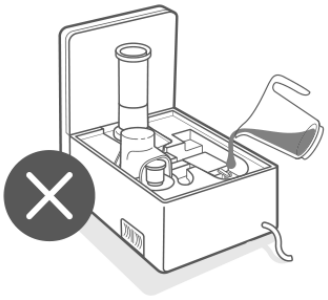


Slika 2.2

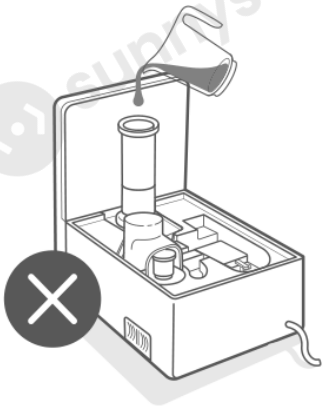

Slika 2.3

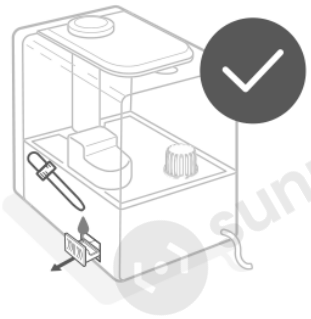

Slika 2.4

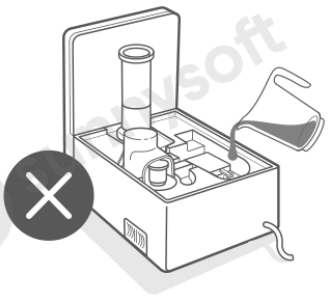

Slika 2.5

6. Nastavitev aplikacije VeSync

Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno izboljšuje in se lahko sčasoma spremeni. Če se postopek v aplikaciji razlikuje od tega priročnika, sledite aplikaciji.

1. Skenirajte kodo QR na desni ali poiščite aplikacijo VeSync v trgovini App Store ali Google Play in jo prenesite.
2. Odprite aplikacijo VeSync. Če že imate račun, tapnite Prijava. Nov račun ustvarite tako, da tapnete Registracija.
3. Pri nastavitvi vlažilnika sledite navodilom v aplikaciji.

Opomba:

- Uporabniki sistema Android: ob vprašanju izberite možnost Dovoli, da lahko uporabljate aplikacijo VeSync.
- Če želite uporabljati storitve in izdelke tretjih oseb, morate imeti svoj račun VeSync; z računom gosta ne delujejo. Z računom VeSync lahko tudi družini in prijateljem omogočite upravljanje vlažilnika.
- Z aplikacijo VeSync lahko vlažilnik povežete z glasovnim pomočnikom Amazon Alexa ali Google Assistant. Pri povezovanju aplikacije VeSync z glasovnim pomočnikom sledite navodilom v aplikaciji.
- Med povezovanjem telefona z vlažilnikom mora biti v telefonu vklopljena lokacija, saj jo zahteva povezava Bluetooth. Po povezavi vlažilnika z aplikacijo VeSync lahko lokacijo izklopite.

6.1 Povezava z omrežjem Wi-Fi

- Če želite vlažilnik odklopiti od omrežja Wi-Fi, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop za 15 sekund, dokler indikator Wi-Fi ne ugasne. S tem vlažilnik ponastavite na tovarniške nastavitve in ga odklopite od aplikacije VeSync.
- Če želite vlažilnik znova povezati, sledite navodilom za dodajanje naprave v aplikaciji VeSync.

7. Uporaba vlažilnika

Opomba: Aplikacija VeSync omogoča daljinsko upravljanje vlažilnika. V njej dobite dostop tudi do dodatnih funkcij (glej pogl. 7.10).


1. Vlažilnik priključite v vtičnico. Vlažilnik za trenutek zasveti in nato ugasne.
2. S pritiskom na gumb za vklop/izklop vlažilnik vklopite. Vlažilnik začne ustvarjati meglico.

   Opomba: Če v posodi ni vode, indikator 10-krat utripne in vlažilnik se izklopi. Napolnite posodo za vodo (glej pogl. 5.1).

3. S ponavljajočim pritiskanjem gumba preklapljate stopnjo meglice: nizka, srednja in visoka.
4. Z vrtenjem šob nastavite smer meglice (slika 3.1).

   Opomba:
   - Šobe usmerite stran od pohištva, sten in drugih predmetov, da se ne navlažijo.
   - Meglice ne vdihavajte neposredno iz šob.
5. Z upravljalnimi elementi ali aplikacijo VeSync lahko vklopite toplo meglico, aktivirate način spanja in druge funkcije (glej pogl. 4).
6. Ko vlažnost v prostoru doseže želeno raven, vlažilnik preklopite na nižjo stopnjo meglice ali ga izklopite. Prijetna vlažnost je med 40 % in 60 %.


   Opomba: Vlažilnik lahko tudi nastavite tako, da samodejno preneha ustvarjati meglico, ko vlažnost v prostoru doseže izbrano raven (glej pogl. 7.2).
7. S pritiskom na gumb za vklop/izklop vlažilnik izklopite.

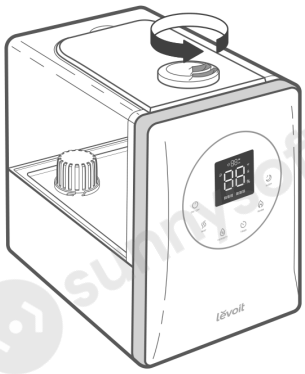

Slika 3.1

7.1 Topla meglica

- S pritiskom na gumb vklopite toplo meglico. Z nadaljnjimi pritiski zvišujete temperaturo meglice in nazadnje toplo meglico izklopite.
- **Opozorilo:** Meglica je lahko vroča. Med uporabo tople meglice nad šobe ne postavljajte golih rok, obraza ali druge nezaščitene kože (slika 3.2).
- Preden vlažilnik začne ustvarjati toplo meglico, se lahko segreva do 15 minut.
- Toplo meglico lahko uporabljate tudi v načinu spanja.

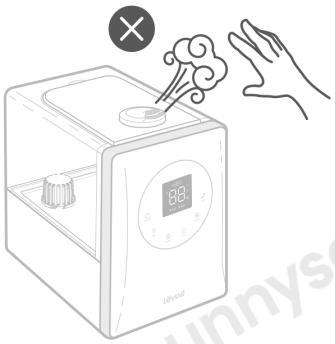

Slika 3.2

7.2 Raven vlažnosti

Nastavite lahko raven vlažnosti, ki jo bo vlažilnik vzdrževal. Ko vlažnost v prostoru doseže ciljno raven, vlažilnik samodejno preneha ustvarjati meglico.

1. S ponavljajočim pritiskanjem gumba nastavite raven vlažnosti med 40 % in 80 % relativne vlažnosti (RH).
2. Zaslon 3-krat utripne v potrditev izbire, nato pa se vrne na prikaz trenutne vlažnosti v prostoru.
3. Ko vlažnost v prostoru doseže nastavljeno raven, vlažilnik samodejno preneha ustvarjati meglico.
4. Vlažilnik še naprej meri vlažnost v prostoru. Ko vlažnost pade za 5 % pod nastavljeno raven, znova začne ustvarjati meglico.

Opomba:

- Po vklopu vlažilnik samodejno ustvarja meglico 15 sekund, tudi če je prostor nastavljeno vlažnost že dosegel.
- Z enim pritiskom na gumb znova prikažete izbrano raven vlažnosti. Z nadaljnjimi pritiski jo spremenite.
- Po nastavitvi ravni vlažnosti lahko še naprej spreminjate stopnjo meglice, časovnik in nastavitev tople meglice.
- Pri nastavljeni ravni vlažnosti vlažilnik stopnje meglice ne zvišuje, temveč le preneha ustvarjati meglico, ko je nastavljena vlažnost dosežena. Če želite vlažnost v prostoru zvišati hitreje, nastavite visoko stopnjo meglice.
- Nastavljeno raven vlažnosti prekličete s pritiskom in zadržanjem gumba za 2 sekundi; raven vlažnosti se nastavi na »–«. Zaslon 3-krat utripne v potrditev, nato pa se vrne na prikaz trenutne vlažnosti v prostoru.
- Če je raven vlažnosti nastavljena na »–«, vlažilnik ustvarja meglico na trenutni stopnji, dokler mu ne zmanjka vode.

7.3 Časovnik

Časovnik samodejnega izklopa lahko nastavite na 1 do 12 ur.

- S ponavljajočim pritiskanjem gumba izberite čas v korakih po 1 uro. Ko gumb nehate pritiskati, zaslon 3-krat utripne in časovnik se zažene.
- Po izteku nastavljenega časa se vlažilnik samodejno izklopi.
- Časovnik prekličete s pritiskom in zadržanjem gumba za 3 sekunde. Gumb lahko tudi pritiskate, dokler se na zaslonu ne prikaže »–«, ali uporabite aplikacijo VeSync.

7.4 Način spanja

Način spanja preklopi stopnjo meglice v samodejni način in ugasne osvetlitev zaslona.

- S pritiskom na gumb način spanja vklopite ali izklopite.
- Način spanja samodejno izklopi toplo meglico, da se zmanjša hrup. Toplo meglico lahko znova vklopite s pritiskom na gumb .
- Način spanja s pomočjo senzorja vlažnosti meri relativno vlažnost v prostoru in samodejno prilagaja stopnjo meglice tako, da vzdržuje relativno vlažnost 50–60 %.
- Če je način spanja vklopljen, zaslon prebudite s pritiskom na kateri koli gumb. Če se gumbov ne dotikate več, se zaslon po 6 sekundah znova izklopi.
- V načinu spanja lahko uporabljate vse druge nastavitve, razen spreminjanja stopnje meglice in ravni vlažnosti. Če spremenite stopnjo meglice ali raven vlažnosti, se način spanja izklopi.
- Po vklopu načina spanja vlažilnik samodejno ustvarja meglico 15 sekund, tudi če je vlažnost v prostoru višja od 60 %.

Relativna vlažnost v prostoru	**Samodejna stopnja meglice**
pod 50 %	visoka
50–55 %	srednja
55–60 %	nizka
nad 60 %	samodejni izklop

7.5 Izklop zaslona

Po 30 sekundah nedejavnosti se zaslon samodejno zatemni.

- Zaslon izklopite s pritiskom in zadržanjem gumba za 3 sekunde.

- Zaslon znova vklopite s pritiskom na kateri koli gumb.


7.6 Uporaba škatlice za aromo

Vlažilnik lahko uporabljate za aromaterapijo.


1. Pritisnite na škatlico za aromo na zadnji strani podstavka in jo izvlecite (slika 3.3).
2. Na aroma blazinico kanite 8–10 kapljic eteričnega olja (slika 3.4).
3. Škatlico za aromo potisnite nazaj v vlažilnik.
4. Vklopite vlažilnik. Med delovanjem vlažilnik samodejno razpršuje vonj.

Opomba:


- V posodo za vodo ali komoro podstavka ne dodajajte eteričnih olj, sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov drugih proizvajalcev. Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico (slika 3.5).
- Aroma blazinice lahko po uporabi eteričnih olj očistite in znova uporabite (glej pogl. 9.2).
- Ta vlažilnik uporablja majhen toplotni razpršilnik arome. Vonj naj bi bil nežen.
- Informacije o nadomestnih aroma blazinicah najdete v pogl. 9.3.

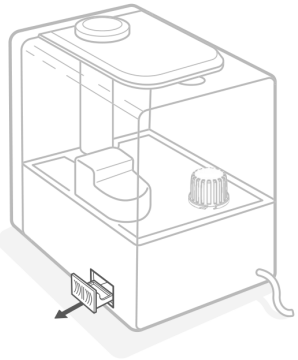

Slika 3.3

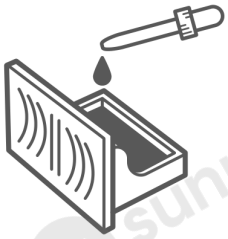

Slika 3.4

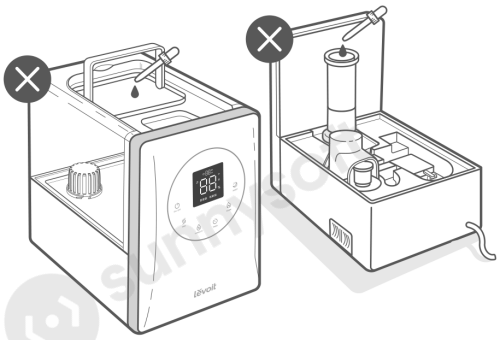

Slika 3.5

7.7 Vpojne blazinice

Mineralne vpojne blazinice pomagajo zmanjšati nabiranje mineralov (vodnega kamna) v vlažilniku, zlasti na grelnem elementu.

Opomba: Informacije o nadomestnih vpojnih blazinicah najdete v pogl. 9.3.

7.8 Funkcija pomnjenja

- Po izklopu ali izključitvi iz vtičnice si vlažilnik zapomni nastavitve stopnje meglice, ravni vlažnosti, tople meglice in omrežja Wi-Fi. Po ponovnem vklopu te nastavitve obnovi.
- Nastavitev načina spanja in časovnika si vlažilnik ne zapomni. Po ponovnem vklopu vlažilnika se zaslon samodejno znova vklopi.

7.9 Samodejni izklop

Ko se vsa voda iz posode razprši, se vlažilnik samodejno izklopi. Na zaslonu se prikaže indikator in 10-krat utripne, preden se vlažilnik izklopi. Napolnite posodo za vodo (glej pogl. 5.1).

Če posodo snamete s podstavka, vlažilnik samodejno preneha ustvarjati meglico. Na zaslonu sveti indikator, dokler posode pravilno ne namestite nazaj na podstavek.

7.10 Funkcije v aplikaciji VeSync

Aplikacija VeSync omogoča dostop do dodatnih pametnih funkcij vlažilnika, med drugim do spodaj navedenih.


- **Daljinsko upravljanje iz telefona**
  - Vlažilnik vklapljajte in izklapljajte.
  - Preklapljajte stopnje meglice in temperature meglice ter vklapljajte ali izklapljajte način spanja.
  - Vklapljajte in izklapljajte osvetlitev zaslona.
- **Spremljanje vlažnosti** – Spremljajte trenutno raven vlažnosti v okolici vlažilnika.
- **Časovniki in urniki** – Nastavljajte posamezne časovnike ali za vlažilnik ustvarite urnik delovanja.
- **Glasovno upravljanje** – Vlažilnik je združljiv z glasovnima pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistant.

Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno posodablja in postopoma pridobiva nove funkcije.

8. Pomembni nasveti

Da vlažilnik deluje pravilno, mora biti v komori podstavka pravilna raven vode. Če je v komori podstavka preveč vode, vlažilnik ne more ustvarjati meglice.

- Vlažilnika ne postavljajte na nagnjeno površino.
- Vode nikoli ne nalivajte neposredno v komoro podstavka (slika 4.1). Vodo dolivajte samo v posodo za vodo. Vlažilnik v komoro podstavka samodejno spusti pravilno količino vode.
- Izogibajte se prenašanju in tresenju vlažilnika. Posoda bi lahko v komoro podstavka spustila preveč vode.
- Pred premikanjem vlažilnik izklopite, izključite iz vtičnice in snemite posodo za vodo. Odvečno vodo iz komore podstavka izlijte.

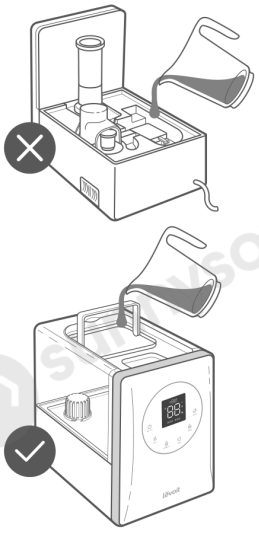

Slika 4.1

9. Nega in vzdrževanje

Opomba:

- Vsa vzdrževalna dela opravljajte na površini, odporni proti vodi, na primer na kuhinjskem pultu.
- Vodo menjajte vsak dan, da preprečite rast bakterij.
- Šobe redno čistite s krpo ali robčkom.
- Če vlažilnika ne boste uporabljali 3 dni ali dlje, v njem ne puščajte vode. Vlažilnik očistite in posušite.
- Dodatna varnostna navodila najdete v pogl. 1.3.

9.1 Čiščenje


Posodo za vodo in komoro podstavka čistite vsake 3 dni in vedno pred shranjevanjem.

Opomba:

- Če ste uporabljali toplo meglico, počakajte, da se vlažilnik pred čiščenjem ohladi.
- Podstavka nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Nobenega dela vlažilnika ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje vlažilnika ne uporabljajte čistilnih sredstev.

1. Vlažilnik izključite iz vtičnice.
2. Snemite pokrov posode za vodo in ga sperite.
3. Snemite posodo za vodo s podstavka in vzemite ven kanal za meglico s cevjo za meglico (slika 5.1). Izlijte vso vodo iz posode in iz komore podstavka. Če ste uporabljali toplo meglico, bodite previdni, voda je lahko še vroča.

   Opomba: Med izlivanjem vode pridržite plovec, da ne pade iz komore podstavka.
4. Iz posode vzemite vodni filter: zavrtite ga v nasprotni smeri urnega kazalca in ga dvignite (slika 5.2).
5. Če je zaradi čiščenja potrebno, iz vodnega filtra vzemite gobico (slika 5.3).
6. Cev za meglico ločite od kanala za meglico tako, da cev zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca (slika 5.1).
7. Iz podstavka vzemite plovec, dušilec hrupa, vpojno blazinico in škatlico za aromo (slika 5.4).
8. Z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca snemite s posode zunanji izpustni ventil za vodo (slika 5.5).
9. Vse dele (razen zunanjosti podstavka) sperite z vodo sobne temperature.

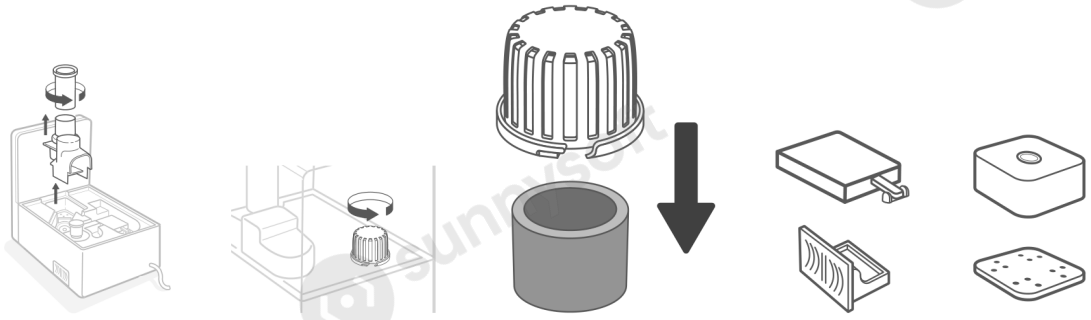


Slika 5.1 *Slika 5.2* *Slika 5.3* *Slika 5.4*

Slika 5.4: Plovec, dušilec hrupa, škatlica za aromo in vpojna blazinica


10. Odstranjevanje vodnega kamna (nakopičenih mineralov) iz vlažilnika:

a. Iz posode vzemite vodni filter in izpustni ventil za vodo. Iz podstavka vzemite dušilec hrupa in vpojno blazinico. Cev za meglico in kanal za meglico pustite na mestu.
b. V posodo nalijte 710 ml destiliranega belega kisa.
c. Namestite pokrov posode nazaj in posodo s kisom pretresite.
d. Posodo postavite na podstavek in pustite kis delovati 15–20 minut. Kis izteče v komoro podstavka in raztopi vodni kamen (nakopičene minerale) v posodi in v komori podstavka, vključno z ultrazvočnim pretvornikom in plovcem.
e. Snemite posodo, snemite pokrov posode in izlijte ves kis.
f. Iz komore podstavka vzemite plovec: dvignite večjo stran plovca in njegovo os potisnite iz držal plovca. Ena stran držal plovca je odprta (v obliki črke U), da je os mogoče vzeti ven (slika 5.6).
g. Plovec, vodni filter, izpustni ventil za vodo, škatlico za aromo in dušilec hrupa položite v skledo. Nalijte toliko kisa, da so potopljeni, in jih pustite namakati 15–20 minut.
h. Vodni kamen z vseh delov odstranite z mehko krpo in priloženo čistilno krtačko (slika 5.7).
i. Vse dele spirajte, dokler vonj po kisu povsem ne izgine.


11. Vse dele obrišite s krpo. Pred ponovnim sestavljanjem ali shranjevanjem vlažilnika se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

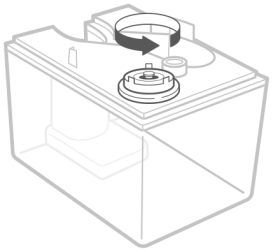

Slika 5.5

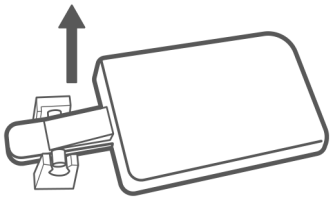

Slika 5.6

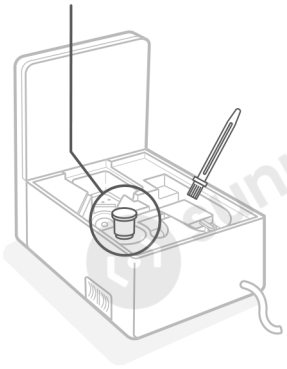

Slika 5.7


Slika 5.7: Preprečite vdor tekočine v izhod zraka

9.2 Čiščenje aroma blazinice in vpojne blazinice


Opomba: Za čiščenje blazinic ali drugih delov vlažilnika ne uporabljajte tekočih čistil ali detergentov.

1. Izvlecite škatlico za aromo in vzemite ven aroma blazinico (slika 5.8).
2. Vzemite ven dušilec hrupa in nato snemite vpojno blazinico z grelnega elementa (slika 5.9).

3. Obe blazinici sperite pod toplo tekočo vodo.
4. Osušite ju s čisto krpo.
5. Aroma blazinico vstavite nazaj v škatlico za aromo.
6. Vpojno blazinico vstavite nazaj v podstavek.

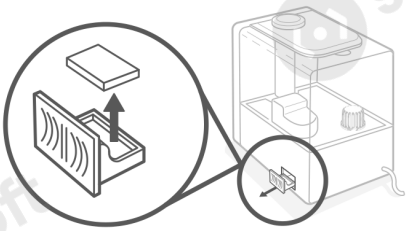

Slika 5.8

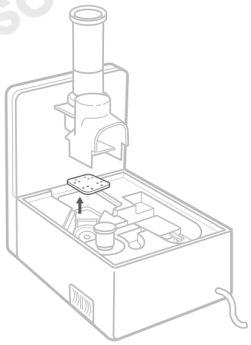

Slika 5.9


9.3 Zamenjava aroma blazinice in vpojne blazinice

Če je aroma blazinica ali vpojna blazinica tudi po čiščenju toga, jo je treba zamenjati. Nadomestne blazinice so priložene vlažilniku. Da vlažilnik ohrani zmogljivost, uporabljajte samo originalne aroma blazinice in vpojne blazinice Levoit. Več informacij dobite pri podpori strankam.


9.4 Ponovno sestavljanje

1. Plovec vstavite nazaj v komoro podstavka (slika 5.10):
   a. Prepričajte se, da je plovec s pravo stranjo obrnjen navzgor.
   b. Manjši zatič osi potisnite v zaprto stran držal plovca.
   c. Večji zatič vstavite v odprto stran (v obliki črke U) držal plovca.
2. Vpojno blazinico in dušilec hrupa namestite nazaj na grelni element (slika 5.11).
3. Cev za meglico privijte nazaj na kanal za meglico tako, da cev zavrtite v smeri urnega kazalca. Trdno jo namestite nazaj nad komoro podstavka (slika 5.11).
4. Z vrtenjem namestite zunanji izpustni ventil za vodo nazaj na posodo (slika 5.12).
5. Prepričajte se, da je gobica trdno nameščena v vodnem filtru. Vodni filter vstavite nazaj v posodo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči (slika 5.13).


6. Po potrebi v posodo dolijte vodo. Posodo pravilno namestite na podstavek in nanjo namestite pokrov posode.

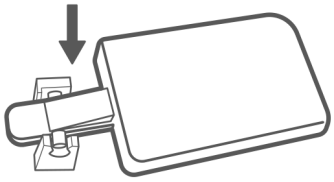


Slika 5.10

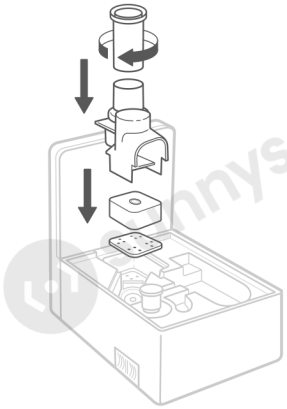

Slika 5.11

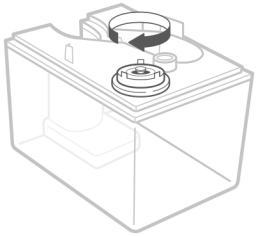

Slika 5.12

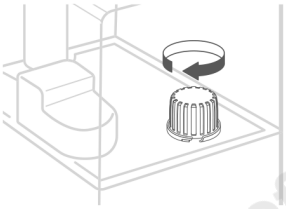

Slika 5.13

9.5 Shranjevanje

Upoštevajte navodila za čiščenje (glej pogl. 9.1) in pred shranjevanjem pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo. Vlažilnik shranjujte na hladnem in suhem mestu.

10. Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Vlažilnik se ne vklopi ali se nepričakovano izklopi.	• Vlažilnik priključite v delujočo vtičnico in ga vklopite. • V posodo za vodo nalijte prečiščeno vodo.
Vlažilnik ustvarja malo meglice ali je sploh ne ustvarja.	• Nastavite višjo stopnjo meglice. • Napolnite posodo za vodo. • V komori podstavka je morda preveč vode. Izpraznite komoro podstavka. Napolnite posodo za vodo (ne komore podstavka) in jo pravilno namestite nazaj na podstavek.

Težava	Možna rešitev
	• Prepričajte se, da vhodi zraka na spodnji strani podstavka in v škatlici za aromo niso prekriti. Vlažilnik ne sme stati na preprogi ali drugi površini, ki bi lahko ovirala vhode zraka. • Očistite vlažilnik (glej pogl. 9). Prepričajte se, da šobe niso blokirane ali zamašene. • Prepričajte se, da vlažilnik stoji na ravni površini. • Če ste posodo ali podstavek oprali z detergentom, ju temeljito sperite s čisto vodo, da v njiju ne ostane nobeno čistilno sredstvo. • Očistite vodni filter (glej pogl. 9.1) ali gobico vodnega filtra zamenjajte z novo. Ena nadomestna gobica je priložena vlažilniku. Več informacij o nadomestnih delih dobite pri podpori strankam.
Vlažilnik porabi vodo prehitro.	• Poraba vode je odvisna od temperature in vlažnosti okolice. Če je okolje hladno ali suho, vode v vlažilniku zmanjka hitreje. • Pri uporabi tople meglice se voda porablja hitreje.
Vlažilnik oddaja neprijeten vonj.	• Če je vlažilnik nov, ga izključite iz vtičnice in sperite vse njegove dele. Nato jih pustite 12 ur na hladnem in suhem mestu. • Če ste na aroma blazinico kapali eterična olja, jo sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. • Očistite vlažilnik (glej pogl. 9).
Vlažilnik oddaja glasen ali nenavaden zvok.	• Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena (glej pogl. 5). • Nastavite nižjo stopnjo meglice. • Izpraznite komoro podstavka. Napolnite posodo za vodo (ne komore podstavka) in jo pravilno namestite nazaj na podstavek. • Pri uporabi tople meglice lahko grelni element ob nizki gladini vode brbota. V posodo dolijte vodo. • Vlažilnik je morda v okvari. Prenehajte ga uporabljati in se obrnite na podporo strankam.
Iz podstavka uhaja meglica.	Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena (glej pogl. 5).
Okoli vlažilnika ali v njem se pojavlja bel prah.	• Za polnjenje vlažilnika priporočamo prečiščeno vodo. Ne uporabljajte vode z visoko vsebnostjo mineralov, na primer vode iz pipe. • Očistite vlažilnik (glej pogl. 9).

Težava	Možna rešitev
Iz vlažilnika vidno uhaja voda.	• Vlažilnika ne uporabljajte v prostoru z relativno vlažnostjo, višjo od 60 %. • Obrišite odvečno vodo z zgornjega in spodnjega dela podstavka. • Vlažilnika ne tresite. • Prepričajte se, da vlažilnik stoji na trdni ravni površini. • Preverite, ali posoda za vodo ne pušča. Če pušča, se obrnite na podporo strankam.
Okolica vlažilnika je vlažna ali mokra zaradi kondenzirane vode.	• Vlažnost je morda previsoka. Zmanjšajte stopnjo meglice, izklopite vlažilnik ali odprite vrata ali okno prostora. • Odprite okno, da ima vlažilnik zadosten pretok zraka, ali ga premaknite v bolje prezračen prostor. • Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena (glej pogl. 5). • Pri nameščanju posode za vodo obrišite odvečno vodo s posode in podstavka.
Po pritisku na gumb meglica ni topla.	• Pustite, da se vlažilnik približno 15 minut segreva, preden začne ustvarjati toplo meglico. • Očistite grelni element (glej pogl. 9).
Pri nastavitvi hladne meglice je meglica topla.	Grelni element je lahko po uporabi tople meglice še vedno topel. Pustite, da se vsaj 30 minut ohlaja.
V vlažilniku raste plesen.	Redno čistite posodo za vodo in komoro podstavka (glej pogl. 9).
Indikator sveti rdeče.	• Napolnite posodo za vodo. • Posodo za vodo pravilno namestite na podstavek. • Očistite vodni filter (glej pogl. 9.1) ali ga zamenjajte z novim. Nov vodni filter dobite pri podpori strankam.
Eterično olje diši šibko ali sploh ne diši.	Dodajte več eteričnega olja. Najboljše rezultate dosežete s čistim eteričnim oljem.

Težava	Možna rešitev
Zaslon prikazuje napačno vlažnost v odstotkih.	• Prostor je morda večji od učinkovitega območja vlažilnika. Vlažilnik premaknite v prostor, manjši od 40–70 m^2. • V senzorju vlažnosti se je morda nabrala vlaga. Prepričajte se, da so šobe usmerjene stran od škatlice za aromo, da se na senzorju v škatlici za aromo ne nabira meglica (položaj senzorja kaže slika v pogl. 3). Izklopite vlažilnik, vzemite ven škatlico za aromo in pustite, da se senzor posuši na zraku. • Če vlažilnik stoji manj kot 30 cm od stene ali v kotu, senzor vlažnosti ne more pravilno izmeriti relativne vlažnosti v prostoru. • Če je senzor vlažnosti izpostavljen prahu, meri napačno. Vlažilnika ne uporabljajte v prašnih prostorih. V vlažilniku ne uporabljajte vode iz pipe, saj lahko poveča prašnost zraka.
Vlažnost v prostoru se ne spreminja.	• Nastavite višjo stopnjo meglice. • Glede na okolje lahko vlaženje zraka traja dlje. • Prostor je morda večji od učinkovitega območja vlažilnika. V prostoru, večjem od 40–70 m^2, vlažilnik ne bo tako učinkovit.
Na zaslonu se prikaže koda napake »E1«, »E2«, »E3«, »E4« ali »E6«.	Vlažilnik ne deluje pravilno. Obrnite se na podporo strankam.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

11. Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync

Vlažilnika ni mogoče povezati z aplikacijo VeSync.

- Prepričajte se, da ima telefon vklopljen Bluetooth in da trenutno ni povezan z drugo napravo Bluetooth.
- Med nastavitvijo morate biti povezani z zaščitenim omrežjem Wi-Fi v pasu 2,4 GHz. Preverite, ali omrežje deluje pravilno.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi.
- Prepričajte se, da vlažilnik in telefon nista oddaljena več kot 10 m.
- Vlažilnik ponastavite tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop ⏻ za 15 sekund. Nato znova poskusite vzpostaviti povezavo.

Vlažilnik je brez povezave.

- Prepričajte se, da je vlažilnik priključen v vtičnico. Če je izključen ali vtičnica ni pod napetostjo, je lahko vlažilnik prikazan kot brez povezave.
- Osvežite seznam v aplikaciji VeSync tako, da s prstom povlečete po zaslonu navzdol.
- Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z internetom in da omrežna povezava telefona deluje.
- Vlažilnik ponastavite na enega od teh načinov:
  - Odstranite vlažilnik iz aplikacije VeSync: povlecite s prstom v levo (iOS) ali pritisnite in zadržite (Android), nato pa tapnite Delete (Izbriši). Nato vlažilnik znova nastavite v aplikaciji VeSync.
  - Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop ⏻ za 15 sekund, nato pa vlažilnik znova nastavite v aplikaciji VeSync.

Opomba: Izpad električne energije, izpad interneta ali zamenjava usmerjevalnika Wi-Fi lahko povzročijo, da vlažilnik preide v stanje brez povezave.

Aplikacija VeSync pri vklopljenem vlažilniku prikazuje napačno vlažnost v odstotkih.

- Prostor je morda večji od učinkovitega območja vlažilnika. Vlažilnik premaknite v prostor, manjši od 40–70 m^2.
- V senzorju vlažnosti se je morda nabrala vlaga. Prepričajte se, da so šobe usmerjene stran od škatlice za aromo, da se na senzorju v škatlici za aromo ne nabira meglica (položaj senzorja kaže slika v pogl. 3). Izklopite vlažilnik, vzemite ven škatlico za aromo in pustite, da se senzor posuši na zraku.
- Če vlažilnik stoji manj kot 30 cm od stene ali v kotu, senzor vlažnosti ne more pravilno izmeriti relativne vlažnosti v prostoru.
- Če je senzor vlažnosti izpostavljen prahu, meri napačno. Vlažilnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

12. Izjava o skladnosti

Podjetje Arovast Corporation izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter z vsemi drugimi ustreznimi zahtevami direktiv EU.


Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslovu levoit.com/euro/compliance.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

SMART HYBRID ULTRASONIC HUMIDIFIER

Levoit LV600S

Model: LUH-A602S-WEU Wi-Fi VeSync

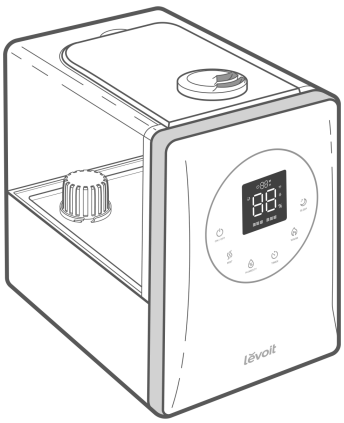

User Guide

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Safety information	3
2	Specifications	6
3	Getting to know your smart humidifier	7
4	Controls and display	8
5	Getting started	9
6	VeSync app setup	11
7	Using your smart humidifier	12
8	Important tips	17
9	Care and maintenance	18
10	Troubleshooting	22
11	VeSync app troubleshooting	25
12	Declaration of Conformity	27

sunnysoft

1. Safety information

Warning

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

Read and save these instructions.

1.1 General safety

- Only use the humidifier as described in this manual.
- Place the humidifier and cord so that it will not be knocked over. Do not place near large pieces of furniture or in high-traffic areas.
- When not in use, turn the humidifier off and disconnect from power by removing the plug from the outlet.
- Do not use the humidifier in wet environments.
- Keep the humidifier out of reach from children.
- Do not open the base or remove the water level sensor for self-servicing.
- Always unplug your humidifier from the power outlet before cleaning your humidifier or detaching the water tank from the humidifier base.
- Always make sure to place the humidifier on a flat, level surface before operation.
- Only fill the water tank with clean water. Never fill the water tank with any other liquids.
- Do not place the humidifier near sources of heat, such as stovetops, ovens, or radiators.
- Do not place the humidifier directly on floors, carpets, or rugs.
- Do not use other items as replacement parts for this product.
- Do not cover the nozzles while the humidifier is on. Doing so may damage the humidifier.
- Remove the water tank from the base before moving the humidifier.
- Do not immerse the humidifier base, power cord, or plug in water.
- Do not clean the humidifier immediately after turning it off, especially if it has been diffusing warm mist. Allow the humidifier to cool down completely before cleaning.
- If the humidifier is damaged or is not functioning properly, stop using it and contact Customer Support immediately.

- This humidifier can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the humidifier in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise children when they are near the humidifier.
- Children should not clean or perform maintenance on the humidifier without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the humidifier.
- Not for commercial use. Household use only.

1.2 Power and cord

- Do not handle the power cord or plug with wet hands. Keep the plug and power cord away from liquids.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact Customer Support.
- Unplugging the power cord will disable remote control of the humidifier and temporarily disconnect the humidifier from VeSync and other third-party apps.

Caution: risk of leaks and electric shock

Do not add essential oils, supplemental water treatment liquids, or water filters into the water tank or base chamber. This will damage the humidifier and cause leaks. Only add essential oils to the aroma pad.

1.3 Maintenance safety

- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths to become damp.
- Unplug the humidifier during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the humidifier is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

Clean the water tank and base chamber every 3 days or less

- Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the humidifier is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and when the tank is not cleaned properly every 3 days.
- Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents (see Section 9.1). Remove any scale, deposits, or film that have formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry. See Section 9.1 for in-depth instructions.

1.4 Electromagnetic fields (EMF)

This humidifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

1.5 Disposal and recycling

This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.


2. Specifications

Power supply	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Rated power	280 W
Water tank capacity	6 l
Max cool mist output	300 ml/h
Max warm mist output	550 ml/h
Max runtime	50 hours on low mist setting
Noise level	lowest < 28 dB (low cool mist); highest < 40 dB (high warm mist)
Effective range	40–70 m^2
Dimensions	29.4 × 19.5 × 28.8 cm
Weight	2.7 kg
Wi-Fi frequency range	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 19.0 dBm
Bluetooth frequency range	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 10.0 dBm

Note:

- The humidifier may run for a longer or shorter time depending on the environmental temperature and humidity.
- To access additional smart humidifier functions, download the free VeSync app (see Section 6).

3. Getting to know your smart humidifier

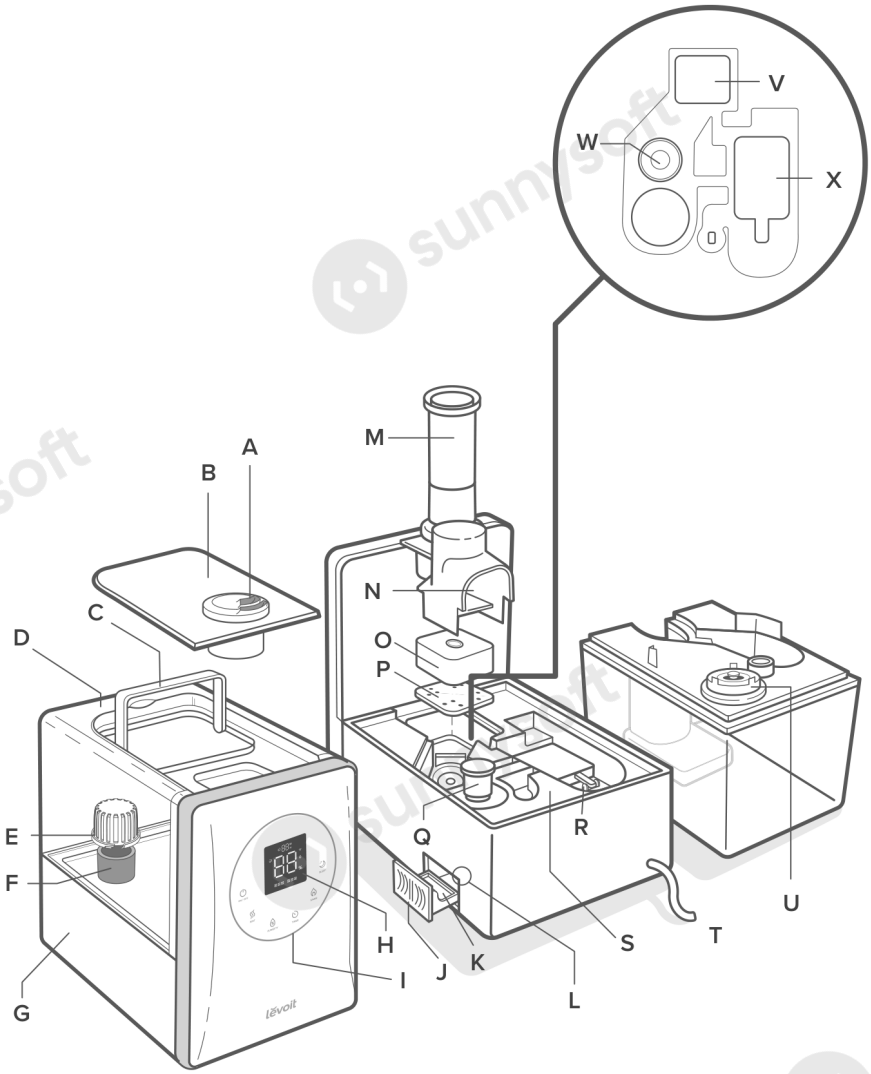


Parts of the humidifier (top right: top view of the inner chamber; left: front; centre: back; right: underside of the water tank)

A Nozzles
B Top Cover
C Handle
D Water Tank
E Water Filter
F Water Filter Sponge
G Base
H LED Display
I Control Panel
M Mist Tube
N Mist Channel
O Noise Silencer
P Absorption Pad
Q Air Outlet
R Float Brackets
S Inner Chamber
T Power Cord
U Water Outlet Valve

J Aroma Box
K Aroma Pad
L Humidity Sensor (in aroma box compartment)
V Heating Element
W Transducer
X Float

4. Controls and display

Note: You can also use the VeSync app to control these functions, as well as additional app-only features (see Section 7.10).

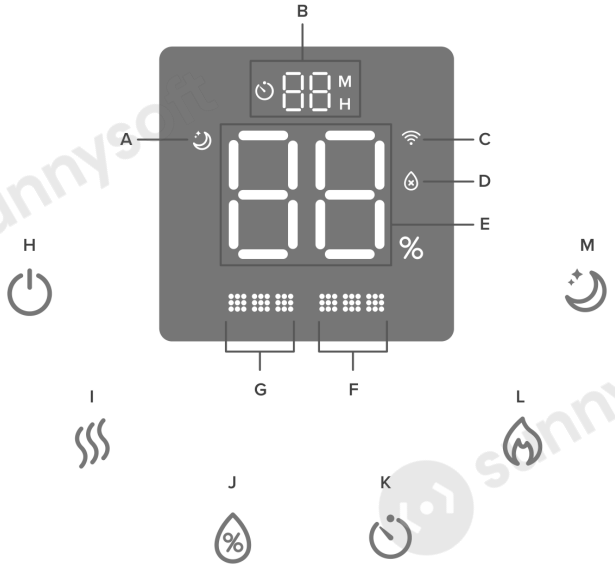

Display and buttons

Indicators

A Sleep Mode Indicator
B Timer Indicator
C Wi-Fi Indicator
D No Water Indicator
E Relative Humidity (RH) Percentage
F Warm Mist Setting Indicator
G Mist Level Indicator

Buttons

H On/Off Button
I Mist Level Button
J Humidity Level Button
K Timer Button
L Warm Mist Button
M Sleep Mode Button

Mist Level Indicator (blue)

Low mist
Medium mist
High mist

Warm Mist Indicator (orange)

Heat off (cool mist)
Low heat
Medium heat
High heat

On/Off Button

- Press to turn the humidifier on/off.
- Press and hold for 5 seconds to pair with the VeSync app. See the VeSync in-app instructions for more information.
- Press and hold for 15 seconds to reset the humidifier. This will restore the humidifier's default settings and disconnect it from Wi-Fi and the VeSync app (see Section 6.1).

Mist Level Button

- Press repeatedly to cycle through mist level settings: low, medium, and high mist.
- Press and hold for 3 seconds to turn the display off. Press any button to turn the display back on.

Warm Mist Button

- Cycles through warm mist settings: low heat, medium heat, high heat, and heat off (see Section 4).

Humidity Level Button

- Sets the relative humidity (RH) percentage. The humidifier will automatically stop misting when the room reaches the target humidity level (see Section 7.2).
- Press and hold for 2 seconds to cancel your humidity level setting.

Timer Button

- Sets or cancels a timer (see Section 7.3).

Sleep Mode Button

- Press to turn Sleep Mode on/off (see Section 7.4).

Wi-Fi Indicator

- Turns on, off, or blinks to indicate pairing status. See the VeSync in-app instructions for more information.

No Water Indicator

- Blinks when there is no water in the tank. After this indicator blinks 10 times, the humidifier will turn off. Refill the tank and properly place it on the base to use your humidifier.
- Lights up when the water tank is removed. Remains on until the tank is replaced.

5. Getting started

1. Remove all packaging.
2. Clean the water tank and water tank cover before first use.
   Note:
   - Check to make sure that the water filter is correctly in place. If not, then rotate the filter clockwise to secure it in place.
   - The humidity sensor and an air inlet are both located inside the aroma box. Placing the humidifier away from walls will also ensure that the inlet and sensor function properly.

3. Choose a hard, flat location for the humidifier at least 30 cm away from any walls. The surface must be water-resistant (Figure 1.1).
   - Do not place the humidifier directly on floors, carpets, or rugs.
4. Mist should be directed away from walls, furniture, bedding, and appliances. Avoid letting too much mist fall on the side of the humidifier with the aroma box, as this may interfere with the sensor inside the aroma box.

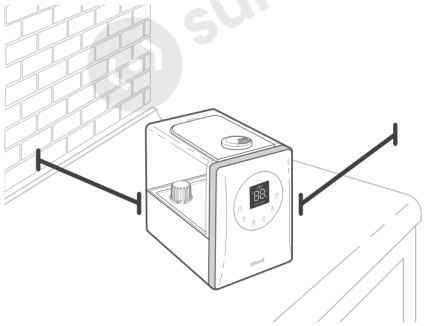


Figure 1.1

5.1 Filling and refilling

Note: Make sure the water tank is clean before filling.

1. Remove the water tank cover.
2. Use the handle to remove the tank from the base. Fill the tank with room-temperature water. Do not fill with hot water.

   Note:
   - We recommend using purified water to fill the tank.
   - Using tap water may result in a white dust (dried minerals) on surfaces.
3. Replace the water tank cover and place the tank back on the base (Figure 2.1).

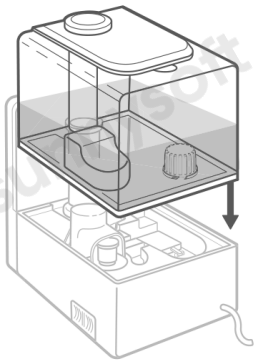


Figure 2.1

Warning

- Do not add water directly into the base chamber (Figure 2.2).
- Do not add water through the mist tube (Figure 2.3).
- Do not add essential oils into the humidifier. Only add essential oils to the aroma pad (Figure 2.4).
- Do not use water treatment liquids or third-party water filters in this humidifier (Figure 2.5).



Figure 2.2

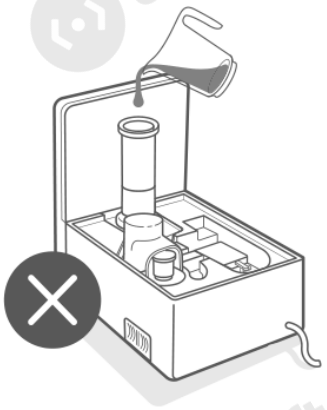


Figure 2.3



Figure 2.4



Figure 2.5

6. VeSync app setup

Note: Due to ongoing updates and improvements, the VeSync app may be slightly different than shown in the manual. In case of any differences, follow the in-app instructions.

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store or Google Play Store.
2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap Log In. To create a new account, tap Sign Up.
3. Follow the in-app instructions to set up your smart humidifier.

Note:
- For Android users, choose “Allow” to use VeSync.
- You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart humidifier.
- You can use the VeSync app to connect your smart humidifier to Amazon Alexa or Google Assistant. Follow the in-app instructions to connect VeSync to your voice assistant.
- Your phone must have Location turned on while your phone is connecting to your smart humidifier. This is required to establish the Bluetooth connection. You can turn Location off after your smart humidifier is finished connecting to the VeSync app.

6.1 Wi-Fi connection

- To disconnect Wi-Fi, press and hold ⏻ for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart humidifier’s default settings and disconnect it from the VeSync app.
- To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.

7. Using your smart humidifier

Note: Using the VeSync app allows you to control your smart humidifier remotely and access additional functions and features (see Section 7.10).

1. Plug in the humidifier. The humidifier will light up, then turn off.
2. Press ⏻ to turn your humidifier on. The humidifier will start misting.

   Note: If there is no water in the tank, ⊗ will flash 10 times, and the humidifier will turn off. Fill the water tank (see Section 5.1).
3. Press ≋ repeatedly to cycle through mist settings: Low, Medium, and High.
4. Rotate the nozzles to adjust the direction of the mist (Figure 3.1).

   Note:
   - Direct the nozzles away from any furniture, walls, or other objects to prevent them from getting wet.
   - Do not inhale the mist directly from the nozzles.
5. Optionally, use the controls or the VeSync app to turn on warm mist, activate Sleep Mode, and more (see Section 4).
6. When your room has reached your preferred humidity level, turn the humidifier to a lower setting, or turn it off. A comfortable humidity level is between 40 % and 60 %.

Note: You can also set the humidifier to automatically stop misting when the room reaches a specific humidity level (see Section 7.2).

7. Press ⏻ to turn your humidifier off.

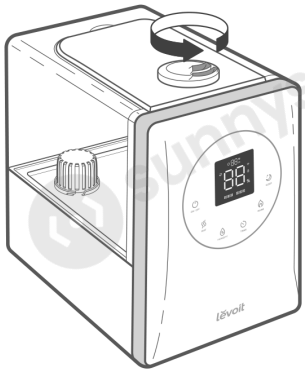


Figure 3.1

7.1 Warm mist

- Press 🔥 to turn on warm mist. Keep pressing to increase the heat setting for the mist, and to turn warm mist off.
- **Caution:** Mist may be hot. Do not place your bare hands, face, or other exposed skin over the nozzles while using warm mist (Figure 3.2).
- The humidifier may take 15 minutes to warm up before producing warm mist.
- The warm mist function can be used during Sleep Mode.

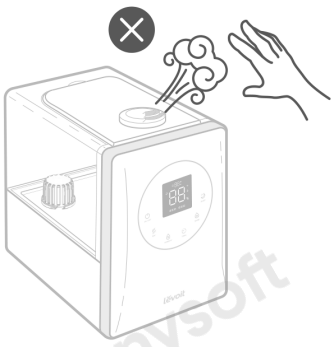


Figure 3.2

7.2 Humidity level

You can customise the humidity level that the humidifier will maintain. The humidifier will automatically stop misting when the room reaches the target humidity level.

1. Press repeatedly to set a humidity level between 40 % and 80 % Relative Humidity (RH).
2. The display will flash 3 times to confirm your selection, then return to showing the current humidity percentage in the room.
3. Once the humidity of the environment reaches the humidity you set, the humidifier will automatically stop misting.
4. The humidifier will continue detecting the humidity level in the room. It will start misting again when the humidity drops to 5 % below the set level.

Note:

- The humidifier will automatically mist for 15 seconds after being turned on, even if the room has reached the set humidity level.
- Press once to see the selected humidity level again. Keep pressing the button to change the humidity level.
- You can still adjust the mist level, the timer, and the warm mist setting after setting the humidity level.
- The humidifier will not increase the mist level when a humidity level percentage is set, only stop misting once the set humidity level is reached. If you want the humidity in your room to increase faster, set the humidifier to high mist level.
- To cancel the set humidity level, press and hold for 2 seconds, which will set the humidity level to "–". The display will flash 3 times to confirm, then return to showing the current humidity percentage in the room.
- When the humidity level is set to "–", the humidifier will automatically keep misting at the current mist level until it runs out of water.

7.3 Timer

You can set an auto-shutoff timer between 1 and 12 hours.

- Press repeatedly to choose a time in increments of 1 hour. When you stop pressing the button, the display will flash 3 times and the timer will start.
- The humidifier will automatically power off once the timer is finished.
- To cancel a timer, press and hold for 3 seconds. You can also press the button repeatedly until the display reads "–" or use the VeSync app.

7.4 Sleep Mode

Sleep Mode changes the humidifier's mist setting to an automatic mode and turns off the display lights.

- Press to turn Sleep Mode on/off.
- Sleep Mode automatically turns off warm mist to reduce noise. You can press to turn warm mist back on.
- Sleep Mode uses the humidity sensor to detect the relative humidity in the room and automatically adjusts the mist level to maintain 50–60 % relative humidity.
- When Sleep Mode is on, you can press any button to wake up the display. If you stop touching the display, the display will turn off again after 6 seconds.
- When Sleep Mode is on, you can use all other settings except changing the mist level or humidity level. If you change the mist level or humidity level, Sleep Mode will turn off.
- When Sleep Mode is turned on, the humidifier will automatically mist for 15 seconds, even if the room's humidity level is over 60 %.

Room relative humidity	Automatic mist level
Under 50 %	High
50–55 %	Medium
55–60 %	Low
Over 60 %	Automatic shutoff

7.5 Turning off the display

The display will automatically dim after 30 seconds of inactivity.

- To turn off the display, press and hold for 3 seconds.
- To turn the display back on, press any button.

7.6 Using the aroma box

Your humidifier can be used for aromatherapy.

1. Push the aroma box at the back of the base and pull it out (Figure 3.3).
2. Put 8–10 drops of essential oils on the aroma pad (Figure 3.4).
3. Place the aroma box back into the humidifier.
4. Turn on the humidifier. The humidifier will automatically diffuse aroma when used.

Note:

- Do not add essential oils, water treatment liquids, or third-party water filters into the water tank or base chamber. Only add essential oils to the aroma pad (Figure 3.5).
- The aroma pads can be cleaned and reused after diffusing essential oils (see Section 9.2).
- This humidifier uses a small heat-based aroma diffuser. The aroma is intended to be light.
- For information on replacement aroma pads, see Section 9.3.

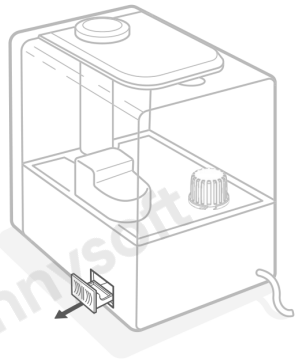


Figure 3.3

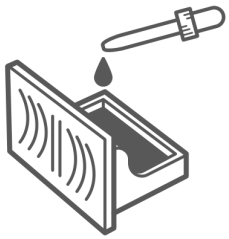


Figure 3.4

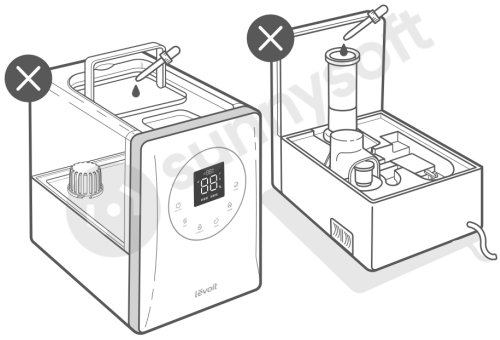


Figure 3.5

7.7 Absorption pads

The mineral absorption pads help reduce mineral buildup (scale) inside the humidifier, especially on the heating element.

Note: For information on replacement absorption pads, see Section 9.3.

7.8 Memory function

- The humidifier will remember your settings for Mist Level, Humidity Level, Warm Mist, and Wi-Fi settings when turned off or unplugged, and will resume those settings when turned back on.
- The humidifier will not remember Sleep or Timer settings, and the display will automatically turn back on when the humidifier is turned back on.

7.9 Automatic shutoff

The humidifier will automatically turn off when all of the water in the tank has been diffused. will show on the display and blink 10 times before the humidifier turns off. Fill the water tank (see Section 5.1).

If the tank has been removed from the base, the humidifier will automatically stop misting. will show on the display, and will turn off once the tank is placed properly back on the base.

7.10 VeSync app functions

The VeSync app allows you to access additional smart functions, including those listed below.

- **Remote control from your phone**
  - Turn the humidifier on/off.
  - Cycle through mist levels and heat levels, and turn Sleep Mode on/off.
  - Turn the display lights on/off.
- **Monitor humidity levels** – Check current humidity levels in the humidifier's environment.
- **Set timers and schedules** – Program individual timers or create a schedule for your smart humidifier.
- **Third-party voice control** – Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant for voice commands.

Note: The VeSync app is continually updated and app features will expand.

8. Important tips

Your humidifier must have the correct level of water in the base chamber to work properly. If there is too much water in the base chamber, the humidifier cannot create mist.

- Do not place the humidifier on an inclined surface.
- Never pour water directly into the base chamber (Figure 4.1). Only add water to the water tank. The humidifier will automatically release the correct amount of water into the base chamber.
- Avoid moving or shaking the humidifier. This may cause the water tank to release too much water into the base chamber.
- Before moving the humidifier, turn it off, unplug it, and remove the water tank. Empty any excess water from the base chamber.

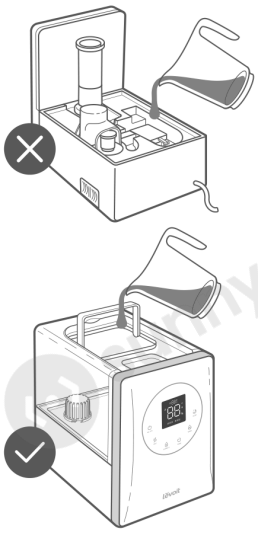


Figure 4.1

9. Care and maintenance

Note:

- All maintenance should be done on a water-resistant surface, such as a kitchen counter.
- Change the water daily to avoid bacteria growth.
- Use a tissue or cloth to clean the nozzles regularly.
- If not using the humidifier for 3 days or longer, do not leave water inside. Clean and dry the humidifier instead.
- For more safety information, see Section 1.3.

9.1 Cleaning

You should clean your humidifier water tank and base chamber every 3 days, and when you're ready to store it.

Note:

- If you've been using the warm mist setting, allow the humidifier to cool before cleaning.
- Never immerse the base in water or liquid. Do not place any part of the humidifier in a dishwasher.
- Do not use detergents to clean the humidifier.

1. Unplug the humidifier.
2. Remove and rinse the water tank cover.
3. Remove the water tank from the base, and remove the mist channel and mist tube (Figure 5.1). Pour out any water from the tank and base chamber.

If you've used the warm mist setting, use caution in case the water is still hot.

Note: When pouring out water, hold down the float to ensure that it does not fall out of the base chamber.

4. Remove the water filter from the tank by rotating it anticlockwise and lifting it out (Figure 5.2).
5. Remove the water filter sponge from the water filter if necessary for cleaning (Figure 5.3).
6. Detach the mist tube from the mist channel by twisting the tube anticlockwise (Figure 5.1).
7. Remove the float, noise silencer, absorption pad, and aroma box from the base (Figure 5.4).
8. Detach the outer water outlet valve from the tank by rotating it anticlockwise (Figure 5.5).
9. Rinse all parts (except the outside of the base) with room temperature water.

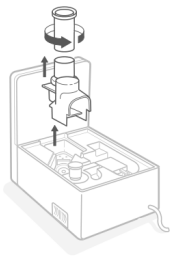


Figure 5.1

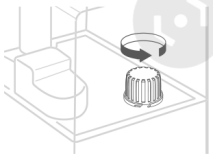


Figure 5.2

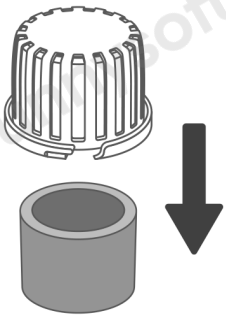


Figure 5.3

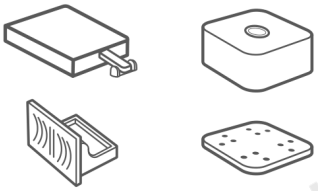


Figure 5.4

Figure 5.4: Float, noise silencer, aroma box and absorption pad

10. To descale the humidifier (remove mineral buildup):
    a. Remove the water filter and the water outlet valve from the tank. Remove the noise silencer and absorption pad from the base. Keep the mist tube and mist channel in place.
    b. Fill the tank with 710 ml of distilled white vinegar.
    c. Replace the tank cover and swish the vinegar around the tank.
    d. Place the tank on the base and soak for 15–20 minutes. Vinegar will drain into the base chamber and loosen scale (mineral buildup) in the tank and in the base chamber (including the transducer and float).
    e. Remove the tank, remove the tank cover, and pour out any vinegar.
    f. Remove the float from the base chamber by pulling up the larger side of the float and pulling the shaft out from the float brackets. One side of

the float brackets is open (U-shaped) to allow the shaft to be removed (Figure 5.6).

g. Place the float, water filter, water outlet valve, aroma box, and noise silencer in a container. Fill with enough vinegar to cover them. Soak for 15–20 minutes.

h. Use a soft cloth and the included cleaning brush to remove scale from all parts (Figure 5.7).

i. Rinse all parts until any vinegar smell is completely gone.

11. Dry all parts with a cloth. Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing.

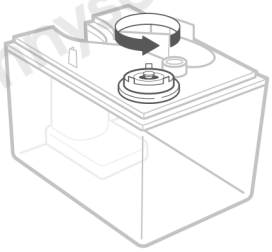


Figure 5.5

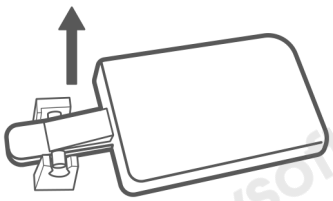


Figure 5.6

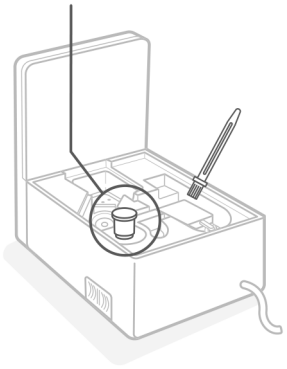


Figure 5.7

Figure 5.7: Do not allow liquid into the air outlet

9.2 Cleaning the aroma pad and absorption pad

Note: Do not use liquid cleaners or detergents to clean the pads or any other part of the humidifier.

1. Pull out the aroma box and remove the aroma pad (Figure 5.8).
2. Remove the noise silencer, then remove the absorption pad from on top of the heating element (Figure 5.9).
3. Rinse the pads under warm, running water.
4. Dry the pads with a clean cloth.
5. Place the aroma pad back into the aroma box.
6. Place the absorption pad back into the base.

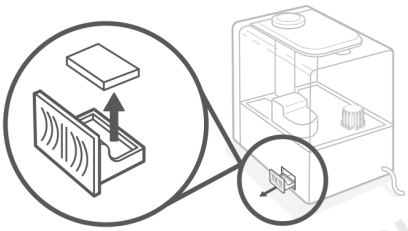


Figure 5.8

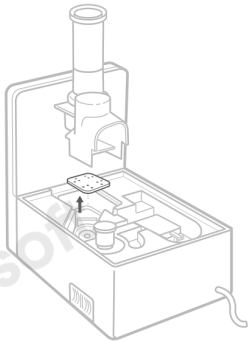


Figure 5.9

9.3 Replacing the aroma pad and absorption pad

If the aroma pad or absorption pad is stiff even after cleaning, then it needs to be replaced. Extra pads are included with the humidifier. To maintain the performance of your humidifier, only use official Levoit aroma pads and absorption pads. For more information, contact Customer Support.

9.4 Reassembling

1. Place the float back into the base chamber (Figure 5.10):
   a. Make sure the correct side of the float is facing up.
   b. Insert the smaller prong into the closed side of the float brackets.
   c. Place the larger prong into the open (U-shaped) side of the float brackets.
2. Place the absorption pad and the noise silencer back over the heating element (Figure 5.11).
3. Screw the mist tube back onto the mist channel by twisting the tube clockwise. Place securely into place back over the base chamber (Figure 5.11).
4. Place the outer water outlet valve back onto the tank by rotating it (Figure 5.12).
5. Make sure the water filter sponge is securely placed inside the water filter. Place the water filter back into the tank and rotate it clockwise to secure it in place (Figure 5.13).
6. Refill the tank, if necessary. Place the tank properly on the base and place the tank cover on the water tank.

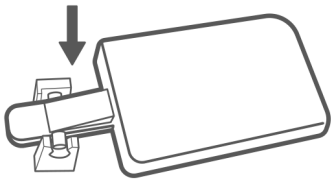


Figure 5.10

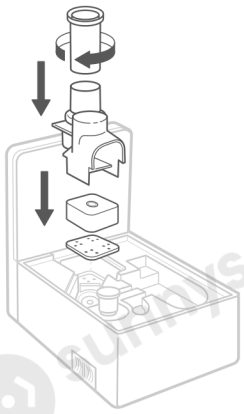


Figure 5.11

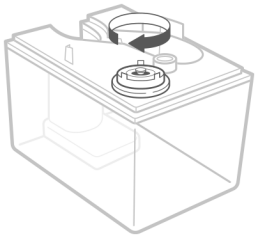


Figure 5.12

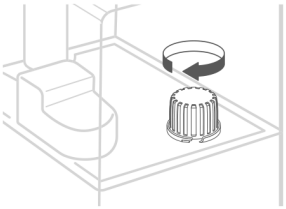


Figure 5.13

9.5 Storing

Follow the cleaning instructions (see Section 9.1) and allow all parts to dry completely before storing. Store in a cool, dry location.

10. Troubleshooting

Problem	Possible solution
Humidifier doesn't turn on, or turns off unexpectedly.	• Plug the humidifier into a working outlet and turn it on. • Add purified water to the water tank.
Little or no mist comes out.	• Turn the mist level to a higher setting. • Fill the water tank. • There may be too much water in the base chamber. Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base. • Make sure the air inlets on the bottom of the base and in the aroma box are not blocked. The humidifier should not be set on carpet or other surfaces that may block the air inlets.

Problem	Possible solution
	• Clean the humidifier (see Section 9). Make sure the nozzles are not blocked or clogged. • Make sure the humidifier is on a level surface. • If the water tank or base was washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any detergent. • Clean the water filter (see Section 9.1) or replace the water filter sponge with a new one. One replacement water filter sponge is included with this humidifier. For information on additional replacements, contact Customer Support.
Humidifier uses water too quickly.	• The humidifier uses up water based on the environmental temperature and humidity. If your environment is cold and/or dry, the humidifier will run out of water faster. • Using the warm mist function will use up water faster.
Humidifier produces an unusual smell.	• If the humidifier is new, unplug and rinse all parts, then place in a cool, dry place for 12 hours. • If essential oils were placed on the aroma pad, rinse the pad under clean water and allow it to dry. • Clean the humidifier (see Section 9).
Humidifier makes a loud or unusual noise.	• Make sure the water tank is properly in place (see Section 5). • Set mist level to a lower setting. • Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base. • When using the warm mist function, the heating element may make a gurgling noise if the water level is low. Add more water to the water tank. • The humidifier may be malfunctioning. Stop using the humidifier and contact Customer Support.
Mist leaks from the base.	Make sure the water tank is properly in place (see Section 5).
White dust appears around or in the humidifier.	• We recommend using purified water to fill the humidifier. Avoid using water with high mineral content, such as tap water. • Clean the humidifier (see Section 9).

Problem	Possible solution
Water visibly leaks from the humidifier.	• Avoid running the humidifier in a room with over 60 % relative humidity. • Wipe any excess water off the top and bottom of the base. • Do not shake the humidifier. • Make sure to place the humidifier on a flat, level surface. • Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support.
The area around the humidifier is damp or wet from condensation.	• Humidity may be too high. Turn down the mist level, turn off the humidifier, or open a door or window to the room. • Open a window to ensure proper airflow for the humidifier, or move the humidifier to a more well-ventilated room. • Make sure the water tank is properly in place (see Section 5). • When replacing the water tank, wipe off excess water from the water tank and base.
Mist is not warm after pressing .	• Allow the humidifier to heat up for about 15 minutes to produce warm mist. • Clean the heating element (see Section 9).
The mist is warm on the cool mist setting.	The heating element may still be warm after being used for warm mist. Allow the heating element to cool for at least 30 minutes.
Mould grows inside the humidifier.	Clean the water tank and base chamber regularly (see Section 9).
lights up red.	• Fill the water tank. • Place the water tank properly on the base. • Clean the water filter (see Section 9.1) or replace it with a new one. To request a new water filter, contact Customer Support.
Essential oil has little or no smell.	Add more essential oil. For best results, use pure essential oil.

Problem	Possible solution
Display shows an incorrect humidity percentage.	• The room may be larger than the humidifier's effective range. Move to a room smaller than 40–70 m^2. • Moisture may have built up inside the humidity sensor. Make sure the nozzles are facing away from the aroma box so that mist does not settle on the sensor inside the aroma box (see diagram in Section 3). Turn off the humidifier, remove the aroma box, and allow the sensor to air dry. • If the humidifier is placed within 30 cm of a wall or in a corner, the humidity sensor cannot provide a proper reading for the relative humidity in the room. • The humidity sensor will give an improper reading if it is exposed to dust. Avoid using the humidifier in dusty rooms. Avoid using tap water in the humidifier, as this can increase dust in the air.
The humidity level isn't changing in my room.	• Use a higher mist level setting. • Depending on your environment, the humidifier may take longer to humidify your air. • The room may be larger than the humidifier's effective range. If the room is larger than 40–70 m^2, the humidifier will not be as effective.
Display shows Error Code "E1", "E2", "E3", "E4", or "E6".	The humidifier is malfunctioning. Contact Customer Support.

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

11. VeSync app troubleshooting

Why isn't my humidifier connecting to the VeSync app?

- Make sure your phone has Bluetooth turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- During the setup process, you must be on a secure 2.4 GHz Wi-Fi network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
- Make sure your humidifier and phone are within 10 m of each other.
- Reset the humidifier by pressing and holding ⏻ for 15 seconds. Then try connecting again.

My humidifier is offline.

- Make sure the humidifier is plugged in. The humidifier may appear to be offline if it is unplugged, or if the outlet does not have power.
- Refresh the VeSync menu by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- Reset the humidifier using one of these options:
  - Delete the humidifier from the VeSync app. Swipe left (iOS) or press and hold (Android), then tap Delete. Then reconfigure your humidifier with the VeSync app.
  - Press and hold ⏻ for 15 seconds. Then reconfigure your humidifier with the VeSync app.

Note: Power outages, internet outages, or changing Wi-Fi routers may cause your humidifier to go offline.

The VeSync app is displaying an incorrect humidity percentage while the humidifier is turned on.

- The room may be larger than the humidifier's effective range. Move to a room smaller than 40–70 m^2.
- Moisture may have built up inside the humidity sensor. Make sure the nozzles are facing away from the aroma box so that mist does not settle on the sensor inside the aroma box (see diagram in Section 3). Turn off the humidifier, remove the aroma box, and allow the sensor to air dry.
- If the humidifier is placed within 30 cm of a wall or in a corner, the humidity sensor cannot provide a proper reading for the relative humidity in the room.
- The humidity sensor will give an improper reading if it is exposed to dust. Avoid using the humidifier in dusty rooms.

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

12. Declaration of Conformity

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements.

The complete declaration of conformity can be found at levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz