

PETKIT

Purobot Max Pro 2

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български

Sunnysoft s.r.o.

Samočisticí kočičí toaleta PETKIT Purobot Max Pro 2

Uživatelská příručka

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

Obsah

1	Obsah balení	3
2	Schéma	3
3	Úvod do funkcí komponent	5
4	Instalace produktu	5
4.1	Nainstalujte odpadkový sáček	5
4.2	Nainstalujte N50 a N60	8
5	Použití produktu	14
5.1	Propojení zařízení	14
5.2	Nasypte kočičí stelivo	16
5.3	Vyprázdněte odpadkový koš	18
5.4	Popis ovládacího panelu	21
5.5	Popis zobrazených funkcí	22
5.6	Popis zobrazeného stavu	22
5.7	Popis dalších hlášení	23
6	Čištění a údržba	23
6.1	Před čištěním vyprázdněte kočičí toaletu	23
6.2	Demontujte válec, síto na stelivo a podložku na stelivo	24
6.3	Vyčistěte hlavní jednotku a díly	30
6.4	Namontujte všechny díly	32
7	Plán údržby a postupy	38
8	Videonávody	38
8.1	Video o instalaci a použití	38
8.2	Video o čištění a údržbě	39
9	Základní specifikace	40
10	Specifikace RF	41
11	Vzkaz našim váženým zákazníkům	41
12	Bezpečnostní pokyny	41
13	Prohlášení o shodě EU	43
14	OOEZ	43

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

1. Obsah balení

Před instalací a použitím zkontrolujte, zda je v balení obsaženo veškeré příslušenství.

Součásti balení:

Hlavní jednotka

Uživatelská příručka

Napájecí adaptér

Pet Odor Eliminator N60 (používá se v inteligentním odstraňovači pachů)


Pet Odor Eliminator N50 2.0

Honeycomb Fine Litter Sifter P99023 (výhradně pro minerální kočičí stelivo)

Magnetický odstraňovač kočičího steliva

Odpadkový sáček


2. Schéma

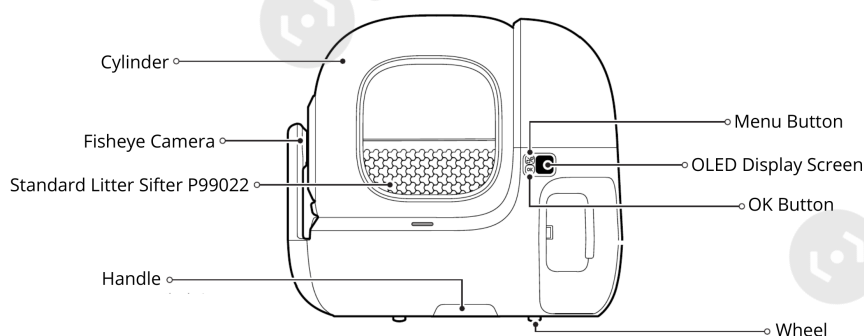

Popisky na schématu:

- Válec
- Kamera s rybím okem
- Standardní síto na stelivo P99022
- Rukojeť
- Tlačítko nabídky
- OLED displej

- Tlačítko OK
- Kolečko

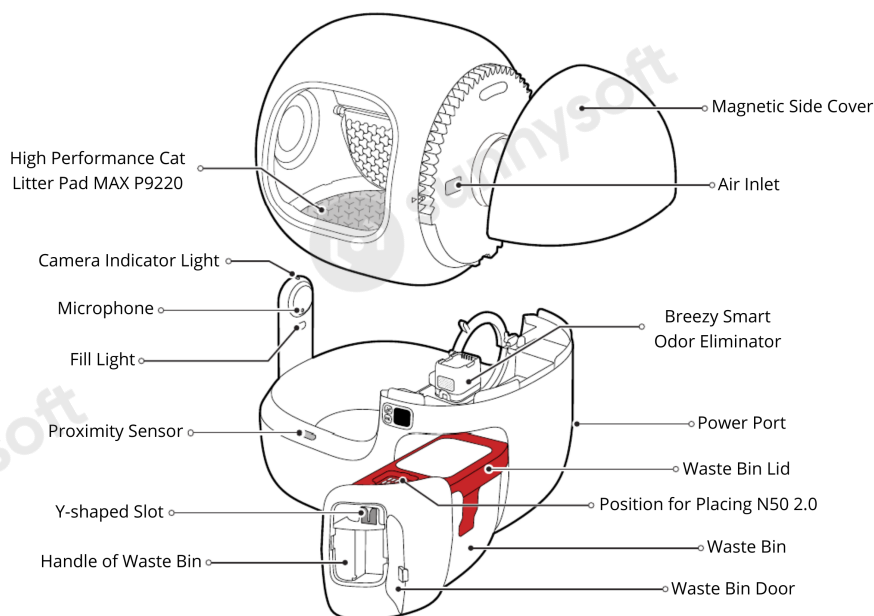

Popisky na schématu:

- Vysoce výkonná podložka na kočičí stelivo MAX P9220
- Kontrolka kamery
- Mikrofon
- Doplnkové světlo
- Senzor přiblížení
- Otvor ve tvaru písmene Y
- Rukojeť odpadkového koše
- Magnetický boční kryt
- Přívod vzduchu
- Breezy Smart Odor Eliminator
- Napájecí port
- Víko odpadkového koše
- Poloha pro umístění N50 2.0
- Odpadkový koš
- Dvířka odpadkového koše

3. Úvod do funkcí komponent

Název komponenty	Popis funkce
Kamera s rybím okem	Sledování mazlíčka na toaletě v reálném čase.
Síto na stelivo	Účinně filtruje hrudky bez ucpávání nebo ztráty.
Vysoce výkonná podložka na kočičí stelivo MAX P9220	Nepřilnavá, voděodolná, odolná proti poškrábání a snadno se čistí.
Pet Odor Eliminator N50 2.0	Rozkládá pachy v odpadkovém koši, aby se zabránilo jejich šíření.
Otvor ve tvaru písmene Y	Zajišťuje stahovací šňůrku odpadkového sáčku a umožňuje sáček sbalit, aniž by bylo nutné vytahovat odpadkový koš.
Rukojeť	Snadné zvedání a přenášení zařízení.
Breezy Smart Odor Eliminator	Nedráždí; udržuje vzduch ve válci svěží.


Poznámky:

- Vysoce výkonná podložka na kočičí stelivo MAX P9220 je dále označována jako podložka na stelivo.
- Pet Odor Eliminator N50 2.0 je dále označován jako N50.
- Breezy Smart Odor Eliminator se dále označuje jako inteligentní odstraňovač pachů.


4. Instalace produktu

4.1. Nainstalujte odpadkový sáček


- Stiskněte západku doprava, aby se otevřela dvířka.

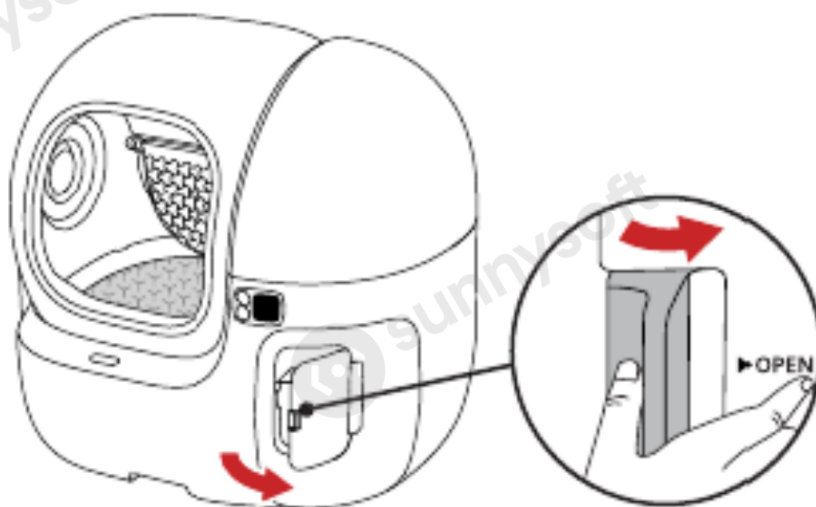

- Stiskněte zadní západku a vytáhněte odpadkový koš.

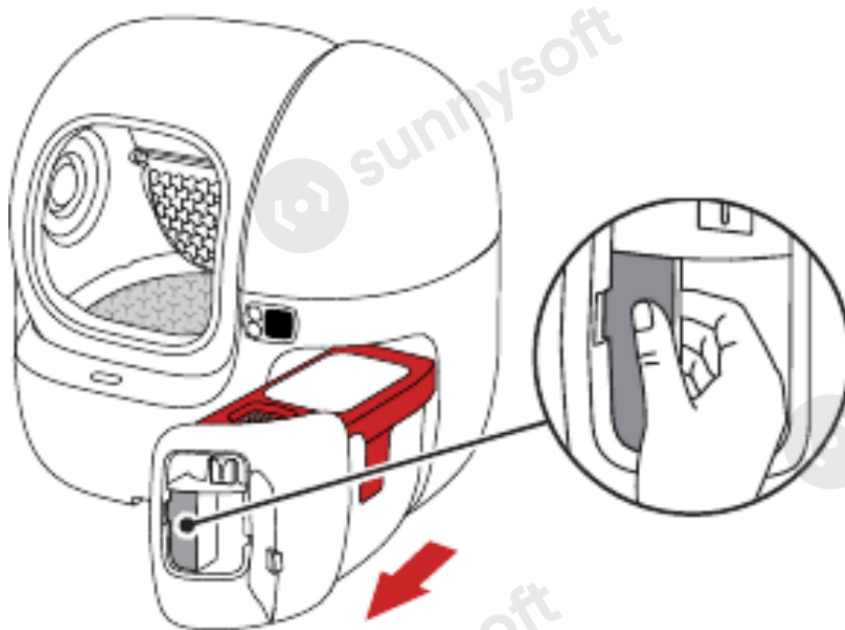


- Sejměte víko a vložte odpadkový sáček do odpadkového koše tak, aby ležel rovně na dně.

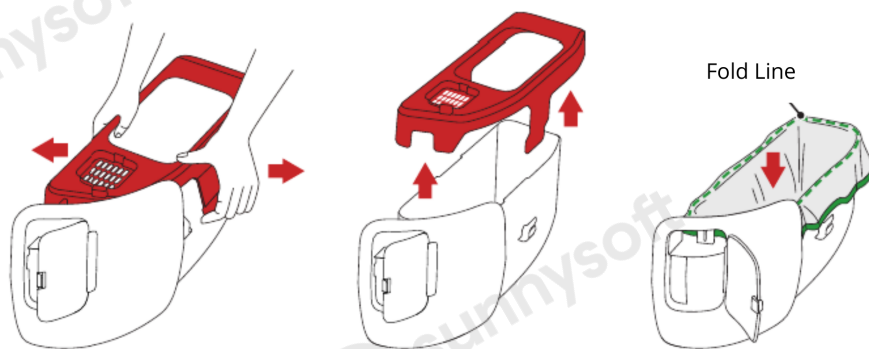


Důležitá poznámka: Složte odpadkový sáček podél přerušované čáry a zkontrolujte, že přerušovaná čára je na okraji odpadkového koše.

- Protáhněte stahovací šňůrku otvorem ve tvaru písmene Y, aby byla zajištěna.

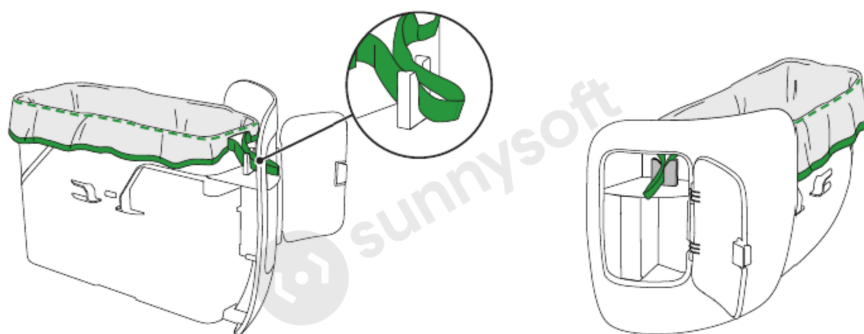


- Nasadte víko.

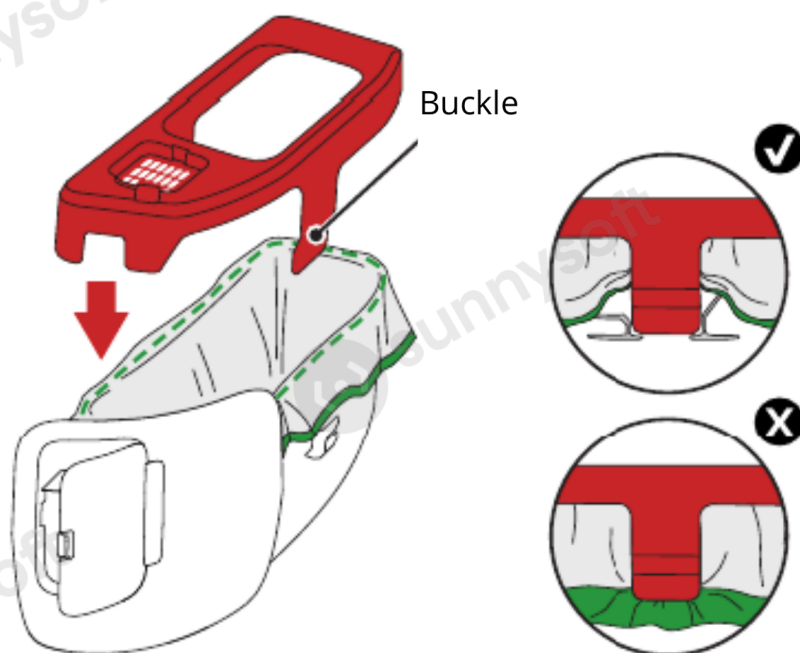


Důležitá poznámka: Přezky by neměly tlačít na stahovací šňůrku a zkontrolujte, zda je přerušovaná čára na okraji odpadkového koše.

4.2. Nainstalujte N50 a N60


- Vložte N50 a pevně jej přitlačte, aby byl zajištěn.

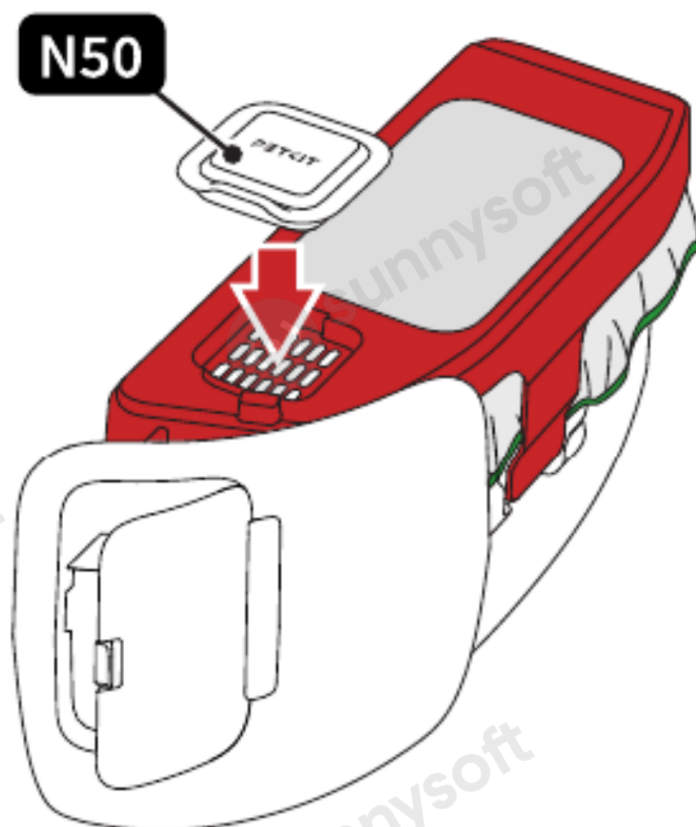


- Zasuňte odpadkový koš zpět.

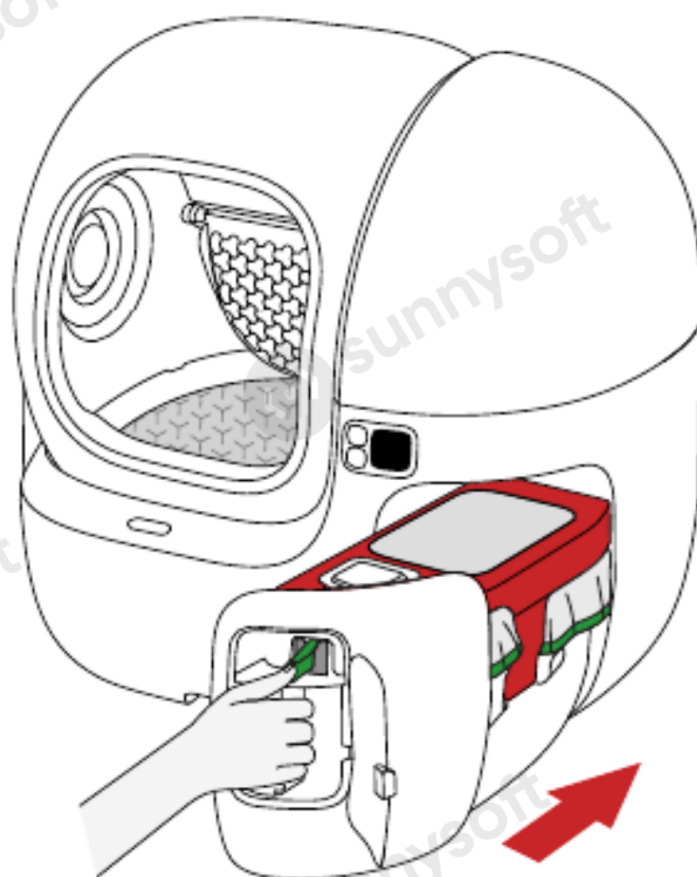


- Zavřete dvířka.

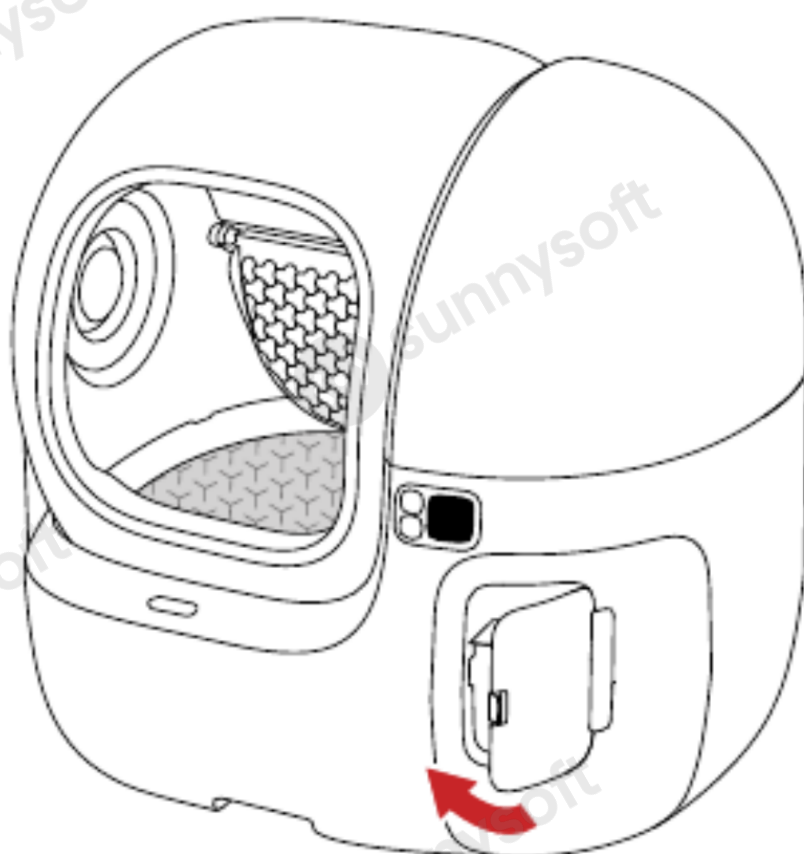


- Sejměte magnetický boční kryt.

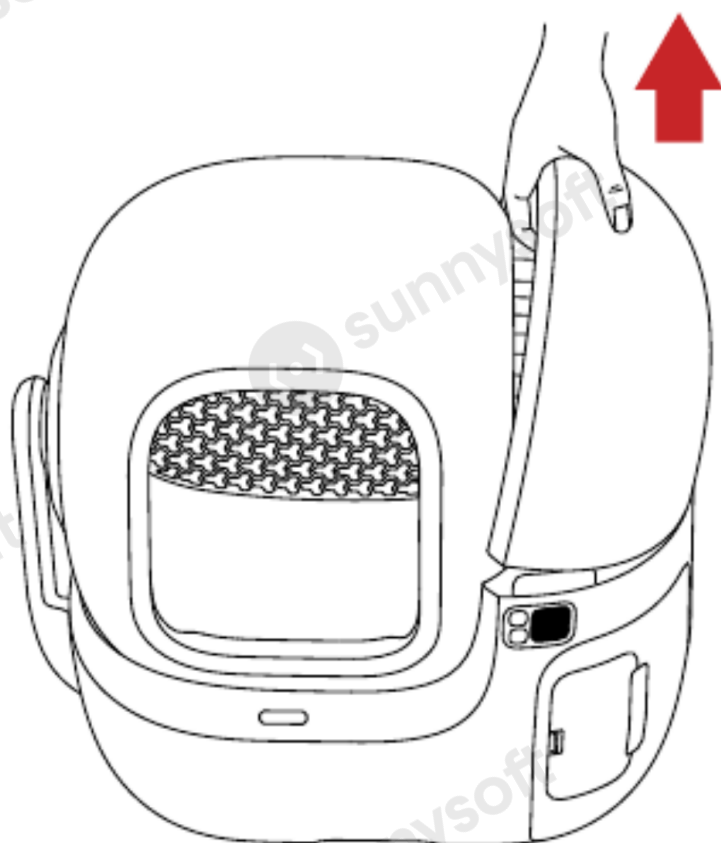


- Vložte N60 do inteligentního odstraňovače pachů.

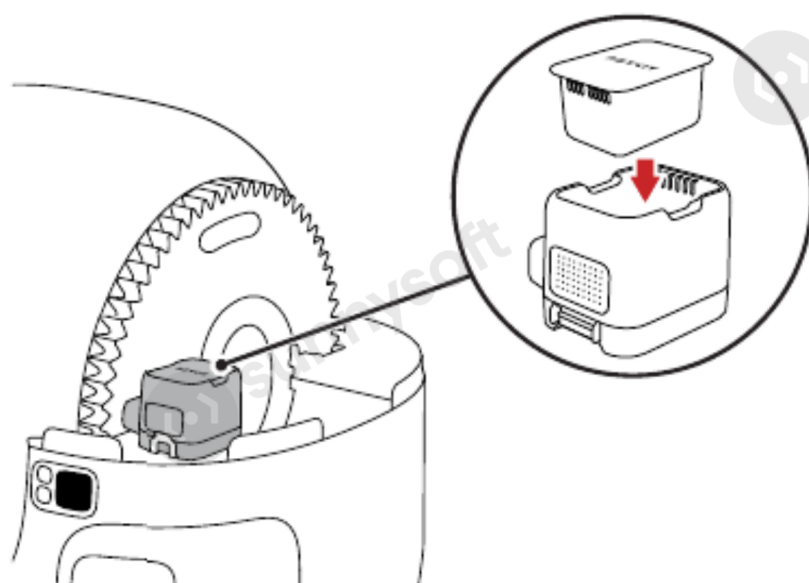

- Nasadte zpět magnetický boční kryt.

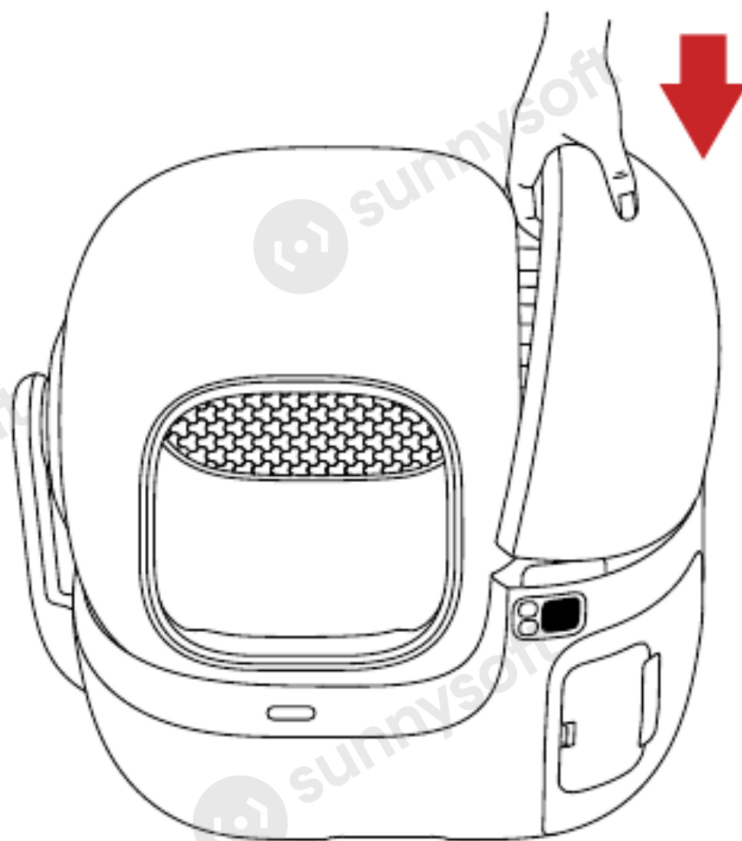

- Zapojte napájecí adaptér do zařízení a připojte jej k napájecímu zdroji.

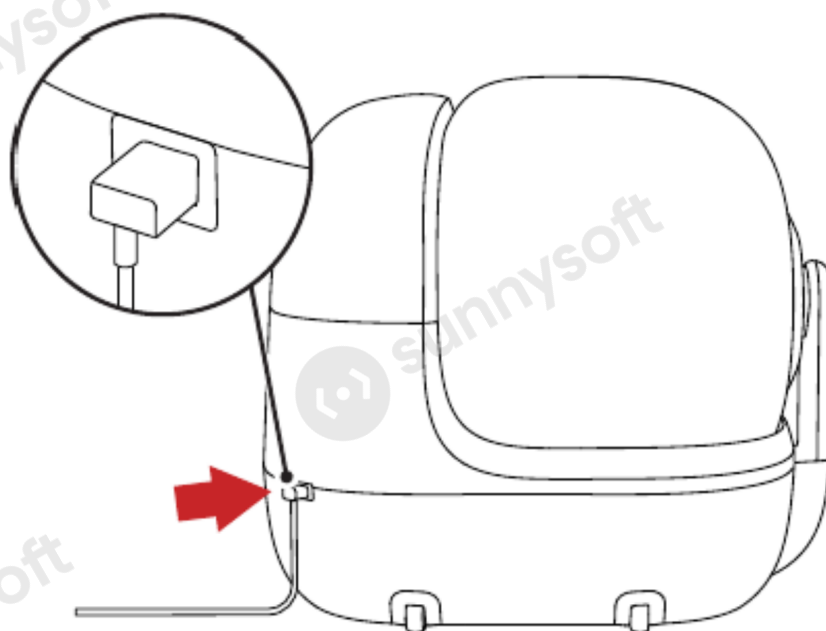

5. Použití produktu


5.1. Propojení zařízení

Důležitá poznámka: Před prvním použitím zařízení propojte s aplikací. Zařízení lze používat až po úspěšném propojení.

- Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci.



- Otevřete aplikaci, kliknutím na „+“ přidejte příslušné zařízení a propojte je podle pokynů.

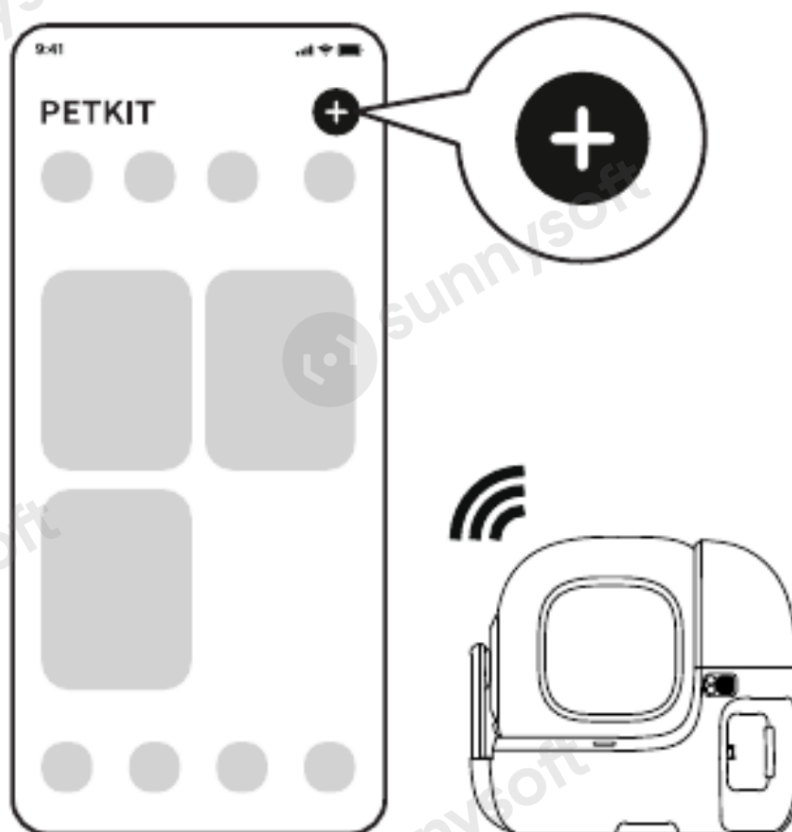

- Pokud se na obrazovce zobrazí následující ikona, propojení bylo úspěšné.



- V aplikaci lze provádět další chytrá nastavení.


5.2. Nasypte kočičí stelivo

Důležitá poznámka: Velikost kočičího steliva by neměla přesáhnout 12 mm na délku a 3 mm v průměru.

- Stisknutím tlačítka nabídky přepněte do „Režimu údržby“, poté funkci spusťte stisknutím tlačítka OK a válec se začne otáčet.



- Když otvor válce směřuje nahoru, nasypete do něj kočíčí stelivo a stisknutím tlačítka OK ukončete „Režim údržby“.

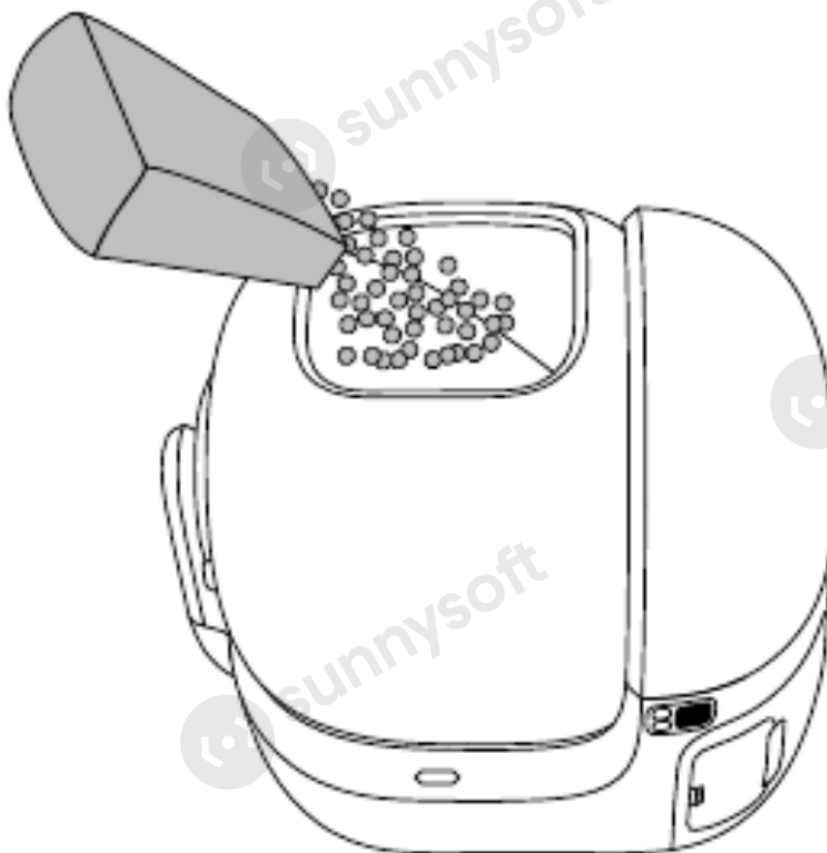


Upozornění: Množství kočíčího steliva by nemělo překročit značku MAX.

- Dvakrát stiskněte tlačítko OK a zařízení automaticky vyrovná kočičí stelivo.




5.3. Vyprázdněte odpadkový koš


- Otevřete dvířka a zatáhněte za šňůrku, aby se odpadkový sáček sbalil.

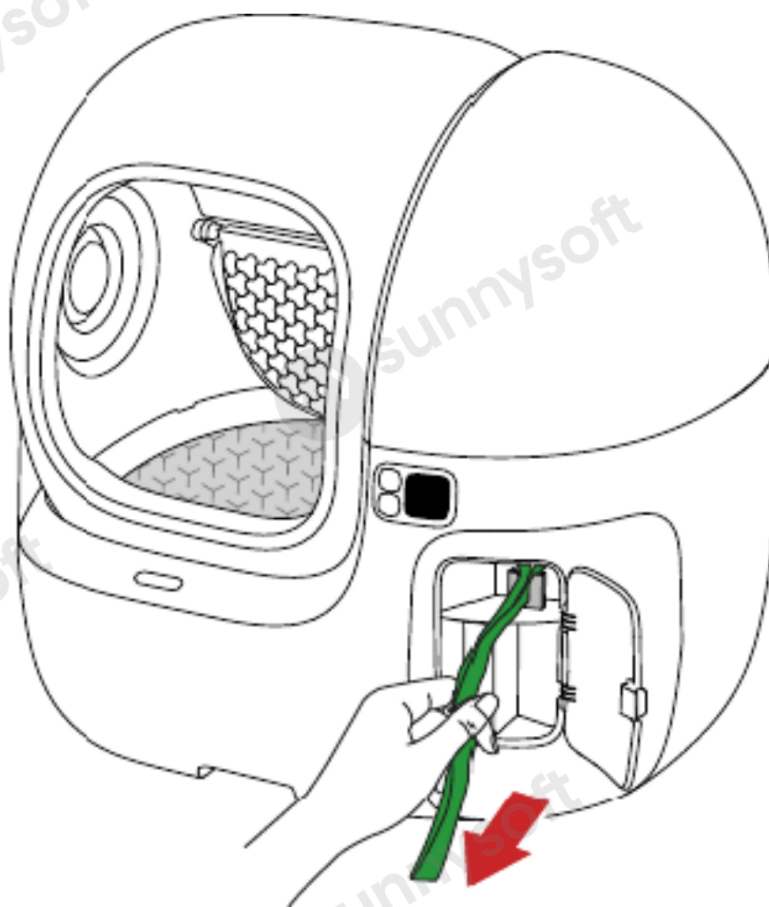

- Poté vytáhněte odpadkový koš a vyjměte naplněný odpadkový sáček.

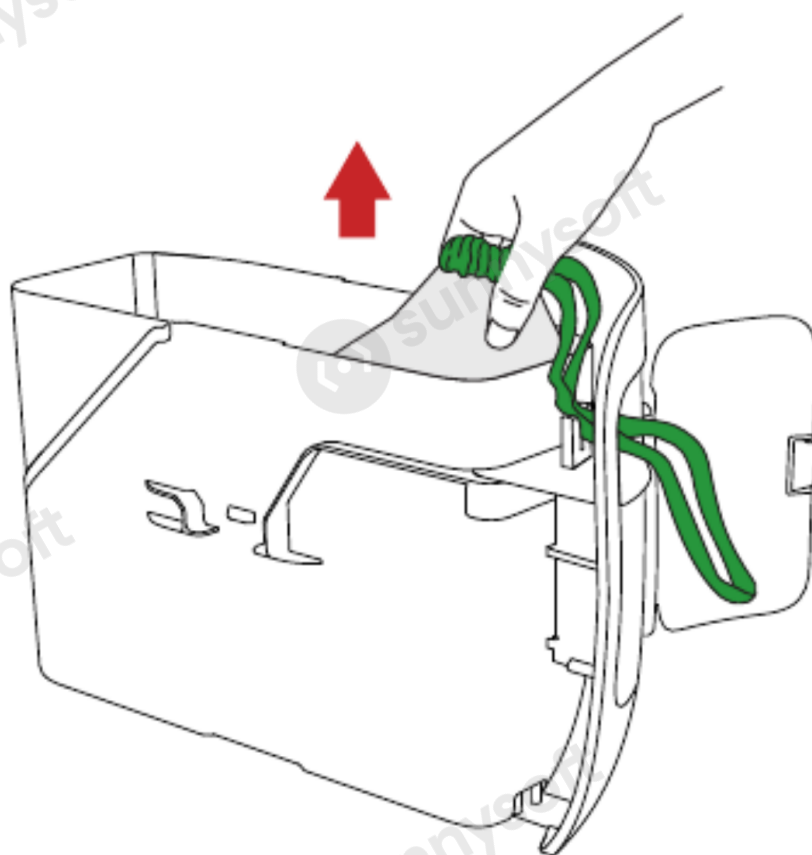


- Vložte nový odpadkový sáček.

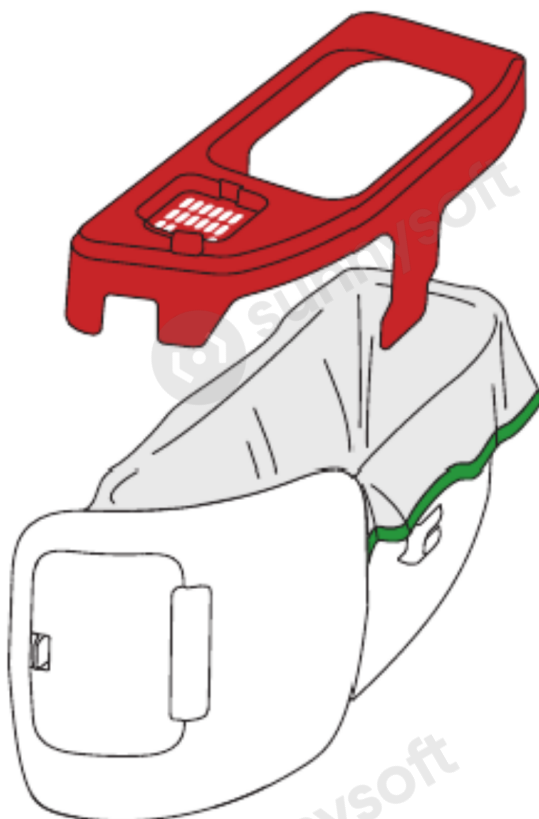

Důležitá poznámka: Používejte prosím speciální odpadkový sáček.

5.4. Popis ovládacího panelu

- Stisknutím tlačítka nabídky na ovládacím panelu přepínáte mezi funkcemi a stisknutím tlačítka OK spustíte vybranou funkci.

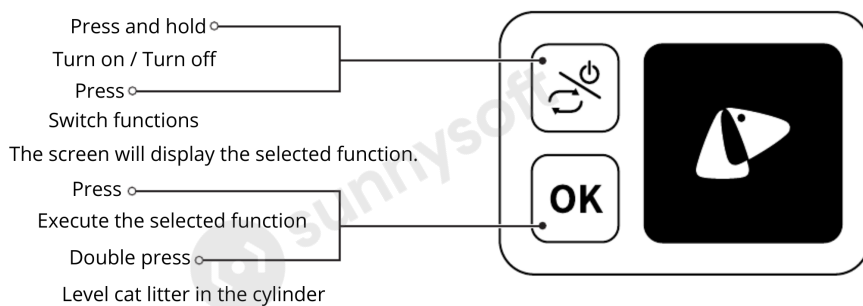


Tlačítko	Akce	Funkce
Tlačítko nabídky	Stiskněte a podržte	Zapnout / Vypnout
Tlačítko nabídky	Stiskněte	Přepínat funkce. Na displeji se zobrazí vybraná funkce.
Tlačítko OK	Stiskněte	Provést vybranou funkci
Tlačítko OK	Stiskněte dvakrát	Vyrovnat kočičí stelivo ve válci

5.5. Popis zobrazených funkcí

Ikona	Funkce
Ikona koštěte	Úklid: Automaticky prosévá hrudky z kočičího steliva.
Ikona listu	Deodorizace: Zapněte inteligentní odstraňovač pachů, aby se odstranil zápach.
Ikona žárovky	Světlo: Pokud není dostatek světla, zapněte doplňkové světlo v kameře, abyste mohli v noci zkontrolovat válec.
Ikona kruhových šipek	Vyrovnaní kočičího steliva: Zajistí rovnoměrné rozložení kočičího steliva ve válci. Použijte po přidání kočičího steliva.
Ikona ruky	Režim údržby: Použijte při přidávání kočičího steliva nebo čištění zařízení.
Ikona odpadkového koše	Vyprázdnění kočičího steliva: Vyprázdněte veškeré kočičí stelivo z válce.
Ikona kruhové šipky	Reset: Nastavte válec do správné polohy.
Ikona Wi-Fi	Připojení k síti: Použijte při propojování s aplikací.

5.6. Popis zobrazeného stavu

Na hlavní obrazovce se zobrazují následující indikátory stavu:

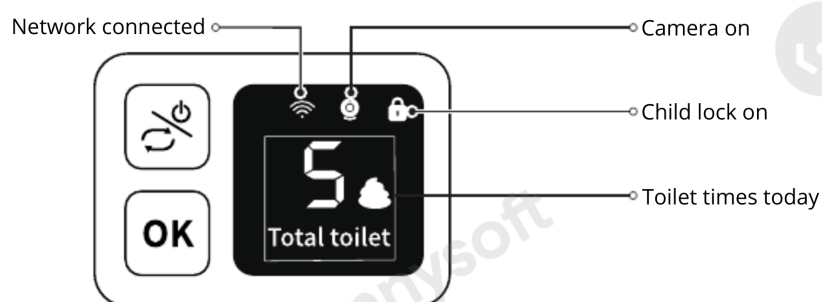

Popisky na schématu:

- Síť připojena
- Kamera zapnutá
- Dětská pojistka zapnutá
- Dnešní počet použití toalety

5.7. Popis dalších hlášení


Posuvný text v dolní části obrazovky popisuje aktuální stav.

Hlášení	Popis
Vstup kočky	Kočka vstoupí, zatímco je zařízení v provozu (zařízení se automaticky pozastaví a vydá výstrahu).
Plný odpadkový koš	Odpadkový koš je plný. Včas jej prosím vyprázdněte.
Nedostatečné množství steliva	Kočičího steliva je málo. Včas je prosím doplňte.
Magnetický boční kryt není nainstalován	Magnetický boční kryt není nainstalován. Zkontrolujte, zda je na svém místě.
Porucha zařízení	Porucha zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.

6. Čištění a údržba

Pro zdraví vaší kočky doporučujeme pravidelně čistit nebo vyměňovat následující části.


Upozornění: Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vždy odpojte napájení nebo vypněte zařízení.

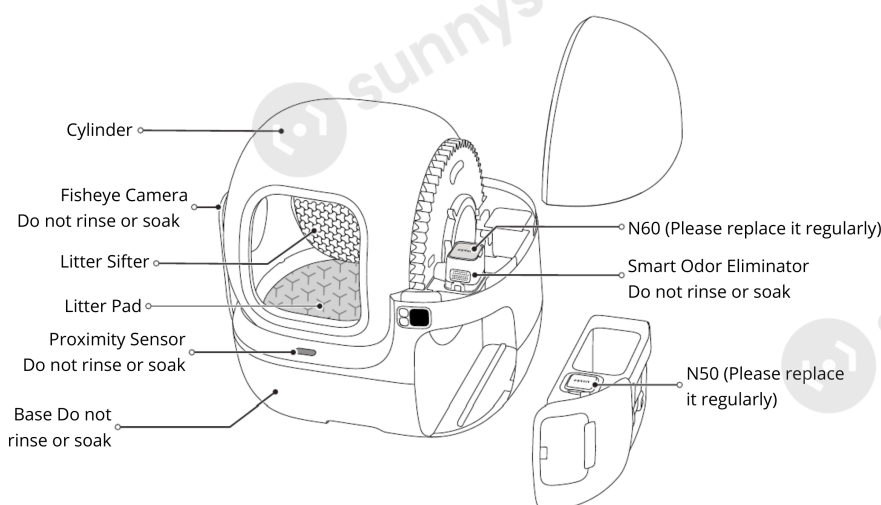


6.1. Před čištěním vyprázdněte kočičí toaletu

Důležitá poznámka: Abyste zabránili přetečení, nejprve vyměňte odpadkový sáček.

- Srovnajte magnetický odstraňovač kočičího steliva se sítím na stelivo. Jakmile uslyšíte cvaknutí, instalace je úspěšná.

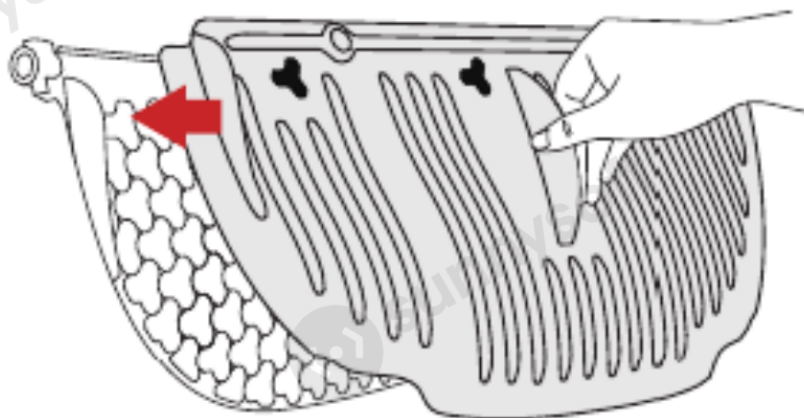


- Klikněte v aplikaci na „Vyprázdnit“ a podle pokynů vyprázdněte zbývajcí kočičí stelivo z válce.
- Po použití stiskněte vyvýšenou část na levé straně a sejměte odstraňovač kočičího steliva.

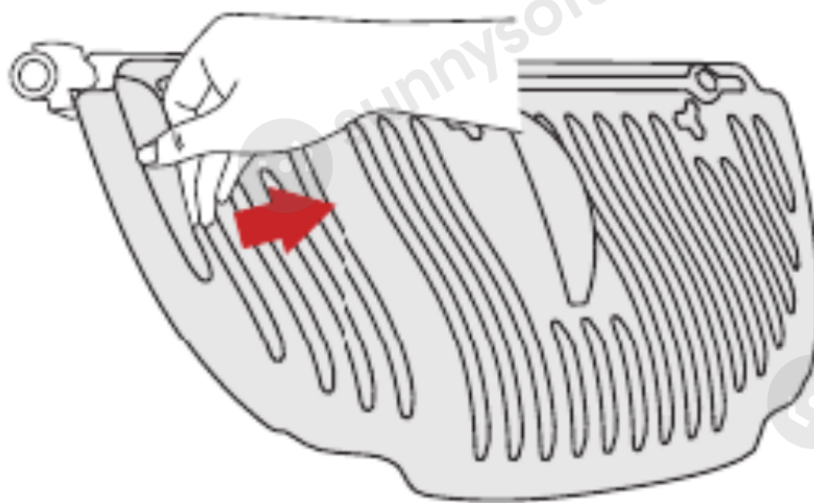


6.2. Demontujte válec, síto na stelivo a podložku na stelivo

Důležitá poznámka: Před demontáží odpojte napájení nebo vypněte zařízení.


- Sejměte magnetický boční kryt.

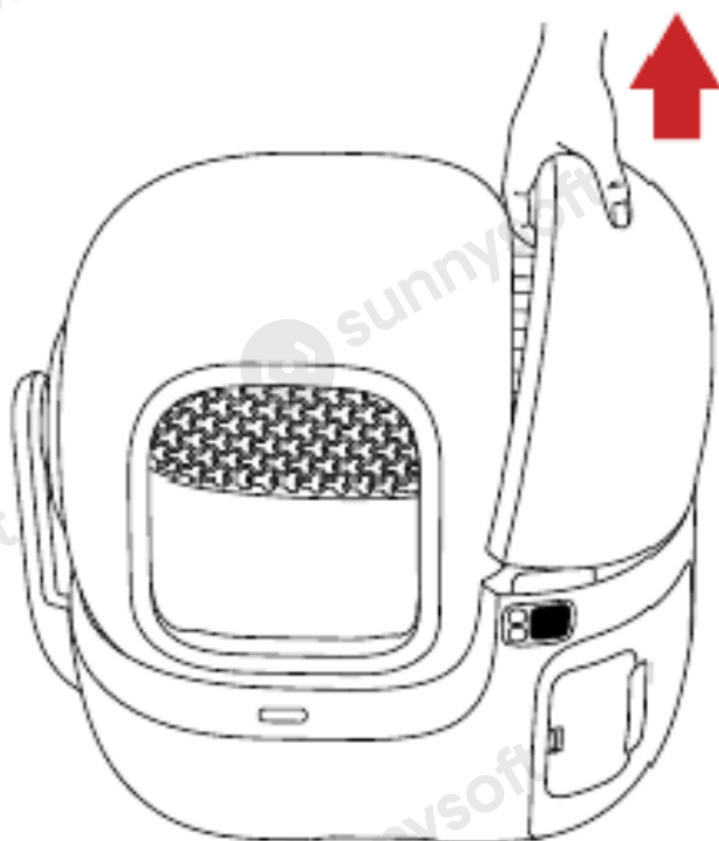


- Odjistěte přezku.

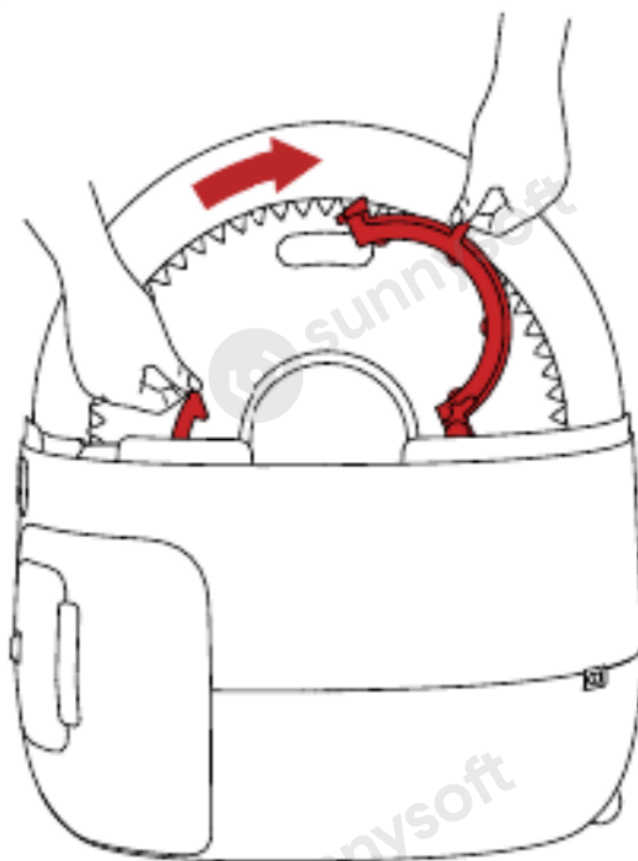


- Vyjměte válec.

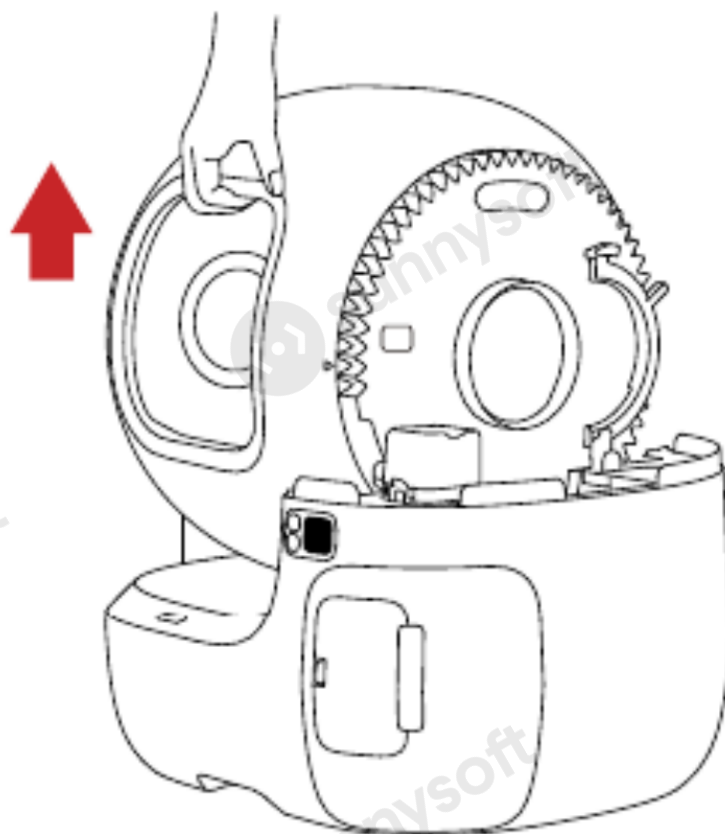


- Opřete válec o zeď.

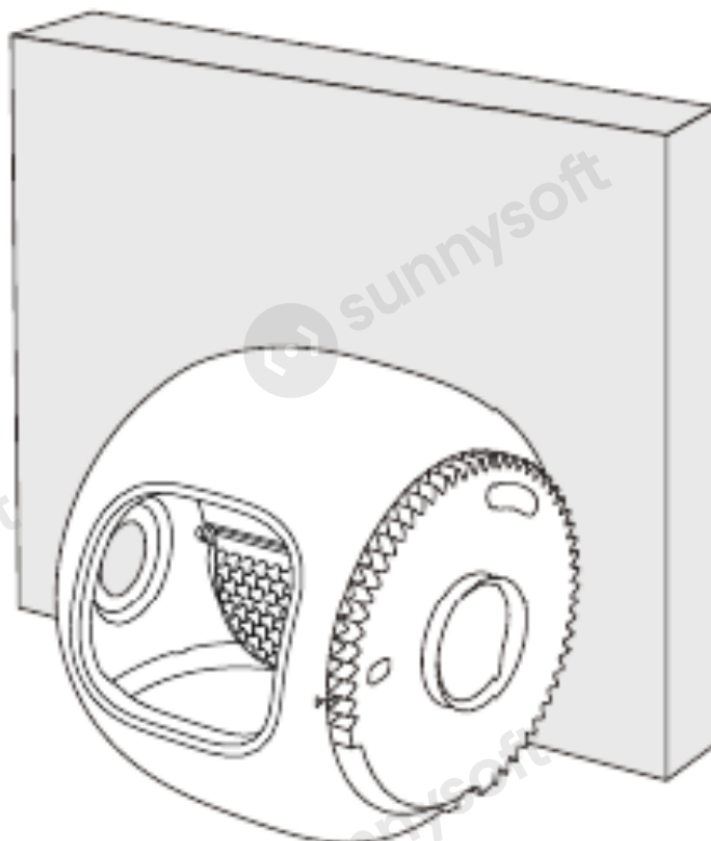


- Uchopte jednu stranu síta na stelivo.

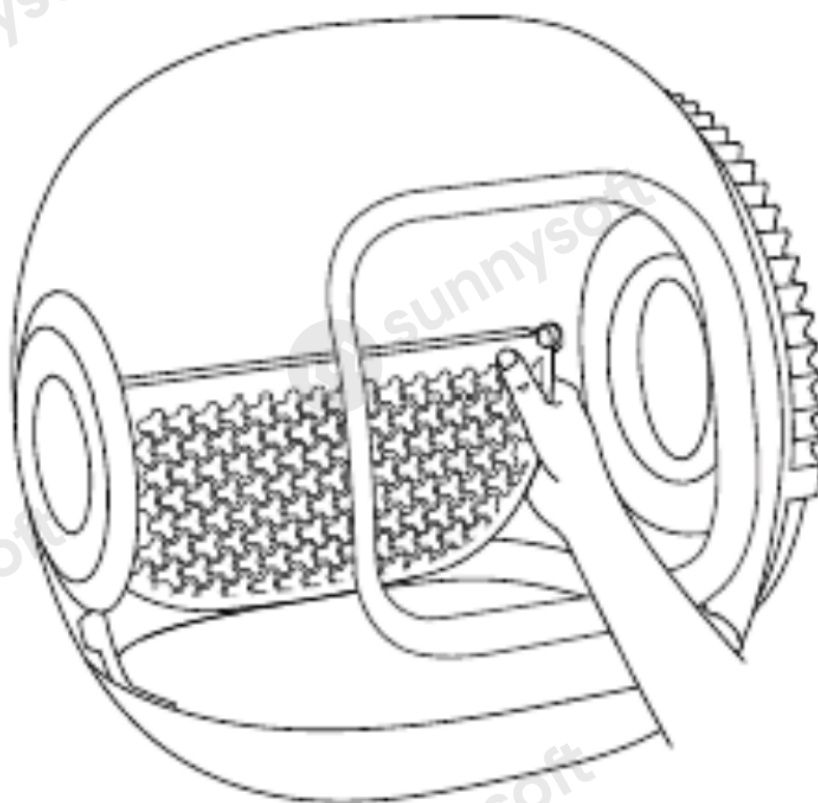

- Stlačte síto na stelivo, dokud se neohne a neoddělí od dvou přezek (body A a B, jak je znázorněno), a vyjměte síto na stelivo.

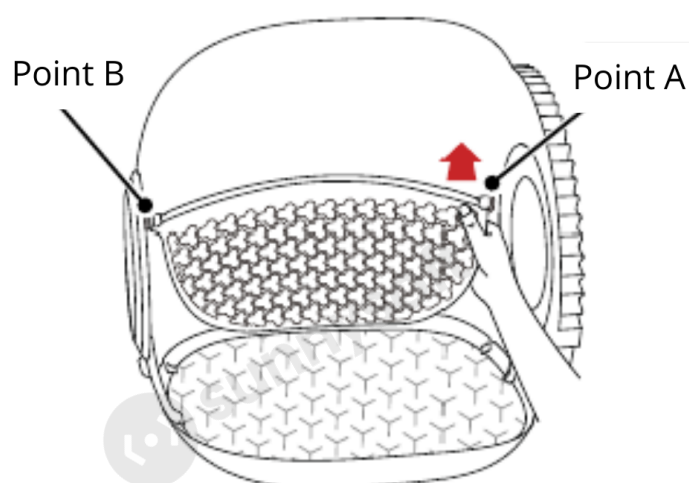

- Stiskněte úchyt podložky na stelivo a vytáhněte ji.

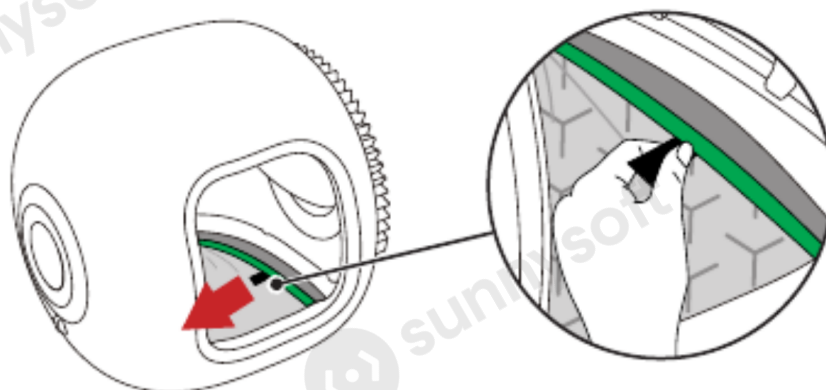


6.3. Vyčistěte hlavní jednotku a díly

Upozornění: Hlavní jednotku neoplachujte ani nenamáčejte, jinak dojde k poškození zařízení. Otírejte ji pouze hadříkem.

- Vyčistěte všechny rohy válce kartáčem a opláchněte jej.




- Vyčistěte síto na stelivo kartáčem a opláchněte ho. Podložku na stelivo otřete vlhkým ručníkem.

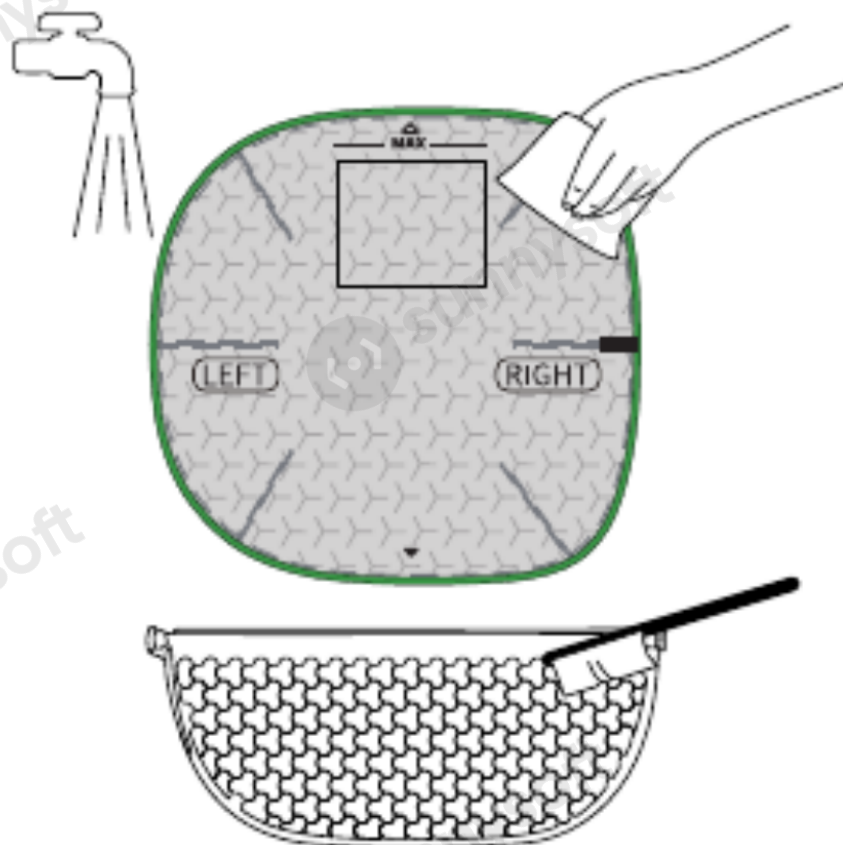

Důležitá poznámka: Podložku na stelivo nedrhňte, aby nedošlo k poškození ochranného povlaku. Nečistěte ji alkoholem, dezinfekčním prostředkem, bělidlem ani jiným než neutrálním čisticím prostředkem.

- Hlavní jednotku otřete vlhkým ubrouskem. Kameru s rybím okem, inteligentní odstraňovač pachů a senzor přiblížení otřete měkkým hadříkem.

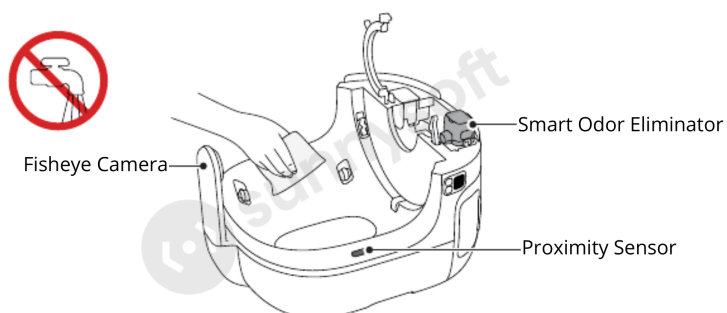


Důležitá poznámka: Pravidelně otírejte přívod vzduchu inteligentního odstraňovače pachů měkkým suchým hadříkem, aby zůstal volný.


6.4. Namontujte všechny díly

Upozornění: Všechny díly instalujte pouze tehdy, jsou-li zcela suché.

- Držte podložku a vložte její horní část do drážky (šipky musí být vyrovnané), poté vložte její spodní část do drážky (šipky musí být vyrovnané).

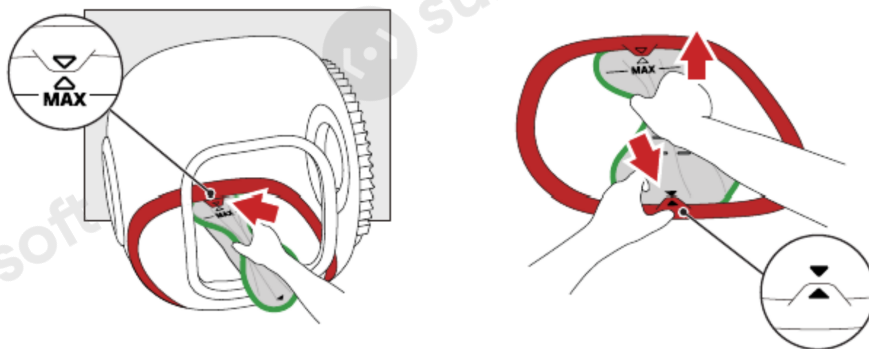


- Jemně zatlačte a uvolněte podložku; její obě strany se automaticky zasunou do drážky.

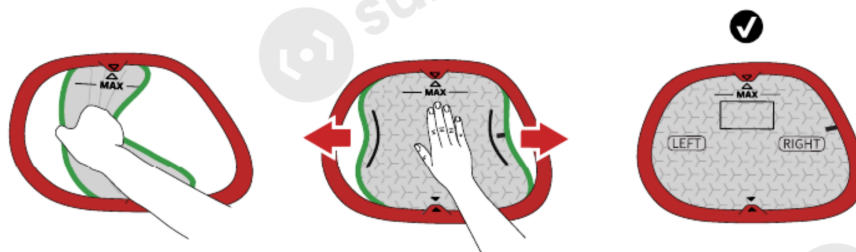


Důležitá poznámka: Zkontrolujte, že zelený okraj podložky je zcela zasunutý do drážky a že šipky na obou koncích jsou vyrovnané s vyznačeným směrem. Pokud zelený okraj není viditelný, instalace byla úspěšná.

- Umístěte síto na stelivo do válce a vložte jej do bodu A.

Point A

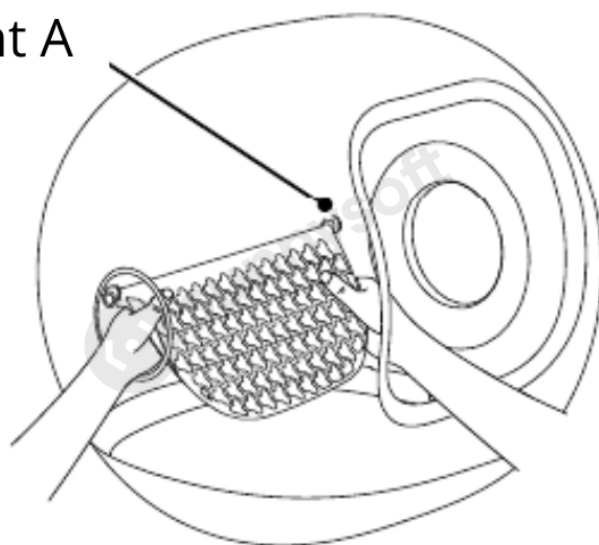


- Uchopte síto na stelivo a stiskněte jej, dokud se neohne.

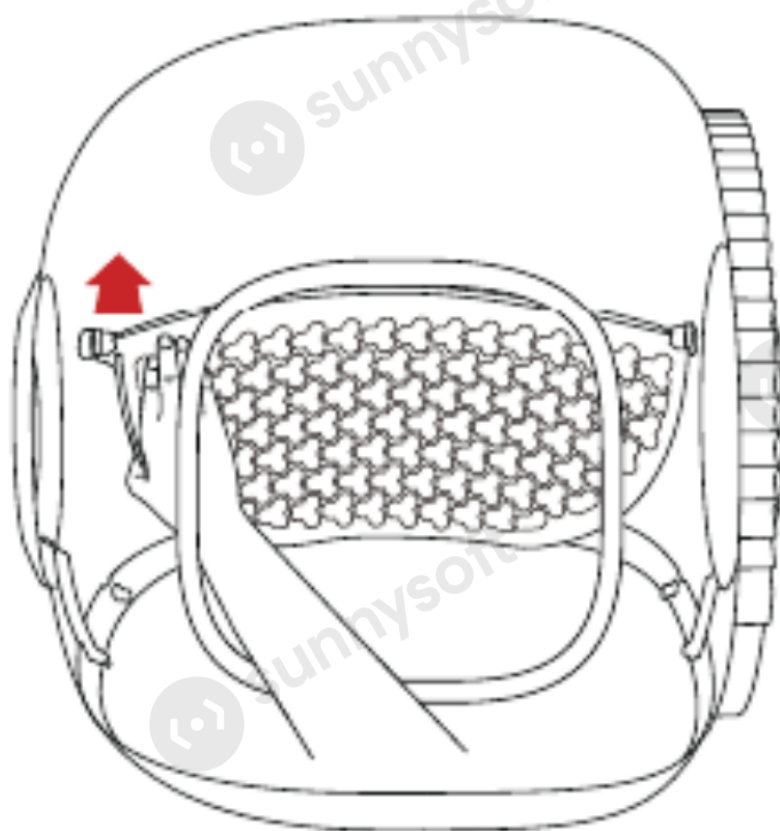


- Vložte jej do bodu B.


Point B

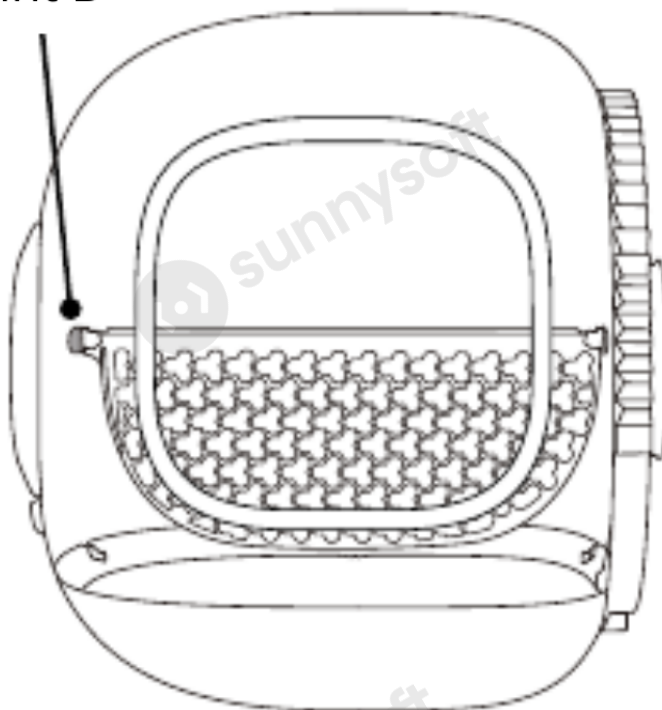


- Ověřte: Pokud lze sítem na stelivo kývat sem a tam, instalace je úspěšná.

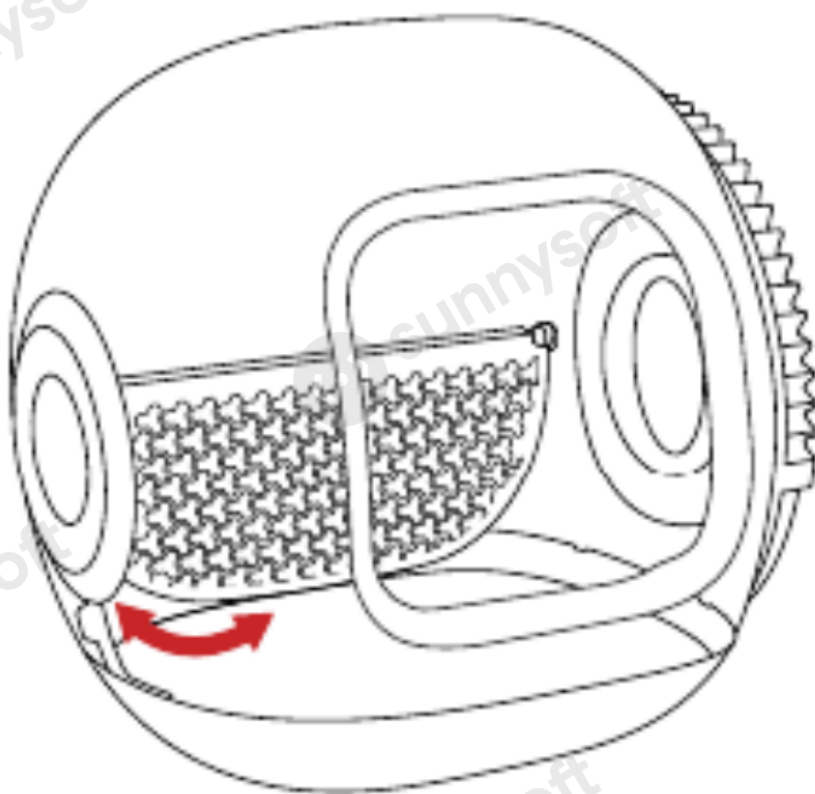

- Nasadte válec na základnu a zajistěte přezku, aby byla pevně uchycena.

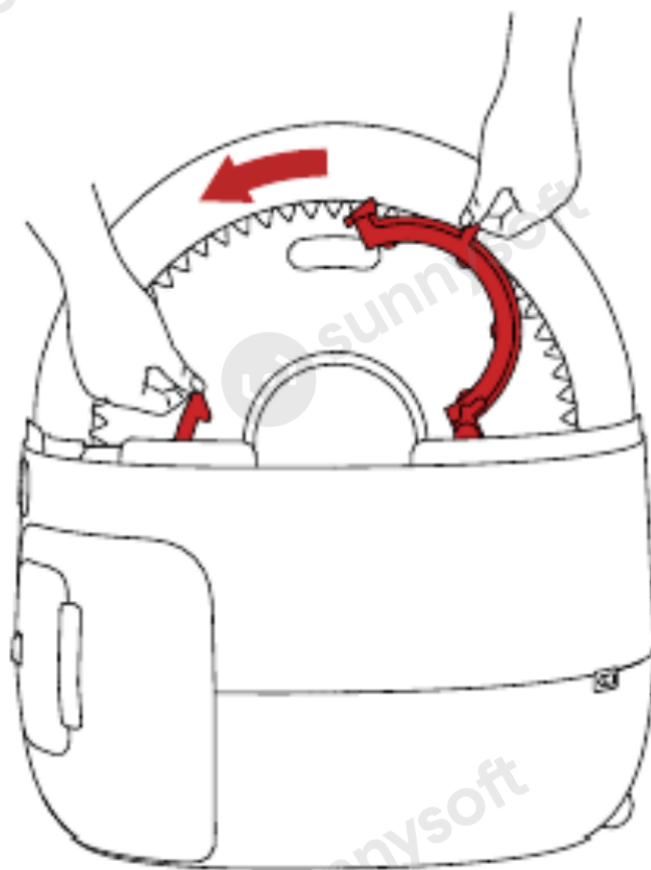

- Namontujte magnetický boční kryt.

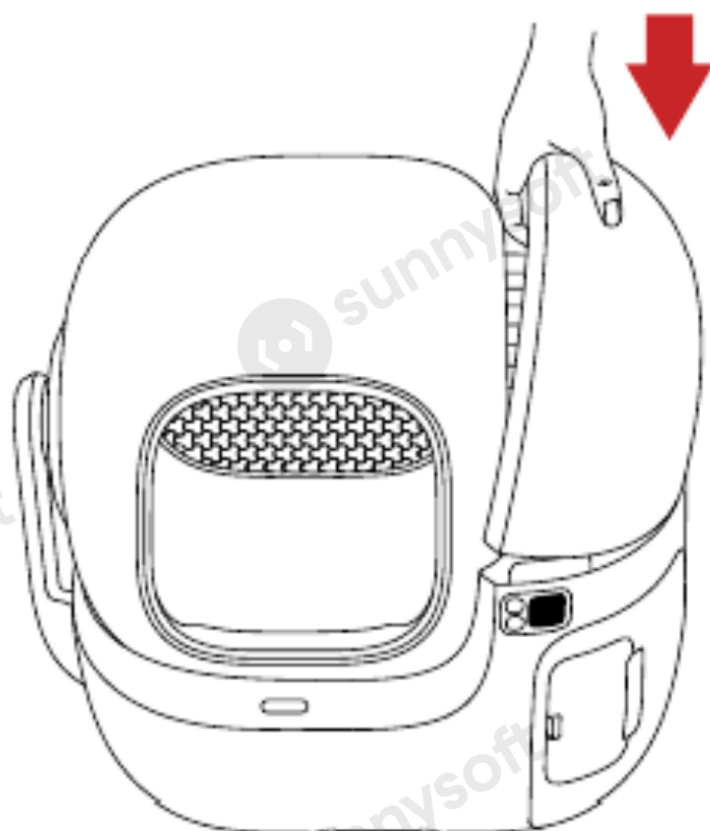

7. Plán údržby a postupy

Díly	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Upozornění
Válec	Vyčistěte jej, když je vnitřní povrch znečištěný.	Vyčistěte jej kartáčem.	/	/
Síto na stelivo	Vyčistěte je včas, pokud má zvíře řídkou stolici.	Vyčistěte je kartáčem.	Vyměňte je, pokud je ohnuté nebo zlomené.	Vyhnete se přímému slunečnímu záření a netlačte na ně.
Podložka na stelivo	Vyčistěte ji, když je špinavá.	Otřete ji měkkým hadříkem a vodou. Nedrhňte.	Vyměňte ji, pokud se silně lepí na kočičí stelivo nebo je zlomená.	Nečistěte alkoholem, dezinfekčním prostředkem, bělidlem, jiným než neutrálním čisticím prostředkem atd.
Základna	Vyčistěte ji po vyjmutí válce.	Otřete ji vlhkým ubrouskem.	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Kamera s rybím okem	Vyčistěte ji, pokud je povrch zaprášený nebo znečištěný.	Otřete ji měkkým hadříkem.	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.

8. Videonávody

8.1. Video o instalaci a použití

Naskenujte QR kód a získajte přístup k podrobnému videonávodu s pokyny k instalaci a použití.



8.2. Video o čištění a údržbě

Naskenujte QR kód a získáte přístup k podrobným videonávodům, které ukazují správné postupy čištění a údržby vašeho zařízení.



9. Základní specifikace

Specifikace	Podrobnosti	Specifikace	Podrobnosti
Název produktu	SAMOČISTICÍ KOČIČÍ TOALETA PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 S KAMEROU	Hmotnost	Přibližně 11 kg
Model	P9904	Jmenovitý vstup	12 V → 2 A
Materiály	ABS, PP, TPE, silikon	Připojení k aplikaci	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Rozměry	538 × 657 × 603 mm	Rozsah použití	Kočky starší 6 měsíců

10. Specifikace RF

Frekvenční pásmo	Frekvenční rozsah	Maximální výkon (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Vzkaz našim váženým zákazníkům

Upřímně vám děkujeme, že jste si jako řešení pro péči o vaše domácí mazlíčky vybrali samočisticí kočičí toaletu PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 s kamerou.

Před instalací a použitím tohoto produktu důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě a důkladně přečetli uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití, které není v souladu s pokyny, znamená, že jste si přečetli a přijali bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Upozorňujeme, že společnost PETKIT nenese odpovědnost ani právně neručí za žádné nehody, zranění nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného nebo nebezpečného používání tohoto produktu.

Společnost PETKIT si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění vykládat a upravovat všechny specifikace, funkce a pokyny týkající se produktu.

12. Bezpečnostní pokyny

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek poruchu produktu, poškození nebo jiné nepředvídané ztráty a nebezpečí.

- Tento přístroj je vhodný pro použití dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud jsou pod řádným dohledem nebo dostanou jasné pokyny týkající se bezpečného provozu a potenciálních nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát ani jej obsluhovat bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru a vedení dospělých.
- Zařízení instalujte a používejte přísně v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.
- Kočata a kočky mladší 6 měsíců nebo s hmotností nižší než 1,5 kg nesmějí toto zařízení používat.

- Kameru v žádném případě neodpojujte, netahejte za ni ani s ní nijak násilně nezacházejte.
- Neškrábejte ani nepoškozujte objektiv ostrými předměty nebo abrazivními materiály.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, extrémní vlhkostí nebo přímým slunečním zářením.
- Zařízení používejte výhradně v interiéru. Vyhněte se dlouhodobému přímému slunečnímu záření a udržujte zařízení mimo dosah otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Upozorňujeme, že i když tento produkt pracuje s bezpečným nízkým napětím, domácím zvířatům při okusování napájecího kabelu stále hrozí úraz elektrickým proudem. Doporučujeme přijmout preventivní opatření k ochraně vodičů a kabelů. Pokud zjistíte, že vaše domácí zvíře kabel okousalo, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Vždy používejte originální napájecí adaptér PETKIT dodaný se zařízením, aby nedošlo k poškození zařízení a potenciálním bezpečnostním rizikům.
- Umístěte zařízení na pevný, rovný a stabilní povrch. Neumísťujte jej těsně ke stěnám ani do úzkých prostorů.
- Zařízení nenaklánějte, nezvedejte ani na něj nedávejte nadměrnou zátěž, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a poruchám provozu.
- Neoplachujte ani nenamáčejte spodní část zařízení, protože poškození vodou může ohrozit elektrické součásti a bezpečnostní systémy.
- Zařízení je vybaveno snímači hmotnosti na spodní straně. Se zařízením zacházejte a přemísťujte jej opatrně, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napájení a zajistěte správné podmínky pro skladování.
- Děti smí toto zařízení používat pouze pod přímým dohledem a vedením odpovědných dospělých osob.
- Veškeré opravy nebo údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci, aby se zabránilo náhodnému poškození a zajistila bezpečnost uživatelů.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty a netlačte na jeho povrch, protože by to mohlo narušit jeho normální provoz a výkon.
- Před delším odjezdem zkontrolujte, že je v kočičí toaletě dostatek steliva a v odpadkovém koši dostatek místa.
- Pokud máte s přístrojem nějaké problémy nebo technické potíže, obraťte se na náš tým zákaznického servisu, který vám poskytne rychlou pomoc a podporu.

13. Prohlášení o shodě EU

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU: 2014/53/EU.

14. OEEZ

V souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ – 2012/19/EU) se tento produkt nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán do veřejného sběrného místa pro recyklovatelný odpad. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Samočistiaca mačacia toaleta PETKIT Purobot Max Pro 2

Používateľská príručka

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah

1	Balenie	3
2	Schéma	3
3	Úvod do funkcií komponentov	5
4	Inštalácia produktu	5
4.1	Inštalácia vrečka na odpadky	5
4.2	Inštalácia N50 a N60	8
5	Použitie produktu	13
5.1	Pripojenie zariadenia	13
5.2	Nasypenie mačacieho steliva	15
5.3	Vyprázdnenie odpadkového koša	17
5.4	Popis ovládacieho panela	20
5.5	Popis zobrazených funkcií	21
5.6	Popis zobrazeného stavu	21
5.7	Popis ďalších hlásení	22
6	Čistenie a údržba	22
6.1	Vyprázdnenie mačacieho steliva pred čistením	22
6.2	Odpojenie valca, sitka na stelivo a podložky na stelivo	23
6.3	Čistenie hlavnej jednotky a častí	29
6.4	Inštalácia všetkých častí	31
7	Plán údržby a postupy	37
8	Videonávod	37
8.1	Video o inštalácii a používaní	37
8.2	Video o čistení a údržbe	38
9	Základná špecifikácia	39
10	Špecifikácia RF	40
11	Odkaz našim váženým zákazníkom	40
12	Bezpečnostné pokyny	40
13	EÚ vyhlásenie o zhode	42
14	WEEE	42

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a túto príručku si uschovajte pre prípad potreby. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom.

1. Balenie

Pred inštaláciou a použitím skontrolujte, či je v balení priložené všetko príslušenstvo.

Obsah balenia:

Hlavná jednotka

Používateľská príručka

Napájací adaptér

Pet Odor Eliminator N60 (používa sa v inteligentnom odstraňovači zápachu)


Pet Odor Eliminator N50 2.0

Honeycomb Fine Litter Sifter P99023 (výhradne pre minerálne mačacie stelivo)

Magnetický odstraňovač mačacieho steliva

Vrecká na odpadky


2. Schéma

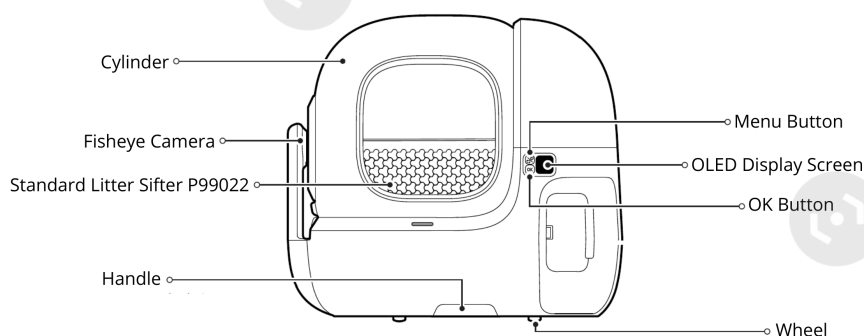

Popisky na schéme:

- Valec
- Kamera s rybím okom
- Štandardné sitko na stelivo P99022
- Rukoväť
- Tlačidlo Menu

- OLED displej
- Tlačidlo OK
- Koliesko

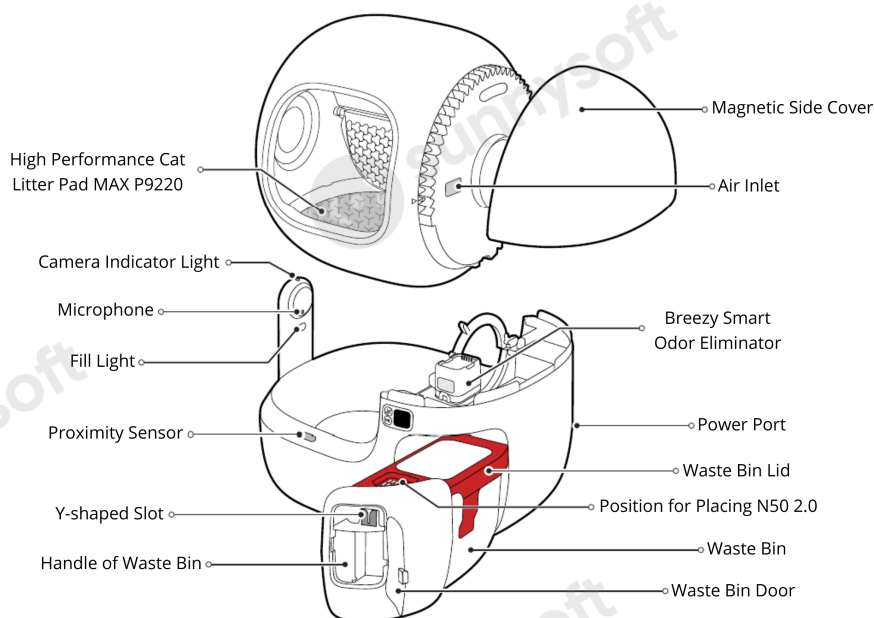

Popisky na schéme:

- Vysokovýkonná podložka na mačacie stelivo MAX P9220
- Kontrolka kamery
- Mikrofón
- Doplnkové svetlo
- Senzor priblíženia
- Otvor v tvare Y
- Rukoväť odpadkového koša
- Magnetický bočný kryt
- Prívod vzduchu
- Breezy Smart Odor Eliminator
- Napájací port
- Veko odpadkového koša
- Miesto na vloženie N50 2.0
- Odpadkový kôš
- Dvierka odpadkového koša

3. Úvod do funkcií komponentov

Názov komponentu	Funkčný popis
Kamera s rybím okom	Monitorovanie toalety domáceho maznáčika v reálnom čase
Sitko na stelivo	Účinne filtruje hrudky bez zasekávania alebo vynechávania
Vysokovýkonná podložka na mačacie stelivo MAX P9220	Nepriľnavá, vodoodolná, odolná proti poškrabaniu a ľahko čistiteľná
Pet Odor Eliminator N50 2.0	Rozkladá zápach v odpadkovom koši, aby sa zabránilo šíreniu zápachu
Otvor v tvare Y	Zaisťuje šnúрку vrečka na odpadky a umožňuje vrečko zabaliť bez vytiahnutia odpadkového koša
Rukoväť Breezy Smart Odor Eliminator	Uľahčuje zdvíhanie a presúvanie zariadenia Nedráždi; udržiava vzduch vo valci svieži


Poznámky:

- Vysokovýkonná podložka na mačacie stelivo MAX P9220 sa ďalej označuje ako podložka na stelivo.
- Pet Odor Eliminator N50 2.0 sa ďalej označuje ako N50.
- Breezy Smart Odor Eliminator sa ďalej označuje ako inteligentný odstraňovač zápachu.


4. Inštalácia produktu

4.1. Inštalácia vrečka na odpadky


- Zatlačte západku doprava, aby sa otvorili dvierka.

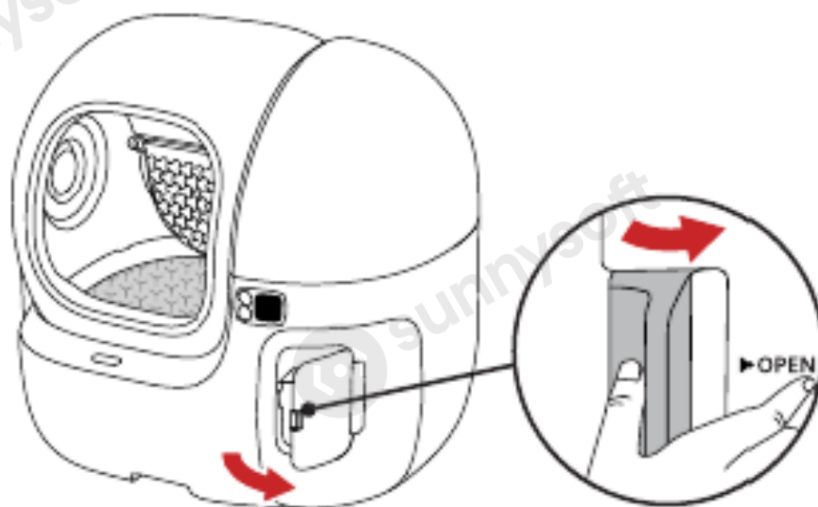

- Stlačte zadnú západku, aby ste vytiahli odpadkový kôš.

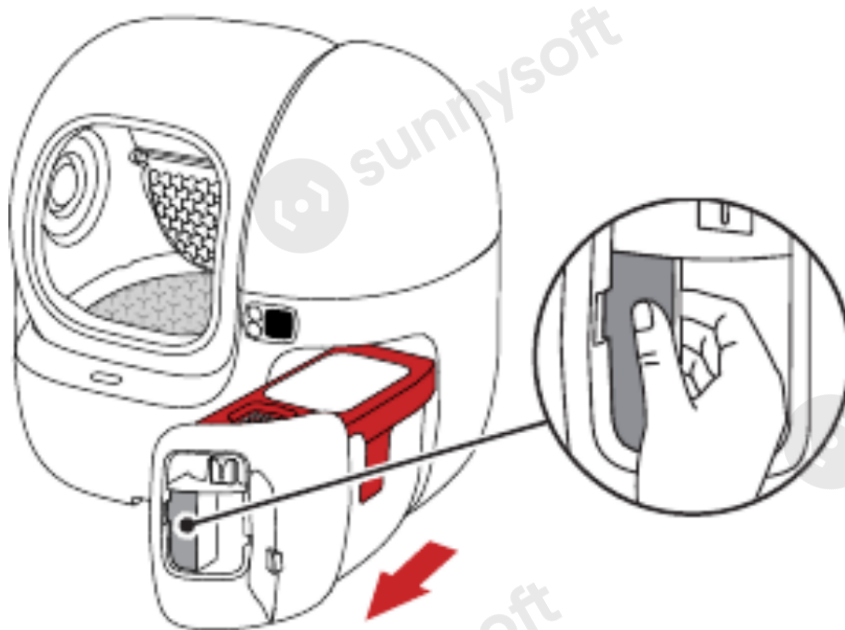


- Odstráňte veko a vložte vrečko na odpadky do odpadkového koša tak, aby vrečko ležalo rovno na dne.

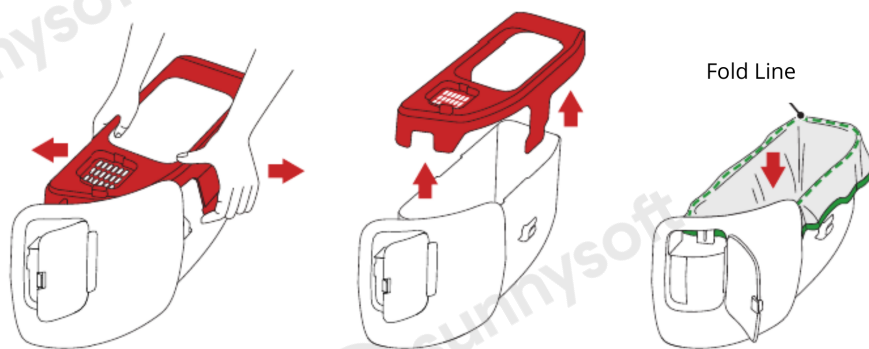


Dôležitá poznámka: Preložte vrečko na odpadky pozdĺž prerušovanej čiary a uistite sa, že prerušovaná čiara je na okraji odpadkového koša.

- Pretiahnite šnúрку cez otvor v tvare Y, aby ste ju zaistili.

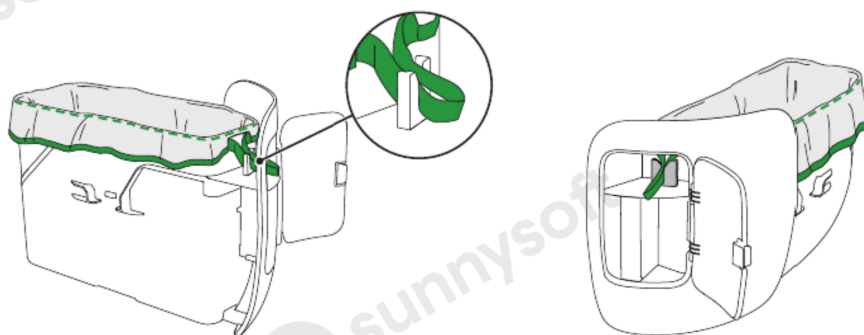


- Nasadte veko.

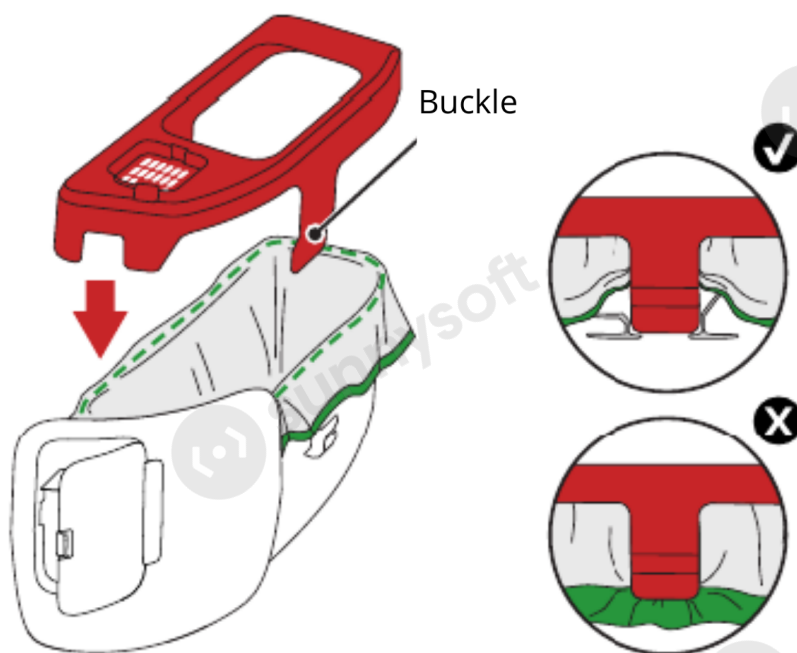


Dôležitá poznámka: Pracky by nemali tlačiť na šnúrku a skontrolujte, či je prerušovaná čiara na okraji odpadkového koša.

4.2. Inštalácia N50 a N60


- Vložte N50 a pevne zatlačte, aby sa zaistil.

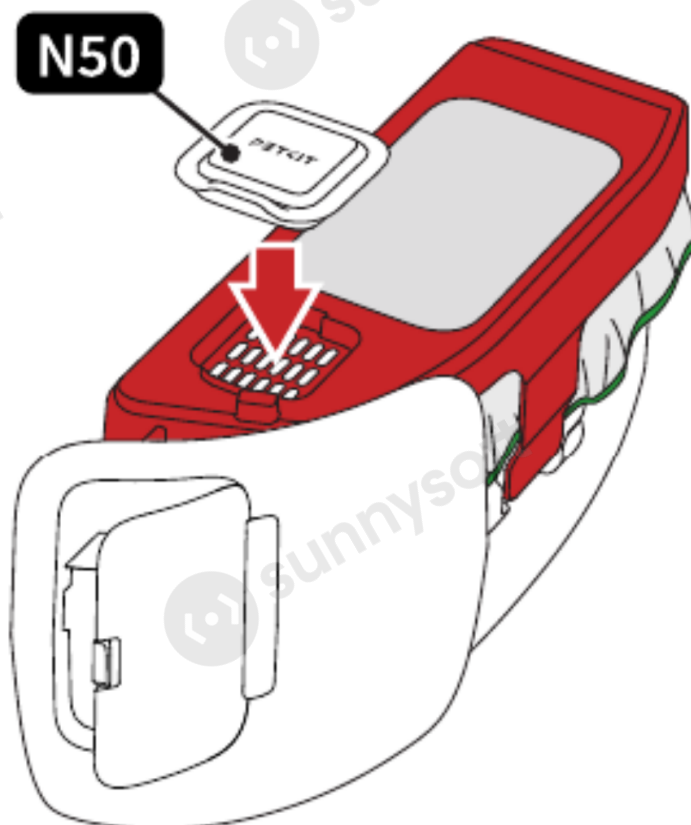


- Zasuňte odpadkový kôš späť.

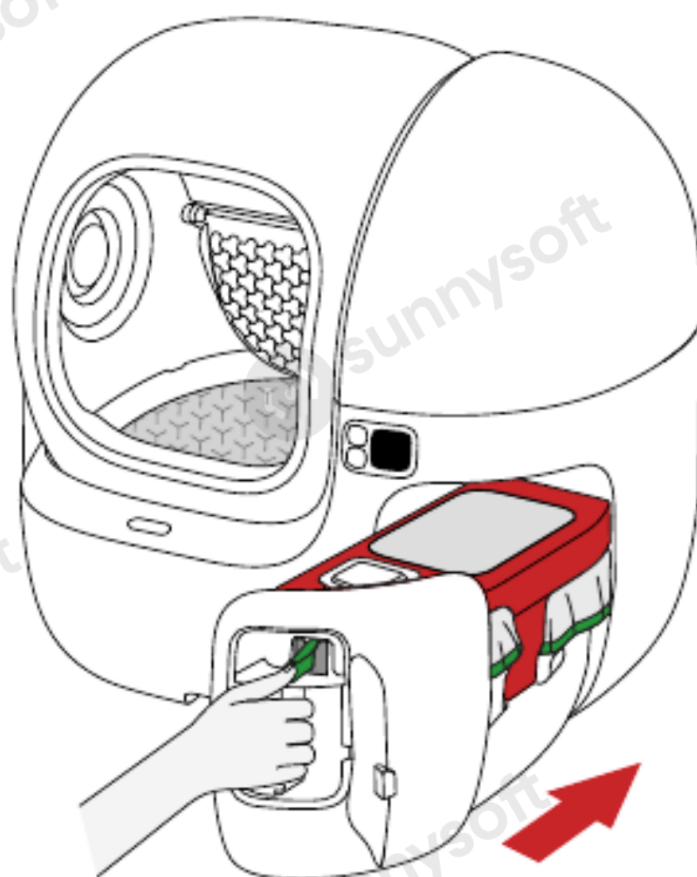


- Zatvorte dverka.

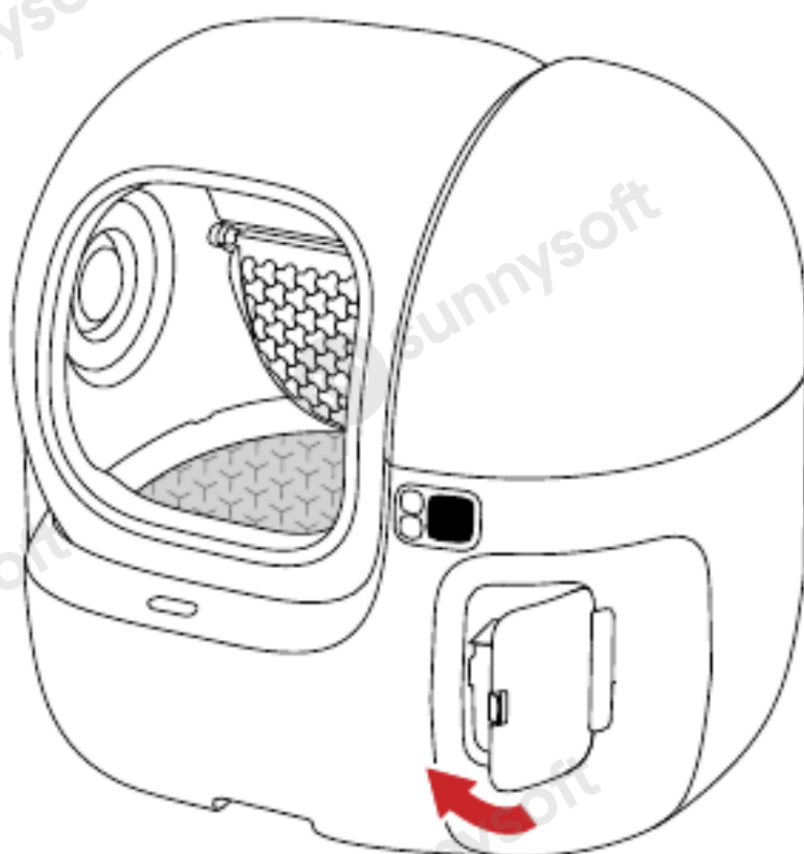


- Zložte magnetický bočný kryt.

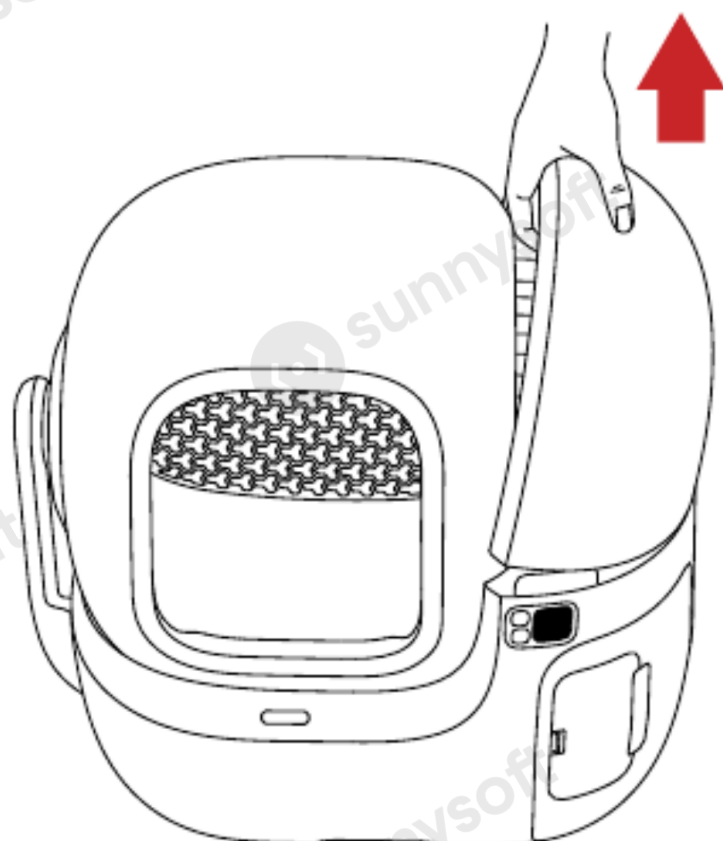


- Vložte N60 do inteligentného odstraňovača zápachu.

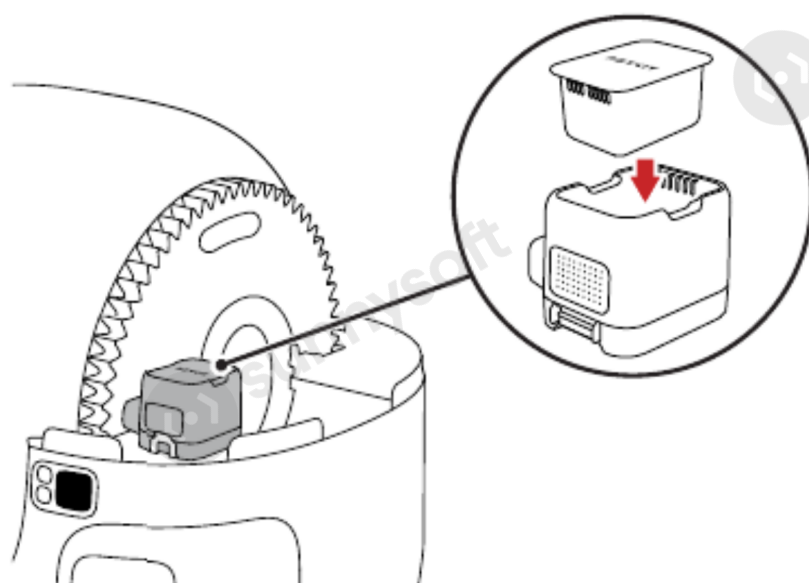

- Nasadte späť magnetický bočný kryt.

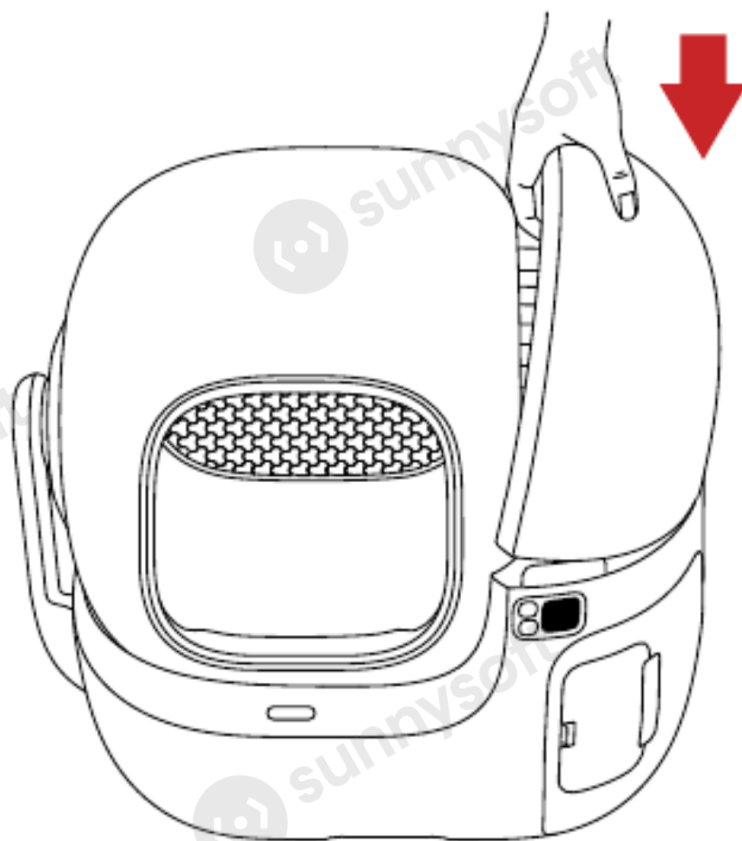

- Zapojte napájací adaptér do zariadenia a pripojte ho k zdroju napájania.

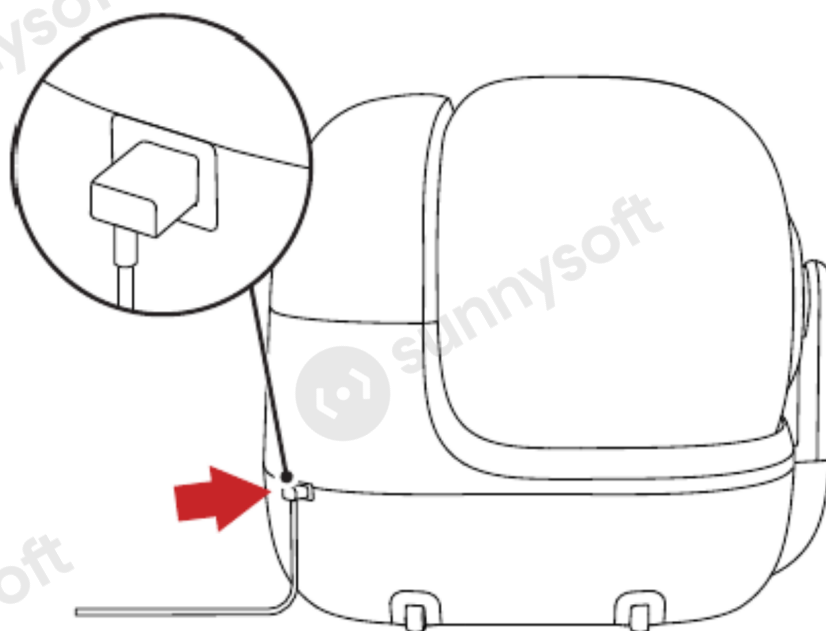

5. Použitie produktu


5.1. Pripojenie zariadenia

Dôležitá poznámka: Pred prvým použitím zariadenia ho prosím pripojte k aplikácii. Zariadenie je možné používať až po úspešnom pripojení.


- Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play. Naskenujte QR kód, aby ste ju stiahli a nainštalovali.



- Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“, pridajte príslušné zariadenie a pripojte ho podľa pokynov.

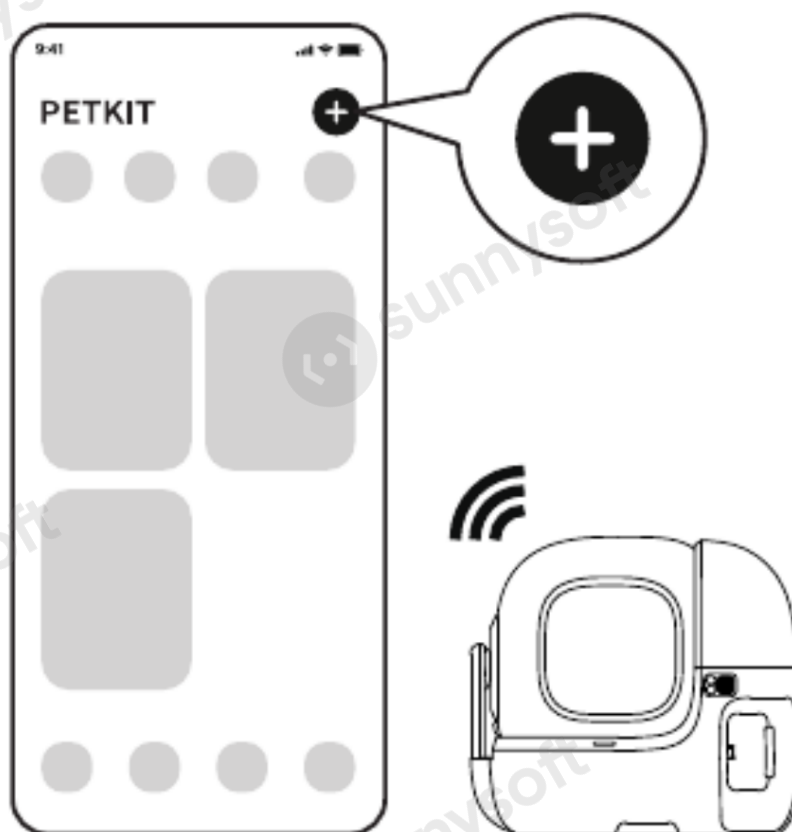

- Keď sa na obrazovke zobrazí nasledujúca ikona, pripojenie je úspešné.

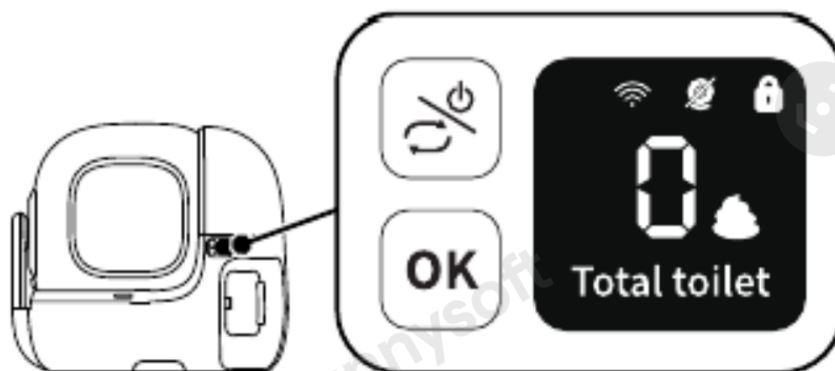

- V aplikácii môžete ovládať ďalšie inteligentné nastavenia.


5.2. Nasypanie mačacieho steliva

Dôležitá poznámka: Veľkosť mačacieho steliva by nemala presiahnuť dĺžku 12 mm a priemer 3 mm.

- Stlačte tlačidlo Menu, aby ste prepli na „Režim údržby“, potom stlačte tlačidlo OK, aby ste funkciu spustili, a valec sa začne otáčať.



- Keď je otvor valca otočený nahor, nasypťe doň mačacie stelivo a stlačte tlačidlo OK, aby ste opustili „Režim údržby“.

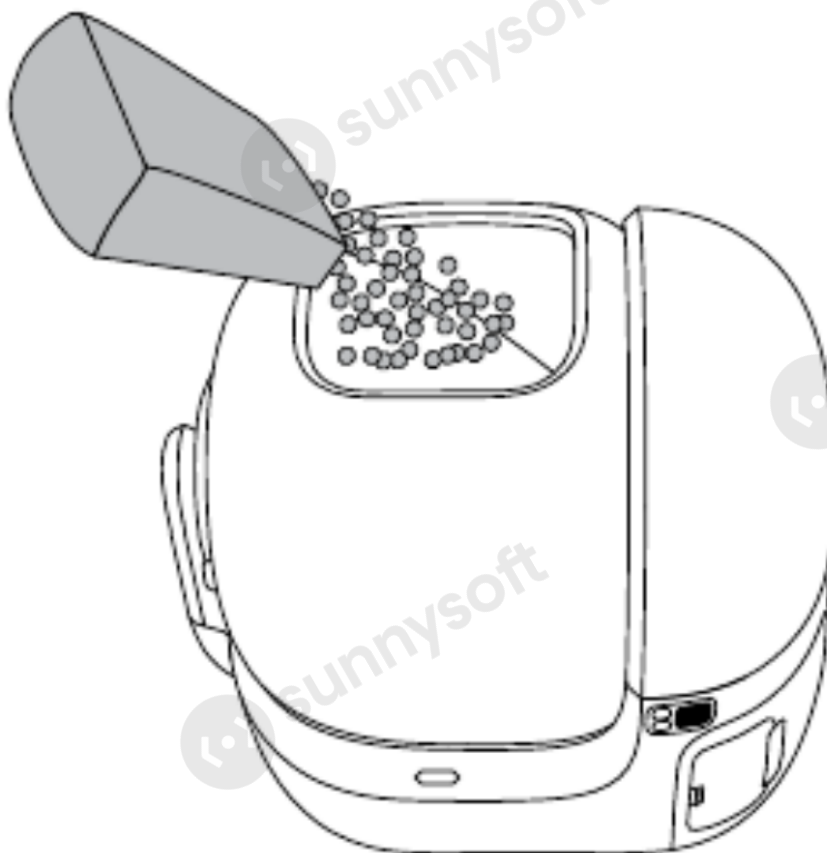


Upozornenie: Množstvo mačacieho steliva nesmie prekročiť značku MAX.

- Dvakrát stlačte tlačidlo OK a zariadenie automaticky vyrovná mačacie stelivo.




5.3. Vyprázdnenie odpadkového koša


- Otvorte dvierka a potiahnite za šnúрку, aby sa vrečko na odpadky zabalilo.

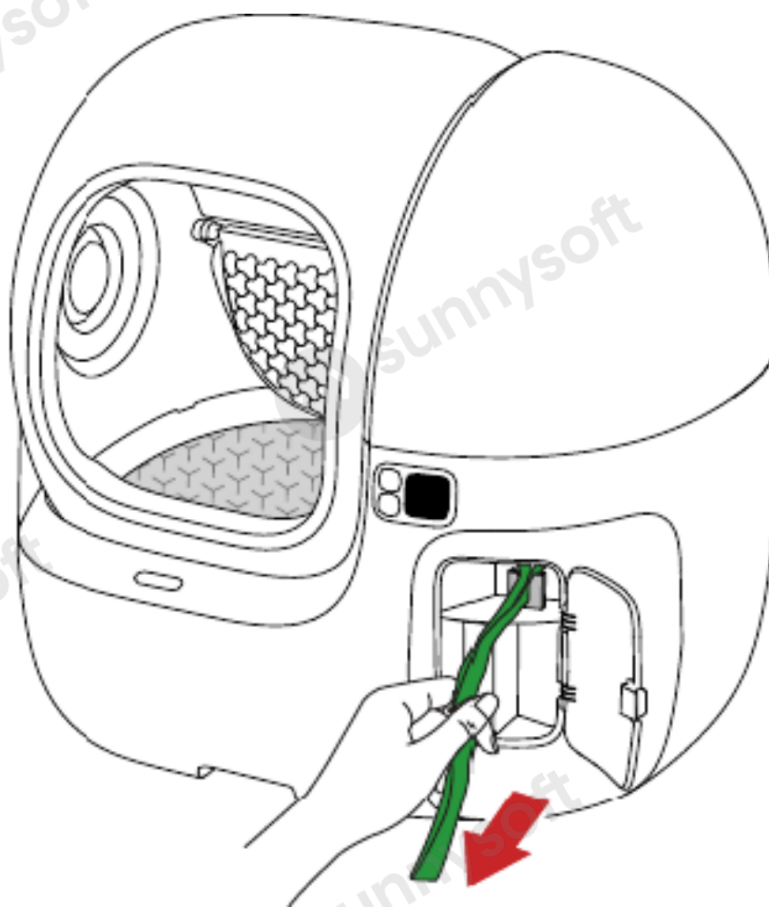

- Potom vytiahnite odpadkový kôš a vyberte zabalené vrečko na odpady.

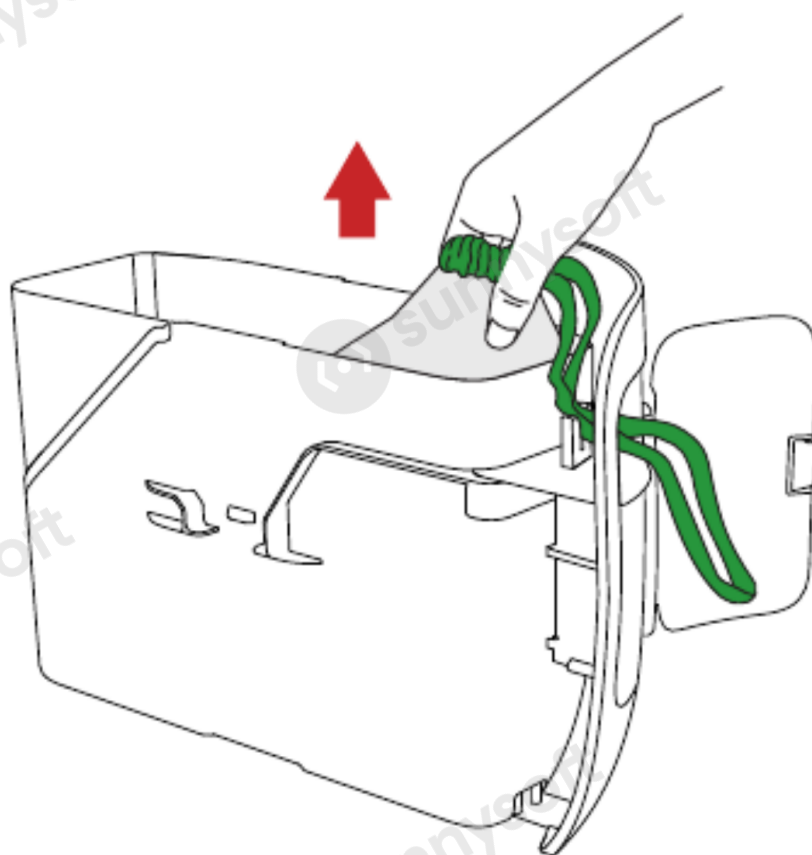


- Vložte nové vrečko na odpadky.

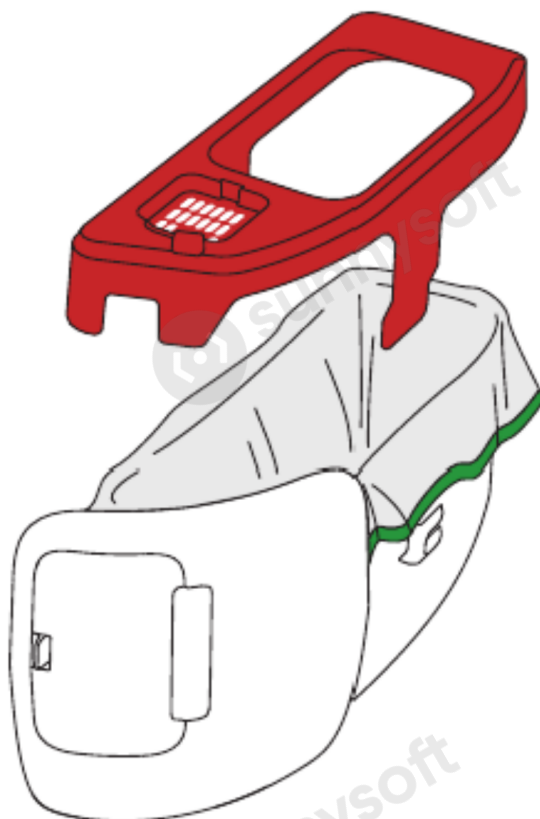

Dôležitá poznámka: Používajte špeciálne vrecká na odpadky.

5.4. Popis ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo Menu na ovládacom paneli, aby ste prešli na ďalšiu funkciu, a stlačte tlačidlo OK, aby ste vykonali vybranú funkciu.

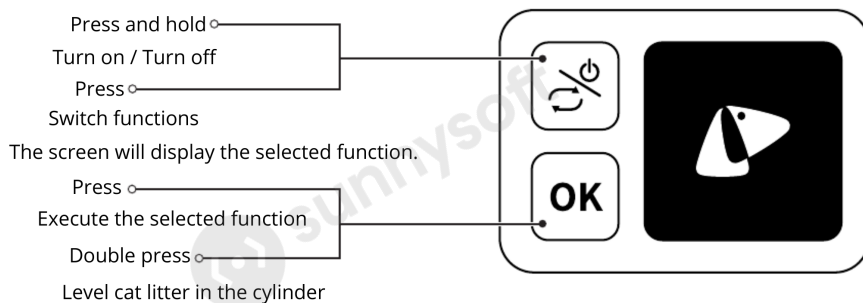


Tlačidlo	Akcia	Funkcia
Tlačidlo Menu	Stlačte a podržte	Zapnúť/Vypnúť
Tlačidlo Menu	Stlačte	Prepínať funkcie. Na obrazovke sa zobrazí vybraná funkcia.
Tlačidlo OK	Stlačte	Vykonať vybranú funkciu
Tlačidlo OK	Dvojité stlačenie	Vyrovnáť mačacie stelivo vo valci

5.5. Popis zobrazených funkcií

Ikona	Funkcia
Ikona metly	Lopatka: Automaticky odstraňuje hrudky z mačacieho steliva.
Ikona listu	Deodorizácia: Zapnite inteligentný odstraňovač zápachu, aby ste odstránili zápach.
Ikona žiarovky	Svetlo: Ak nie je dostatok svetla, zapnite doplnkové svetlo v kamere, aby ste mohli kontrolovať valec aj v noci.
Ikona krúživých šípok	Vyrovnanie mačacieho steliva: Vyrovnajte mačacie stelivo rovnomerne vo valci. Použite po pridaní mačacieho steliva.
Ikona ruky	Režim údržby: Použite pri pridávaní mačacieho steliva alebo čistení zariadenia.
Ikona odpadkového koša	Vyprázdnenie mačacieho steliva: Vyprázdňte všetko mačacie stelivo z valca.
Ikona krúživej šípky	Reset: Nastavte valec do správnej polohy.
Ikona Wi-Fi	Pripojenie k sieti: Použite pri pripájaní k aplikácii.

5.6. Popis zobrazeného stavu

Na hlavnej obrazovke sa zobrazujú nasledujúce indikátory stavu:

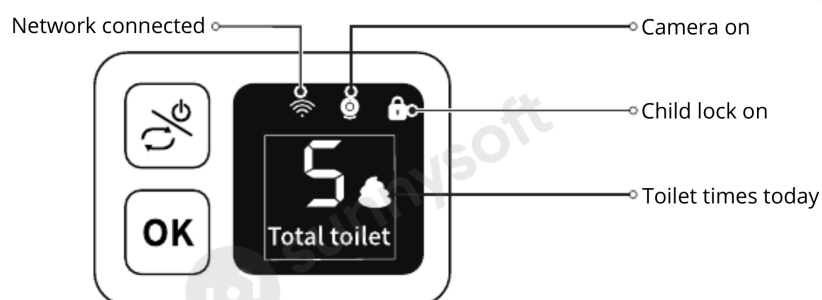

Popisky na schéme:

- Sieť pripojená
- Kamera zapnutá

- Detský zámok zapnutý
- Počet dnešných použití toalety

5.7. Popis ďalších hlásení


Bežiaci text v dolnej časti obrazovky opisuje aktuálny stav.

Hlásenie	Popis
Vstup mačky	Mačka vstúpi do zariadenia počas prevádzky (zariadenie sa automaticky pozastaví a vydá výstražný signál).
Plný odpadkový kôš	Odpadkový kôš je plný. Vysypte ho včas.
Nedostatočné množstvo steliva	Mačacieho steliva je nedostatok. Včas ho doplňte.
Magnetický bočný kryt nie je nainštalovaný	Magnetický bočný kryt nie je nainštalovaný. Skontrolujte, či je na svojom mieste.
Porucha zariadenia	Porucha zariadenia, skontrolujte podrobnosti v aplikácii.

6. Čistenie a údržba

Pre zdravie vašej mačky sa odporúča pravidelne čistiť alebo vymieňať nasledujúce časti.


Upozornenie: Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby vždy odpojte napájanie alebo vypnite zariadenie.

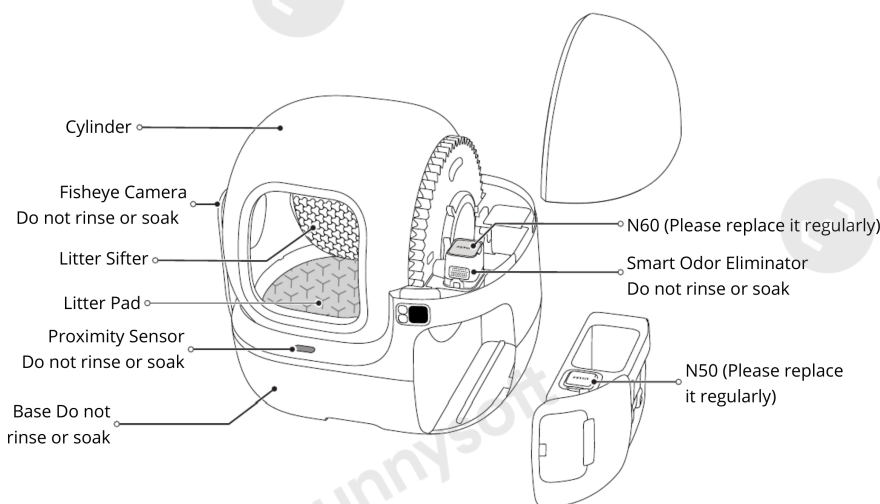


6.1. Vyprázdenie mačacieho steliva pred čistením

Dôležitá poznámka: Aby ste zabránili pretečeniu, najskôr vymeňte vrečko na odpady.

- Zarovnajte magnetický odstraňovač mačacieho steliva so sitkom na stelivo. Len čo začujete cvaknutie, inštalácia je úspešná.

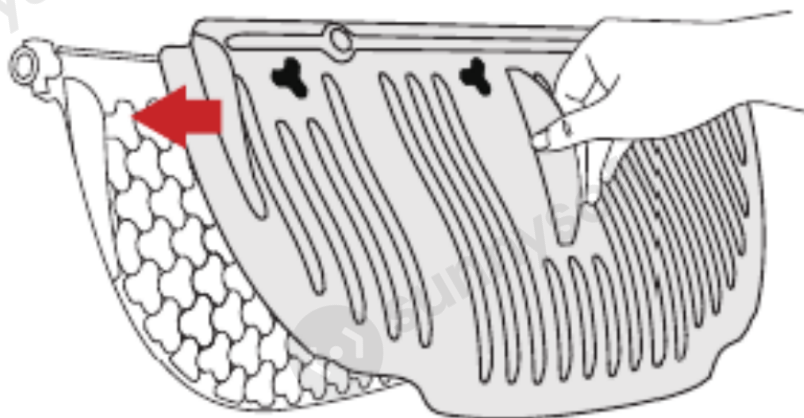


- Kliknite na „Vyprázdniť“ v aplikácii a vyprázdnite zvyšné mačacie stelivo vo valci podľa pokynov.
- Po použití stlačte vyvýšenú časť na ľavej strane, aby ste odstránili odstraňovač mačacieho steliva.

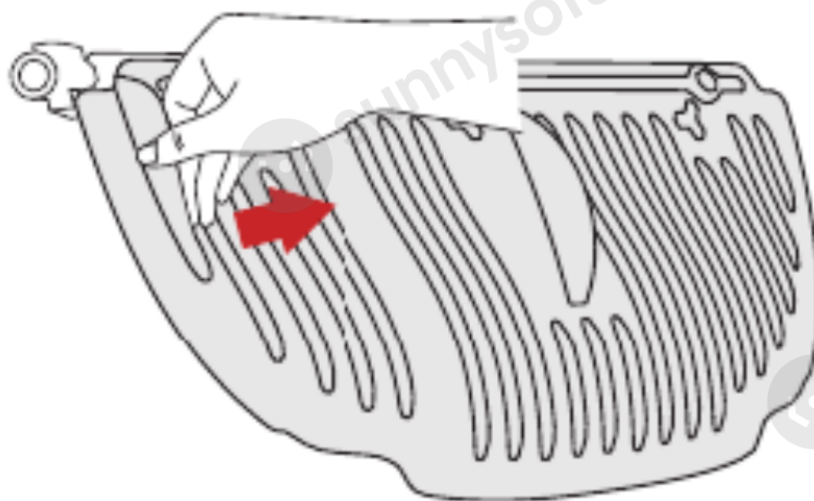


6.2. Odpojenie valca, sitka na stelivo a podložky na stelivo

Dôležitá poznámka: Pred demontážou odpojte napájanie alebo vypnite zariadenie.


- Zložte magnetický bočný kryt.

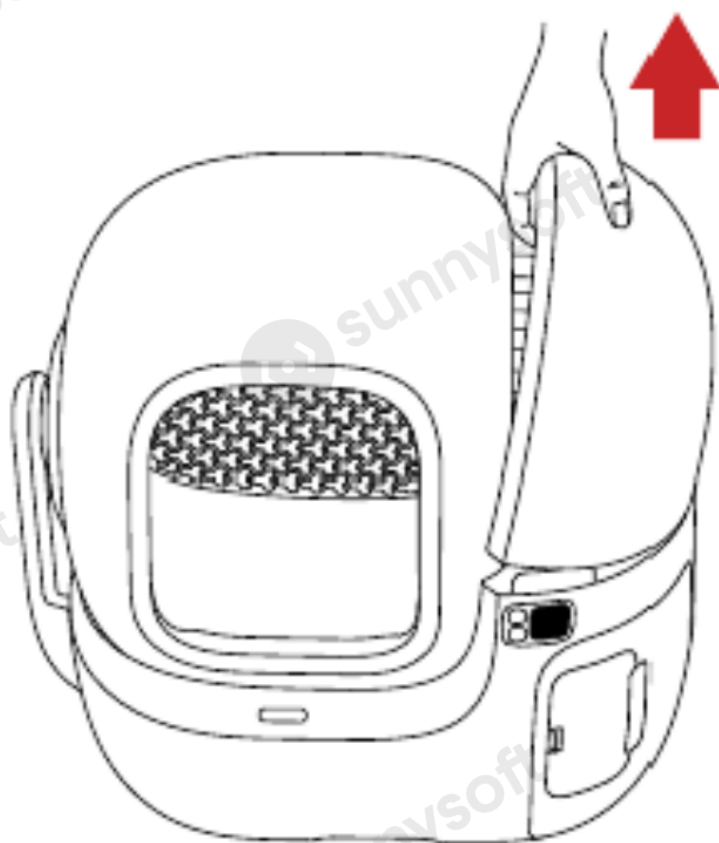


- Rozopnite pracku.

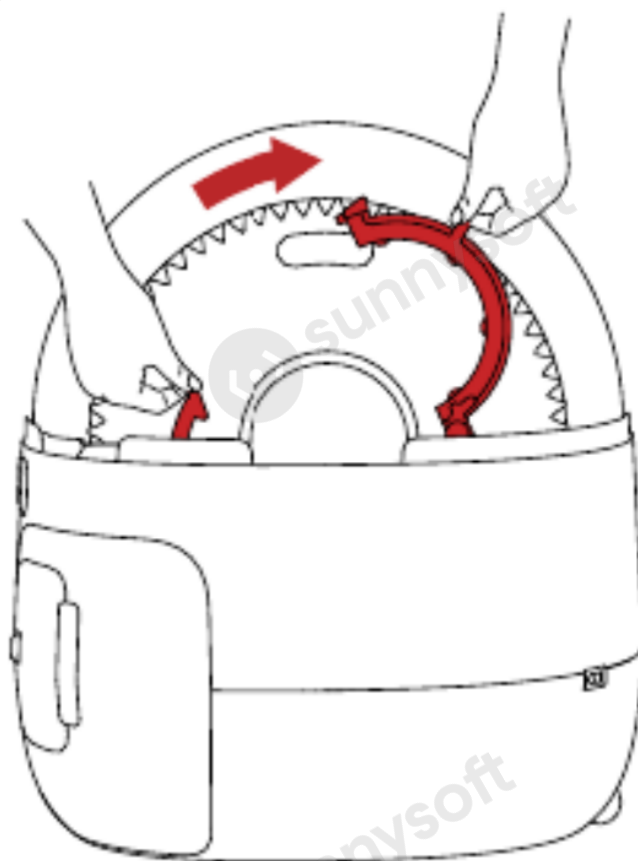


- Vyberte valec.

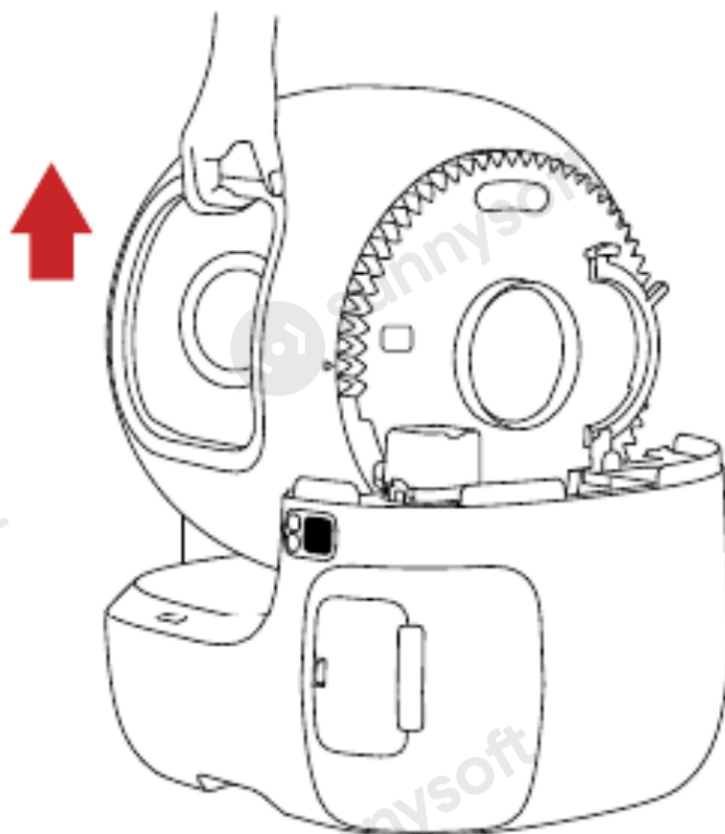


- Oprite valec o stenu.

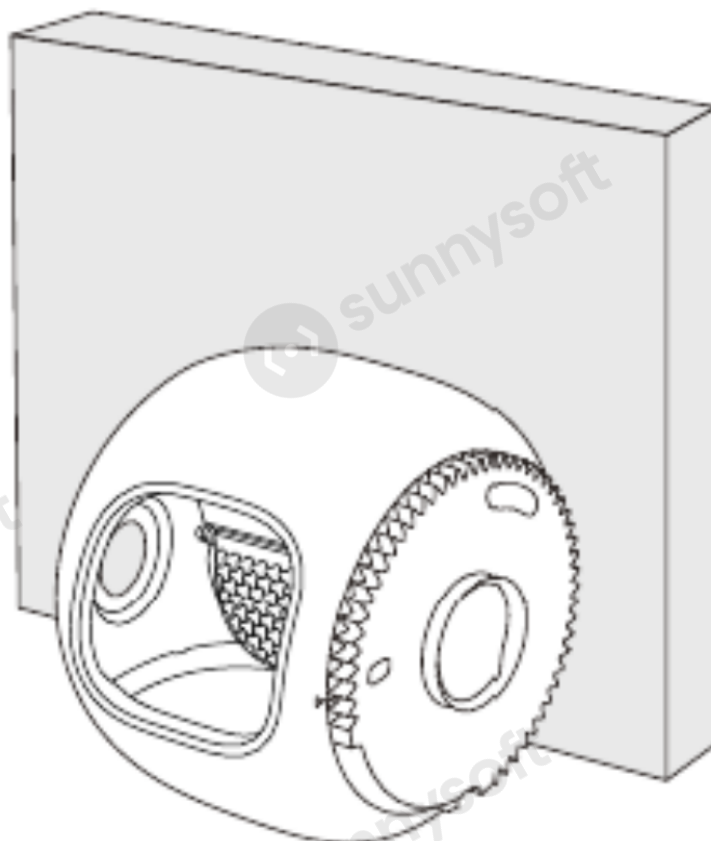


- Uchopte jednu stranu sitka na stelivo.

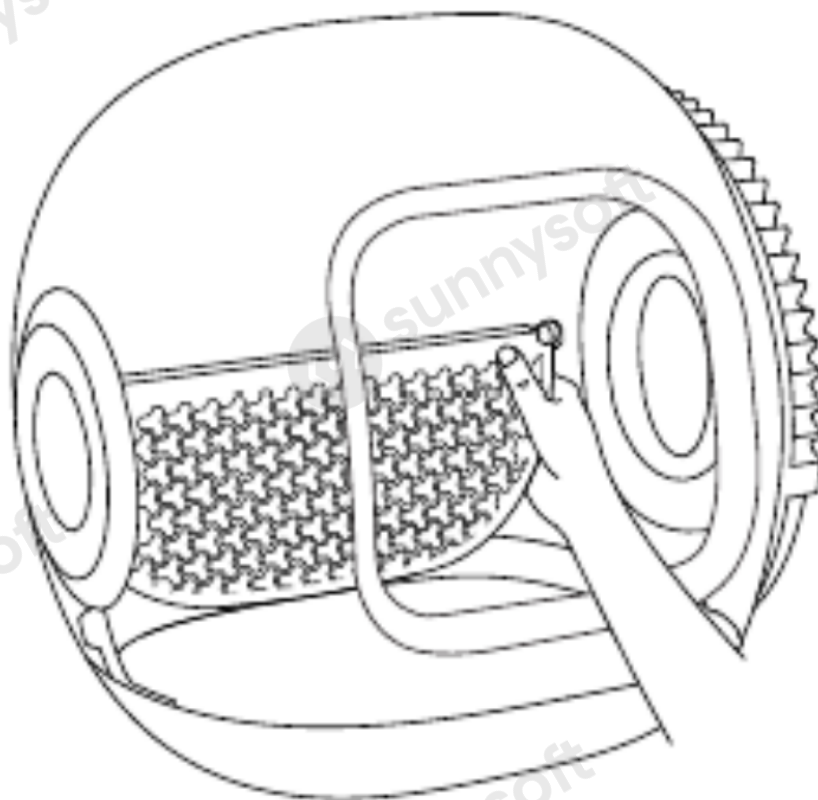

- Stlačte sitko na stelivo, kým sa neohne a neoddelí od dvoch praciek (body A a B, ako je znázornené), a vyberte sitko na stelivo.

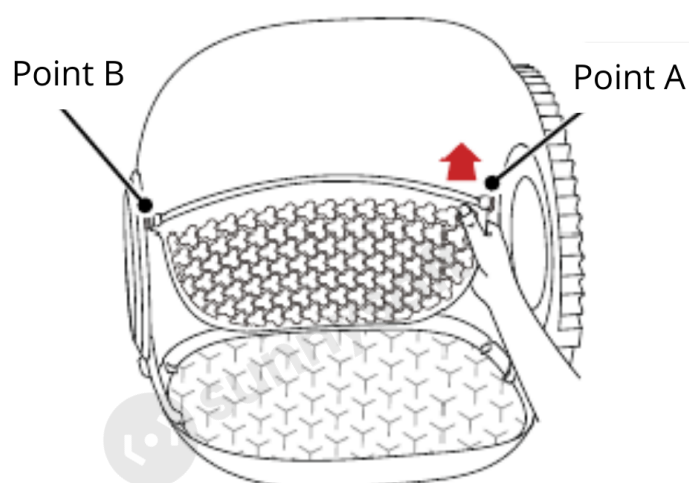

- Stlačte rukoväť podložky na stelivo, aby ste podložku vytiahli.

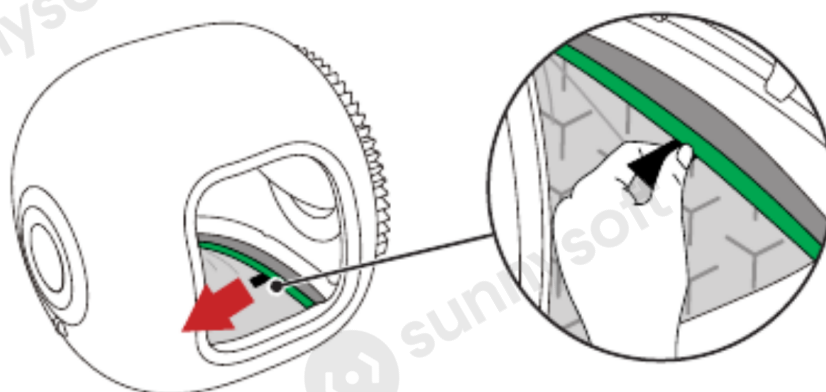


6.3. Čistenie hlavnej jednotky a častí

Upozornenie: Hlavnú jednotku neoplachujte ani nenamáčajte, inak dôjde k poškodeniu zariadenia. Utierajte ju iba handričkou.

- Vyčistite každý kút valca kefou a opláchnite ho.




- Sitko na stelivo vyčistite kefou a opláchnite. Podložku na stelivo utrite vlhkou utierkou.

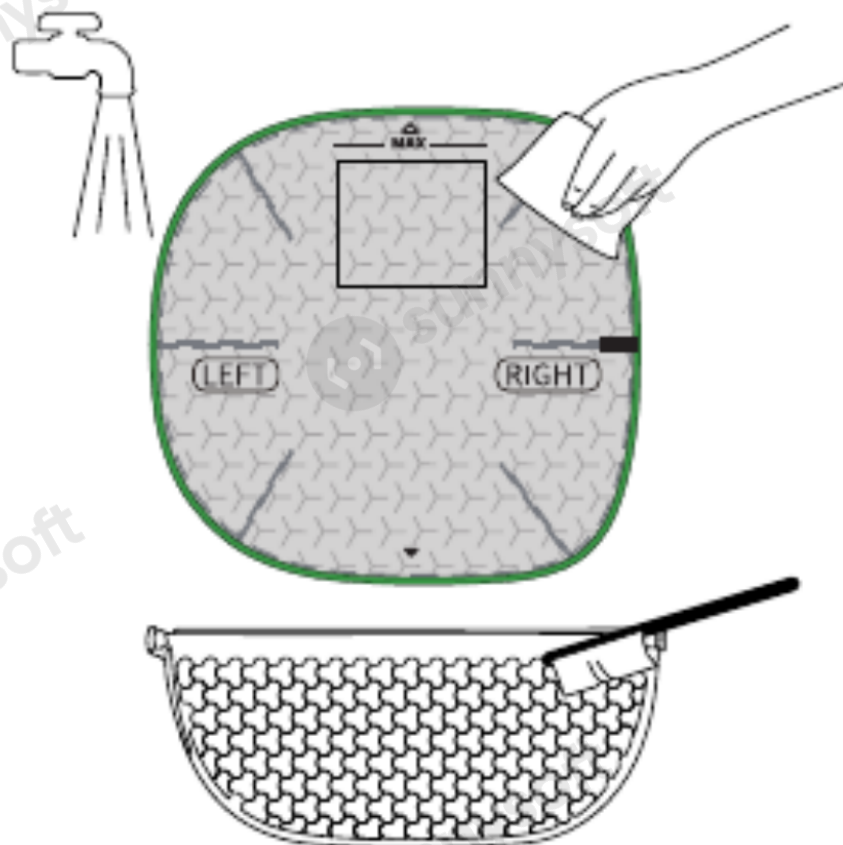

Dôležitá poznámka: Podložku na stelivo nečistite silným drhnutím, aby nedošlo k poškodeniu ochranného povlaku. Nečistite alkoholom, dezinfekčným prostriedkom, bielidlom ani iným ako neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- Hlavnú jednotku utrite vlhkou utierkou. Kameru s rybím okom, inteligentný odstraňovač zápachu a senzor priblíženia utrite mäkkou handričkou.

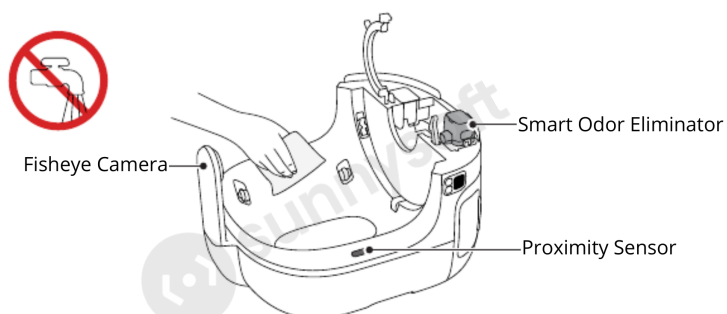


Dôležitá poznámka: Pravidelne utierajte prívod vzduchu inteligentného odstraňovača zápachu mäkkou suchou handričkou, aby ste zaistili, že zostane voľný.


6.4. Inštalácia všetkých častí

Upozornenie: Všetky časti inštalujte iba vtedy, ak sú úplne suché.

- Držte podložku na stelivo a vložte jej hornú časť do drážky (šípky musia byť zarovnané), potom vložte jej spodnú časť do drážky (šípky musia byť zarovnané).

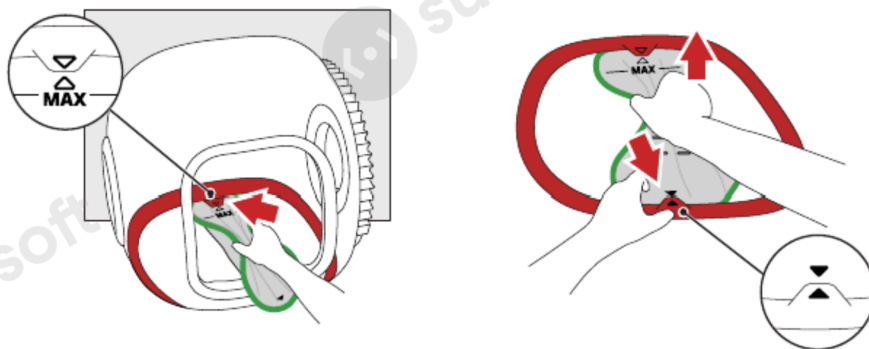


- Jemne stlačte a uvoľnite podložku na stelivo; jej dve strany sa automaticky zasunú do drážky.

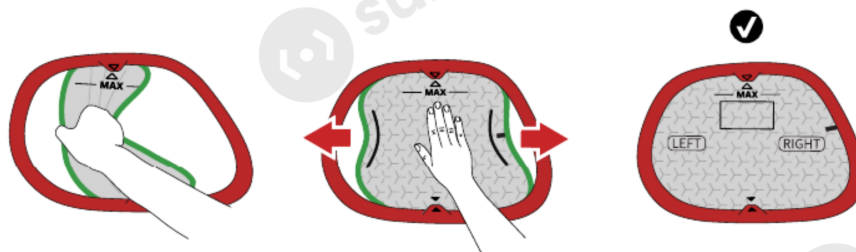


Dôležitá poznámka: Uistite sa, že zelený okraj podložky je úplne zasunutý do drážky a že šípky na oboch koncoch sú zarovnané s vyznačeným smerom. Ak zelený okraj nie je viditeľný, inštalácia je úspešná.

- Umiestnite sitko na stelivo do valca a vložte ho do bodu A.

Point A

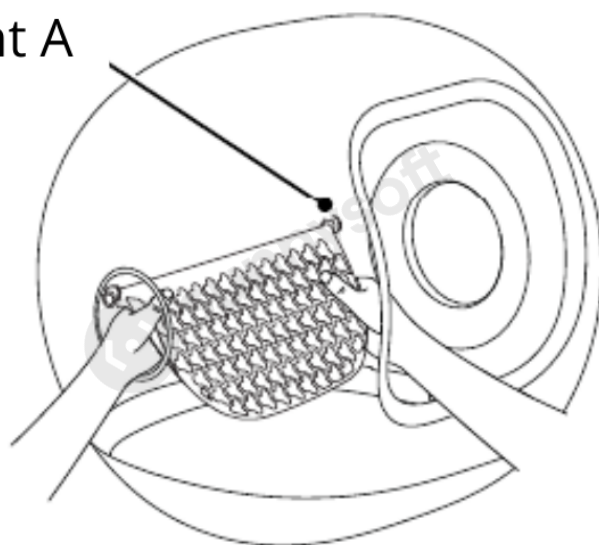


- Uchopte sitko na stelivo a stlačte ho, kým sa neohne.

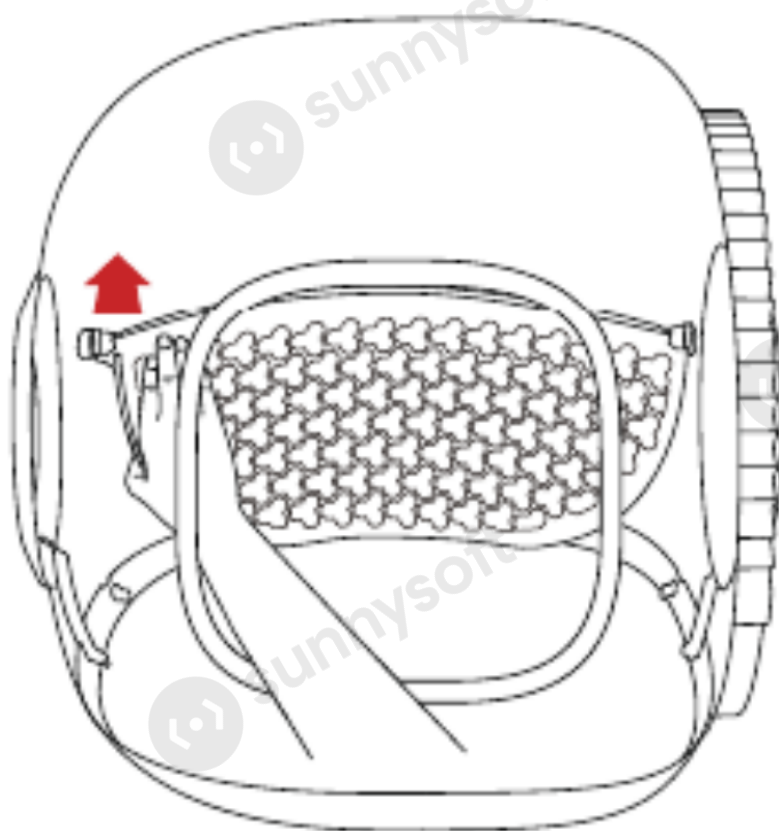


- Vložte ho do bodu B.


Point B

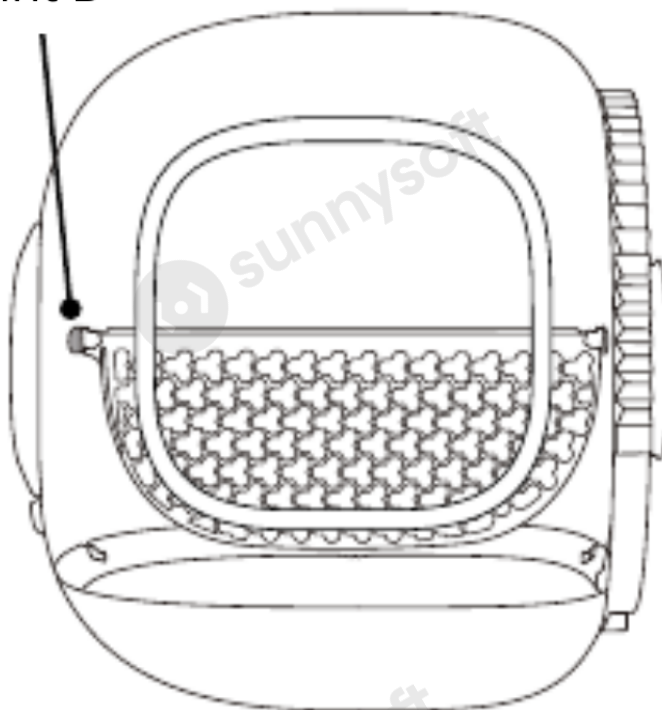


- Overte: Ak sa dá sitkom na stelivo pohybovať dopredu a dozadu, inštalácia je úspešná.

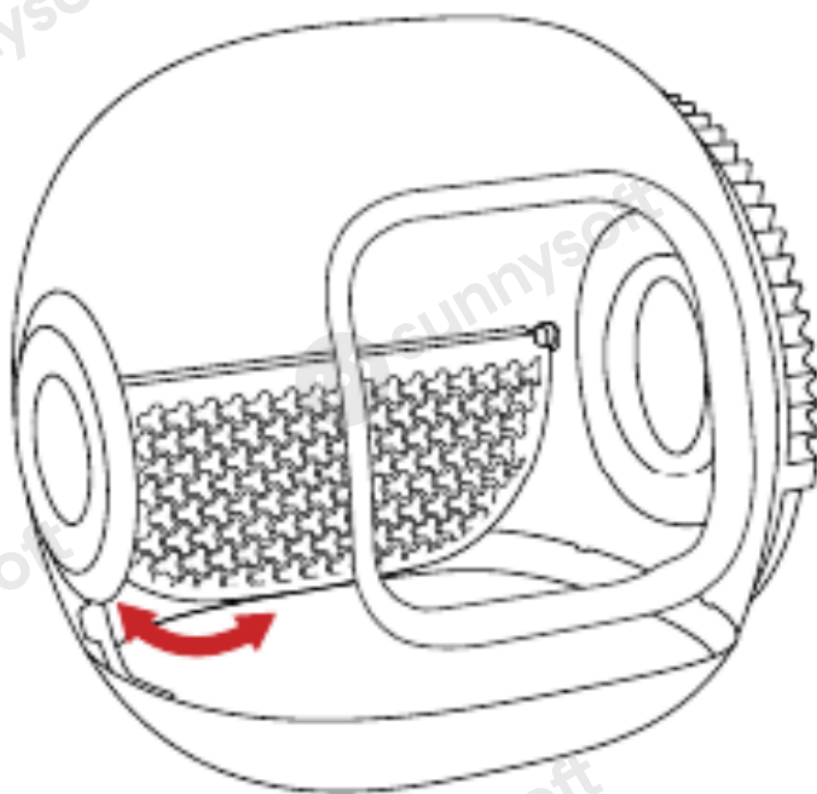

- Nasadte valec na základňu a zapnite pracku tak, aby pevne držala.

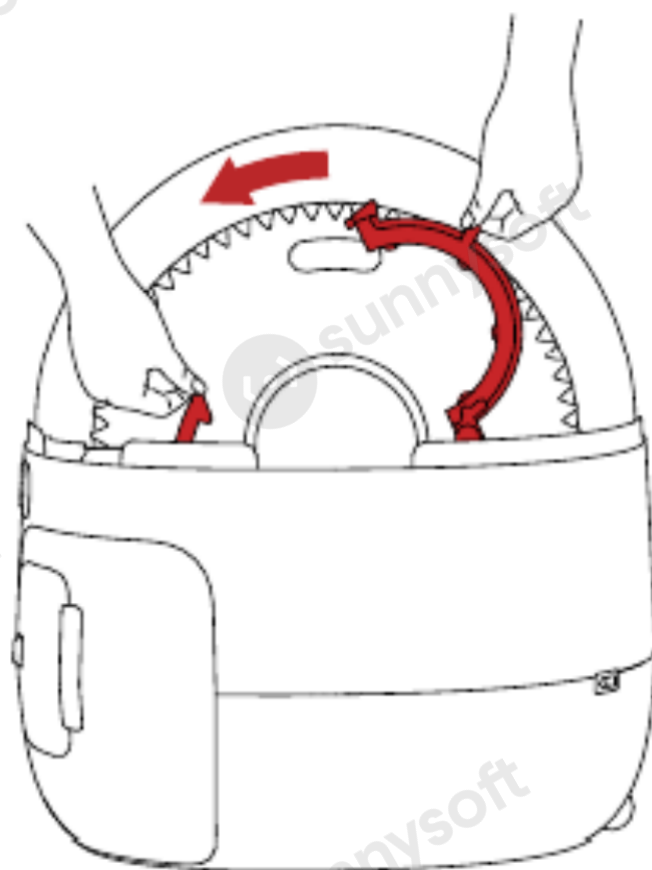

- Nasadte magnetický bočný kryt.

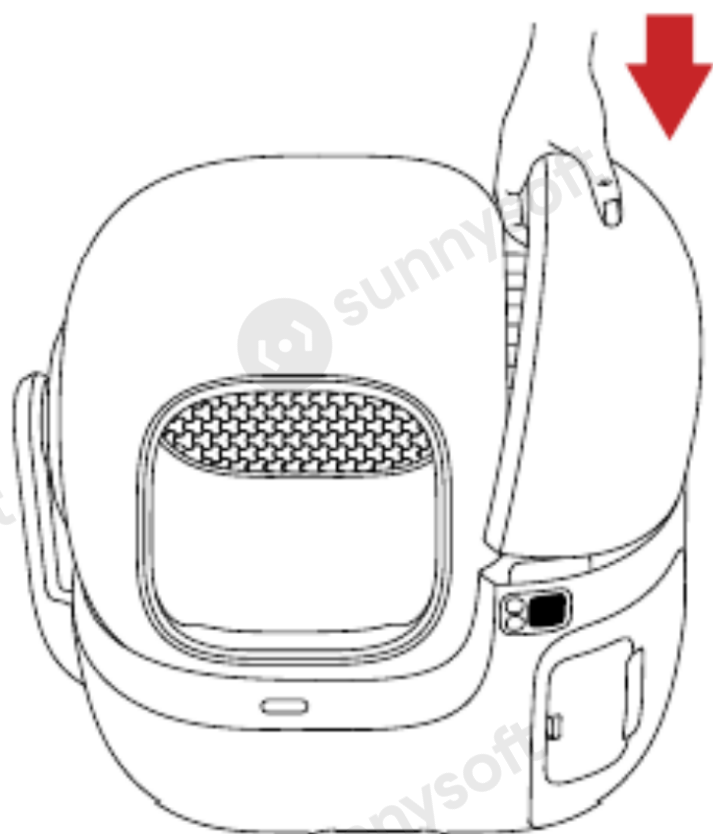

7. Plán údržby a postupy

Časti	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Upozornenie
Valec	Vyčistite ho, keď je vnútorná plocha znečistená.	Vyčistite ho keťou.	/	/
Sitko na stelivo	Vyčistite ho včas, keď majú domáce zvieratá hnačku.	Vyčistite ho keťou.	Vymeňte ho, ak je ohnuté alebo zlomené.	Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu a netlačte naň.
Podložka na stelivo	Vyčistite ju, keď je špinavá.	Utierajte ju mäkkou handričkou a vodou. Nedrhňte ju.	Vymeňte ju, ak sa na ňu silno lepí mačacie stelivo alebo ak je prasknutá.	Nečistite alkoholom, dezinfekčným prostriedkom, bielidlom, iným ako neutrálnym čistiacim prostriedkom atď.
Základňa	Vyčistite ju po odpojení valca.	Utierajte ju vlhkou utierkou.	/	Neoplachujte ani nenamáčajte.
Kamera s rybím okom	Vyčistite ju, ak je povrch zaprášený alebo znečistený.	Utierajte ju mäkkou handričkou.	/	Neoplachujte ani nenamáčajte.

8. Videonávod

8.1. Video o inštalácii a používaní

Naskenujte QR kód a získajte prístup ku komplexnému videonávodu s pokynmi na inštaláciu a používanie.



8.2. Video o čistení a údržbe

Naskenujte QR kód a získajte prístup k podrobným videonávodom, ktoré demonštrujú správne postupy čistenia a údržby vášho zariadenia.



9. Základná špecifikácia

Špecifikácia	Podrobnosti	Špecifikácia	Podrobnosti
Názov produktu	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 – SAMOČISTIACA MAČACIA TOALETA S KAMEROU	Hmotnosť	Približne 11 kg
Model	P9904	Menovitý vstup	12 V → 2 A
Materiály	ABS, PP, TPE, silikón	Pripojenie aplikácie	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Rozmery	538 × 657 × 603 mm	Rozsah použitia	Mačky staršie ako 6 mesiacov

10. Špecifikácia RF

Frekvenčné pásmo	Frekvenčný rozsah	Maximálny výkon (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Odkaz našim váženým zákazníkom

Úprimne vám ďakujeme, že ste si ako riešenie starostlivosti o svojho domáceho maznáčika vybrali PETKIT PUROBOT MAX PRO 2, samočistiacu mačaciu toaletu s kamerou.

Pred inštaláciou a používaním tohto produktu dôrazne odporúčame, aby ste si dôkladne a pozorne prečítali používateľskú príručku. Akákoľvek inštalácia alebo používanie, ktoré nie je v súlade s pokynmi, znamená, že ste si prečítali a prijali bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.

Upozorňujeme, že spoločnosť PETKIT nezodpovedá a nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho alebo nebezpečného používania tohto produktu.

Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia používateľov interpretovať a revidovať všetky špecifikácie, funkcie a pokyny týkajúce sa produktu.

12. Bezpečnostné pokyny

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu produktu, poškodenie alebo iné nepredvídateľné straty a nebezpečenstvo.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti a znalosti o zariadení, ak sú pod dozorom alebo dostali jasné pokyny týkajúce sa bezpečnej prevádzky a potenciálnych nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením ani ho obsluhovať bez dozoru.
- Čistenie a bežnú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru a vedenia dospelých.
- Inštalácia a používanie zariadenia sa musia vykonávať prísne v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke.

- Toto zariadenie nesmú používať mačiatka a mačky mladšie ako 6 mesiacov alebo s hmotnosťou menšou ako 1,5 kg.
- Kameru v žiadnom prípade neodpájajte, neťahajte za ňu ani s ňou nenarábajte násilím.
- Neškriabte ani nepoškodzujte objektív ostrými predmetmi alebo abrazívnymi materiálmi.
- Neumiestňujte zariadenie do prostredia s vysokými teplotami, extrémnou vlhkosťou alebo priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie používajte výlučne v interiéri. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu a držte zariadenie ďalej od otvoreného ohňa alebo zdrojov tepla.
- Upozorňujeme, že hoci tento produkt pracuje na bezpečnom nízkom napätí, domácim zvieratám stále hrozí úraz elektrickým prúdom, ak obhrýzajú napájací kábel. Odporúčame prijať preventívne opatrenia na ochranu vodičov a káblov. Ak zistíte, že vaše domáce zviera obhrýza kábel, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Vždy používajte originálny napájací adaptér PETKIT dodávaný so zariadením, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a potenciálnym bezpečnostným rizikám.
- Zariadenie umiestnite na pevný, rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte ho k stenám ani do stiesnených priestorov.
- Zariadenie nenakláňajte, nezdvíhajte ani naň nekladte nadmernú záťaž, aby ste predišli bezpečnostným rizikám a poruchám.
- Neoplachujte ani nenamáčajte spodnú časť zariadenia, pretože poškodenie vodou môže ohroziť elektrické komponenty a bezpečnostné systémy.
- Zariadenie je vybavené snímačmi hmotnosti v spodnej časti. So zariadením zaobchádzajte a premiestňujte ho opatrne, aby ste zaistili jeho správnu funkčnosť.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od zdroja napájania a zabezpečte správne podmienky skladovania.
- Deti smú toto zariadenie používať iba pod priamym dozorom a vedením zodpovedných dospelých.
- Akékoľvek opravy alebo údržbu smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu a zaistila bezpečnosť používateľov.

- Na zariadenie nekladte žiadne predmety a netlačte na jeho povrch, pretože to môže ovplyvniť normálnu prevádzku a výkon.
- Pred odchodom na dlhší čas sa uistite, že v toalete je dostatok steliva a v odpadkovom koši je dostatok miesta.
- Ak máte so zariadením akékoľvek problémy alebo technické ťažkosti, obráťte sa na náš zákaznícky servis, ktorý vám poskytne rýchlu pomoc a podporu.

13. EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ: 2014/53/EÚ.

14. WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Öntisztító macskatoalett PETKIT Purobot Max Pro 2

Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Csomagolás	3
2. Ábra	3
3. Az alkatrészek funkcióinak bemutatása	5
4. Termék telepítése	5
4.1. A szemeteszsák behelyezése	5
4.2. Az N50 és az N60 behelyezése	8
5. Termék használata	13
5.1. A készülék összekapcsolása	13
5.2. A macskaalom beletöltése	15
5.3. A hulladékgyűjtő edény kiürítése	17
5.4. A vezérlőpanel leírása	20
5.5. A kijelzett funkciók leírása	21
5.6. A kijelzett állapotok leírása	21
5.7. Egyéb utasítások leírása	22
6. Tisztítás és karbantartás	22
6.1. A macskaalom kiürítése a tisztítás előtt	23
6.2. A henger, az alomszűrő és az alomtálca leszerelése	24
6.3. A főegység és alkatrészek tisztítása	29
6.4. Az összes alkatrész beszerelése	31
7. Karbantartási ütemterv és eljárások	37
8. Videós útmutató	37
8.1. Videó a telepítésről és használatról	37
8.2. Videó a tisztításról és karbantartásról	38
9. Alapvető műszaki adatok	39
10. RF specifikációk	40
11. Üzenet kedves vásárlóinknak	40
12. Biztonsági utasítások	40
13. EU megfelelőségi nyilatkozat	42
14. WEEE	42

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.

1. Csomagolás

A telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy a csomagban minden tartozék megtalálható-e.

A csomag tartalma:

Fő egység

Felhasználói kézikönyv

Tápegység

Pet Odor Eliminator N60 (a smart szageltávolítóban használatos)


Pet Odor Eliminator N50 2.0

Honeycomb finom alomszűrő P99023 (kizárólag ásványi macskaalomhoz)

Mágneses macskaalom-eltávolító

Szemeteszsák


2. Ábra

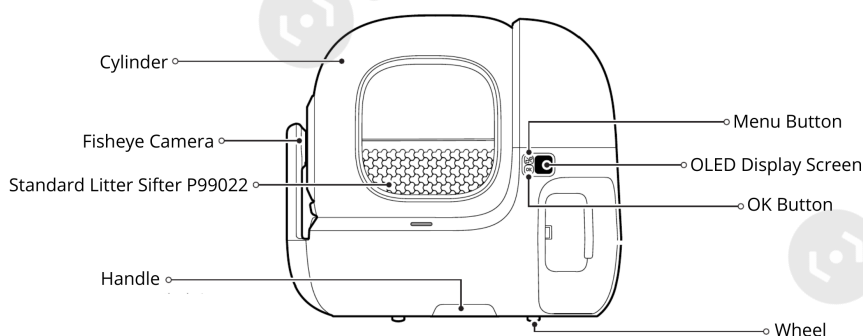

Az ábrán szereplő feliratok:

- Henger
- Halszemkamera
- Standard alomszűrő P99022
- Fogantyú
- Menü gomb
- OLED kijelző

- OK gomb
- Kerék

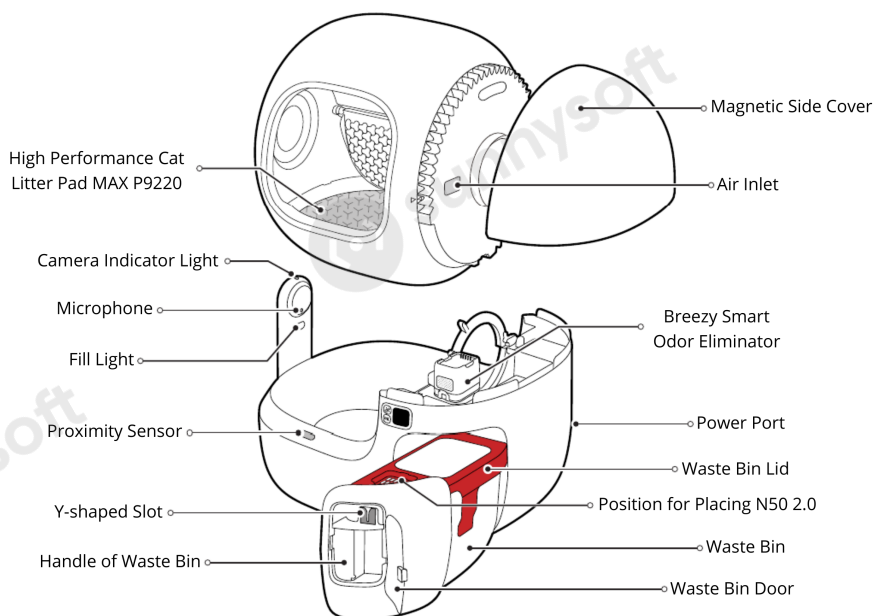

Az ábrán szereplő feliratok:

- Nagy teljesítményű alomtálca MAX P9220
- Kamera jelzőfény
- Mikrofon
- Kiegészítő fény
- Közeliségérzékelő
- Y alakú nyílás
- Hulladékgyűjtő fogantyúja
- Mágneses oldalsó fedél
- Légbemenet
- Breezy Smart szageltávolító
- Tápcsatlakozó
- Hulladékgyűjtő fedél
- Az N50 2.0 elhelyezésének helye
- Hulladékgyűjtő
- Hulladékgyűjtő ajtó

3. Az alkatrészek funkcióinak bemutatása

Alkatrész neve	Funkcionális leírás
Halszemkamera	A háziállatok WC-használatának valós idejű figyelése
Alomszűrő	Hatékonyan szűri ki a csomókat anélkül, hogy elakadna vagy kihagyná őket
Nagy teljesítményű alomtálca MAX P9220	Tapadásmentes, vízálló, karcálló és könnyen tisztítható
Pet Odor Eliminator N50 2.0	Lebontja a hulladékgyűjtőben lévő szagokat, megakadályozva azok terjedését
Y alakú nyílás	Rögzíti a szemeteszsák zsinórját, és lehetővé teszi a zsák becsomagolását anélkül, hogy ki kellene húzni a hulladékgyűjtő edényt
Fogantyú	Segítségével könnyen megemelhető és mozgatható az eszköz
Breezy Smart szageltávolító	Frissen tartja a hengerben lévő levegőt, ami így nem irritálja a légutakat


Megjegyzések:

- A High Performance Cat Litter Pad MAX P9220 a továbbiakban: alomtálca.
- A Pet Odor Eliminator N50 2.0 a továbbiakban N50 néven szerepel.
- A Breezy Smart Odor Eliminator a továbbiakban smart szageltávolító néven szerepel.


4. Termék telepítése

4.1. A szemeteszsák behelyezése


- Nyomja a reteszt jobbra az ajtó kinyitásához.

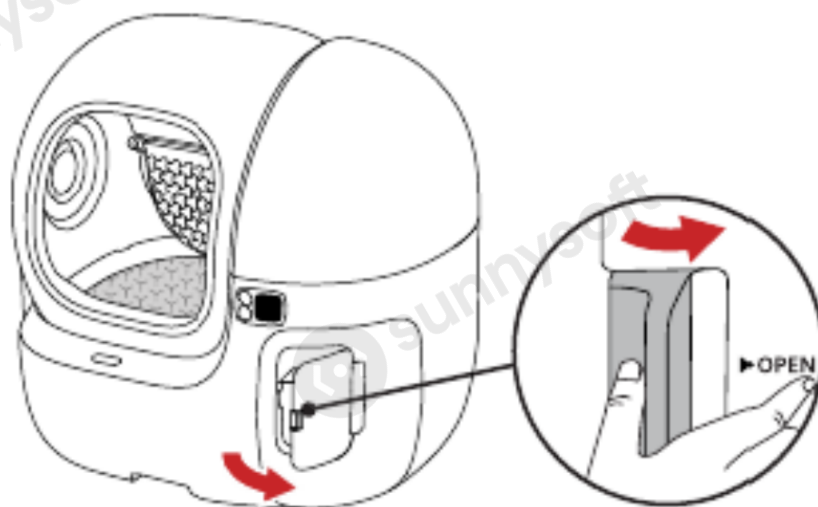

- Nyomja meg a hátsó reteszt, hogy kihúzhassa a hulladékgyűjtő edényt.

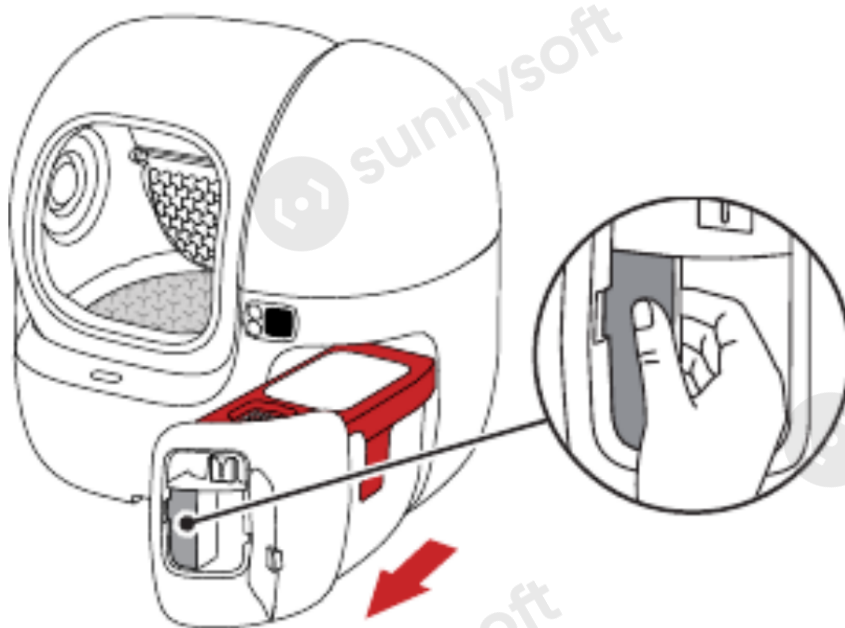


- Vegye le a fedelet, és helyezze a szemeteszsákot a hulladékgyűjtő edénybe, ügyelve arra, hogy a szemeteszsák laposan feküdjön az alján.

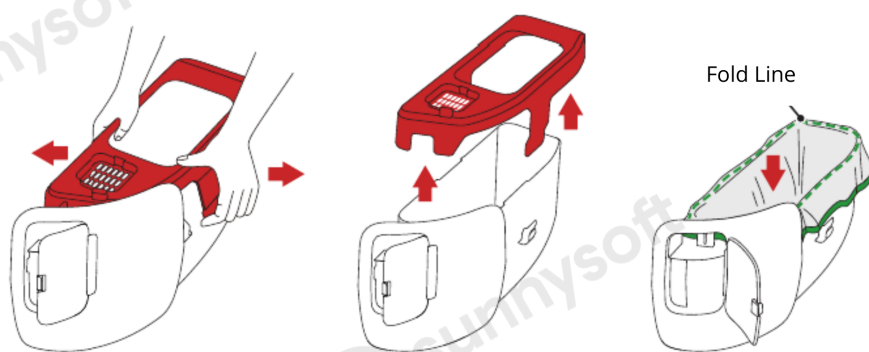


Fontos megjegyzés: Hajtsa be a szemeteszsákot a szaggatott vonal mentén, ügyelve arra, hogy a szaggatott vonal a hulladékgyűjtő szélén legyen.

- Húzza át a húzósinórt az Y alakú nyíláson, hogy rögzüljön.

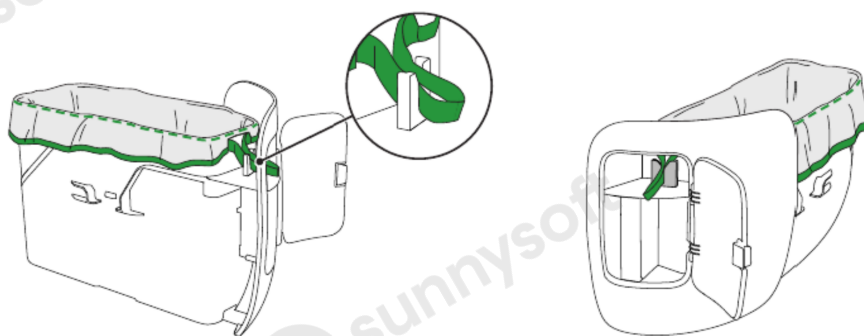


- Helyezze fel a fedelet.

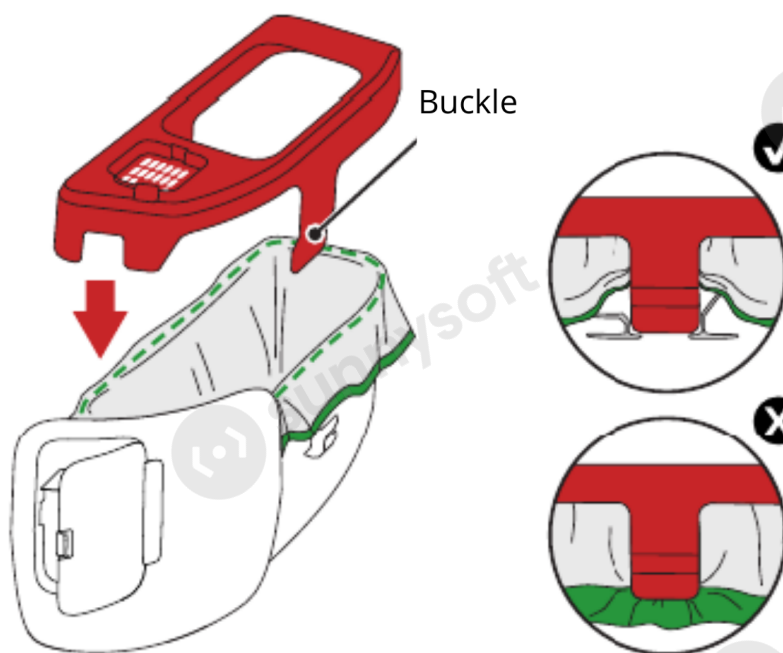


Fontos megjegyzés: A csatok ne nyomják a húzószinórt, és ellenőrizze, hogy a szaggatott vonal a hulladékgyűjtő szélén legyen.

4.2. Az N50 és az N60 behelyezése


- Helyezze be az N50-et, és nyomja meg erősen, hogy rögzüljön.

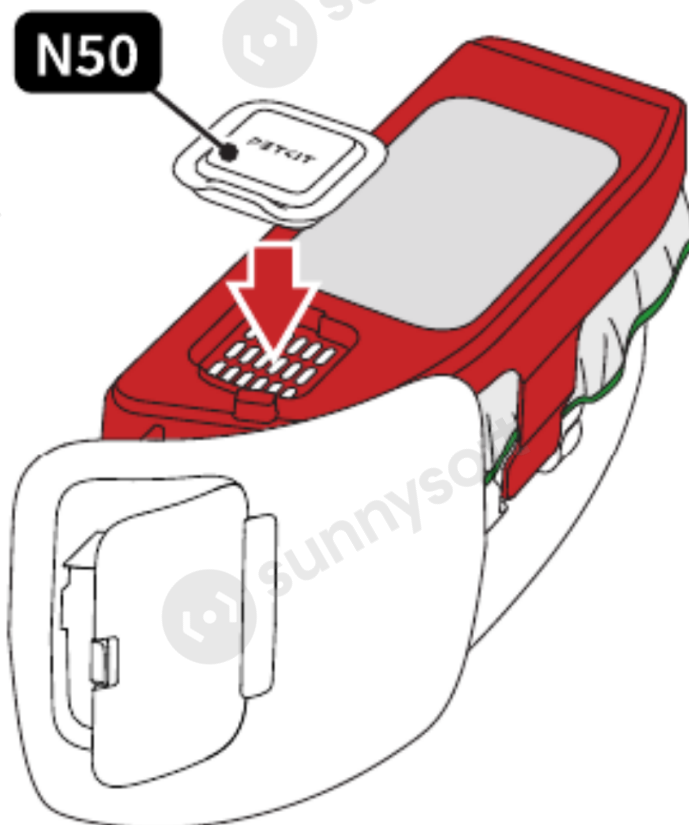


- Helyezze vissza a hulladékgyűjtő edényt.

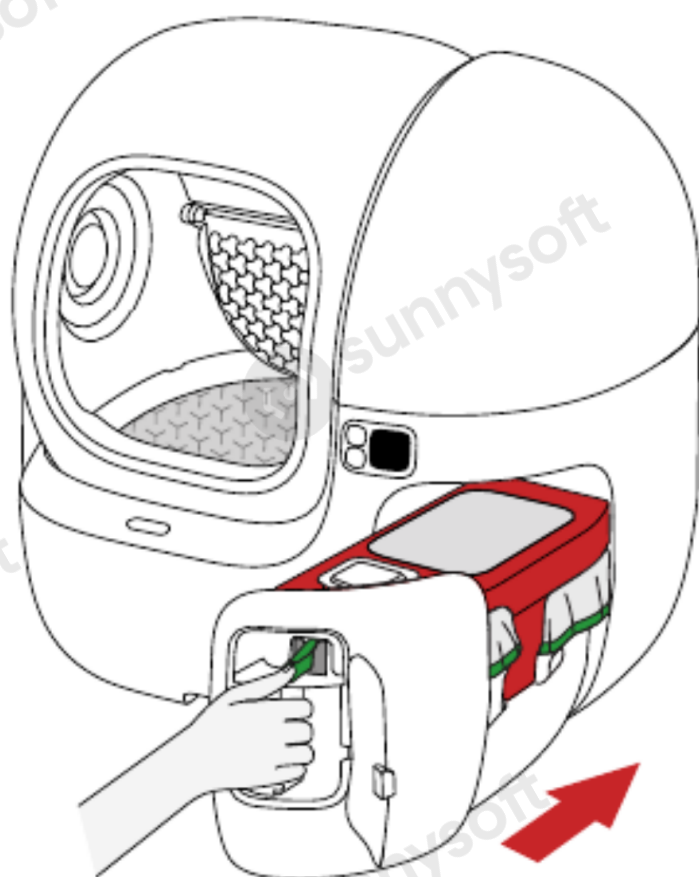


- Csukja be az ajtót.

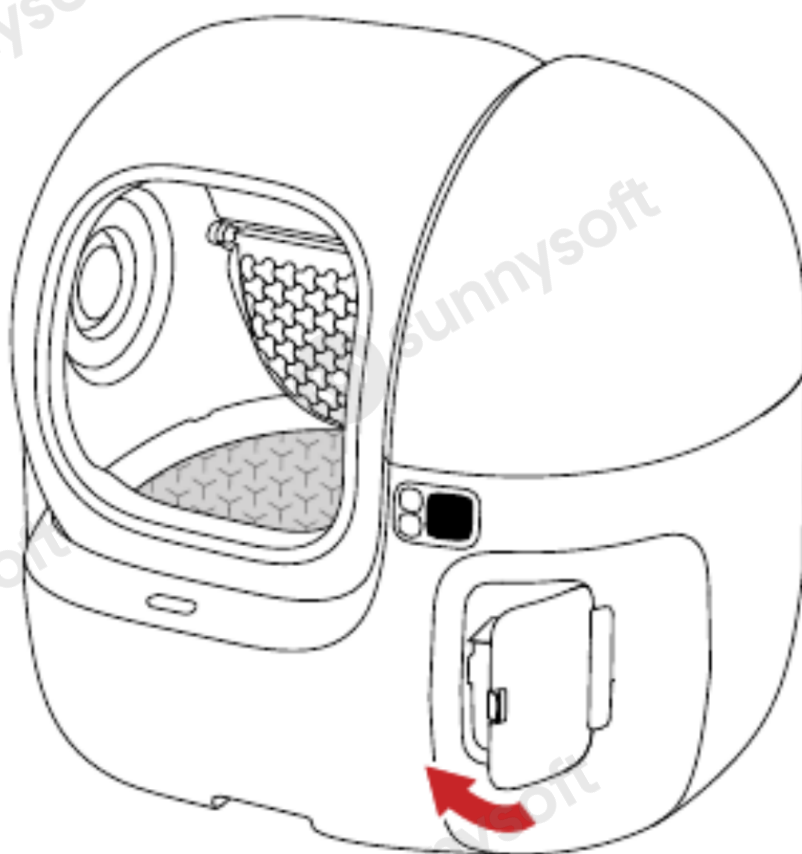


- Távolítsa el a mágneses oldalsó fedelet.

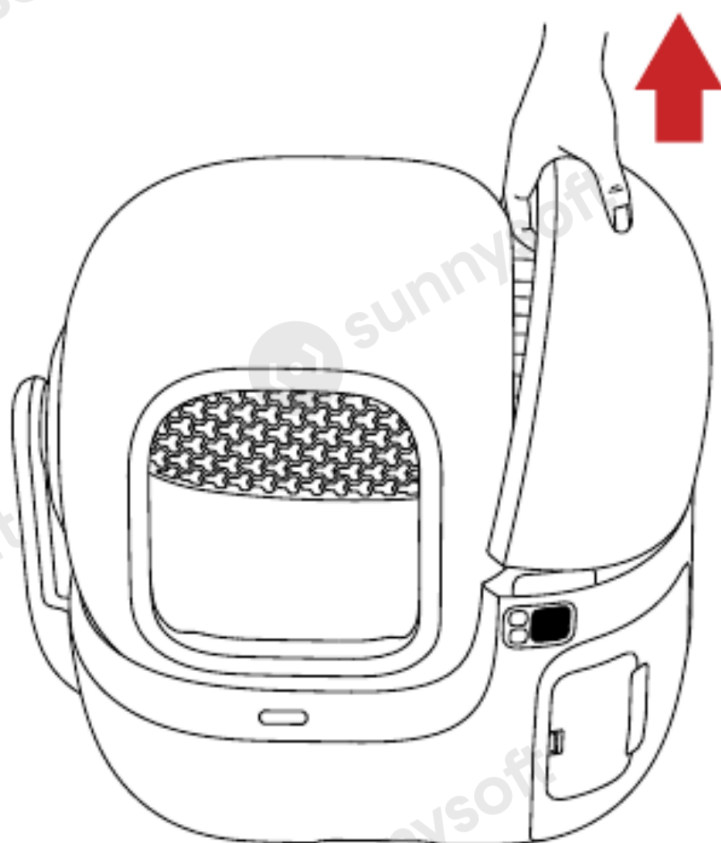


- Helyezze be az N60-at a smart szageltávolítóba.

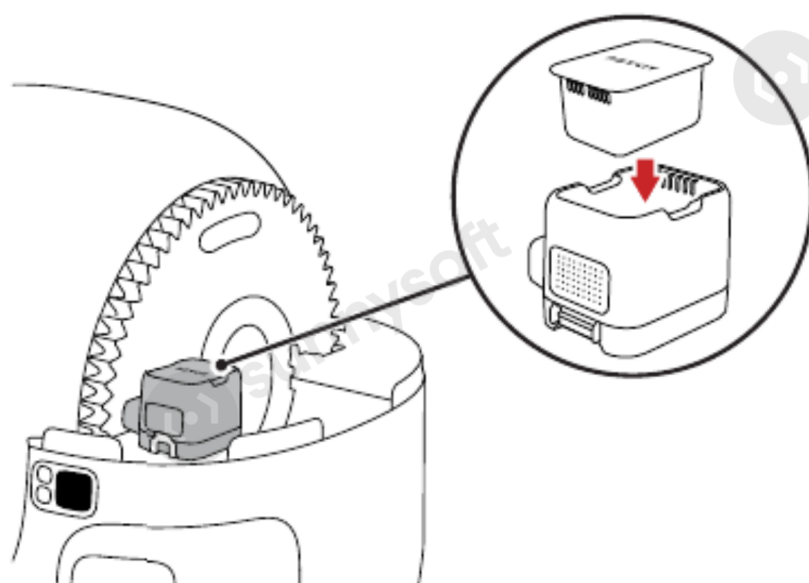

- Helyezze vissza a mágneses oldalsó fedelet.

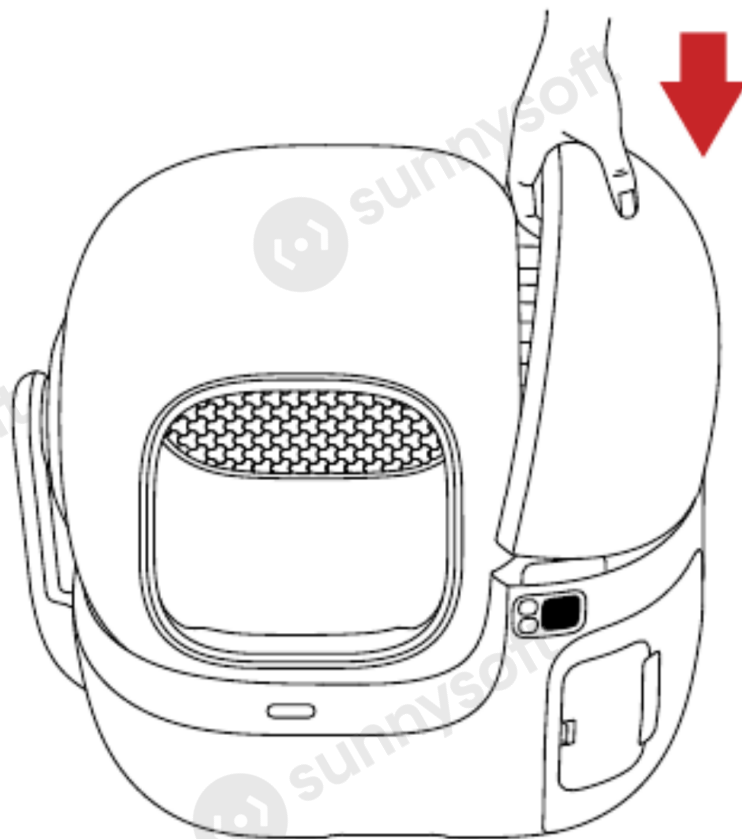

- Helyezze be a hálózati adaptert a készülékbe, és csatlakoztassa az áramforráshoz.

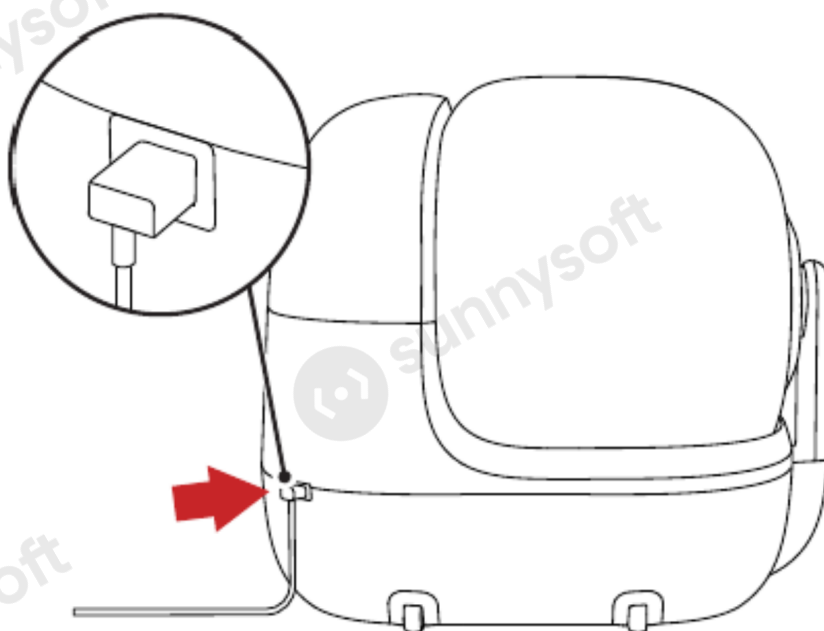

5. Termék használata


5.1. A készülék összekapcsolása

Fontos megjegyzés: Kérjük, az első használat előtt kösse össze a készüléket az alkalmazással. A készülék csak a sikeres összekapcsolás után használható.

- Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről. Olvassa be a QR-kódot a letöltéshez és a telepítéshez.



- Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a „+” gombra a megfelelő eszköz hozzáadásához, majd kösse össze az eszközt az útmutató szerint.

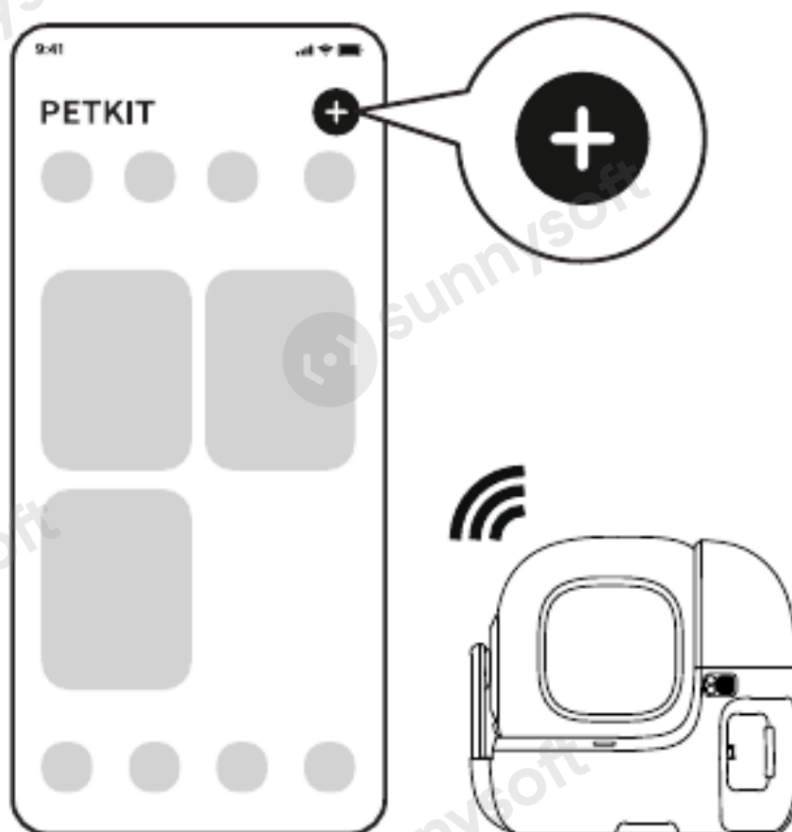

- Ha a képernyőn a következő ikon jelenik meg, az összekapcsolás sikeres volt.



- Az alkalmazásban további intelligens beállítások is elvégezhetők.


5.2. A macskaalom beletöltése

Fontos megjegyzés: A macskaalom mérete nem haladhatja meg a 12 mm-es hosszúságot és a 3 mm-es átmérőt.

- Nyomja meg a Menü gombot a „Maintenance Mode” (Karbantartási mód) bekapcsolásához, majd nyomja meg az OK gombot a funkció végrehajtásához, és a henger elkezd forogni.



- Amikor a henger nyílása felfelé néz, öntse bele a macskaalomot, majd nyomja meg az OK gombot a „Maintenance Mode” üzemmódból való kilépéshez.

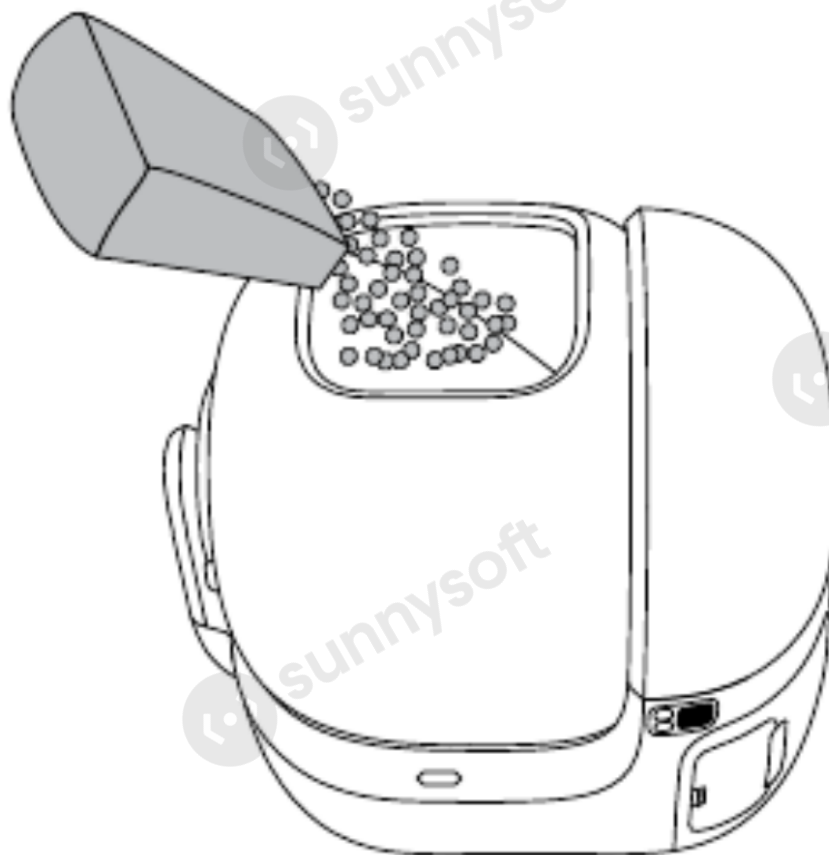


Figyelem: A macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a MAX vonalat.

- Nyomja meg kétszer az OK gombot, és a készülék automatikusan kiegyenlíti a macskaalom szintjét.




5.3. A hulladékgyűjtő edény kiürítése


- Nyissa ki az ajtót, és húzza meg a húzószinórt a szemeteszsák összecsomagolásához.

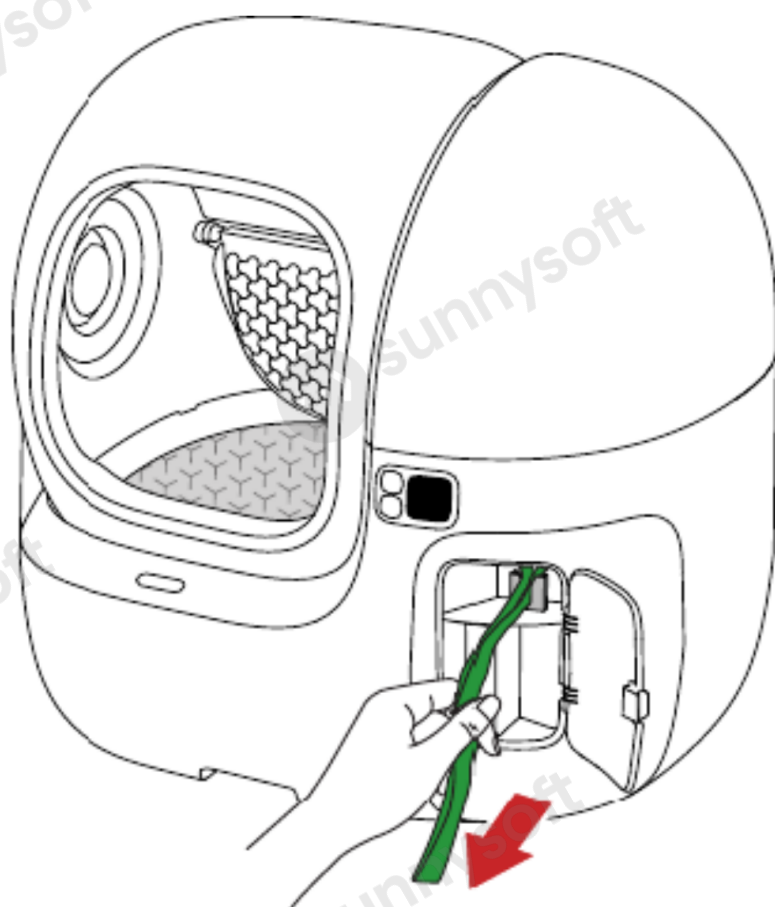

- Ezután húzza ki a hulladékgyűjtő edényt, és vegye ki a megtöltött szemeteszásákat.

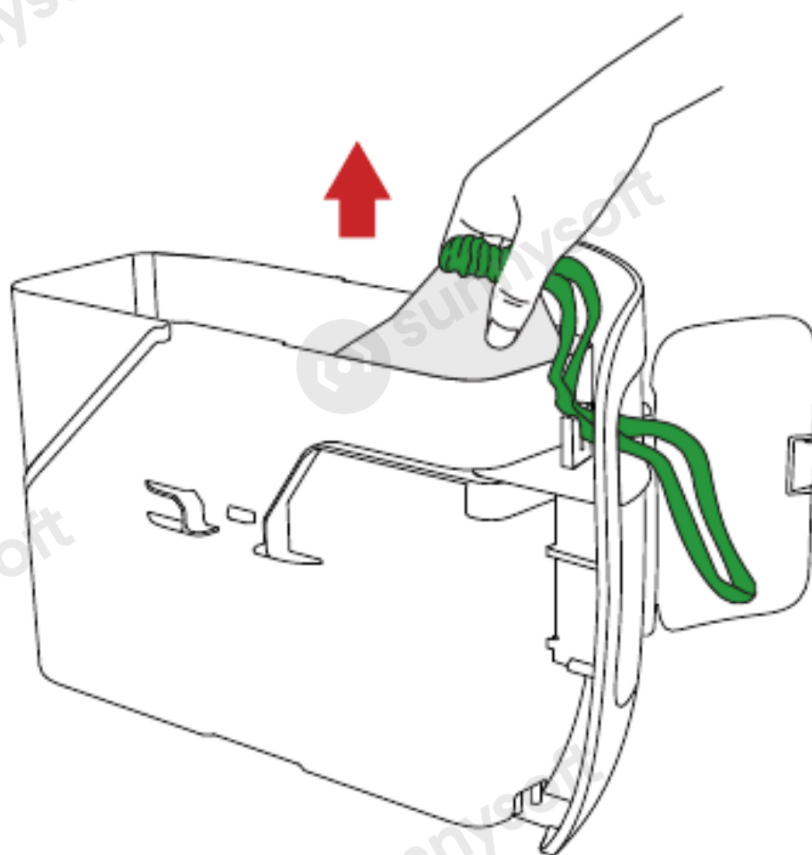


- Helyezzen be egy új szemeteszákot.

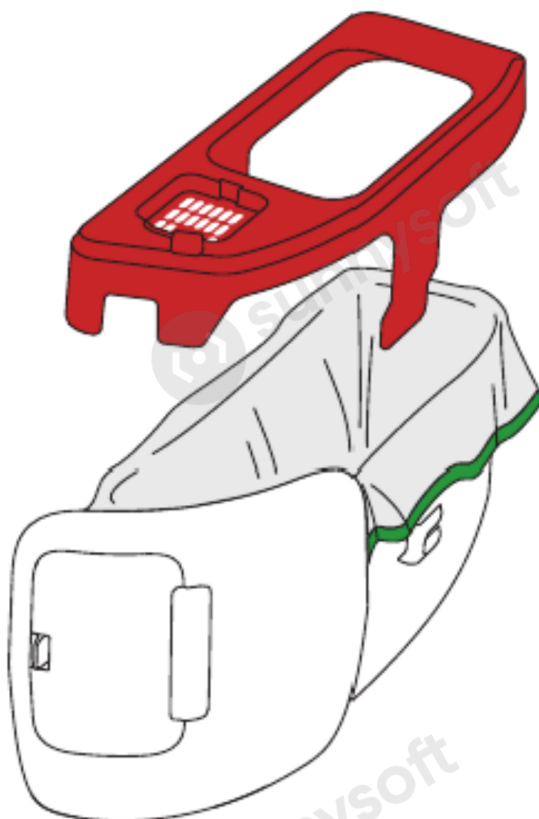

Fontos megjegyzés: Kérjük, a speciális szemeteszsákokat használja.

5.4. A vezérlőpanel leírása

- Nyomja meg a vezérlőpanelen a Menü gombot a funkciók közötti váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott funkció végrehajtásához.

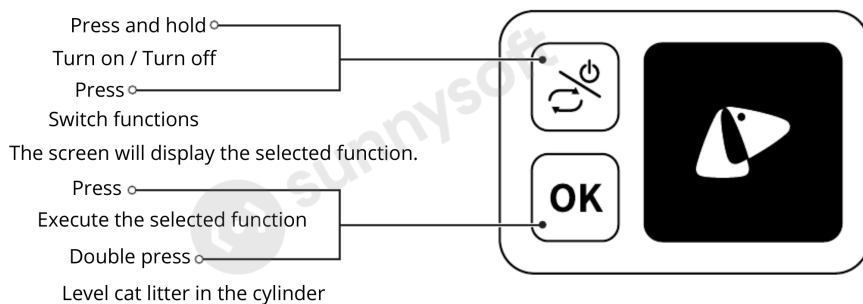


Gomb	Művelet	Funkció
Menü gomb	Lenyomva tartás	Be-/kikapcsolás
Menü gomb	Egy megnyomás	Funkciók váltása. A képernyőn megjelenik a kiválasztott funkció.
OK gomb	Egy megnyomás	A kiválasztott funkció végrehajtása
OK gomb	Kétszeri megnyomás	A hengerben lévő macskaalom szintjének kiegyenlítése

5.5. A kijelzett funkciók leírása

Ikon	Funkció
Seprű ikon	Lapátolás: Automatikusan kiszűri a macskaalom csomóit.
Levél ikon	Szagtalanítás: A smart szageltávolító bekapcsolása a szagok eltávolításához.
Izzó ikon	Világítás: Ha nincs elég fény, bekapcsolja a kamera kiegészítő fényét, hogy éjszaka is ellenőrizhesse a henger tartalmát.
Körkörös nyilak ikon	Macskaalom kiegyenlítése: A macskaalom egyenletes elosztása a hengerben. Használja macskaalom hozzáadása után.
Kéz ikon	Karbantartási mód: Használja macskaalom hozzáadása vagy a készülék tisztítása során.
Szemetes ikon	Macskaalom ürítése: Az összes macskaalom kiürítése a hengerből.
Körkörös nyíl ikon	Visszaállítás: A henger megfelelő helyzetbe való visszaállítása.
Wi-Fi ikon	Csatlakozás a hálózathoz: Használja az alkalmazással való összekapcsoláskor.

5.6. A kijelzett állapotok leírása

A főképernyőn a következő állapotjelzők jelennek meg:

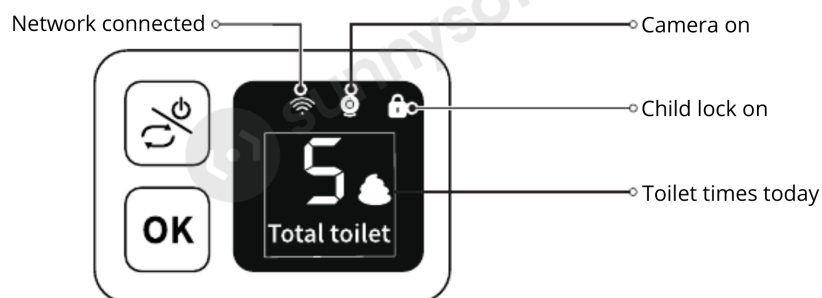

Az ábrán szereplő feliratok:

- Hálózat csatlakoztatva
- Kamera bekapcsolva
- Gyermekzár bekapcsolva
- A mai használatok száma

5.7. Egyéb utasítások leírása


A képernyő alján megjelenő gördülő szöveg az aktuális állapotot írja le.

Utasítás	Leírás
Macska belép	A macska belép, miközben a készülék működik (a készülék automatikusan szünetel és riasztást ad).
A hulladékgyűjtő tele van	A hulladékgyűjtő edény megtelt. Kérjük, időben ürítse ki.
Nincs elég macskaalom	A macskaalom nem elegendő. Kérjük, időben töltsse fel.
A mágneses oldalsó fedél nincs felszerelve	A mágneses oldalsó fedél nincs felszerelve. Kérjük, ellenőrizze, hogy a helyén van-e.
Készülék meghibásodása	A készülék meghibásodott, kérjük, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.

6. Tisztítás és karbantartás

Macskája egészsége érdekében ajánlott a következő alkatrészeket rendszeresen tisztítani vagy cserélni.


Figyelem: A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le az áramellátást, vagy kapcsolja ki az eszközt.

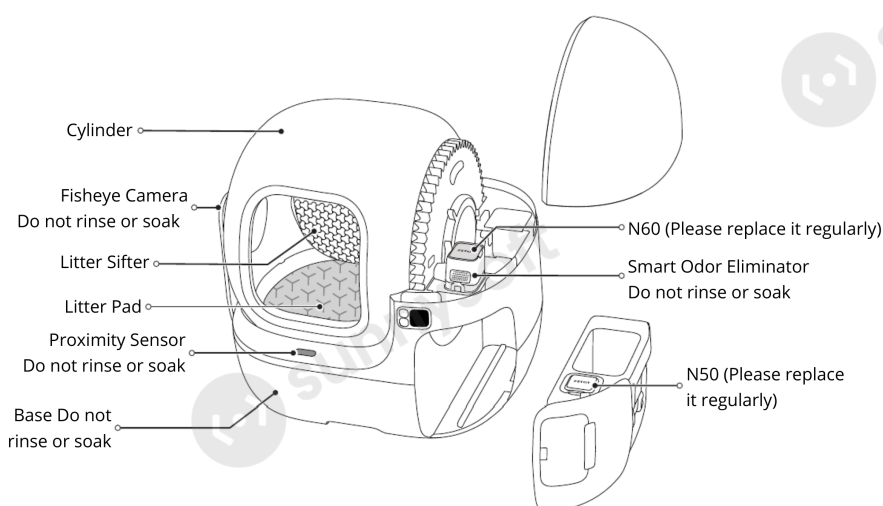


6.1. A macskaalom kiürítése a tisztítás előtt

Fontos megjegyzés: A túlcsoordulás elkerülése érdekében először cserélje ki a szemeteszáskot.

- Igazítsa a mágneses macskaalom-eltávolítót az alomszűrőhöz. Ha „kattanás” hangot hall, a felhelyezés sikeres volt.

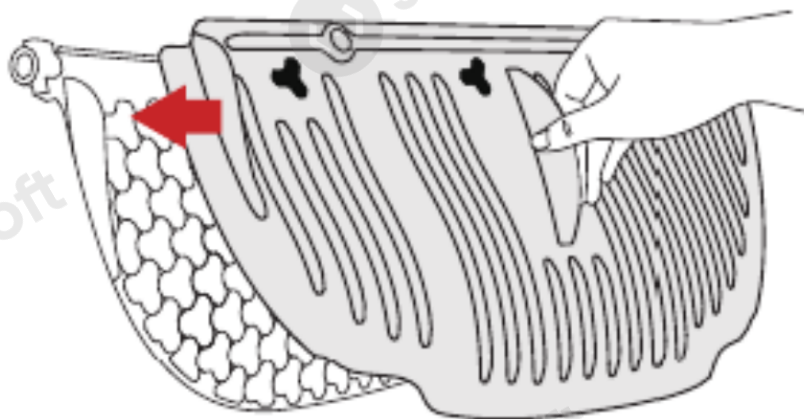


- Kattintson az alkalmazásban az „Empty” (Ürités) gombra, és az útmutató szerint ürítse ki a hengerben maradt macskaalmot.
- Használat után nyomja meg a bal oldalon található kiálló részt, hogy leválaszthassa a macskaalom-eltávolítót.

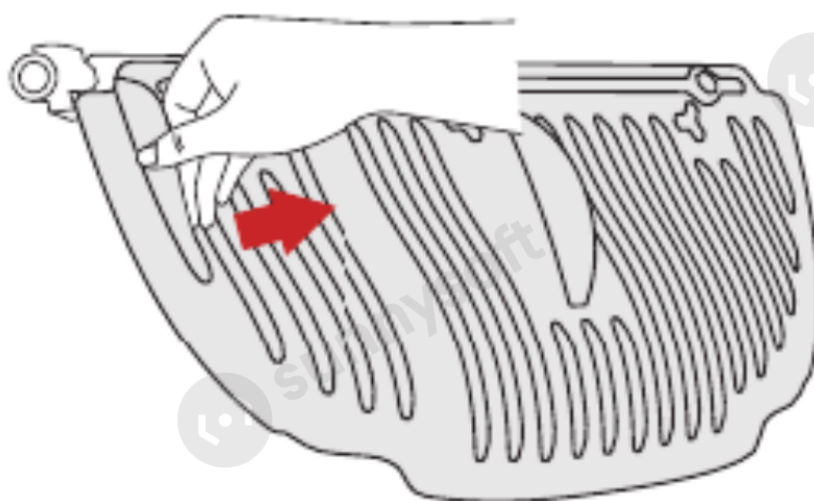


6.2. A henger, az alomszűrő és az alomtálca leszerelése

Fontos megjegyzés: A szétszerelés előtt válassza le az áramellátást, vagy kapcsolja ki a készüléket.


- Vegye le a mágneses oldalsó fedelet.

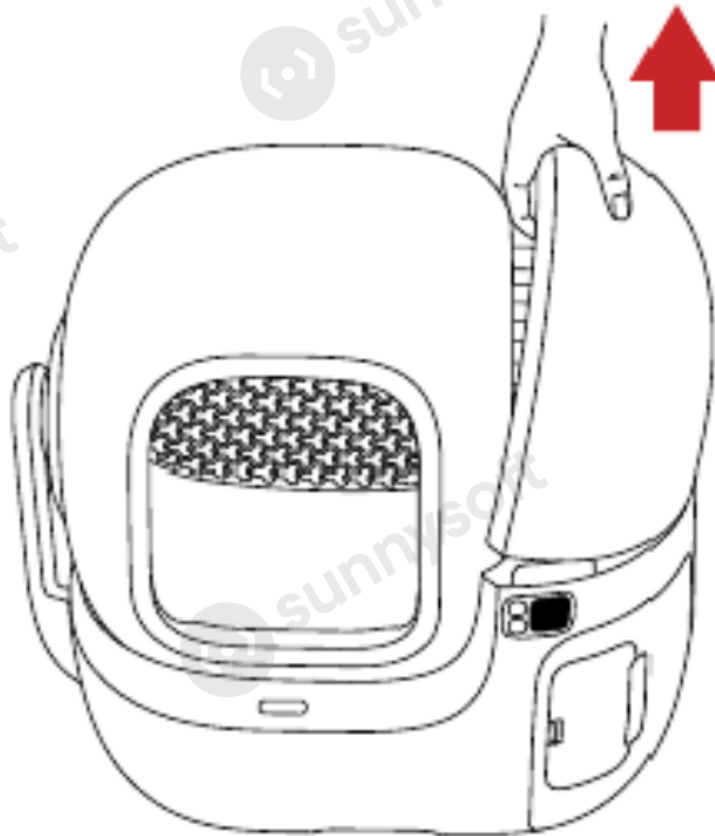


- Nyissa ki a kapcsot.

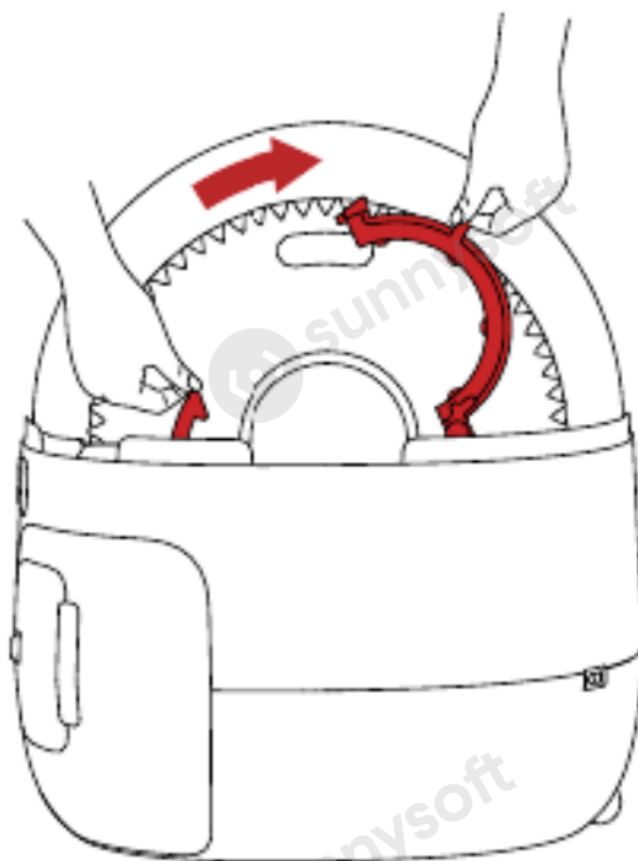


- Vegye le a hengert.

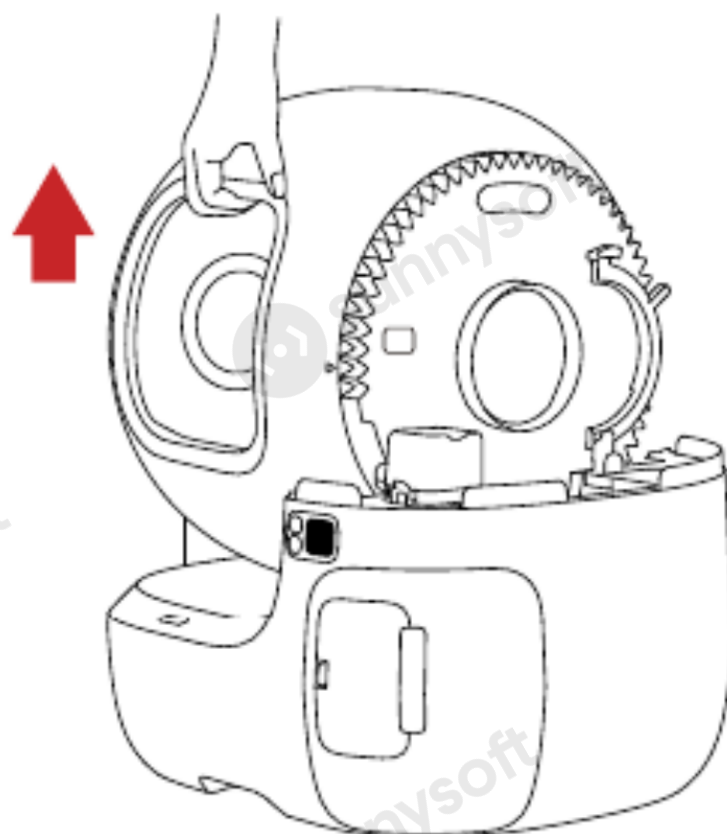


- Támassza a hengert a falnak.

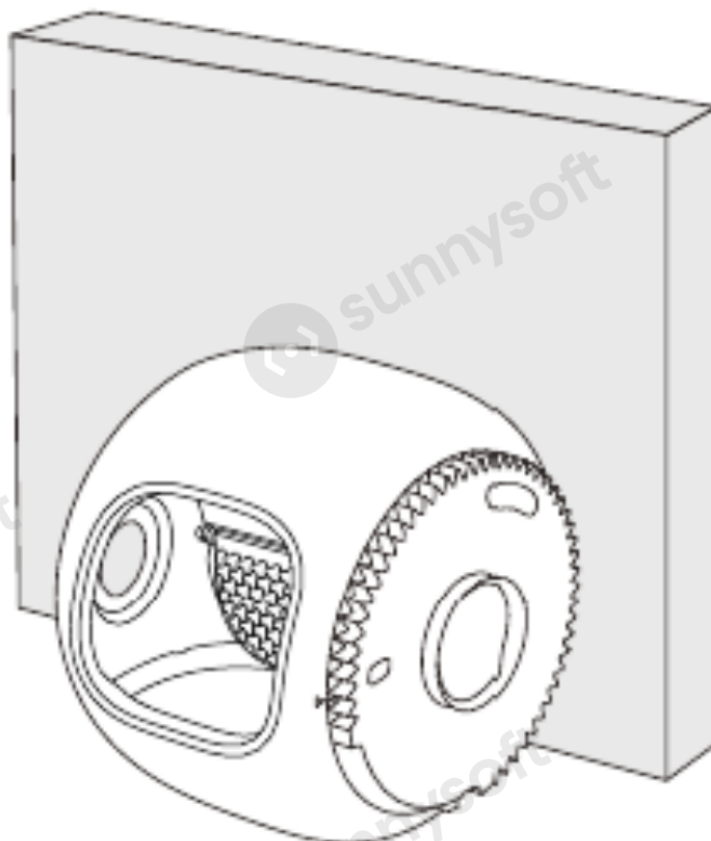


- Fogja meg az alomszűrő egyik oldalát.

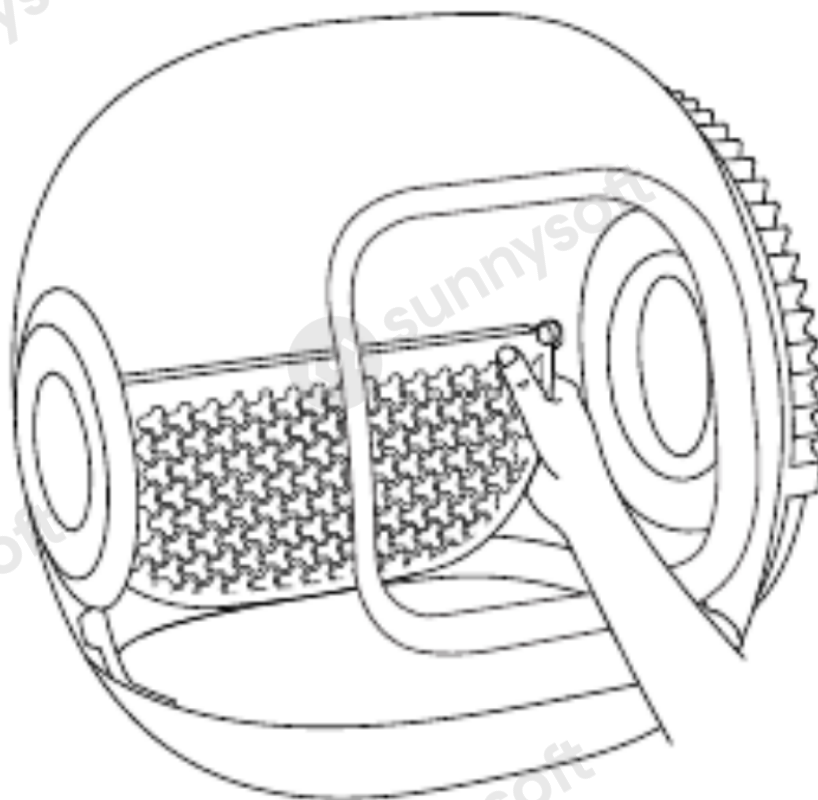

- Nyomja meg az alomszűrőt, amíg meg nem hajlik és el nem válik a két rögzítési ponttól (az ábrán látható A és B pontok), majd vegye ki.

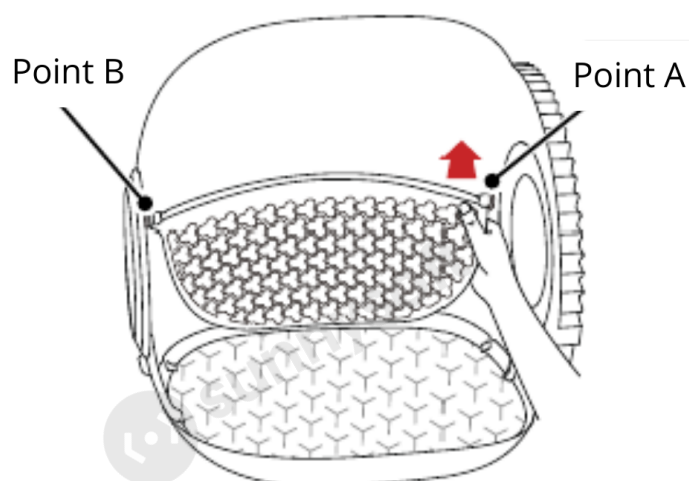

- Nyomja meg az alomtálca fogantyúját, hogy kihúzhassa az alomtálcát.

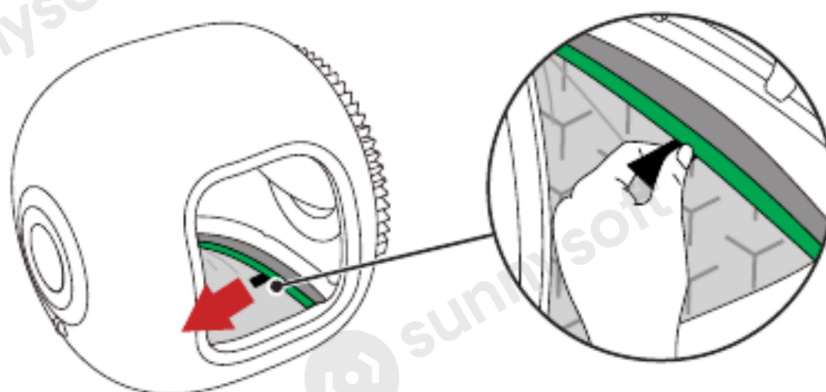


6.3. A főegység és alkatrészek tisztítása

Figyelem: Ne öblítse le és ne áztassa be a főegységet, mert az megsérülhet. Csak törölje le egy ruhával.

- Tisztítsa meg a henger minden sarkát egy kefével, majd öblítse le.




- Tisztítsa meg az alomszűrőt egy kefével, majd öblítse le. Törölje le az alomtálcát egy nedves törülközővel.

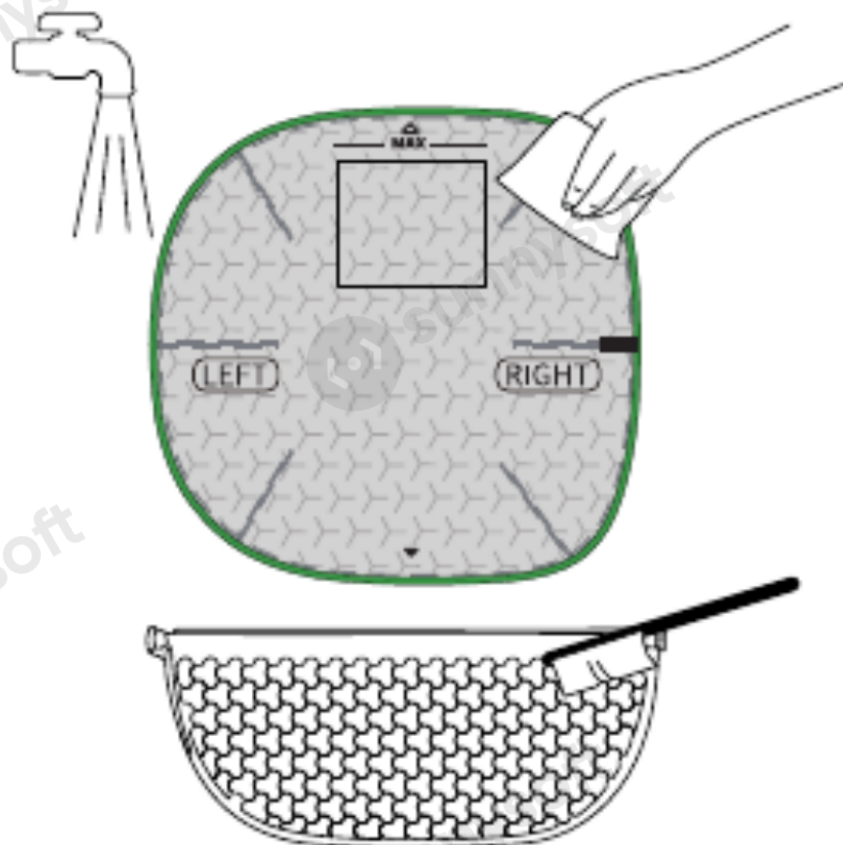

Fontos megjegyzés: Ne dörzsölje erősen az alomtálcát, hogy ne sérüljön a védőbevonat. Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel vagy nem semleges tisztítószerrel.

- Törölje le a főegységet nedves törlőkendővel. Törölje le a halszemkamerát, a smart szageltávolítót és a közelségérzékelőt puha ruhával.

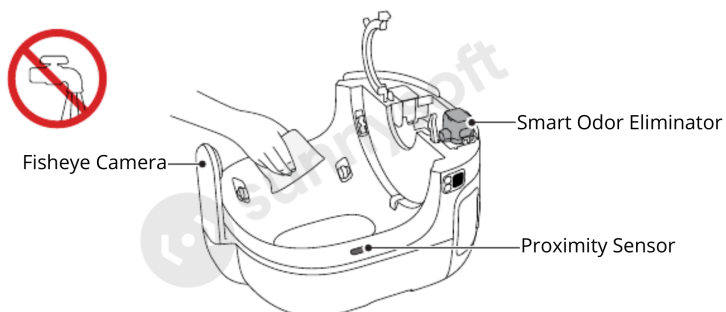


Fontos megjegyzés: Kérjük, rendszeresen törölje le a smart szageltávolító légbemeneti nyílását egy puha, száraz ruhával, hogy az ne tömődjön el.


6.4. Az összes alkatrész beszerelése

Figyelem: Az alkatrészeket csak akkor szerelje be, ha azok teljesen szárazak.

- Fogja meg az alomtálcát, és illessze be a felső részét a horonyba (a nyilaknak egy vonalban kell lenniük), majd illessze be az alsó részét is a horonyba (a nyilaknak egy vonalban kell lenniük).

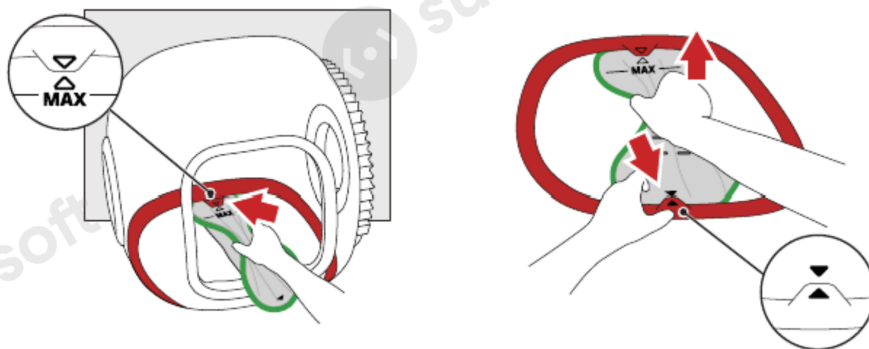


- Nyomja meg finoman, majd engedje el az alomtálcát; mindkét oldala automatikusan illeszkedni fog a horonyba.

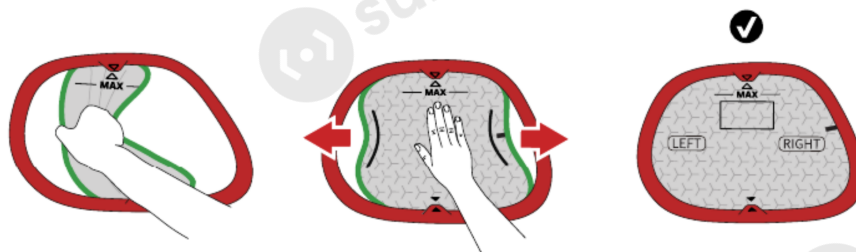


Fontos megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az alomtálca zöld széle teljesen be van illesztve a horonyba, és hogy mindkét végén a nyilak egy vonalban vannak a jelzett irányban. Ha a zöld szél nem látható, a beszerelés sikeres.

- Helyezze az alomszűrőt a hengerbe, és illessze be az A pontba.

Point A

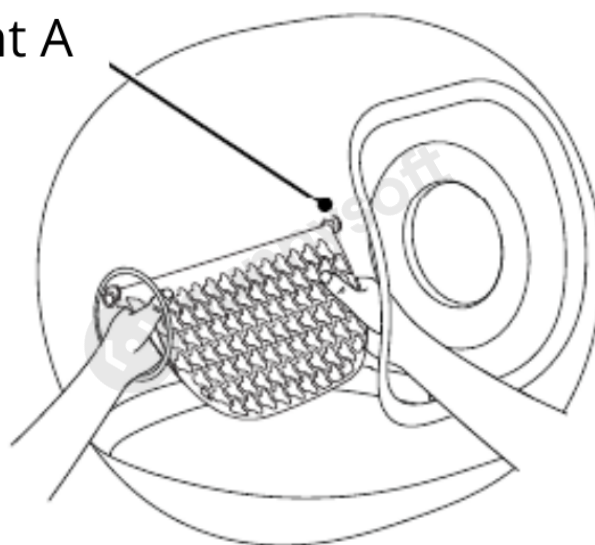


- Fogja meg az alomszűrőt, és nyomja meg, amíg meg nem hajlik.

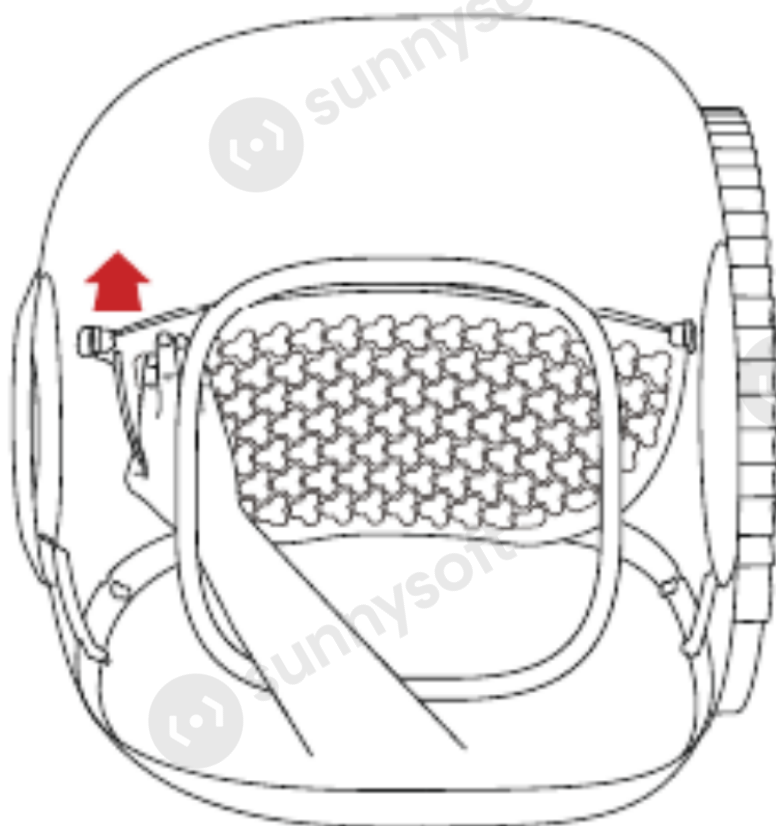


- Helyezze be a B pontba.


Point B

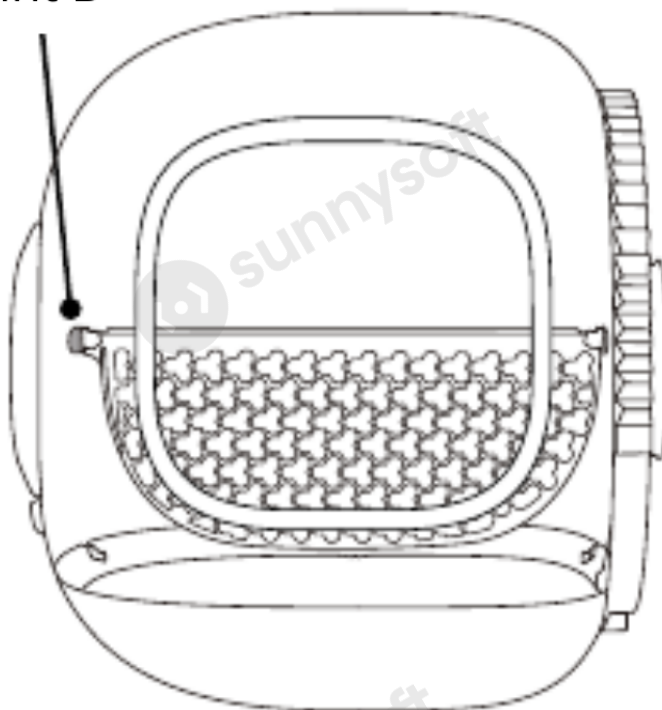


- Ellenőrizze: Ha az alomszűrőt előre-hátra lehet rázni, akkor a beszerelés sikeres.

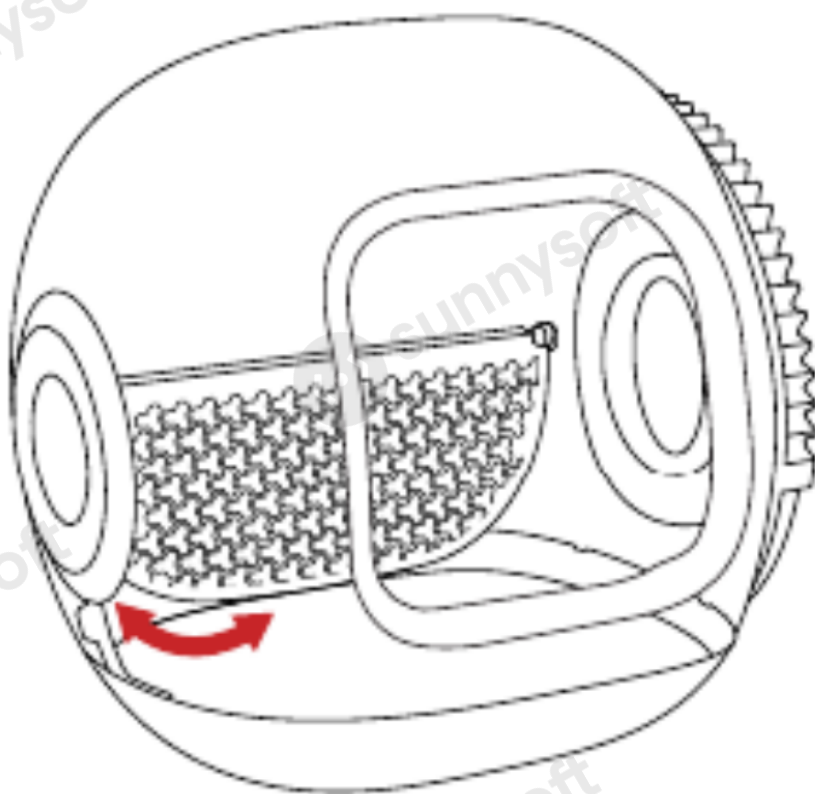

- Helyezze a hengert az alapra, és rögzítse a kapcsot, ügyelve arra, hogy jól legyen rögzítve.

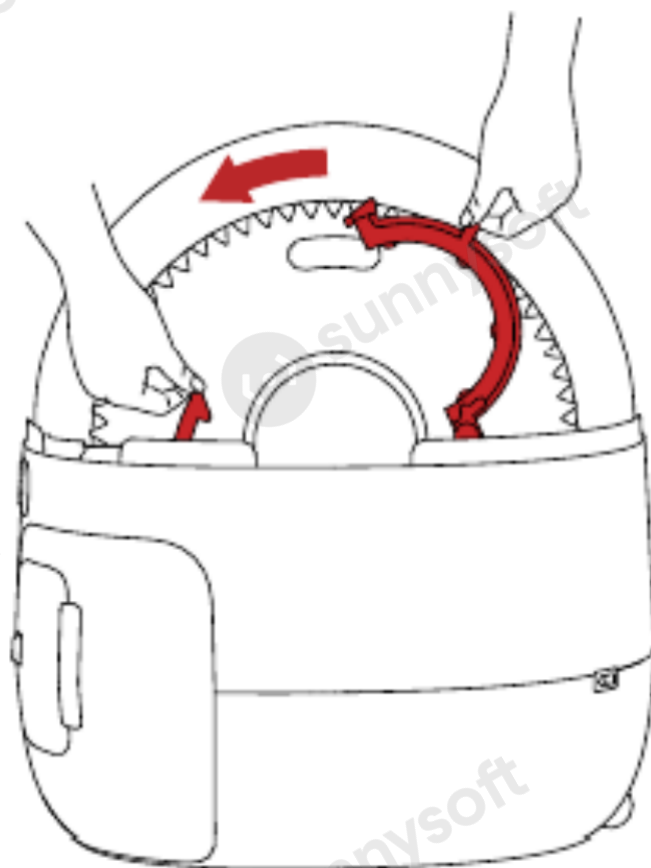

- Szerelje fel a mágneses oldalsó fedelet.

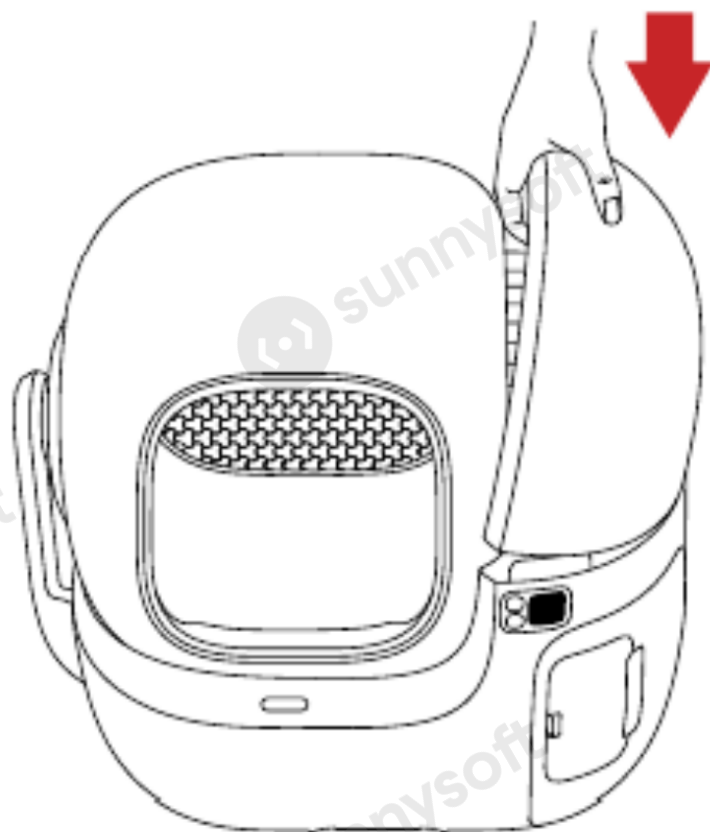

7. Karbantartási ütemterv és eljárások

Alkatrész	Mikor kell tisztítani	Hogyan kell tisztítani	Mikor kell cserélni	Figyelem
Henger	Ha a belső felülete piszkos.	Kefével.	/	/
Alomszűrő	Tisztítsa meg időben, ha a háziállat széklete híg.	Kefével.	Ha meghajlott vagy eltört.	Kerülje a közvetlen napfényt, és ne nyomja össze.
Alomtálca	Ha piszkos.	Törölje le puha ruhával és vízzel, ne dörzsölje.	Ha erősen hozzáragadt a macskaalomhoz, vagy eltört.	Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel, nem semleges tisztítószerrel stb.
Alap	A henger levétele után.	Törölje le nedves törlőkendővel.	/	Ne öblítse le és ne áztassa vízbe.
Halszemke	Ha a felülete poros vagy piszkos.	Törölje le puha ruhával.	/	Ne öblítse le és ne áztassa vízbe.

8. Videós útmutató

8.1. Videó a telepítésről és használatról

Olvassa be a QR-kódot, hogy hozzáférhessen a telepítés és használat átfogó videós útmutatójához.



8.2. Videó a tisztításról és karbantartásról

Olvassa be a QR-kódot, hogy hozzáférhessen a készülék megfelelő tisztítási és karbantartási eljárásait bemutató részletes videós útmutatókhoz.



9. Alapvető műszaki adatok

Műszaki adat	Részletek	Műszaki adat	Részletek
Termék neve	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 KAMERÁS ÖNTISZÍTÓ MACSKATOALETT	Tömeg	Körülbelül 11 kg
Termékmodell	P9904	Névleges bemenet	12 V → 2 A
Anyag	ABS, PP, TPE, szilikon	Alkalmazáskapcsolat	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Méret	538 × 657 × 603 mm	Alkalmazási terület	6 hónapnál idősebb macskák

10. RF specifikációk

Frekvenciasáv	Frekvenciatartomány	Maximális teljesítmény (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Üzenet kedves vásárlóinknak

Őszintén köszönjük, hogy a PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 kamerás öntisztító macskatoalettet választotta kedvence gondozására.

A termék telepítése és használata előtt javasoljuk, hogy figyelmesen és alaposan olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A használati utasításban leírtaknak nem megfelelő telepítés vagy használat azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadta a kézikönyvben leírt biztonsági utasításokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PETKIT nem vállal felelősséget és nem felel jogilag semmilyen balesetért, sérülésért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő vagy nem biztonságos használatából ered.

A PETKIT fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes értesítése nélkül értelmezze és módosítsa bármelyik termékleírást, funkciót és irányelvet.

12. Biztonsági utasítások

Az alábbi biztonsági irányelvek be nem tartása a termék meghibásodásához, károsodásához vagy egyéb előre nem látható veszteségekhez és veszélyekhez vezethet.

- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, illetve a készülék használatával kapcsolatos tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára is alkalmas, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet vagy egyértelmű utasításokat kapnak a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel és nem használhatják felügyelet nélkül.
- A készülék tisztítását és rendszeres karbantartását gyermekek nem végezhetik felnőtt felügyelete és útmutatása nélkül.
- A készülék telepítését és használatát szigorúan a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

- 6 hónapnál fiatalabb vagy 1,5 kg-nál kisebb tömegű macskák nem használhatják ezt a készüléket.
- Ne távolítsa el, ne rángassa és ne kezelje erőszakkal a kamerát.
- Ne karcolja meg és ne sértse meg a kamera lencsét éles tárgyakkal vagy dörzsölő hatású anyagokkal.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű, rendkívül párás vagy közvetlen napfénynek kitett környezetbe.
- Kérjük, a készüléket kizárólag beltéri körülmények között használja. Kerülje a hosszan tartó közvetlen napfénynek való kitettséget, és tartsa a készüléket távol nyílt lángtól vagy hőforrásoktól.
- Felhívjuk figyelmét, hogy bár ez a termék biztonságos alacsony feszültségen működik, a háziállatok számára mégis elektromos áramütés veszélyét jelentheti, ha rágcsálják a tápkábelt. Javasoljuk, hogy tegyen megelőző intézkedéseket a vezetékek és kábelek védelme érdekében. Ha azt veszi észre, hogy háziállata megrágcsálta a kábelt, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- A berendezés károsodásának és a lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében mindig a készülékhez mellékelt eredeti PETKIT hálózati adaptert használja.
- Helyezze a készüléket szilárd, sík és stabil felületre. Kerülje a falakhoz vagy szűk helyekre való elhelyezést.
- A biztonsági kockázatok és működési zavarok elkerülése érdekében ne döntse meg, ne emelje fel, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne öblítse le és ne áztassa a készülék alsó részét, mert a víz károsíthatja az elektromos alkatrészeket és a biztonsági rendszereket.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. A megfelelő működés érdekében kérjük, óvatosan kezelje és mozgassa a készüléket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból, és gondoskodjon a megfelelő tárolási körülményekről.
- Gyermekek csak felelős felnőttek közvetlen felügyelete és irányítása mellett használhatják a készüléket.
- A véletlen károsodások elkerülése és a felhasználók biztonsága érdekében bármilyen javítási vagy karbantartási munkát kizárólag képzett szakember végezhet.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, és ne nyomja le a felületét, mert ez zavarhatja a normál működést és befolyásolhatja a teljesítményét.

- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy elegendő macskaalom van a macskatoalettben, és elegendő hely áll rendelkezésre a hulladékgyűjtő edényben.
- Ha bármilyen problémát vagy műszaki nehézséget tapasztal a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy azonnali segítséget és támogatást nyújthassunk.

13. EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az EU-irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 2014/53/EU.

14. WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE – 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Litieră autocurățantă pentru pisici

PETKIT Purobot Max Pro 2

Ghid de utilizare

Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

Cuprins

1	Conținutul ambalajului	3
2	Schema dispozitivului	3
3	Prezentarea funcțiilor componentelor	5
4	Instalarea produsului	5
4.1	Instalarea sacului de gunoi	5
4.2	Instalarea N50 și N60	8
5	Utilizarea produsului	13
5.1	Asocierea dispozitivului	13
5.2	Turnarea nisipului pentru pisici	15
5.3	Golirea coșului de deșeuri	17
5.4	Descrierea panoului de control	20
5.5	Descrierea funcțiilor afișate	21
5.6	Descrierea stărilor afișate	21
5.7	Descrierea altor mesaje	22
6	Curățare și întreținere	22
6.1	Golirea nisipului înainte de curățare	22
6.2	Demontarea cilindrului, a sitei și a covorașului pentru nisip	23
6.3	Curățarea unității principale și a componentelor	29
6.4	Montarea tuturor componentelor	31
7	Programul și procedurile de întreținere	37
8	Ghid video	37
8.1	Video de instalare și utilizare	37
8.2	Video de curățare și întreținere	38
9	Specificații de bază	39
10	Specificații RF	40
11	Un mesaj pentru stimații noștri clienți	40
12	Instrucțiuni de siguranță	40
13	Declarație de conformitate UE	42
14	WEEE	42

Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și păstrați acest manual de utilizare pentru consultare ulterioară. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

1. Conținutul ambalajului

Înainte de instalare și utilizare, verificați dacă ambalajul conține toate accesoriile.

Componente incluse:

Unitatea principală

Manual de utilizare

Adaptor de alimentare

Eliminator de mirosuri pentru animale N60 (utilizat în eliminatorul inteligent de mirosuri)


Eliminator de mirosuri pentru animale N50 2.0

Sită fină tip fagure P99023 (exclusiv pentru nisip mineral)

Dispozitiv magnetic de îndepărtare a nisipului

Sac de gunoi


2. Schema dispozitivului

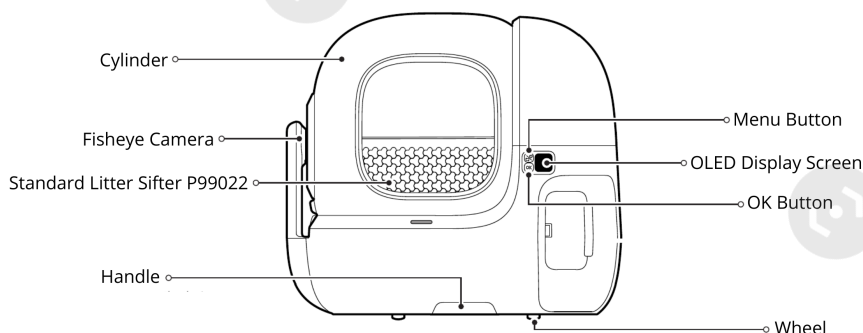

Etichetele din schemă:

- Cilindru
- Cameră fisheye
- Sită standard pentru nisip P99022
- Mâner
- Buton Meniu

- Ecran OLED
- Buton OK
- Roată

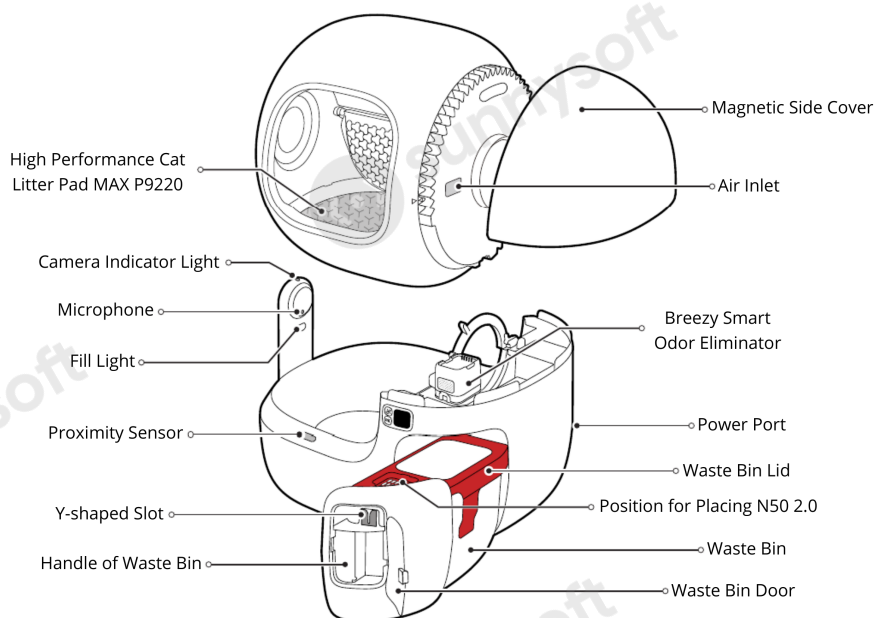

Etichetele din schemă:

- Covoarăș pentru nisip de înaltă performanță MAX P9220
- Indicator luminos al camerei
- Microfon
- Lumină de umplere
- Senzor de proximitate
- Fantă în formă de Y
- Mânerul coșului de deșeuri
- Capac lateral magnetic
- Orificiu de admisie a aerului
- Eliminator inteligent de mirosuri Breezy
- Port de alimentare
- Capacul coșului de deșeuri
- Poziția de amplasare a N50 2.0
- Coș de deșeuri
- Ușa coșului de deșeuri

3. Prezentarea funcțiilor componentelor

Denumirea componentei	Descrierea funcției
Cameră fisheye	Monitorizează în timp real pisica atunci când folosește toaleta
Sită pentru nisip	Filtrează eficient cocoloașele, fără blocaje și fără omisiuni
Covoraș pentru nisip de înaltă performanță MAX P9220	Antiaderent, impermeabil, rezistent la zgârieturi și ușor de curățat
Eliminator de mirosuri pentru animale N50 2.0	Descompune mirosurile din coșul de deșeuri și împiedică răspândirea lor
Fantă în formă de Y	Fixează șnurul sacului de gunoi și permite închiderea sacului fără a scoate coșul de deșeuri
Mâner	Permite ridicarea și mutarea ușoară a dispozitivului
Eliminator inteligent de mirosuri Breezy	Nu este iritant; menține aerul proaspăt în cilindru


Note:

- Covorașul pentru nisip de înaltă performanță MAX P9220 este denumit în continuare covorașul pentru nisip.
- Eliminatorul de mirosuri pentru animale N50 2.0 este denumit în continuare N50.
- Eliminatorul inteligent de mirosuri Breezy este denumit în continuare eliminatorul inteligent de mirosuri.


4. Instalarea produsului

4.1. Instalarea sacului de gunoi


- Împingeți zăvorul spre dreapta pentru a deschide ușa.

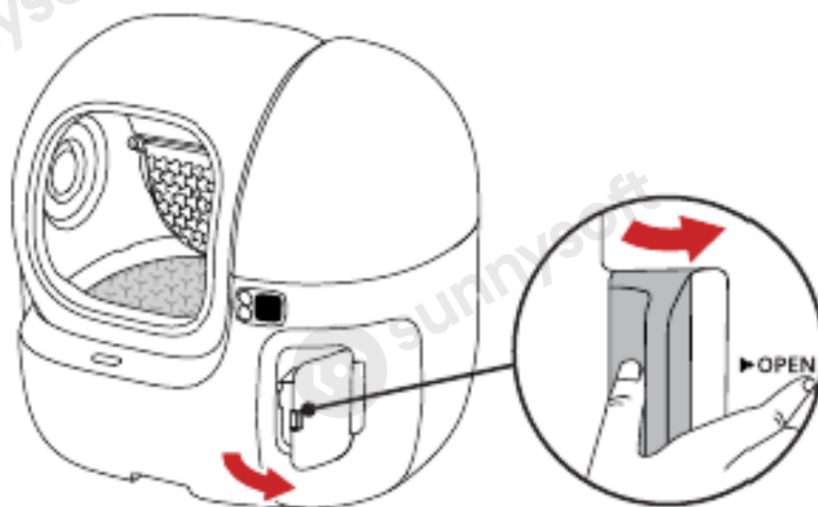

- Apăsați zăvorul din spate pentru a scoate coșul de deșeuri.

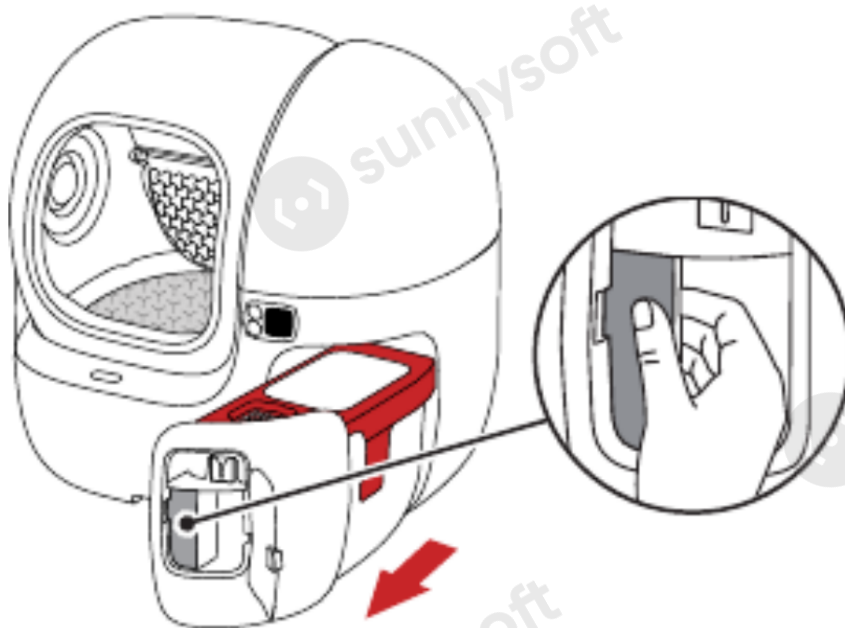


- Scoateți capacul și așezați sacul de gunoi în coșul de deșeuri, astfel încât sacul să stea întins pe fundul acestuia.

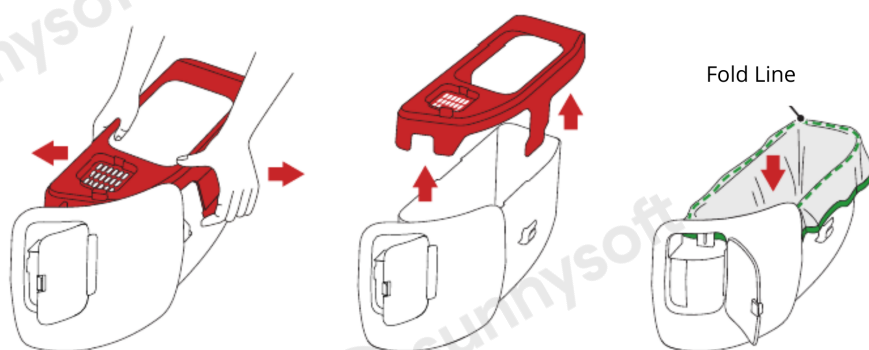


Notă importantă: Pliati sacul de gunoi de-a lungul liniei punctate, astfel încât linia punctată să se afle pe marginea coșului de deșeuri.

- Treceți șnurul de strângere prin fanta în formă de Y pentru a-l fixa.

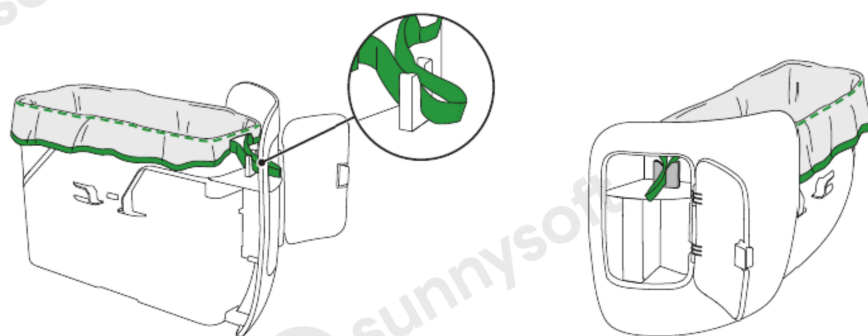


- Instalați capacul.

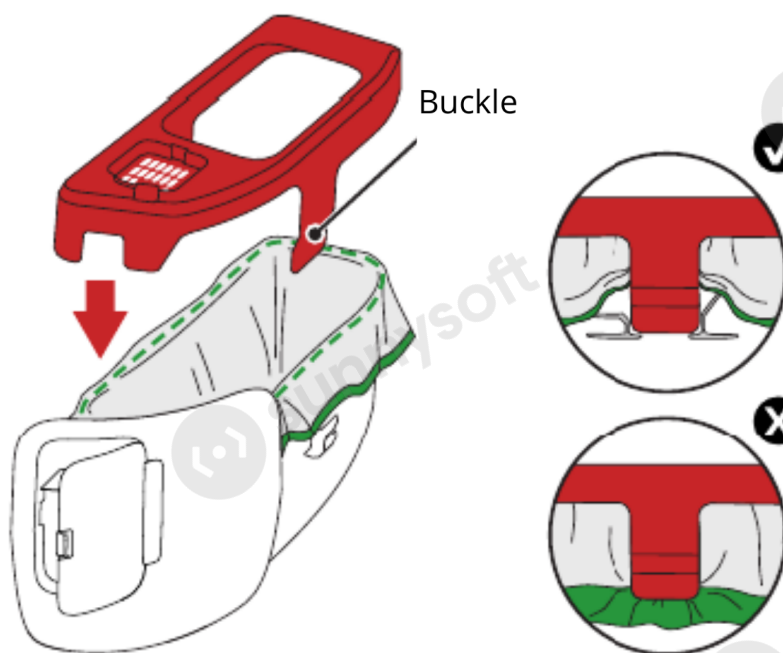


Notă importantă: Clemele nu trebuie să apese pe șnurul de strângere; verificați și dacă linia punctată se află pe marginea coșului de deșeuri.

4.2. Instalarea N50 și N60


- Introduceți N50 și apăsați ferm pentru a-l fixa.

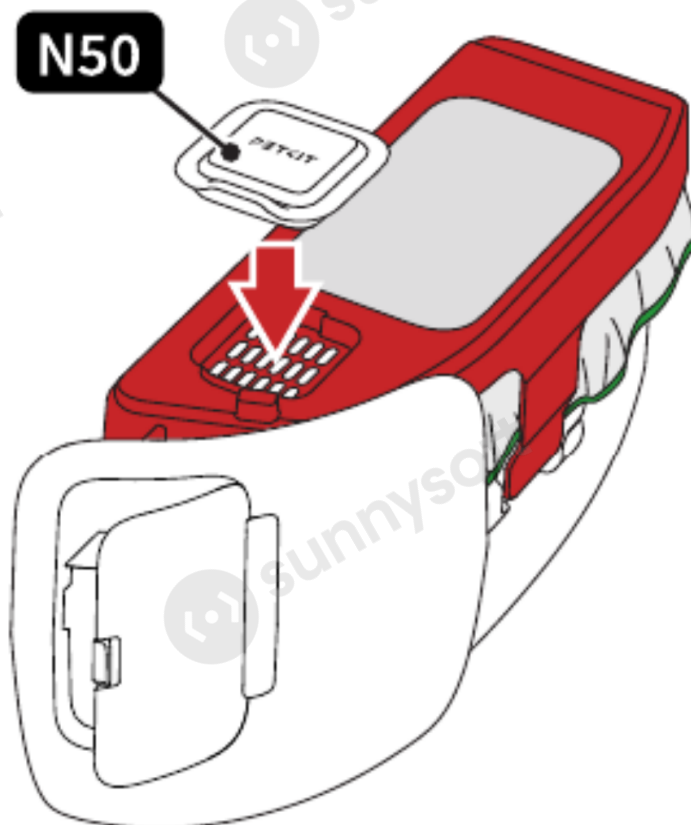


- Montați coșul de deșeuri la loc.

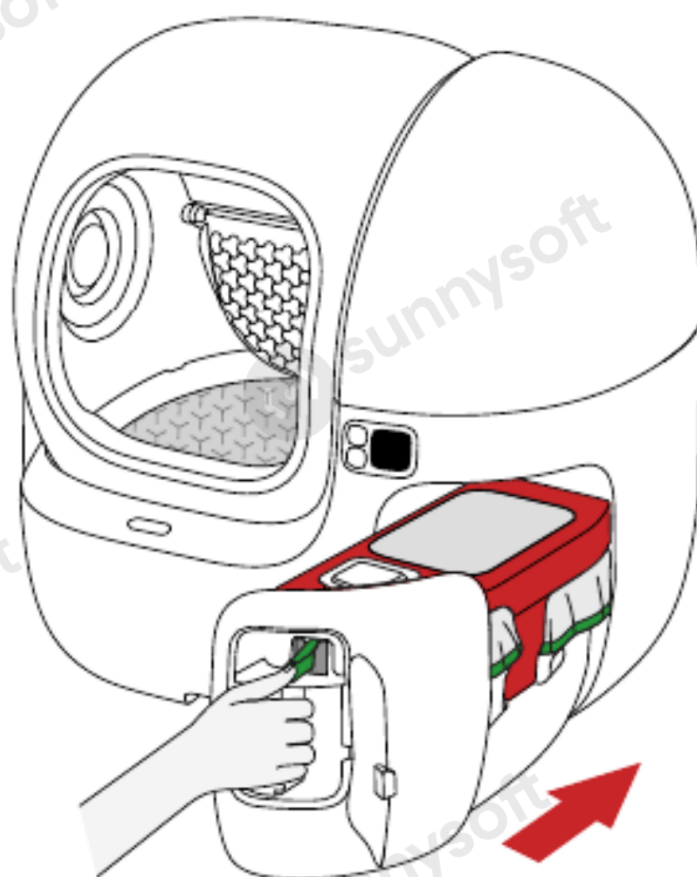


- Închideți ușa.

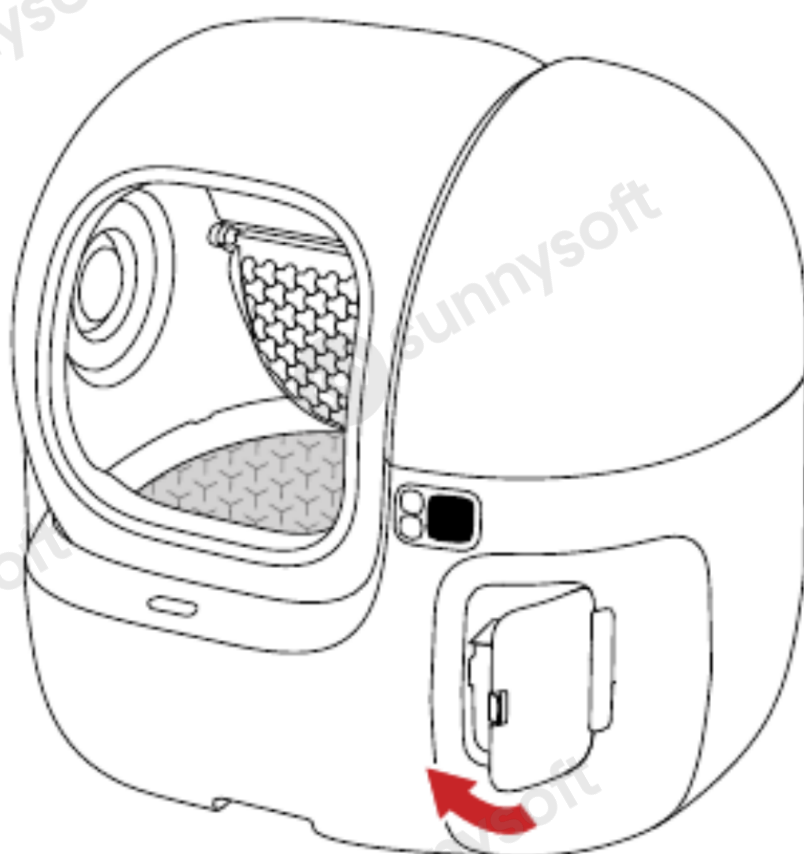


- Scoateți capacul lateral magnetic.

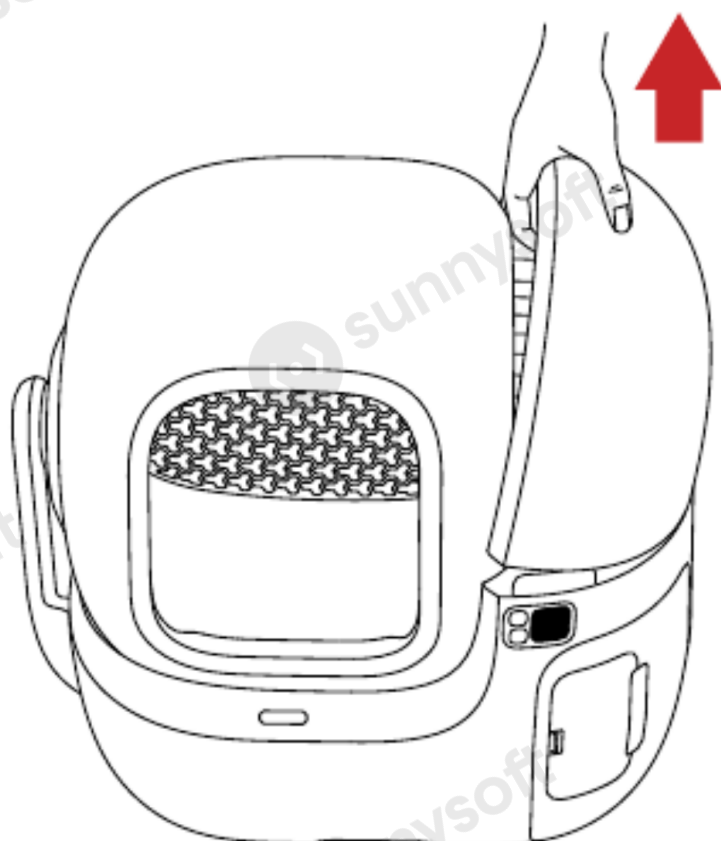


- Introduceți N60 în eliminatorul inteligent de mirosuri.

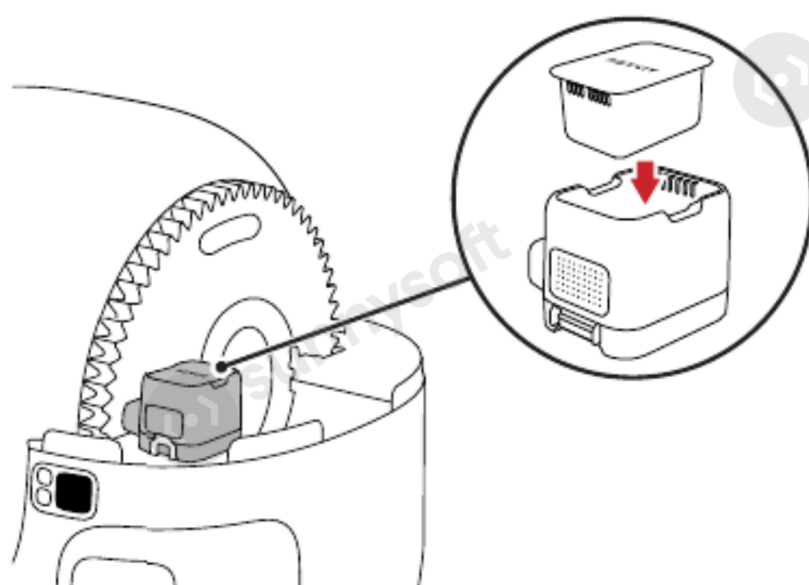

- Montați capacul lateral magnetic la loc.

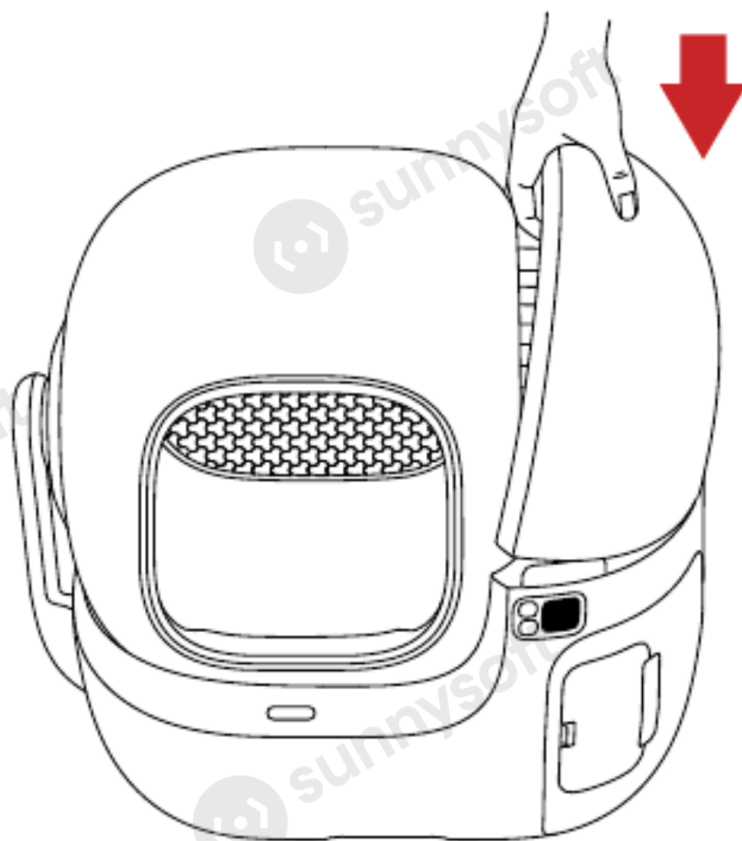

- Introduceți adaptorul de alimentare în dispozitiv și conectați-l la sursa de alimentare.

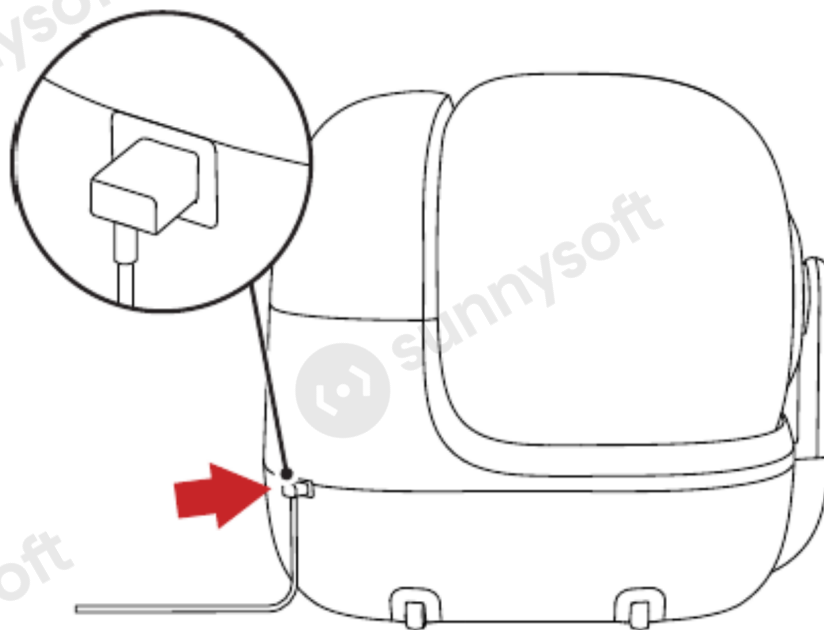

5. Utilizarea produsului


5.1. Asocierea dispozitivului

Notă importantă: Înainte de prima utilizare, asociați dispozitivul cu App-ul. Dispozitivul poate fi folosit numai după o asociere reușită.

- Descărcați App-ul PETKIT din App Store sau Google Play. Scanați codul QR pentru descărcare și instalare.



- Deschideți App-ul, atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul corespunzător și asociați dispozitivul conform ghidului.

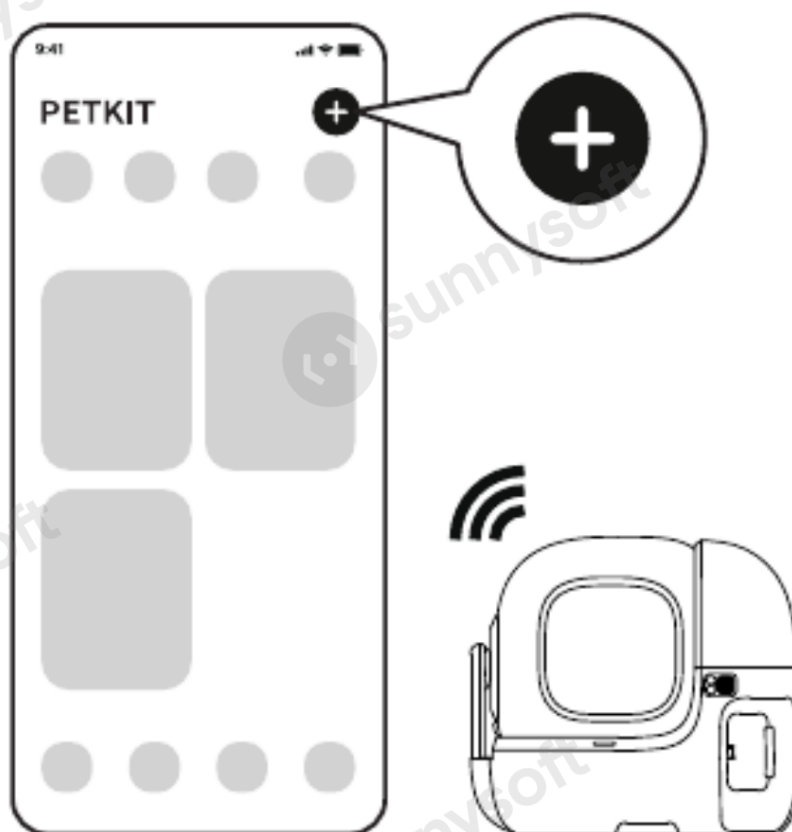

- Când ecranul afișează pictograma de mai jos, asocierea a reușit.



- Mai multe setări inteligente sunt disponibile în App.


5.2. Turnarea nisipului pentru pisici

Notă importantă: Granulele de nisip nu trebuie să depășească 12 mm în lungime și 3 mm în diametru.

- Apăsați butonul Meniu pentru a comuta la „Mod de întreținere”, apoi apăsați OK pentru a executa această funcție; cilindrul începe să se rotească.



- Când deschiderea cilindrului este orientată în sus, turnați nisipul, apoi apăsați OK pentru a ieși din „Mod de întreținere”.

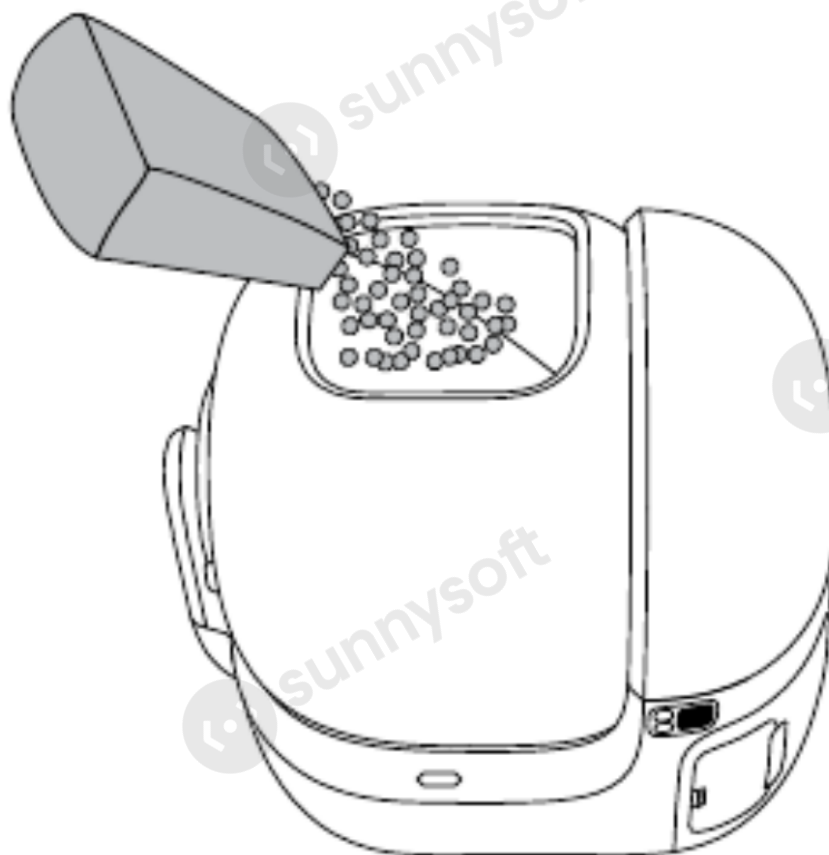


Atenție: Cantitatea de nisip nu trebuie să depășească linia MAX.

- Apăsați OK de două ori, iar dispozitivul va nivela automat nisipul.




5.3. Golirea coșului de deșeuri


- Deschideți ușa și trageți de șnurul de strângere pentru a închide sacul de gunoi.

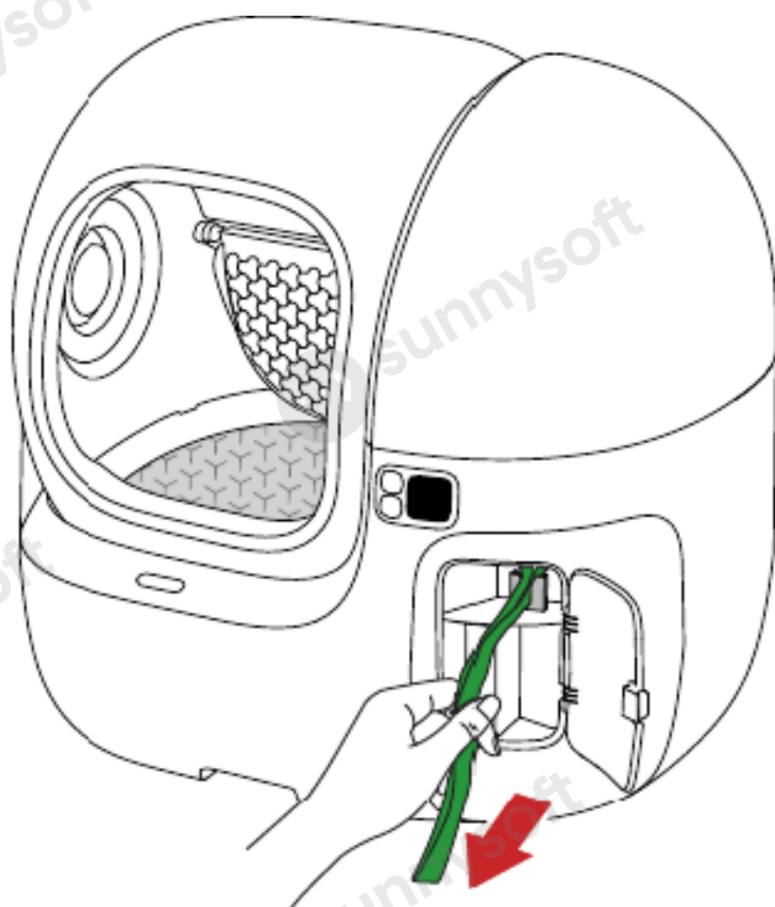

- Apoi scoateți coșul de deșeuri și extrageți sacul de gunoi închis.

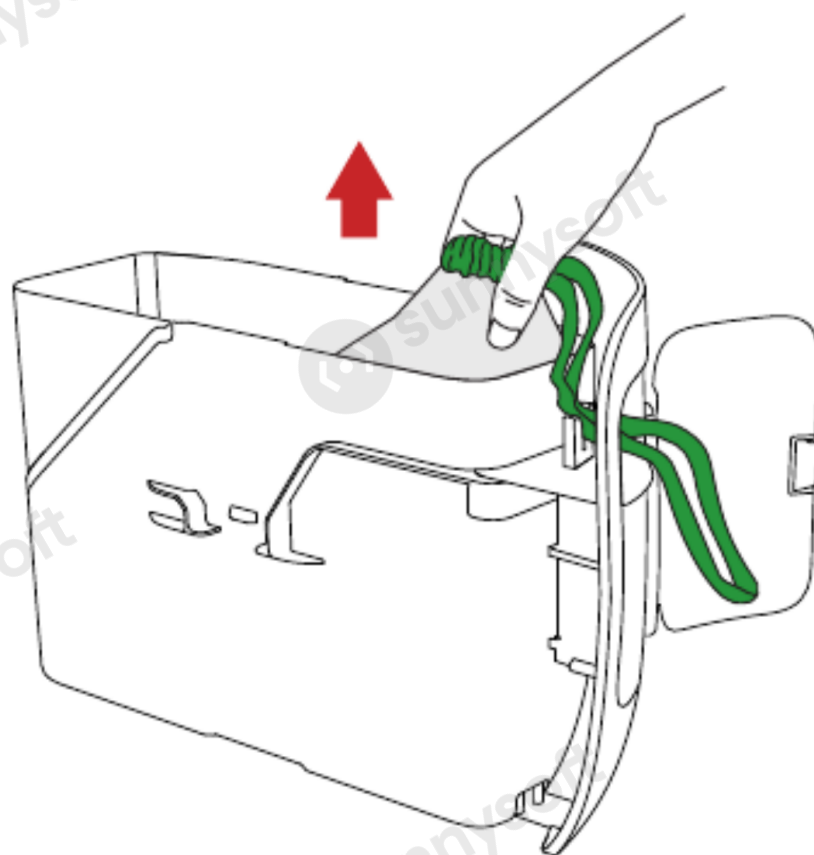


- Instalați un sac de gunoi nou.

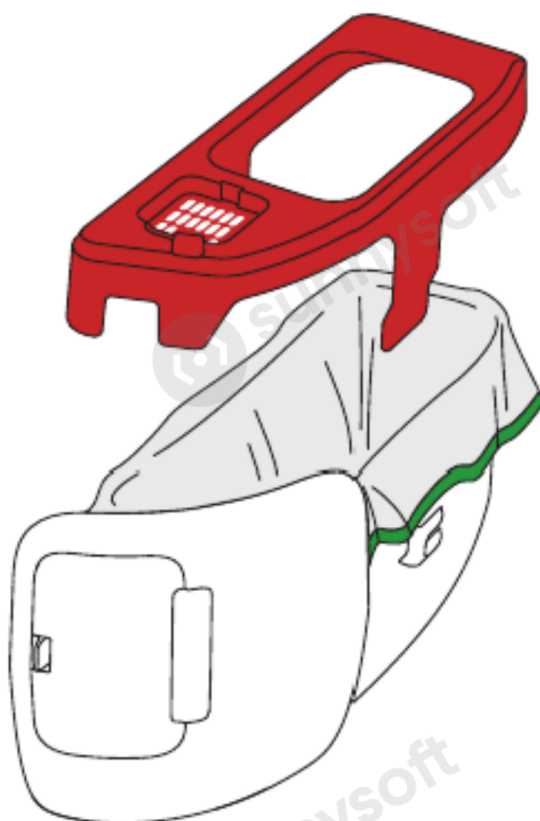

Notă importantă: Vă rugăm să folosiți sacii de gunoi dedicați.

5.4. Descrierea panoului de control

- Apăsați butonul Meniu de pe panoul de control pentru a comuta între funcții și apăsați OK pentru a executa funcția selectată.

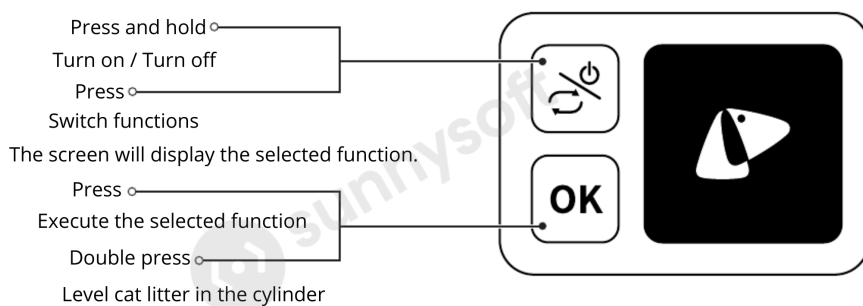


Buton	Acțiune	Funcție
Butonul Meniu	Apăsare lungă	Pornire / Oprire
Butonul Meniu	Apăsare	Comută între funcții. Ecranul afișează funcția selectată.
Butonul OK	Apăsare	Execută funcția selectată
Butonul OK	Apăsare dublă	Nivelează nisipul din cilindru

5.5. Descrierea funcțiilor afișate

Pictogramă	Funcție
Pictograma mătură	Colectare: cerne automat cocoloașele din nisip.
Pictograma frunză	Dezodorizare: pornește eliminatorul inteligent de mirosuri pentru a îndepărta mirosurile.
Pictograma bec	Lumină: când lumina este insuficientă, pornește lumina de umplere din cameră, pentru a verifica cilindrul pe timp de noapte.
Pictograma cu săgeți circulare	Nivelare nisip: distribuie nisipul uniform în cilindru.
Pictograma mână	Folosiți funcția după adăugarea nisipului.
Pictograma coș de gunoi	Mod de întreținere: folosiți-l la adăugarea nisipului sau la curățarea dispozitivului.
Pictograma cu săgeată circulară	Golire nisip: golește tot nisipul din cilindru.
Pictograma Wi-Fi	Resetare: aduce cilindrul în poziția corectă.
	Conectare la rețea: folosiți-o la asocierea cu App-ul.

5.6. Descrierea stărilor afișate

Ecranul principal afișează următorii indicatori de stare:

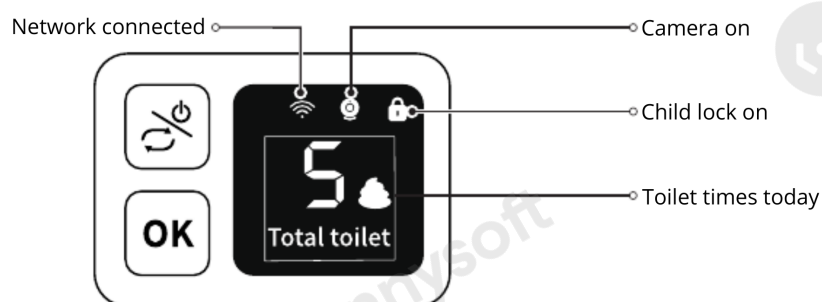

Etichetele din schemă:

- Rețea conectată
- Cameră pornită
- Blocare pentru copii activată
- Numărul de utilizări ale toaletei de astăzi

5.7. Descrierea altor mesaje


Textul derulant din partea de jos a ecranului descrie starea curentă.

Mesaj	Descriere
Pisica intră	Pisica intră în timp ce dispozitivul funcționează (dispozitivul își întrerupe automat funcționarea și emite o alertă).
Coș de deșeuri plin	Coșul de deșeuri este plin. Goliți-l la timp.
Nisip insuficient	Nisipul pentru pisici este insuficient. Adăugați nisip la timp.
Capac lateral magnetic neinstalat	Capacul lateral magnetic nu este instalat. Verificați dacă este montat corect.
Defecțiune a dispozitivului	Defecțiune a dispozitivului; verificați detaliile în App.

6. Curățare și întreținere

Pentru sănătatea pisicii dumneavoastră, se recomandă curățarea sau înlocuirea regulată a următoarelor componente.


Atenție: Înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați alimentarea sau opriți dispozitivul.

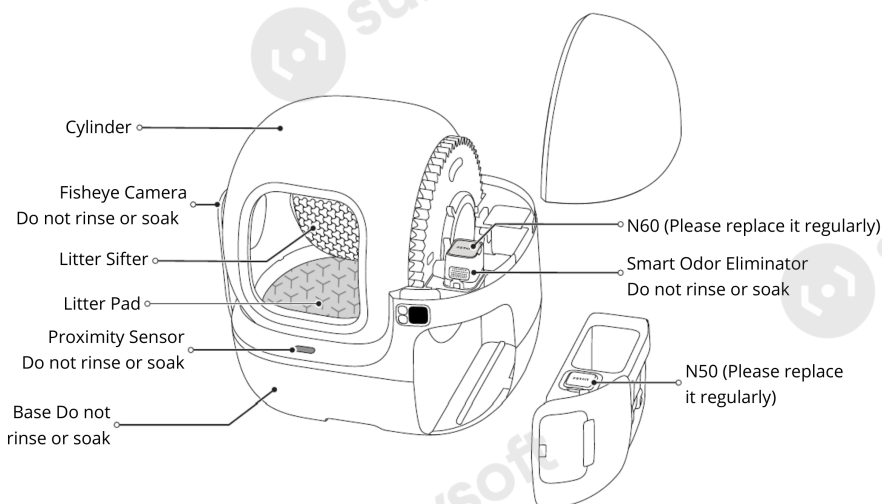


6.1. Golirea nisipului înainte de curățare

Notă importantă: Pentru a evita revărsarea, înlocuiți mai întâi sacul de gunoi.

- Aliniați dispozitivul magnetic de îndepărtare a nisipului cu sita pentru nisip. Când auziți un „clic”, instalarea a reușit.

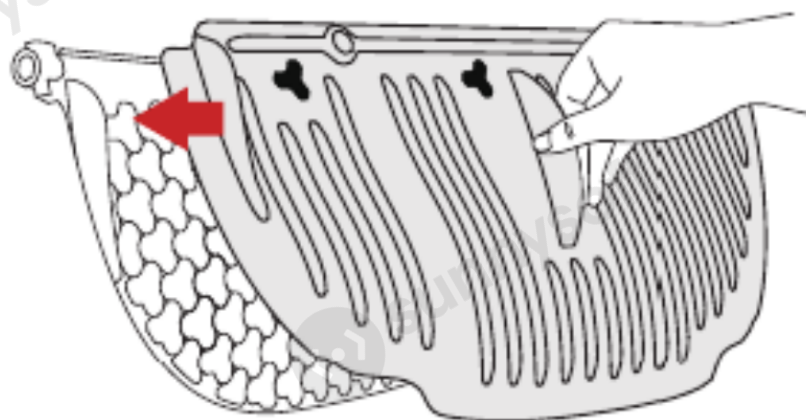


- Atingeți „Golire” în App și goliți nisipul rămas în cilindru conform ghidului.
- După utilizare, strângeți partea proeminentă din stânga pentru a scoate dispozitivul de îndepărtare a nisipului.

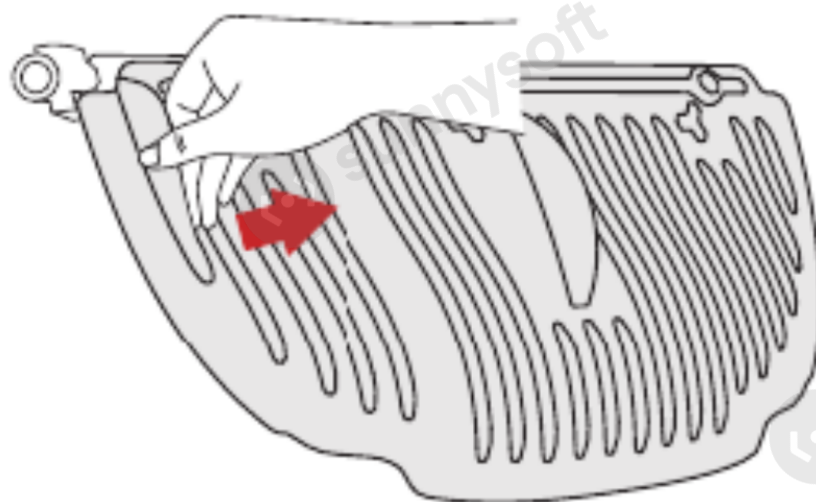


6.2. Demontarea cilindrului, a sitei și a covorașului pentru nisip

Notă importantă: Înainte de demontare, deconectați alimentarea sau opriți dispozitivul.


- Scoateți capacul lateral magnetic.

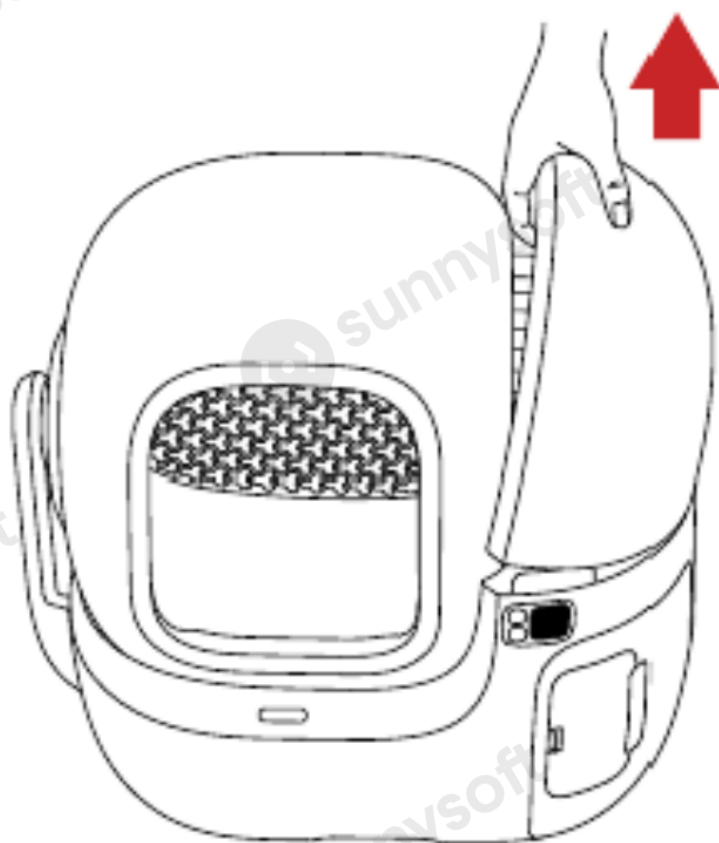


- Deblocați clema.

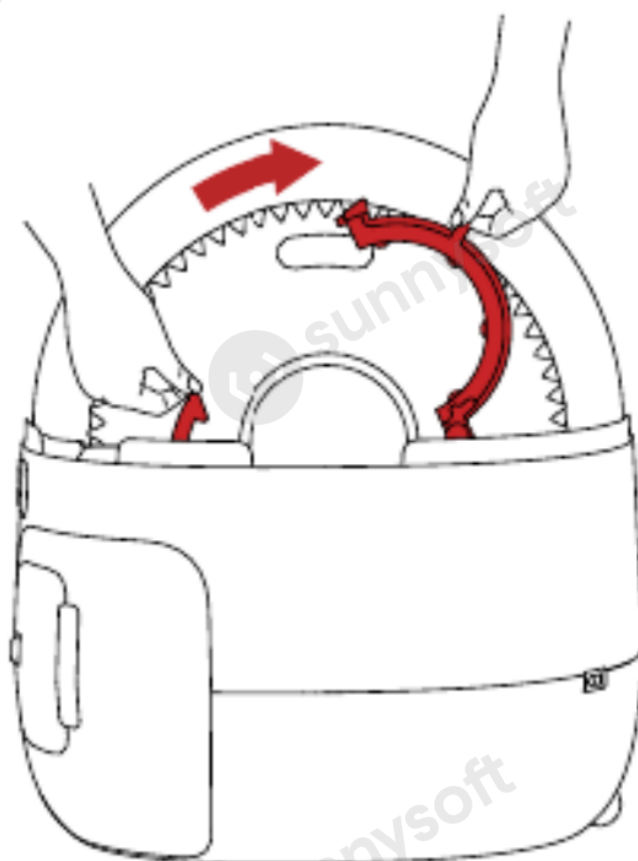


- Scoateți cilindrul.

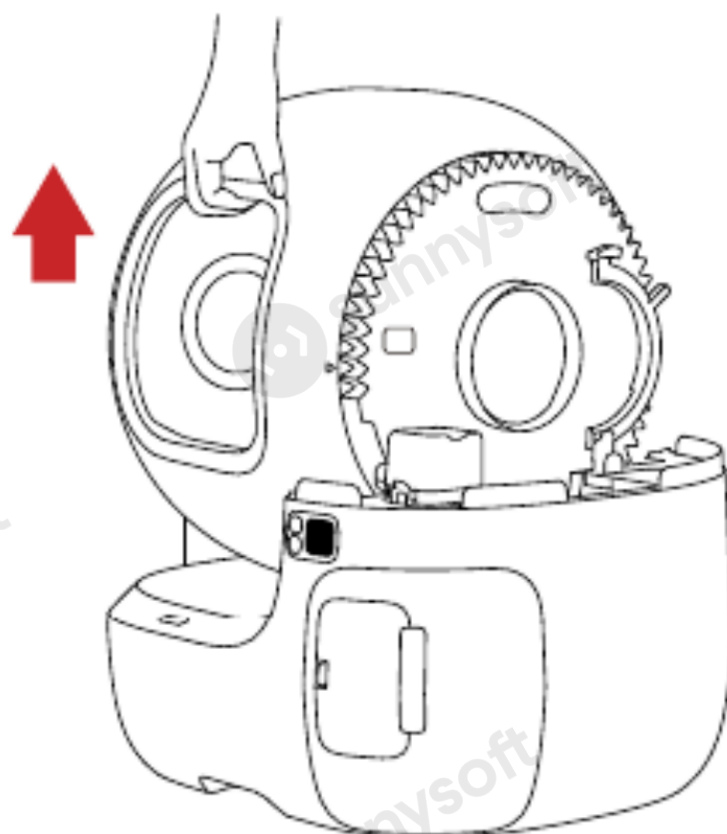


- Sprijiniți cilindrul de perete.

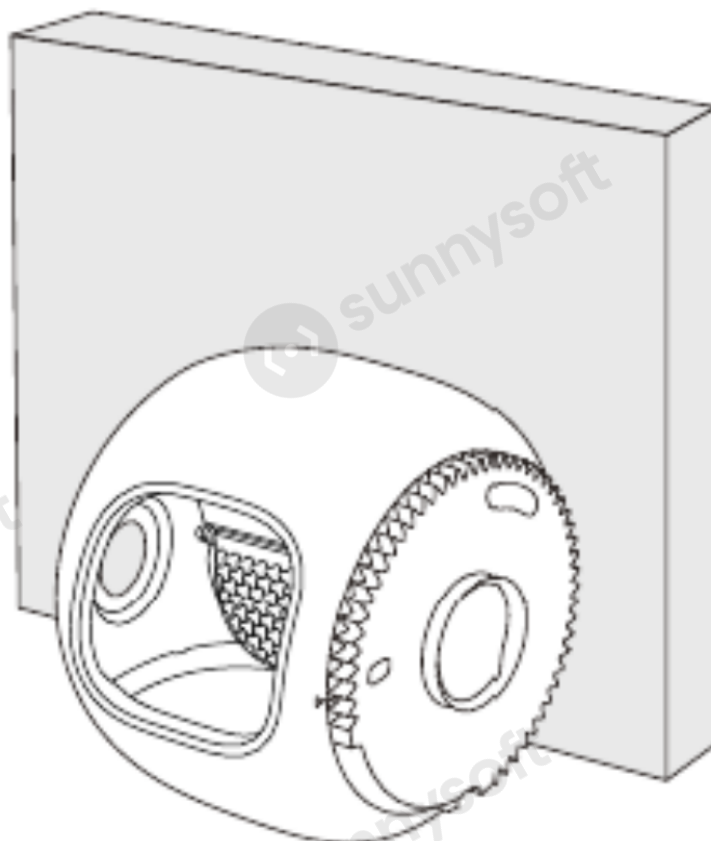


- Prindeți o parte a sitei pentru nisip.

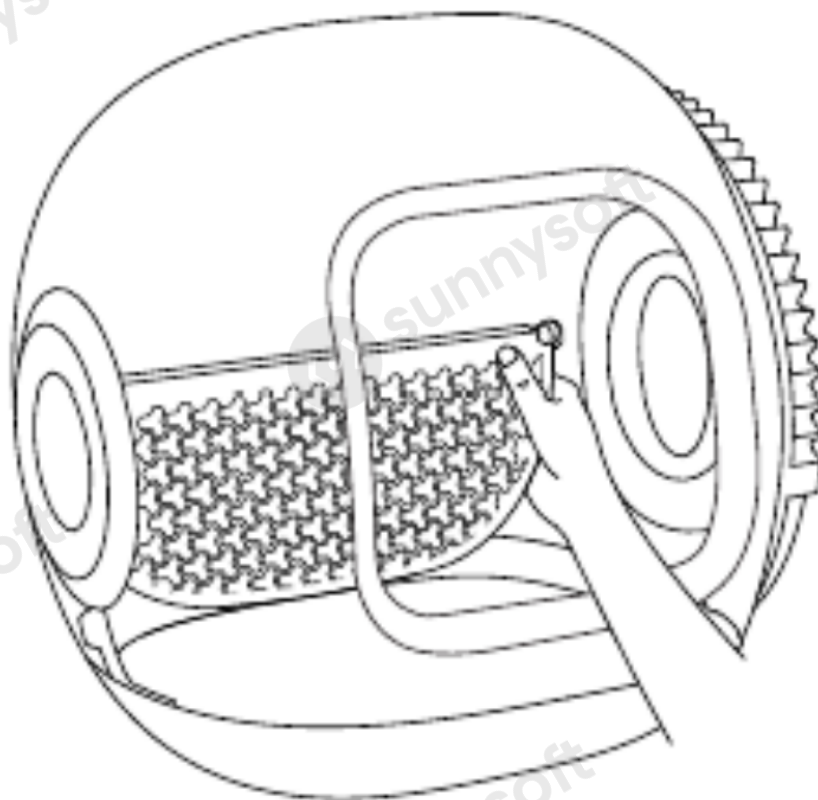

- Apăsați sita până când se îndoaie și se desprinde din cele două cleme (punctele A și B din imagine), apoi scoateți sita.

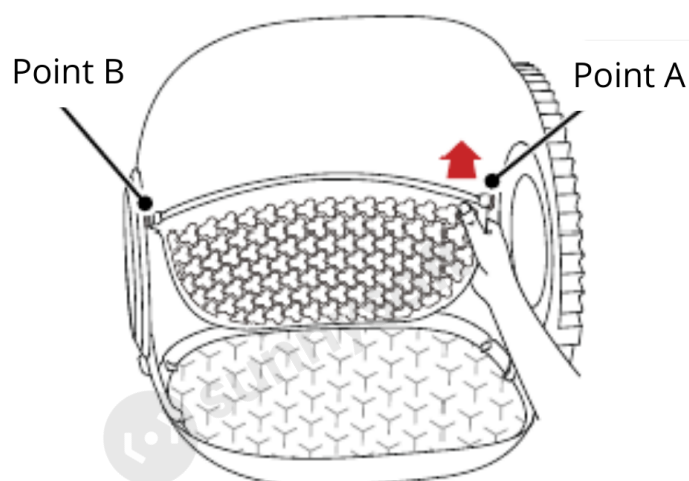


- Strângeți mânerul covorașului pentru nisip și trageți covorașul afară.

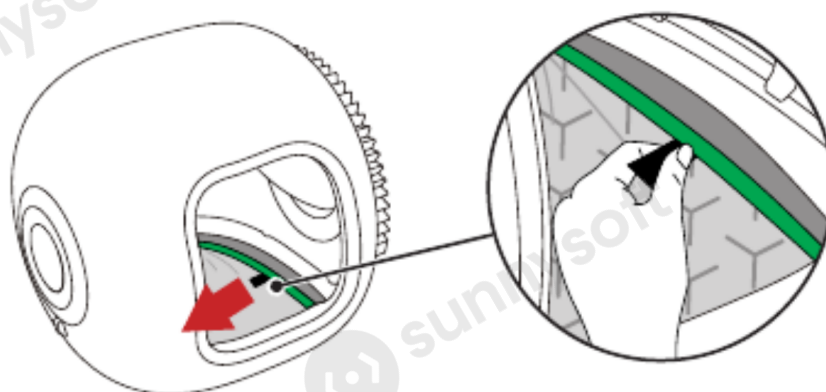


6.3. Curățarea unității principale și a componentelor

Atenție: Nu clătiți și nu scufundați unitatea principală în apă; în caz contrar, dispozitivul se va deteriora. Ștergeți-o doar cu o cârpă.

- Curățați fiecare colț al cilindrului cu o perie și clătiți-l.

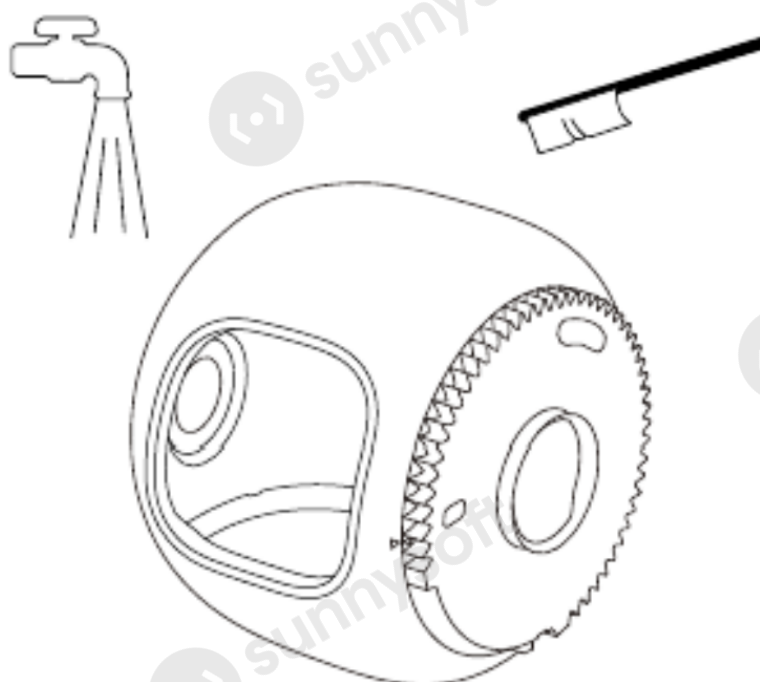


- Curățați sita pentru nisip cu o perie și clătiți-o. Ștergeți covorașul pentru nisip cu un prosop umed.

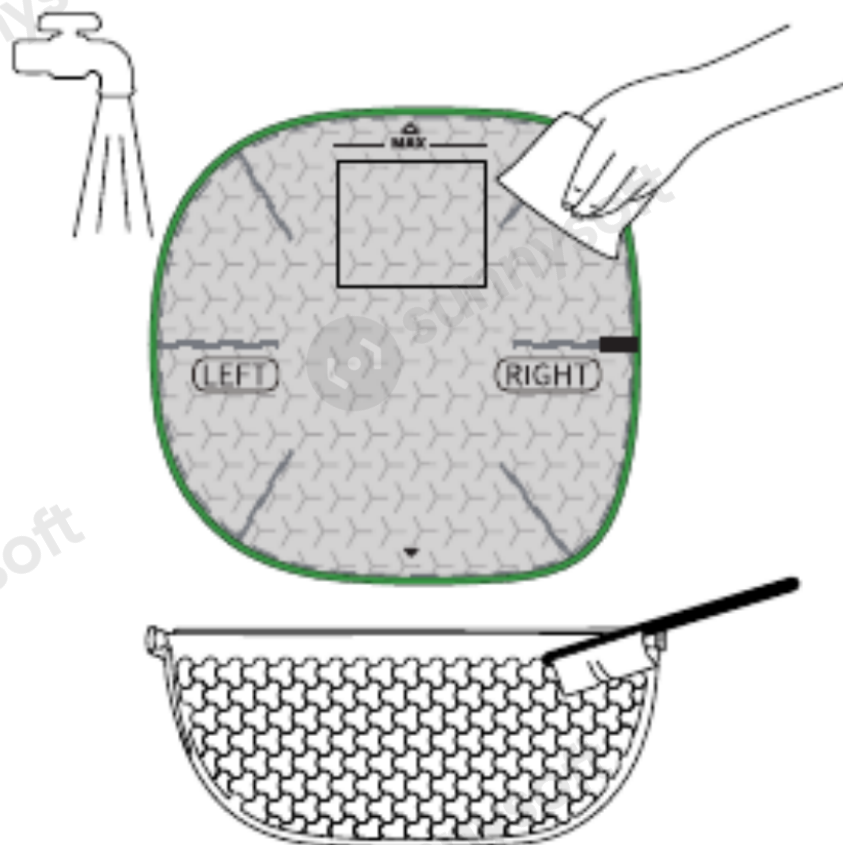

Notă importantă: Nu frecați puternic covorașul pentru nisip, pentru a nu deteriora stratul protector. Nu curățați cu alcool, dezinfectant, înălbitor sau detergent care nu este neutru.

- Ștergeți unitatea principală cu un șervețel umed. Ștergeți camera fisheye, eliminatorul inteligent de mirosuri și senzorul de proximitate cu o cârpă moale.

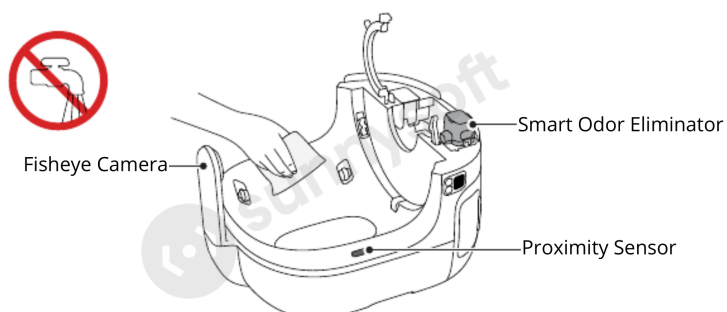


Notă importantă: Ștergeți regulat orificiul de admisie a aerului al eliminătorului inteligent de mirosuri cu o cârpă moale și uscată, pentru ca acesta să rămână neobstrucționat.


6.4. Montarea tuturor componentelor

Atenție: Montați componentele numai când sunt complet uscate.

- Țineți covorașul pentru nisip și introduceți partea lui de sus în canelură (săgețile trebuie aliniate), apoi introduceți partea de jos în canelură (săgețile trebuie aliniate).

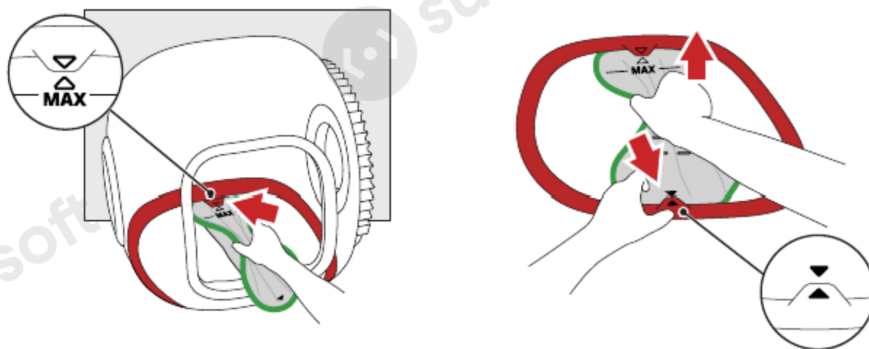


- Apăsați ușor și eliberați covorașul; cele două laturi ale sale intră automat în canelură.

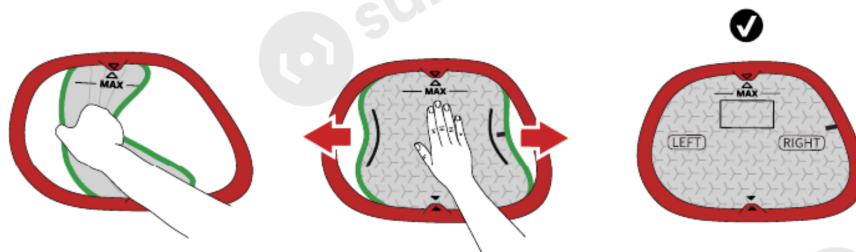


Notă importantă: Asigurați-vă că marginea verde a covorașului este introdusă complet în canelură și că săgețile de la ambele capete sunt aliniate cu direcția indicată. Dacă marginea verde nu se mai vede, instalarea a reușit.

- Așezați sita pentru nisip în cilindru și introduceți-o în punctul A.

Point A

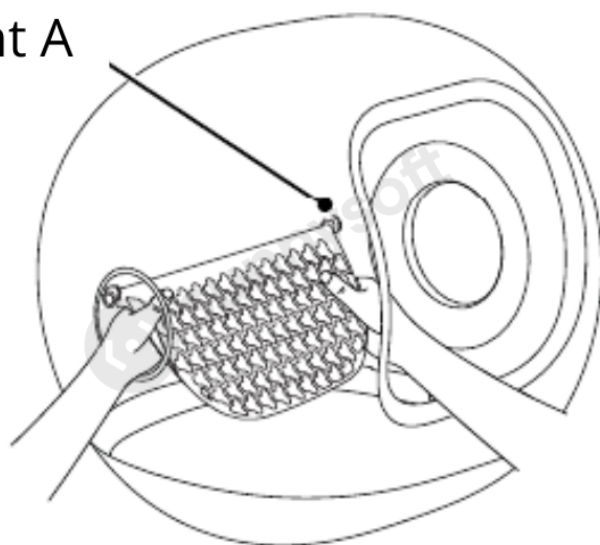


- Prindeți sita și apăsați-o până când se îndoaie.

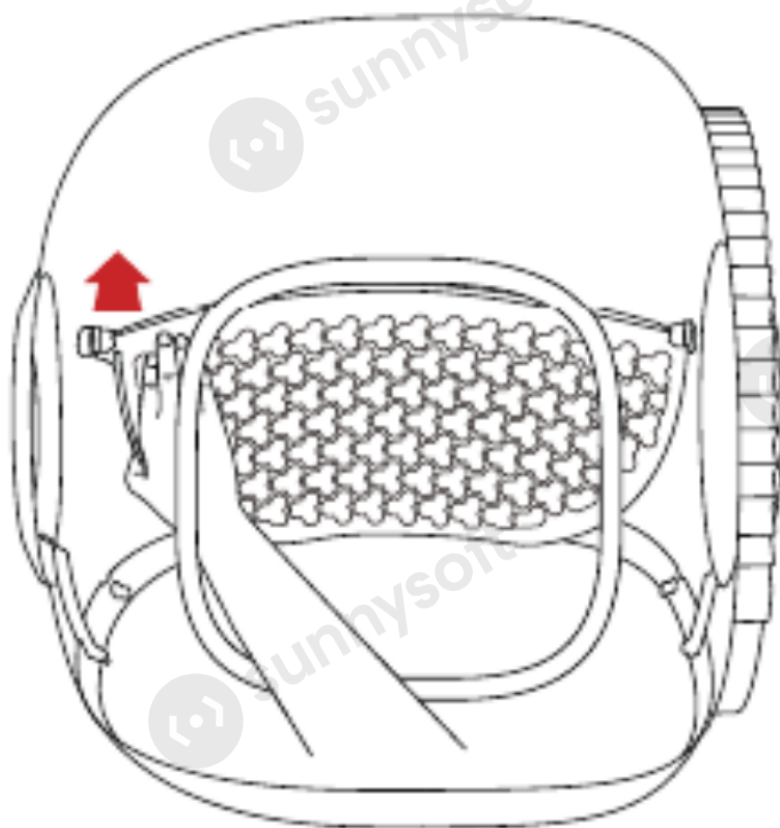


- Introduceți-o în punctul B.


Point B

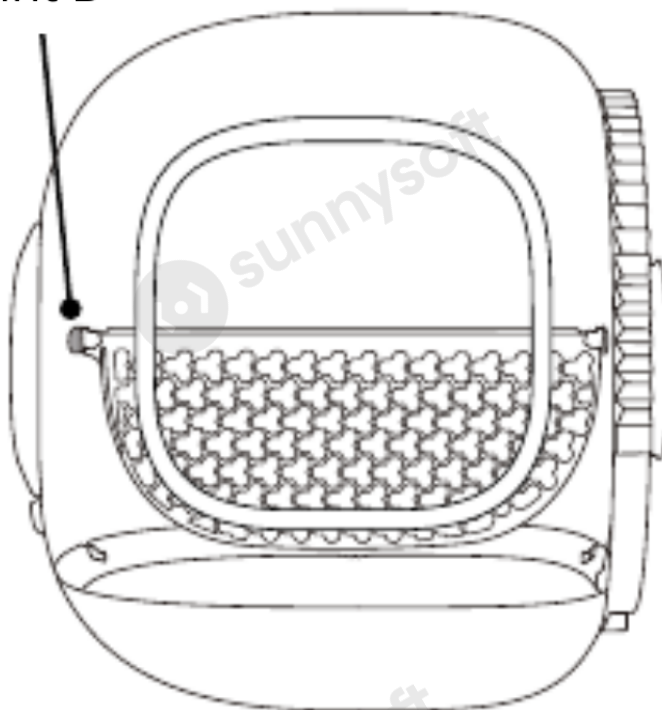


- Verificați: dacă sita poate fi mișcată înainte și înapoi, instalarea a reușit.

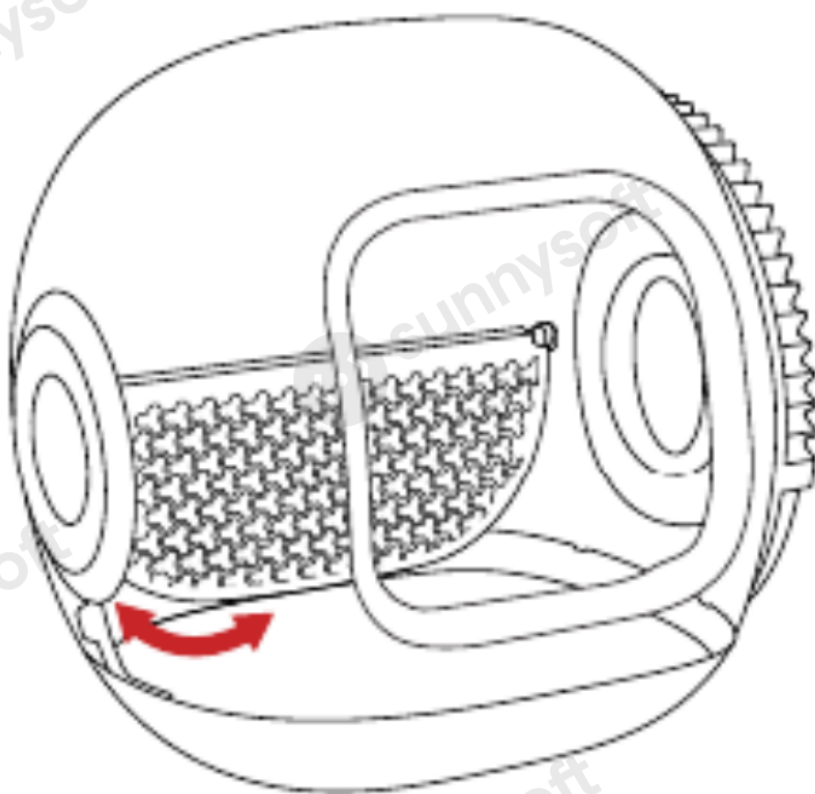

- Așezați cilindrul pe bază și blocați clema, asigurându-vă că este bine fixată.

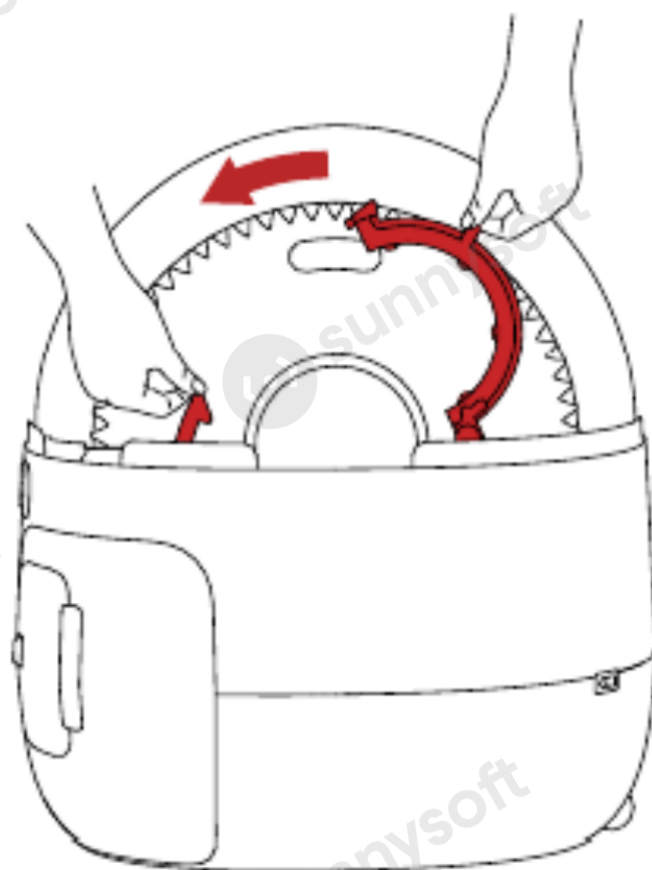

- Montați capacul lateral magnetic.

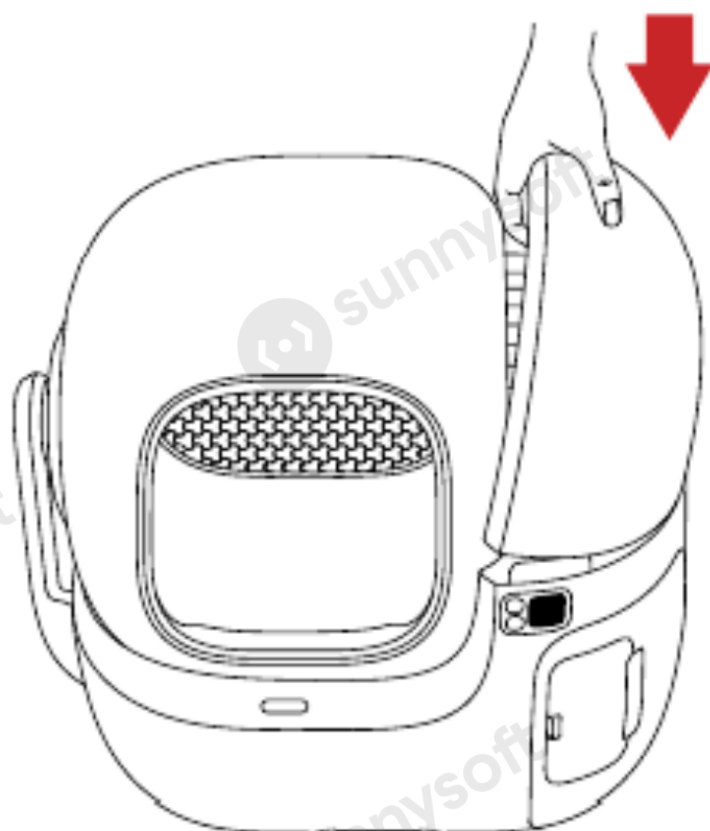

7. Programul și procedurile de întreținere

Componentă	Când se curăță	Cum se curăță	Când se înlocuiește	Atenție
Cilindru	Curățați-l când suprafața interioară este murdară.	Curățați-l cu o perie.	/	/
Sită pentru nisip	Curățați-o imediat când pisica are scaune moi.	Curățați-o cu o perie.	Înlocuiți-o când este îndoită sau ruptă.	Evitați expunerea directă la soare și nu apăsați pe ea.
Covoraș pentru nisip	Curățați-l când este murdar.	Ștergeți-l cu o cârpă moale și apă. Nu frecați.	Înlocuiți-l când nisipul se lipește puternic de el sau când este deteriorat.	Nu curățați cu alcool, dezinfectant, înălbitor, detergent care nu este neutru etc.
Bază	Curățați-o după demontarea cilindrului.	Ștergeți-o cu un șervețel umed.	/	Nu clătiți și nu scufundați în apă.
Camera fisheye	Curățați-o când suprafața este prăfuită sau murdară.	Ștergeți-o cu o cârpă moale.	/	Nu clătiți și nu scufundați în apă.

8. Ghid video

8.1. Video de instalare și utilizare

Scanați codul QR pentru a accesa ghidul video complet cu instrucțiuni de instalare și utilizare.



8.2. Video de curățare și întreținere

Scanați codul QR pentru a accesa tutoriale video detaliate despre procedurile corecte de curățare și întreținere a dispozitivului.



9. Specificații de bază

Specificație	Detalii	Specificație	Detalii
Denumirea produsului	LITIERĂ AUTOCURĂȚANTĂ PENTRU PISICI PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 CU CAMERĂ	Greutate	Aproximativ 11 kg
Modelul produsului	P9904	Intrare nominală	12 V → 2 A
Materiale	ABS, PP, TPE, silicon	Conectare la App	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Dimensiuni	538 × 657 × 603 mm	Domeniu de utilizare	Pisici cu vârsta de peste 6 luni

10. Specificații RF

Bandă de frecvență	Interval de frecvență	Putere maximă (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Un mesaj pentru stimații noștri clienți

Vă mulțumim sincer că ați ales litiera autocurățantă cu cameră PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 pentru îngrijirea animalului dumneavoastră de companie.

Înainte de instalarea și utilizarea acestui produs, vă recomandăm insistent să citiți manualul de utilizare în întregime și cu atenție. Orice instalare sau utilizare care nu respectă instrucțiunile indică faptul că ați citit și acceptat instrucțiunile de siguranță prezentate în acest manual.

Vă rugăm să rețineți că PETKIT nu este responsabilă și nu răspunde juridic pentru accidente, rănirile sau daunele care pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare sau nesigură a acestui produs.

PETKIT își rezervă dreptul de a interpreta și de a revizui oricând toate specificațiile, funcțiile și instrucțiunile produsului, fără notificare prealabilă.

12. Instrucțiuni de siguranță

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea sau deteriorarea produsului ori la alte pierderi și pericole neprevăzute.

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe legate de dispozitiv, cu condiția să fie supravegheate corespunzător sau instruite clar cu privire la utilizarea în siguranță și la pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul și nici să îl folosească nesupravegheați.
- Curățarea și întreținerea de rutină a dispozitivului nu trebuie efectuate de copii fără supravegherea și îndrumarea unui adult.
- Instalarea și utilizarea dispozitivului trebuie efectuate strict conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

- Puii de pisică și pisicile cu vârsta sub 6 luni sau cu o greutate sub 1,5 kg nu au voie să folosească acest dispozitiv.
- Nu demontați, nu trageți și nu manipulați camera cu forța în niciun fel.
- Nu zgâriați și nu deteriorați obiectivul cu obiecte ascuțite sau materiale abrazive.
- Nu amplasați dispozitivul în medii cu temperaturi ridicate, umiditate extremă sau expunere directă la soare.
- Folosiți dispozitivul exclusiv în interior. Evitați expunerea directă și prelungită la soare și țineți dispozitivul departe de flăcări deschise sau surse de căldură.
- Rețineți că, deși produsul funcționează la tensiune joasă, sigură, animalele pot fi totuși expuse riscului de electrocutare dacă rod cablul de alimentare. Vă recomandăm să luați măsuri preventive pentru protejarea cablurilor. Dacă descoperiți că animalul a ros cablul, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
- Folosiți întotdeauna adaptorul de alimentare original PETKIT, livrat împreună cu dispozitivul, pentru a evita deteriorarea echipamentului și potențialele pericole.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață fermă, plană și stabilă. Evitați amplasarea lui lipită de perete sau în spații înguste.
- Nu înclinați, nu ridicați și nu așezați greutatea mari pe dispozitiv, pentru a preveni pericolele și defecțiunile de funcționare.
- Nu clătiți și nu scufundați în apă partea de jos a dispozitivului; apa poate deteriora componentele electrice și sistemele de siguranță.
- Dispozitivul este echipat cu senzori de greutate la bază. Manipulați și mutați dispozitivul cu grijă, pentru a-i asigura funcționarea corectă.
- Dacă dispozitivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, scoateți-l din priză și asigurați condiții de depozitare corespunzătoare.
- Copiii pot folosi acest dispozitiv numai sub supravegherea directă și îndrumarea permanentă a unui adult responsabil.
- Orice reparație sau lucrare de întreținere trebuie efectuată numai de specialiști calificați, pentru a preveni deteriorările accidentale și pentru a garanta siguranța utilizatorului.
- Nu așezați obiecte pe dispozitiv și nu apăsați pe suprafața lui; acest lucru poate afecta funcționarea și performanța normală.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă mai lungă, asigurați-vă că în litieră există suficient nisip și că în coșul de deșeuri este destul spațiu liber.

- Dacă întâmpinați probleme sau dificultăți tehnice cu dispozitivul, contactați echipa noastră de asistență clienți pentru ajutor prompt.

13. Declarație de conformitate UE

Acest echipament respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale directivelor UE: 2014/53/UE.

14. WEEE

Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite, în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE – 2012/19/UE). El trebuie returnat la locul de achiziție sau predat unui punct public de colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, contribuiți la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor provenite de la acest produs. Pentru detalii suplimentare, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată cu amenzi, în conformitate cu reglementările naționale.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Selbstreinigende Katzentoilette

PETKIT Purobot Max Pro 2

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Packungsinhalt	3
2	Diagramm	3
3	Einführung in die Funktionen der Komponenten	5
4	Produktinstallation	5
4.1	Müllbeutel einlegen	5
4.2	N50 und N60 einsetzen	8
5	Produktverwendung	14
5.1	Gerätebindung	14
5.2	Katzenstreu einfüllen	17
5.3	Abfallbehälter leeren	19
5.4	Beschreibung des Bedienfelds	22
5.5	Beschreibung der angezeigten Funktionen	23
5.6	Beschreibung der angezeigten Statusmeldungen	23
5.7	Beschreibung anderer Meldungen	24
6	Reinigung und Wartung	24
6.1	Katzenstreu vor der Reinigung leeren	25
6.2	Zylinder, Streusieb und Streuunterlage abnehmen	26
6.3	Hauptgerät und Teile reinigen	31
6.4	Alle Teile einbauen	33
7	Wartungsplan und -verfahren	39
8	Videoanleitung	39
8.1	Video zur Installation und Verwendung	39
8.2	Video zur Reinigung und Wartung	40
9	Grundlegende Spezifikationen	41
10	RF-Spezifikationen	42
11	Eine Nachricht an unsere geschätzten Kunden	42
12	Sicherheitshinweise	42
13	EU-Konformitätserklärung	44
14	WEEE	44

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

1. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie vor der Installation und Verwendung, ob alle Zubehörteile in diesem Paket enthalten sind.

Enthaltene Komponenten:

Hauptgerät

Benutzerhandbuch

Netzteil

Geruchsneutralisierer für Haustiere N60 (wird im intelligenten Geruchsentferner verwendet)


Geruchsneutralisierer für Haustiere N50 2.0

Feines Waben-Streusieb P99023 (exklusiv für mineralische Katzenstreu)

Magnetischer Katzenstreu-Entferner

Müllbeutel


2. Diagramm

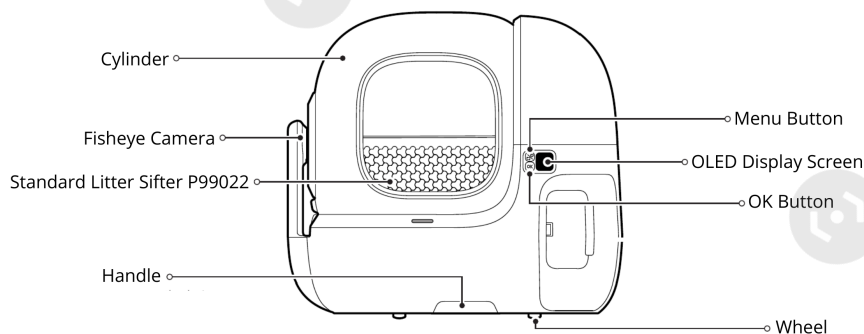

Beschriftungen im Diagramm:

- Zylinder
- Fischaugen-Kamera
- Standard-Streusieb P99022
- Griff
- Menü-Taste

- OLED-Display
- OK-Taste
- Rad

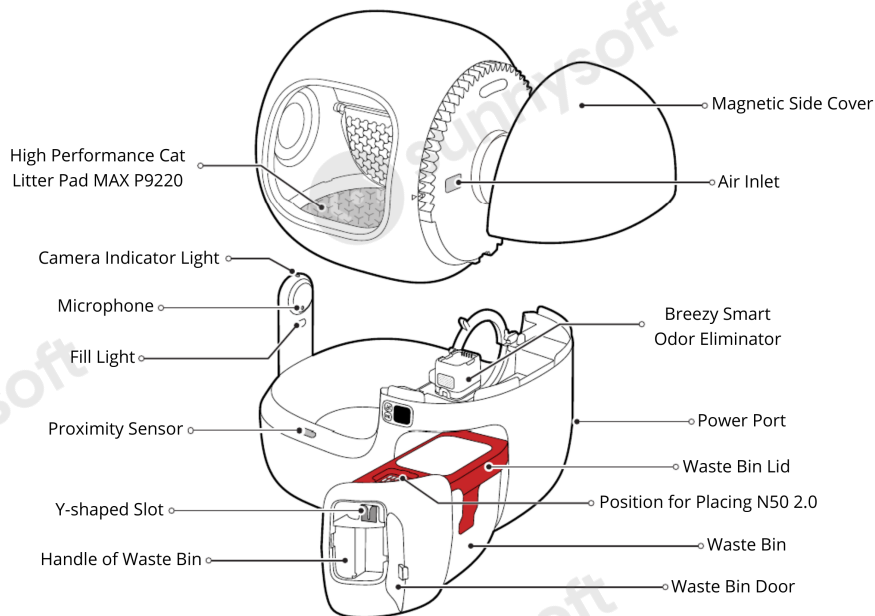

Beschriftungen im Diagramm:

- Hochleistungs-Katzenstreuunterlage MAX P9220
- Kamera-Anzeigeleuchte
- Mikrofon
- Fülllicht
- Näherungssensor
- Y-förmiger Schlitz
- Griff des Abfallbehälters
- Magnetische Seitenabdeckung
- Lufteinlass
- Breezy Smart Geruchsentferner
- Stromanschluss
- Deckel für Abfallbehälter
- Position für die Platzierung von N50 2.0
- Abfallbehälter
- Abfallbehälter-Tür

3. Einführung in die Funktionen der Komponenten

Komponentenname	Funktionsbeschreibung
Fischaugen-Kamera	Echtzeitüberwachung der Toilettenbenutzung von Haustieren
Streusieb	Filtert Klumpen effektiv, ohne zu verstopfen oder etwas zu übersehen
Hochleistungs-Katzenstreuunterlage MAX P9220	Antihafbeschichtet, wasserdicht, kratzfest und leicht zu reinigen
Geruchsneutralisierer für Haustiere N50 2.0	Zersetzt Gerüche im Abfallbehälter, um eine Ausbreitung zu verhindern
Y-förmiger Schlitz	Sichert das Zugband des Müllbeutels und ermöglicht das Verpacken des Müllbeutels, ohne den Abfallbehälter herausziehen zu müssen
Griff	Einfaches Anheben und Bewegen des Geräts
Breezy Smart Geruchsentferner	Nicht reizend; hält die Luft im Zylinder frisch


Hinweise:

- Die Hochleistungs-Katzenstreuunterlage MAX P9220 wird im Folgenden als Streuunterlage bezeichnet.
- Der Geruchsneutralisierer für Haustiere N50 2.0 wird im Folgenden als N50 bezeichnet.
- Der Breezy Smart Geruchsentferner wird im Folgenden als intelligenter Geruchsentferner bezeichnet.


4. Produktinstallation

4.1. Müllbeutel einlegen


- Drücken Sie den Riegel nach rechts, um die Tür zu öffnen.

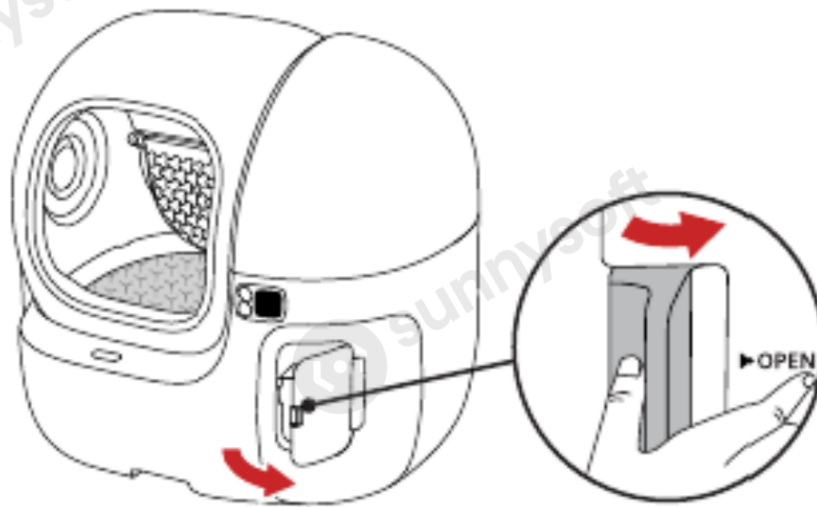

- Drücken Sie den hinteren Riegel, um den Abfallbehälter herauszuziehen.

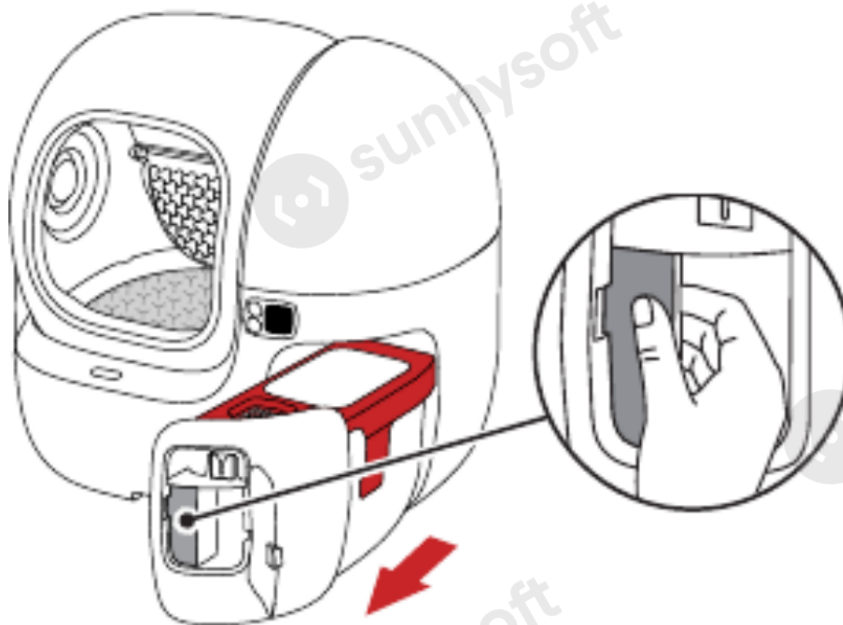


- Entfernen Sie den Deckel und legen Sie den Müllbeutel in den Abfallbehälter, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Müllbeutel flach auf dem Boden liegt.

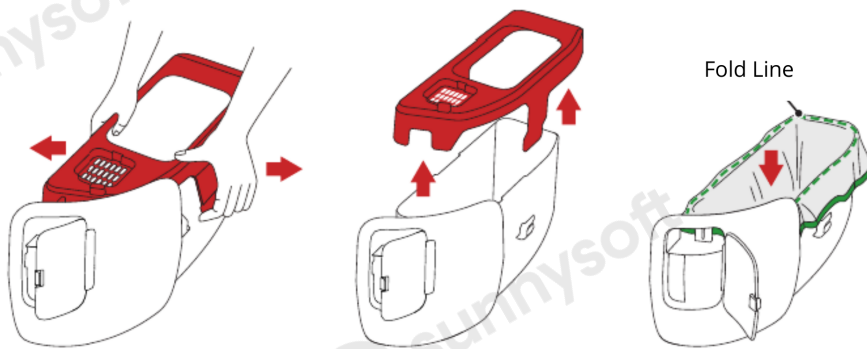


Wichtiger Hinweis: Falten Sie den Müllbeutel entlang der gestrichelten Linie und achten Sie darauf, dass die gestrichelte Linie am Rand des Abfallbehälters liegt.

- Ziehen Sie das Zugband durch den Y-förmigen Schlitz, um es zu befestigen.

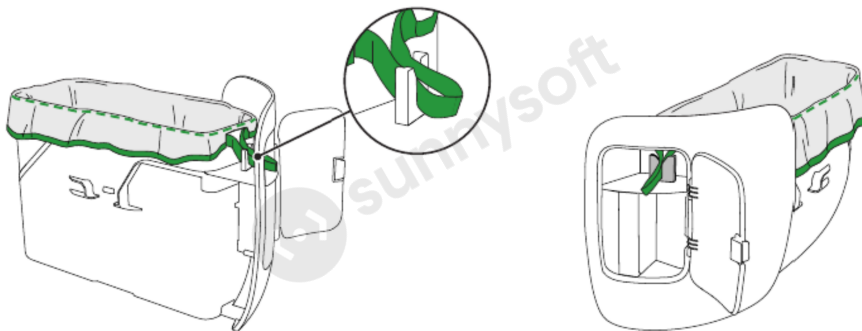


- Bringen Sie den Deckel an.

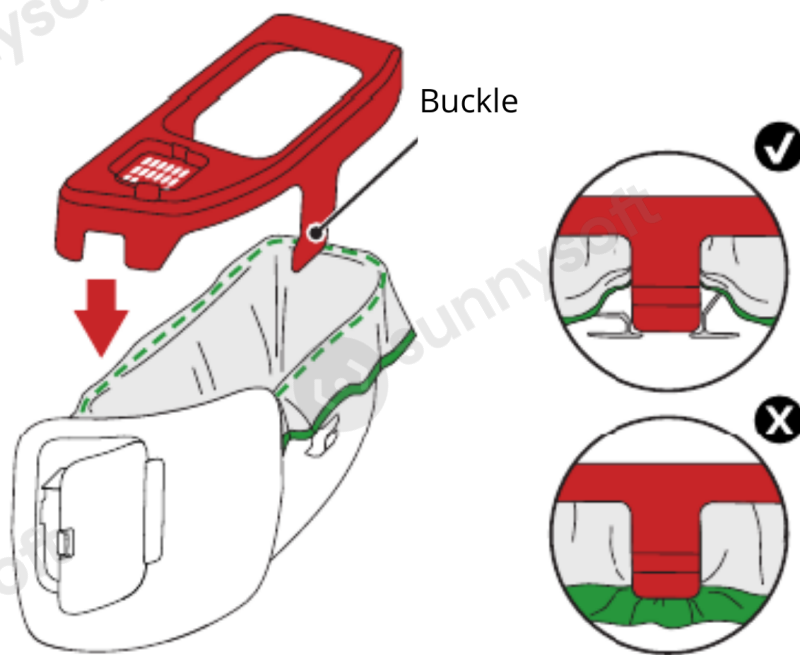


Wichtiger Hinweis: Die Schnallen dürfen nicht gegen das Zugband drücken. Überprüfen Sie, ob sich die gestrichelte Linie am Rand des Abfallbehälters befindet.

4.2. N50 und N60 einsetzen


- Setzen Sie N50 ein und drücken Sie es fest, um es zu sichern.

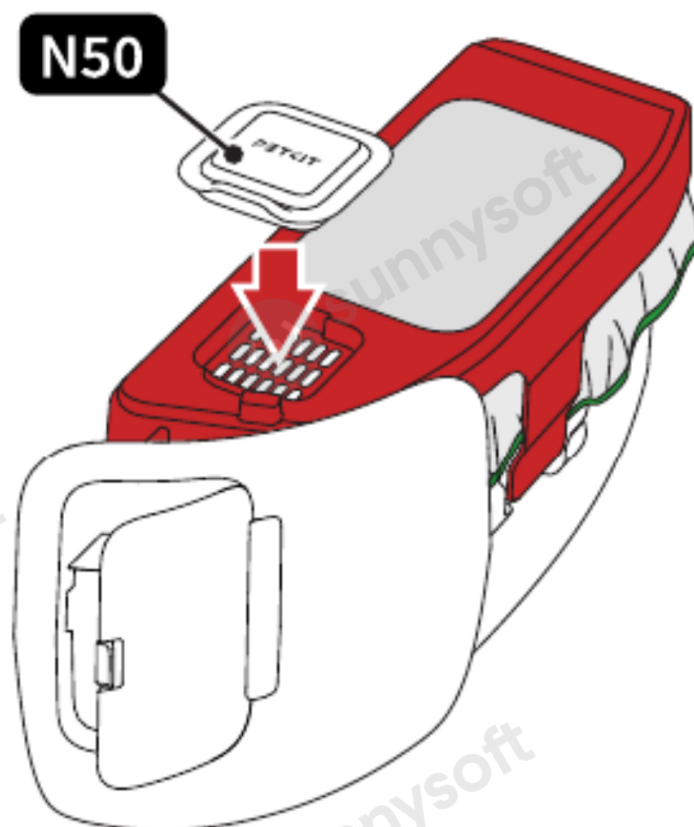


- Setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein.

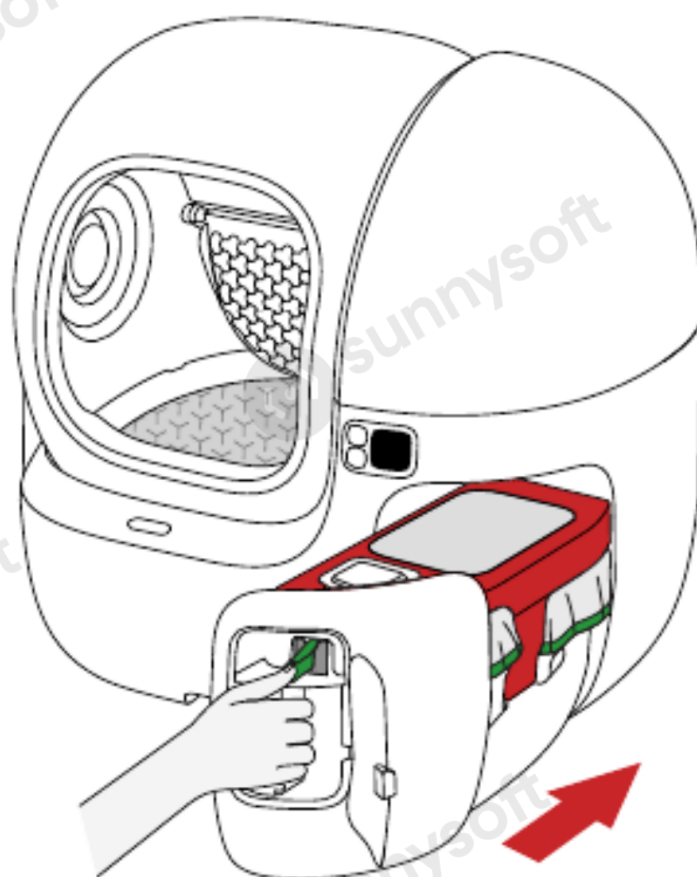


- Schließen Sie die Tür.

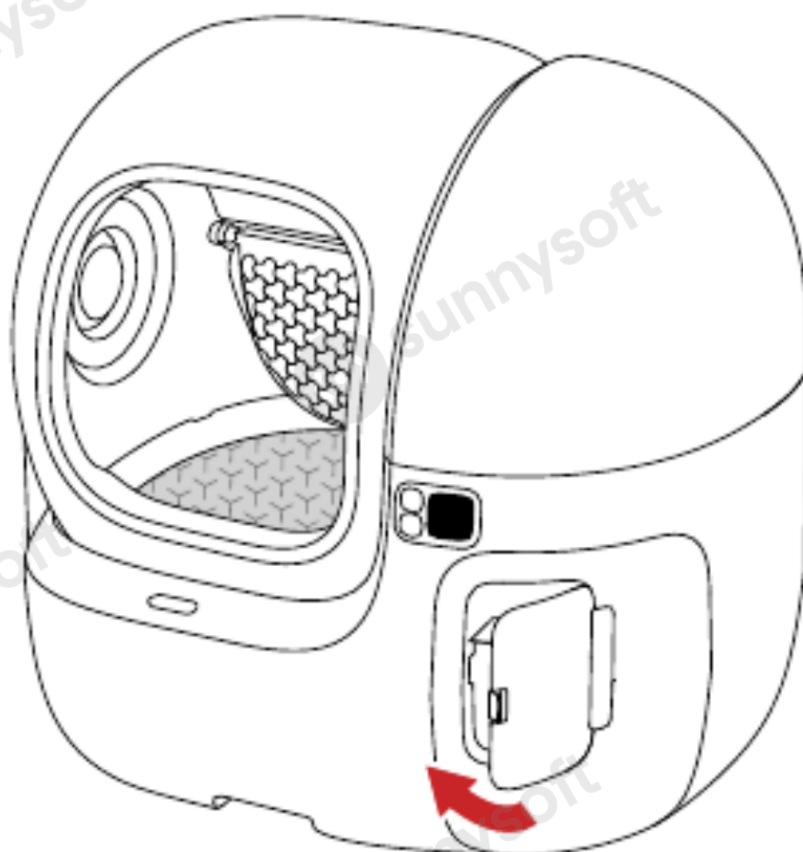


- Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.

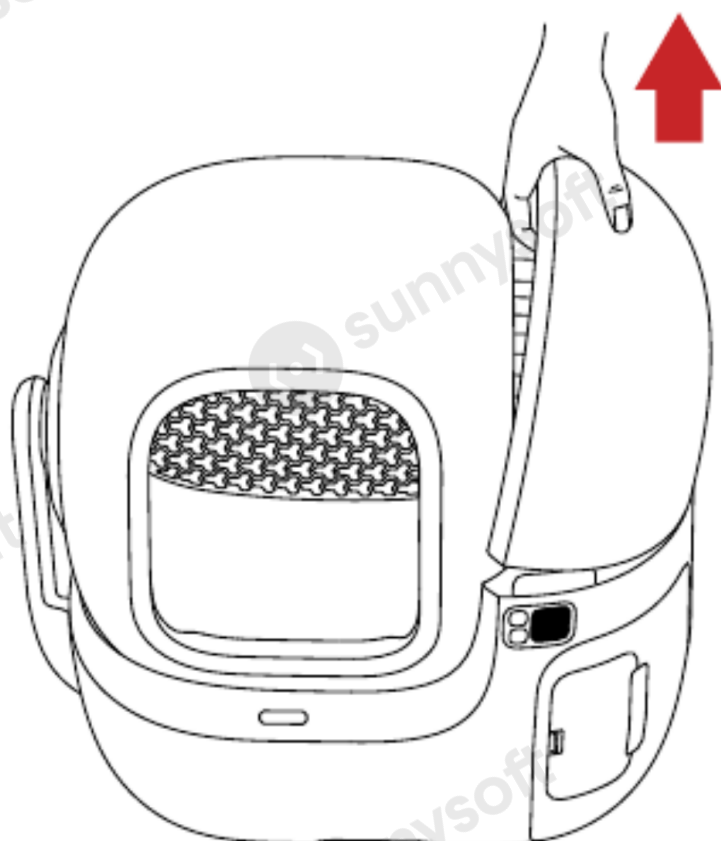


- Setzen Sie den N60 in den intelligenten Geruchsentferner ein.

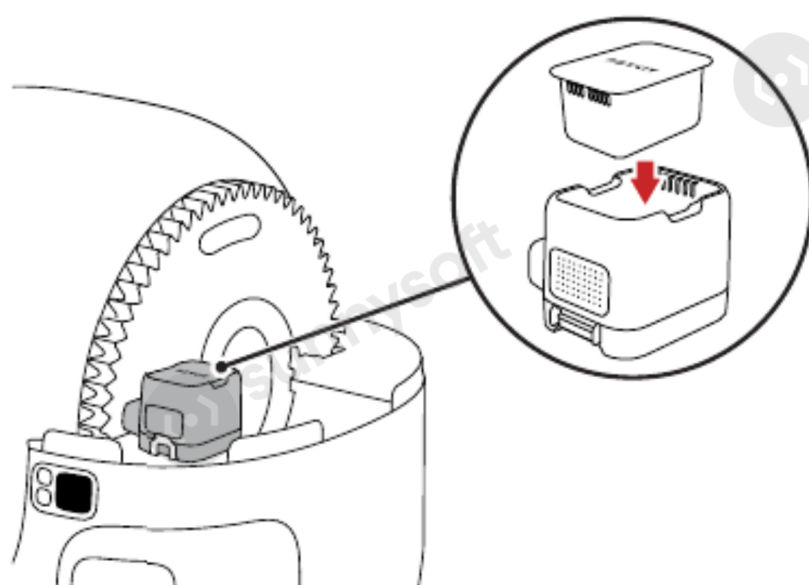

- Bringen Sie die magnetische Seitenabdeckung wieder an.

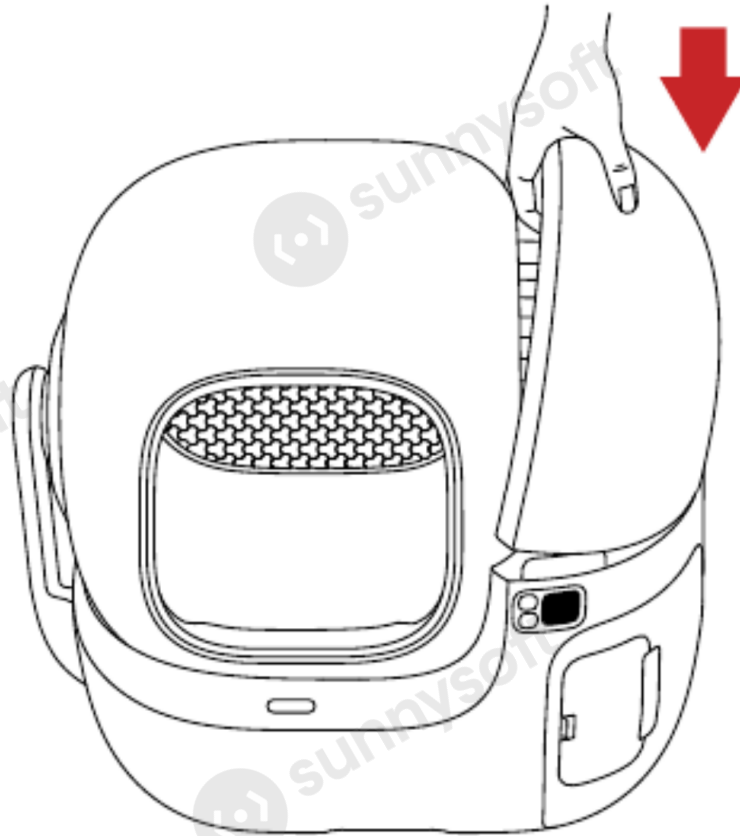

- Stecken Sie das Netzteil in das Gerät und schließen Sie es an die Stromquelle an.

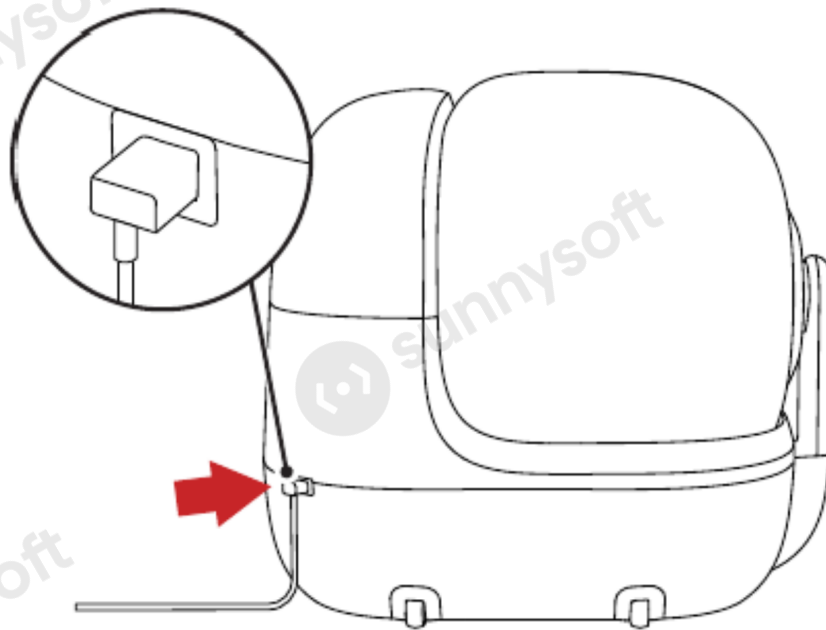

5. Produktverwendung


5.1. Gerätebindung

Wichtiger Hinweis: Bitte binden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung an die App. Das Gerät kann erst nach erfolgreicher Bindung verwendet werden.


- Laden Sie die PETKIT-App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



- Öffnen Sie die App, klicken Sie auf „+“, um das entsprechende Gerät hinzuzufügen, und verbinden Sie das Gerät gemäß der Anleitung.

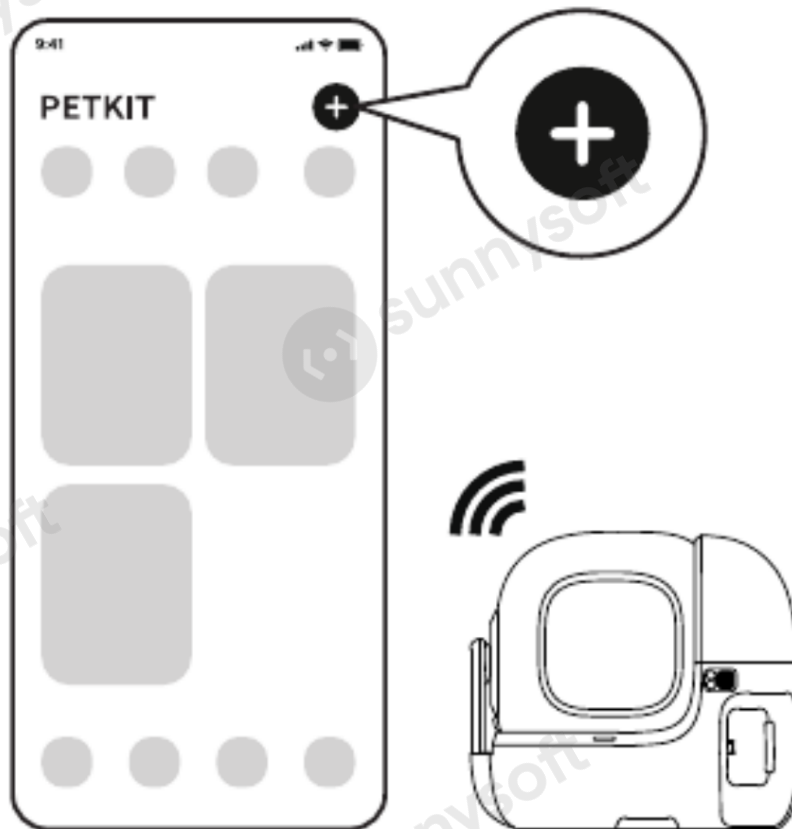

- Wenn auf dem Bildschirm das folgende Symbol angezeigt wird, ist die Bindung erfolgreich.

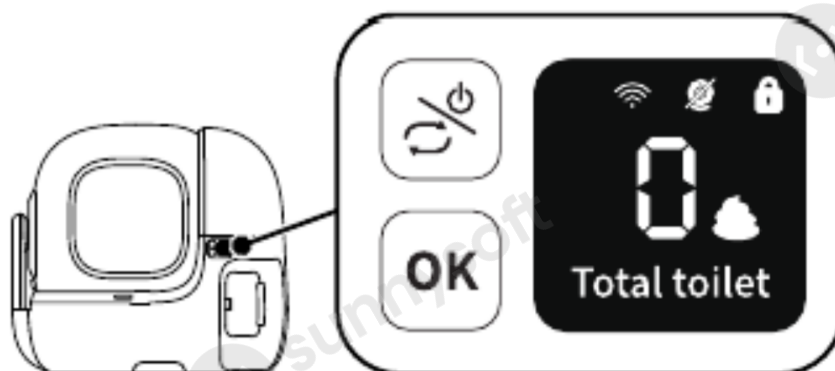

- Weitere intelligente Einstellungen können in der App vorgenommen werden.


5.2. Katzenstreu einfüllen

Wichtiger Hinweis: Die Größe der Katzenstreu sollte 12 mm Länge und 3 mm Durchmesser nicht überschreiten.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um in den „Wartungsmodus“ zu wechseln, drücken Sie dann auf OK, um diese Funktion auszuführen, und der Zylinder beginnt sich zu drehen.



- Wenn die Öffnung des Zylinders nach oben zeigt, füllen Sie die Katzenstreu ein und drücken Sie dann auf OK, um den „Wartungsmodus“ zu verlassen.

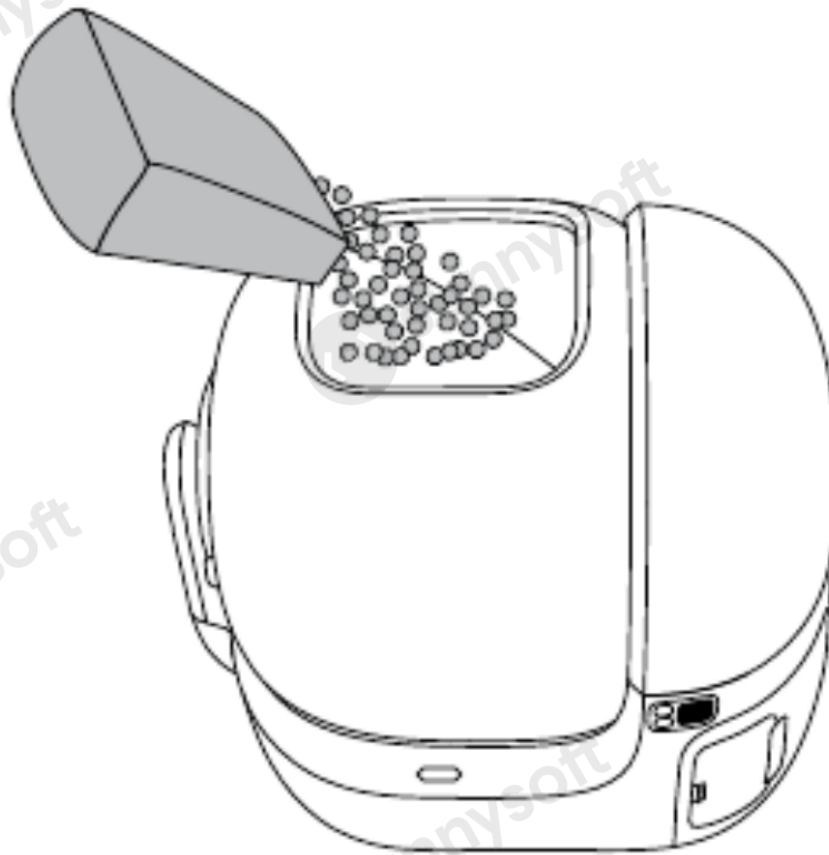


Achtung: Die Menge an Katzenstreu sollte die MAX-Markierung nicht überschreiten.

- Drücken Sie zweimal auf OK, und das Gerät verteilt die Katzenstreu automatisch.




5.3. Abfallbehälter leeren


- Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie am Zugband, um den Müllbeutel zu verpacken.

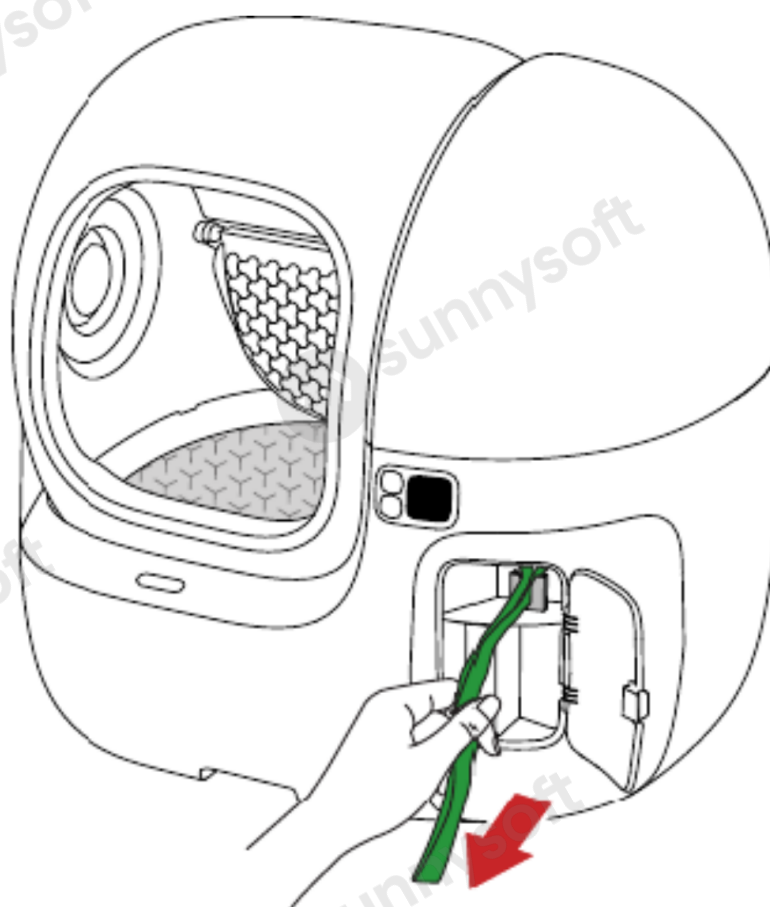

- Ziehen Sie dann den Abfallbehälter heraus und nehmen Sie den gefüllten Müllbeutel heraus.

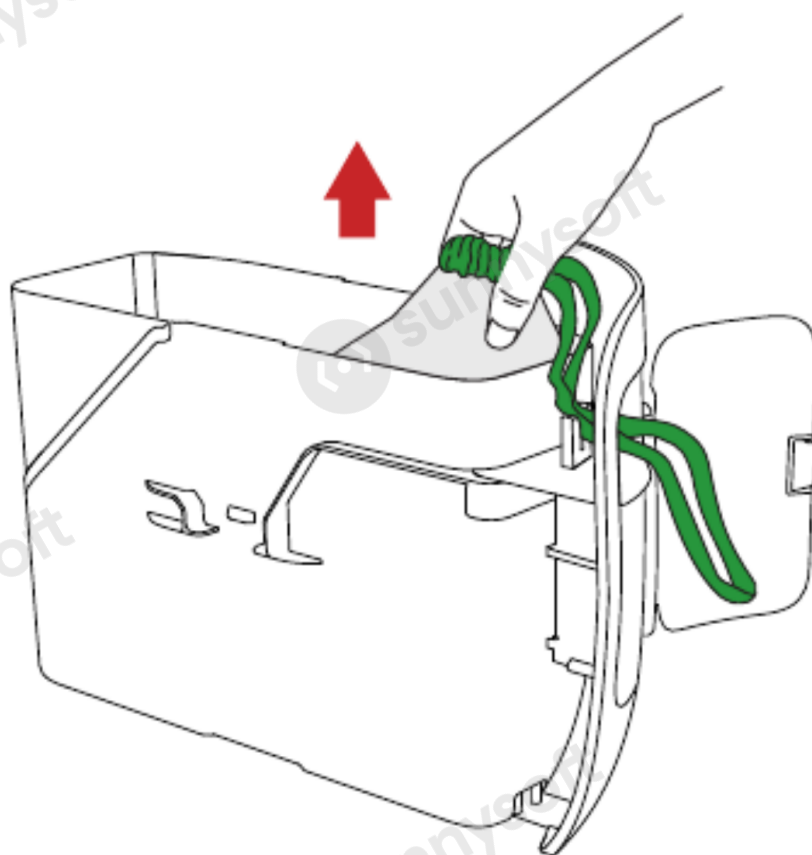


- Setzen Sie einen neuen Müllbeutel ein.

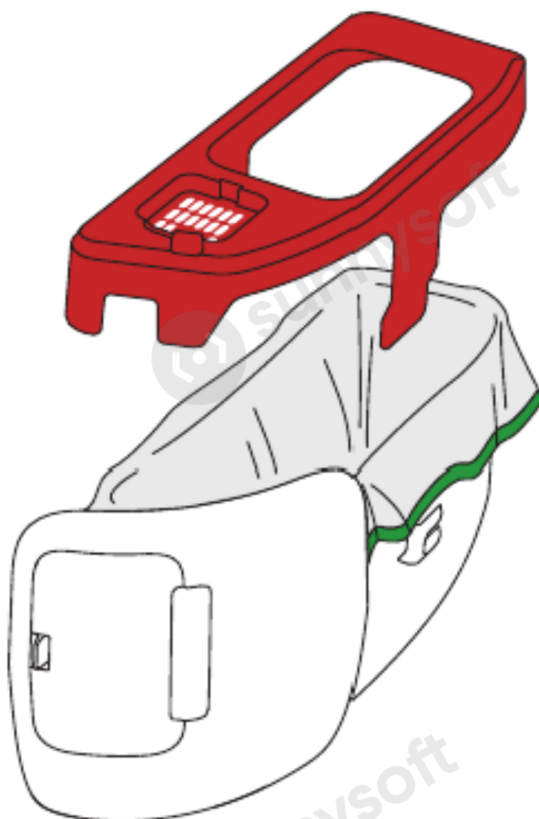

Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie den speziellen Müllbeutel.

5.4. Beschreibung des Bedienfelds

- Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Bedienfeld, um zwischen den Funktionen zu wechseln, und drücken Sie OK, um die ausgewählte Funktion auszuführen.

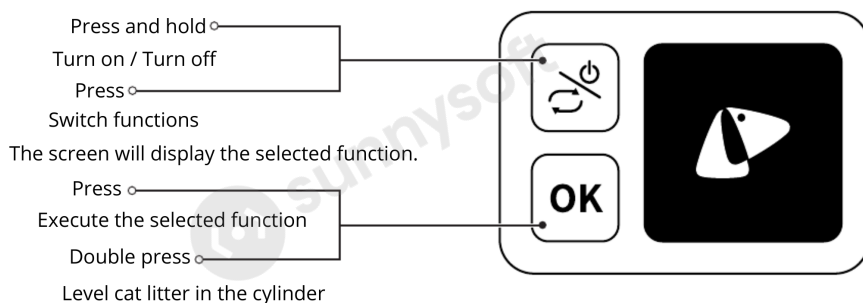


Taste	Aktion	Funktion
Menü-Taste	Gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
Menü-Taste	Drücken	Funktionen umschalten. Auf dem Bildschirm wird die ausgewählte Funktion angezeigt.
OK-Taste	Drücken	Die ausgewählte Funktion ausführen
OK-Taste	Zweimal drücken	Katzenstreu im Zylinder ebnen

5.5. Beschreibung der angezeigten Funktionen

Symbol	Funktion
Besen-Symbol	Schaufel: Siebt automatisch Klumpen aus der Katzenstreu heraus.
Blatt-Symbol	Desodorieren: Schalten Sie den intelligenten Geruchsentferner ein, um Gerüche zu beseitigen.
Glühbirnen-Symbol	Licht: Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, schalten Sie das Fülllicht der Kamera ein, um den Zylinder bei Nacht zu überprüfen.
Kreispeile-Symbol	Katzenstreu ebnen: Verteilen Sie die Katzenstreu gleichmäßig im Zylinder. Verwenden Sie diese Funktion nach dem Einfüllen von Katzenstreu.
Hand-Symbol	Wartungsmodus: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Katzenstreu nachfüllen oder das Gerät reinigen.
Mülleimer-Symbol	Katzenstreu leeren: Leeren Sie die gesamte Katzenstreu aus dem Zylinder.
Kreispeil-Symbol	Zurücksetzen: Stellen Sie den Zylinder in die richtige Position.
Wi-Fi-Symbol	Mit dem Netzwerk verbinden: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die App binden.

5.6. Beschreibung der angezeigten Statusmeldungen

Der Hauptbildschirm zeigt die folgenden Statusanzeigen an:

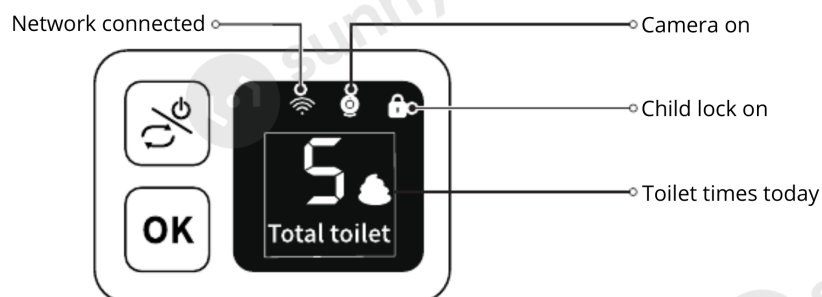

Beschriftungen im Diagramm:

- Netzwerk verbunden
- Kamera eingeschaltet
- Kindersicherung aktiviert
- Toilettengänge heute

5.7. Beschreibung anderer Meldungen


Der Lauftext am unteren Bildschirmrand beschreibt den aktuellen Status.

Meldung	Beschreibung
Katze betritt die Toilette	Die Katze betritt die Toilette, während das Gerät in Betrieb ist (das Gerät pausiert automatisch und gibt einen Alarm aus).
Abfallbehälter voll	Der Abfallbehälter ist voll. Bitte rechtzeitig leeren.
Unzureichende Katzenstreu	Die Katzenstreu reicht nicht aus. Bitte rechtzeitig nachfüllen.
Magnetische Seitenabdeckung nicht installiert	Die magnetische Seitenabdeckung ist nicht installiert. Bitte überprüfen Sie, ob sie richtig sitzt.
Gerätefehler	Gerätefehler, bitte überprüfen Sie die Details in der App.

6. Reinigung und Wartung

Für die Gesundheit Ihrer Katze wird empfohlen, die folgenden Teile regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen.


Achtung: Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz oder schalten Sie es aus, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

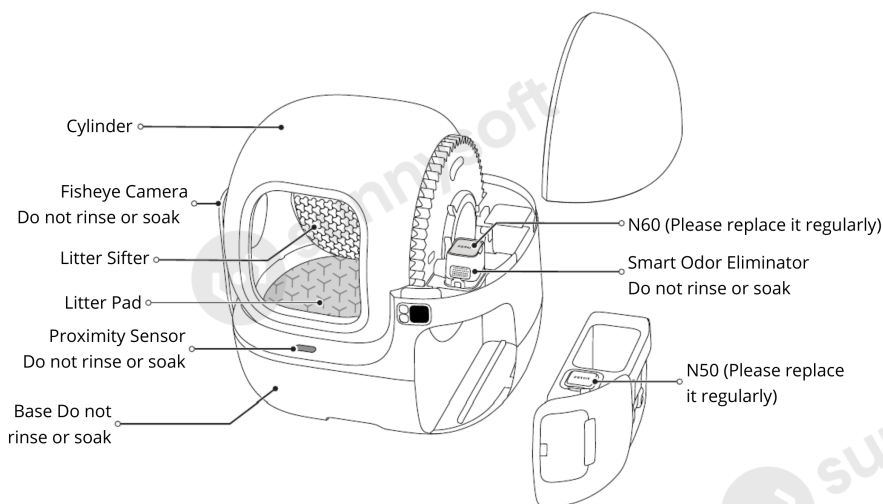


6.1. Katzenstreu vor der Reinigung leeren

Wichtiger Hinweis: Um ein Überlaufen zu vermeiden, ersetzen Sie bitte zuerst den Müllbeutel.

- Richten Sie den magnetischen Katzenstreu-Entferner am Streusieb aus. Sobald Sie ein „Klicken“ hören, ist die Installation erfolgreich.

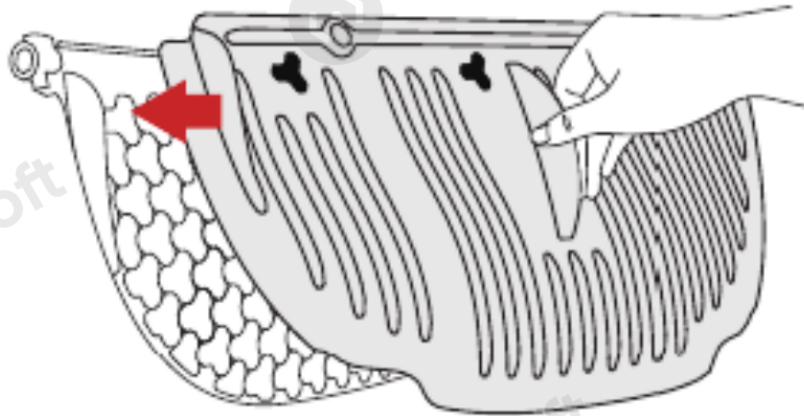


- Klicken Sie in der App auf „Leeren“ und leeren Sie die verbleibende Katzenstreu gemäß der Anleitung aus dem Zylinder.
- Drücken Sie nach dem Gebrauch den erhöhten Teil auf der linken Seite zusammen, um den Katzenstreu-Entferner abzunehmen.

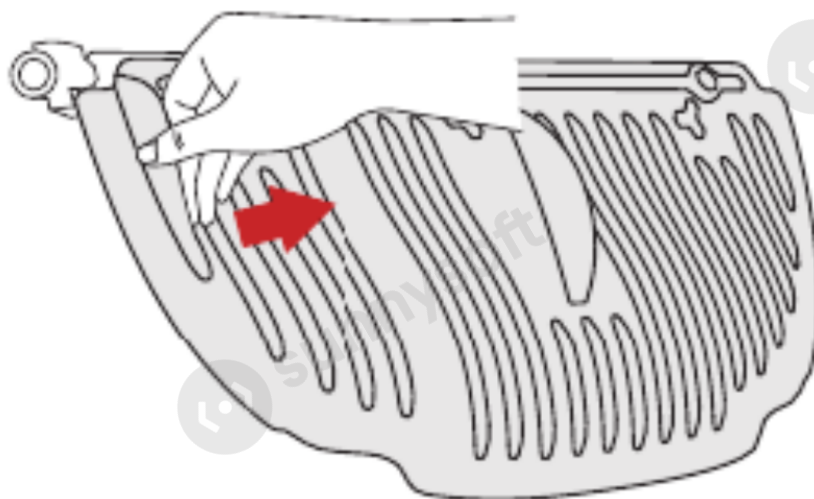


6.2. Zylinder, Streusieb und Streuunterlage abnehmen

Wichtiger Hinweis: Trennen Sie vor der Demontage die Stromversorgung oder schalten Sie das Gerät aus.


- Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.

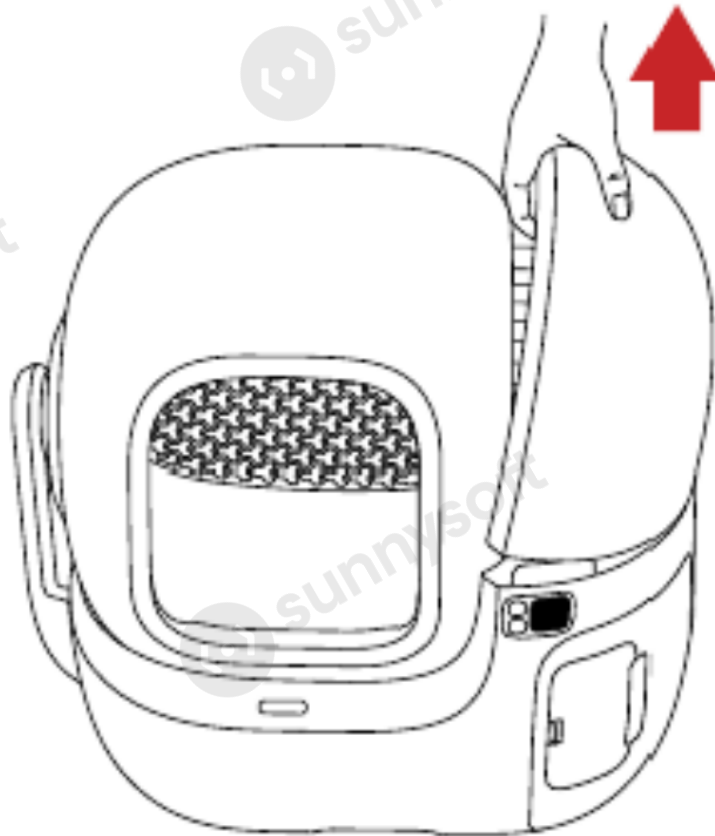


- Entriegeln Sie die Schnalle.

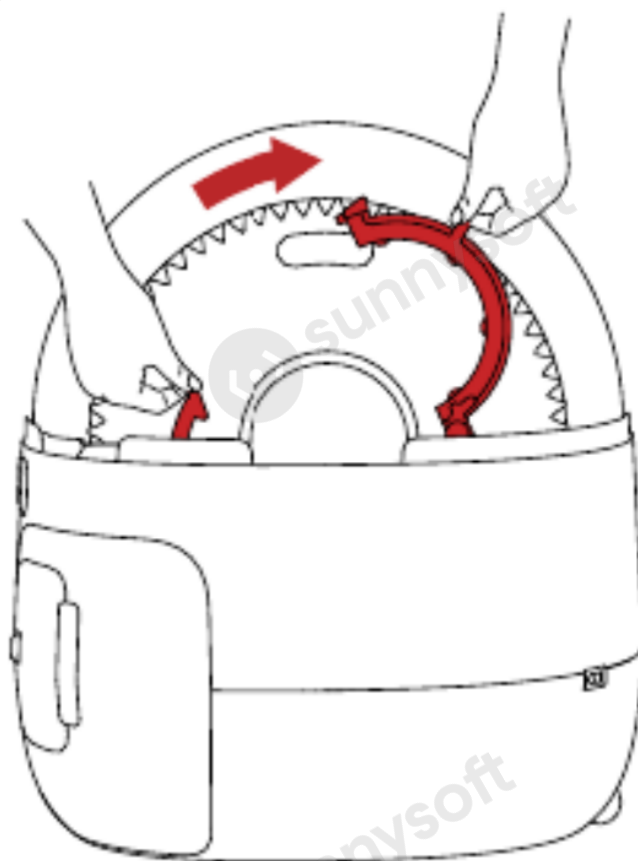


- Entfernen Sie den Zylinder.

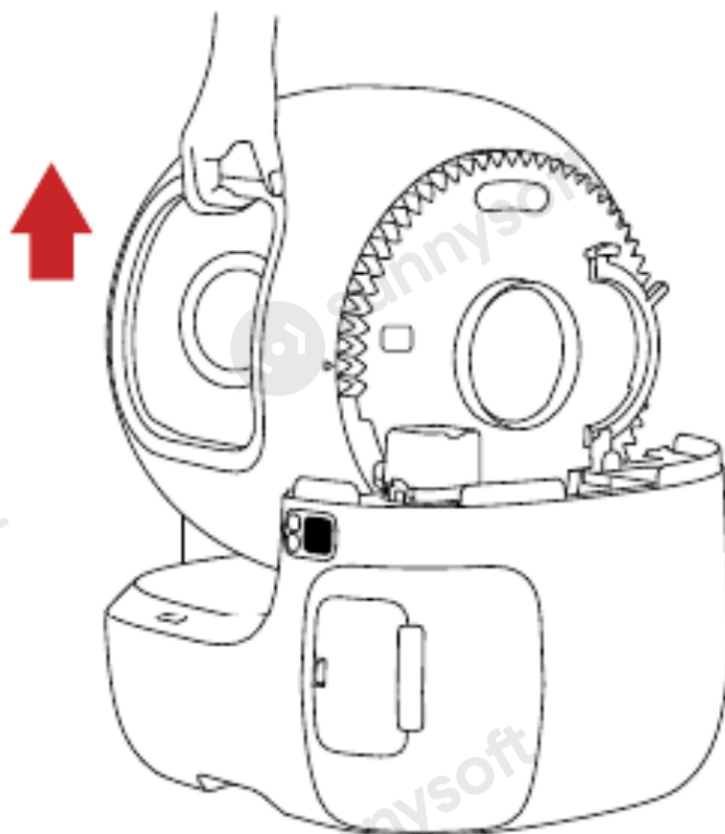


- Stellen Sie den Zylinder an die Wand.

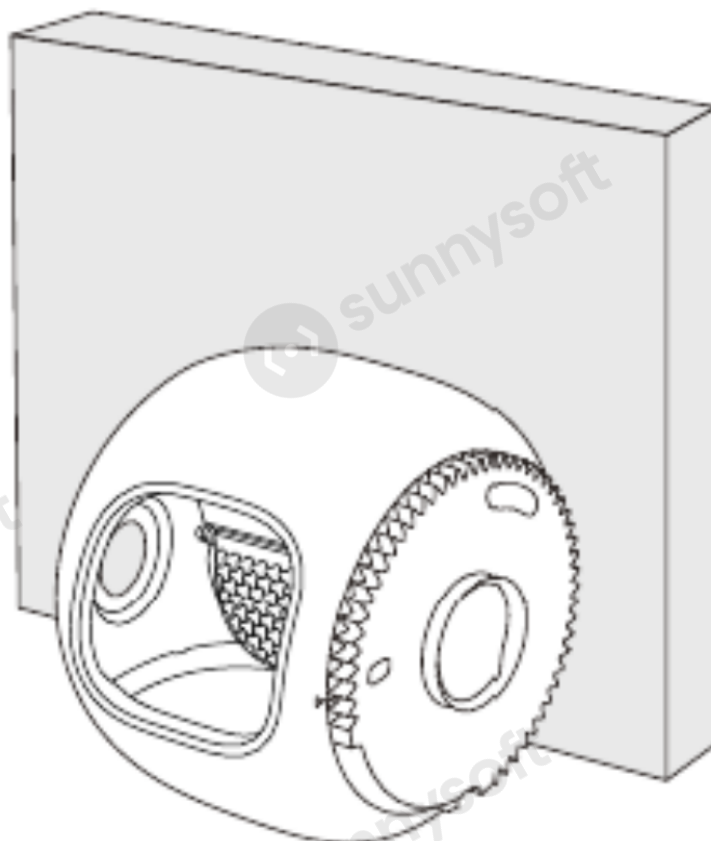


- Fassen Sie eine Seite des Streusiebs an.

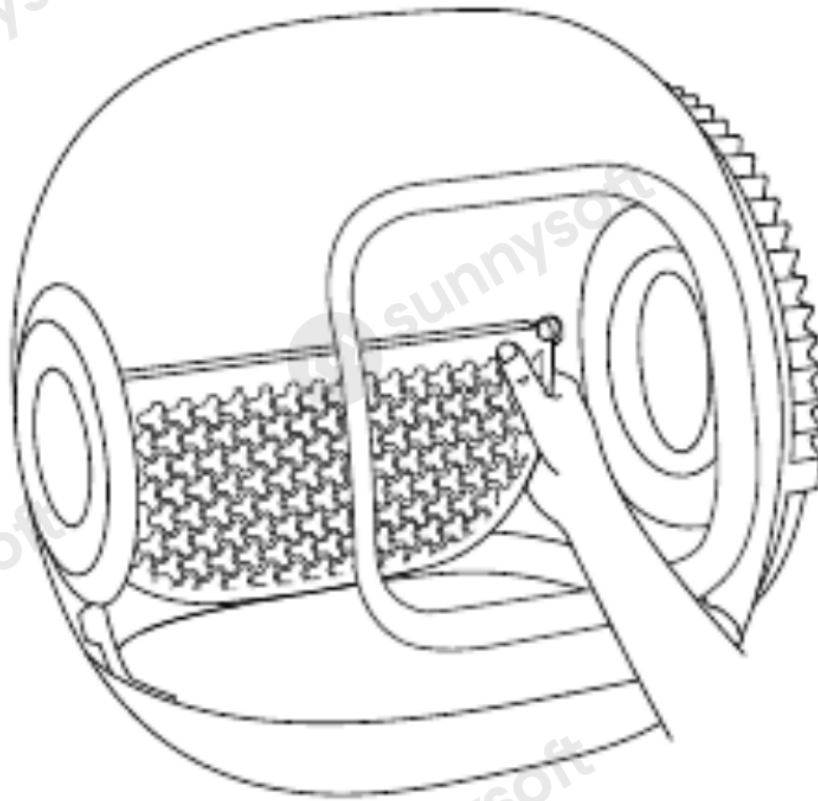

- Drücken Sie das Streusieb, bis es sich verbiegt und sich von den beiden Schnallen löst (Punkte A und B wie abgebildet), und nehmen Sie das Streusieb heraus.

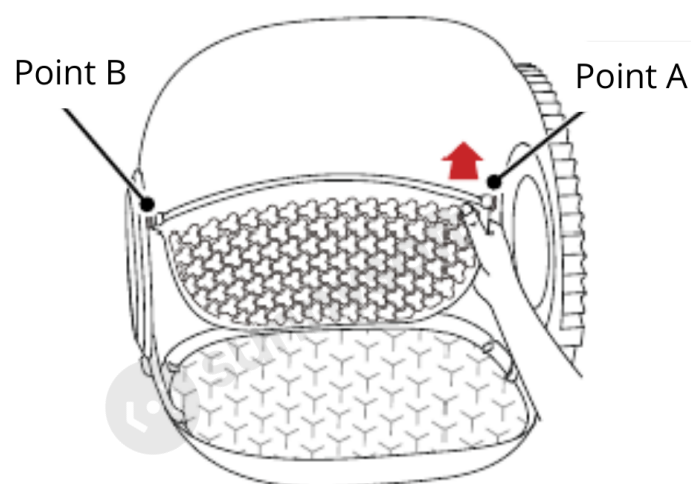


- Drücken Sie den Griff der Streuunterlage zusammen, um die Streuunterlage herauszuziehen.

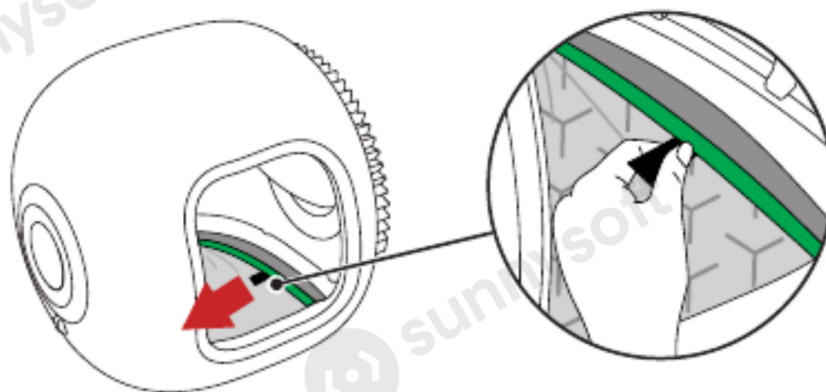


6.3. Hauptgerät und Teile reinigen

Achtung: Spülen Sie das Hauptgerät nicht ab und weichen Sie es nicht ein, da es sonst beschädigt wird. Wischen Sie es nur mit einem Tuch ab.

- Reinigen Sie alle Ecken des Zylinders mit einer Bürste und spülen Sie ihn ab.

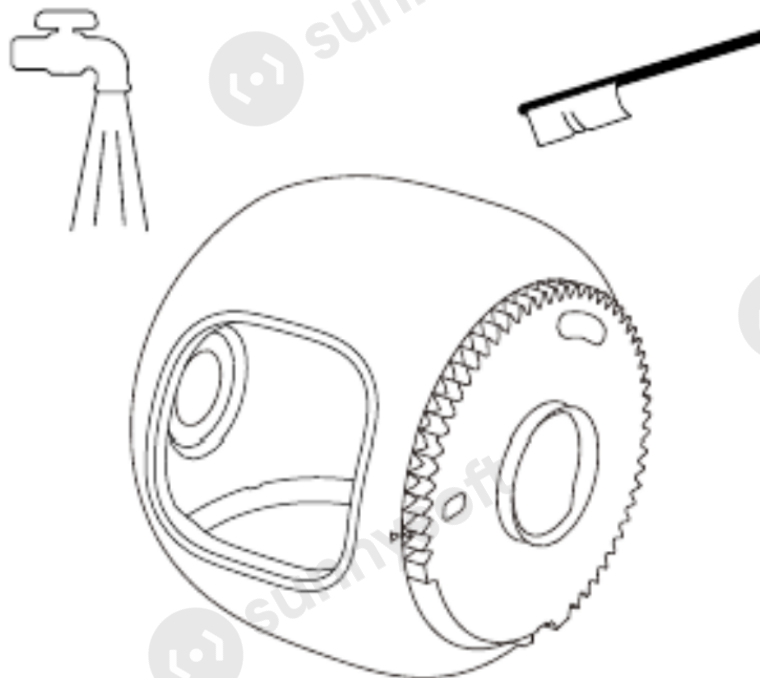


- Reinigen Sie das Streusieb mit einer Bürste und spülen Sie es ab. Wischen Sie die Streuunterlage mit einem feuchten Tuch ab.

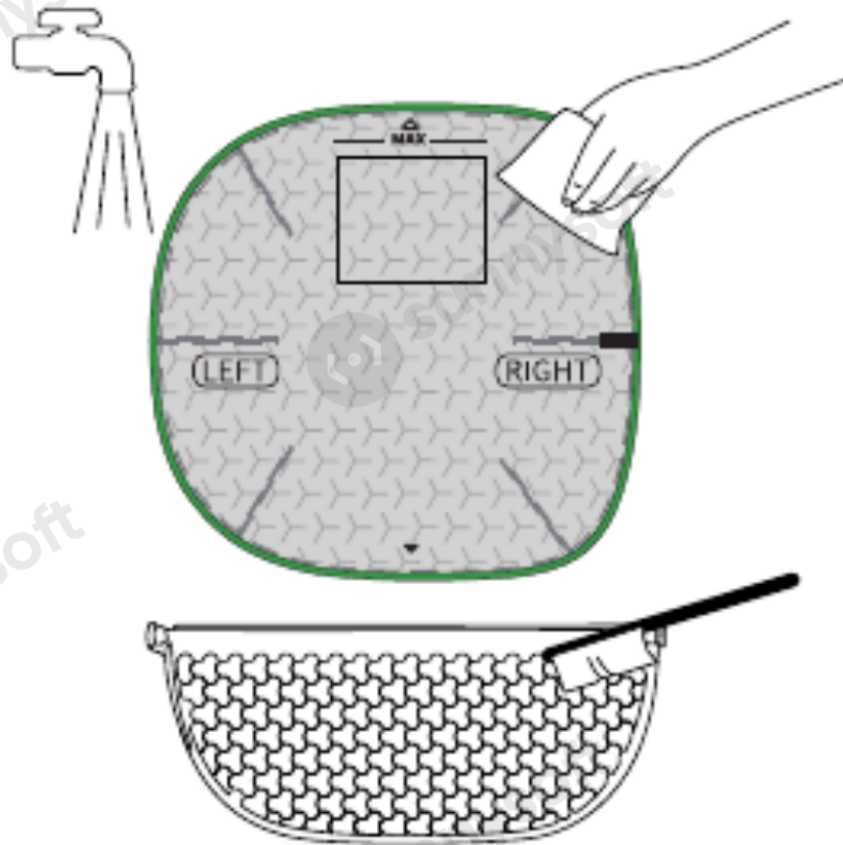

Wichtiger Hinweis: Reiben Sie die Streuunterlage nicht zu stark ab, um die Schutzbeschichtung nicht zu beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol, Desinfektionsmittel, Bleichmittel oder nicht neutralen Reinigungsmitteln.

- Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie die Fischaugen-Kamera, den intelligenten Geruchsentferner und den Näherungssensor mit einem weichen Tuch ab.

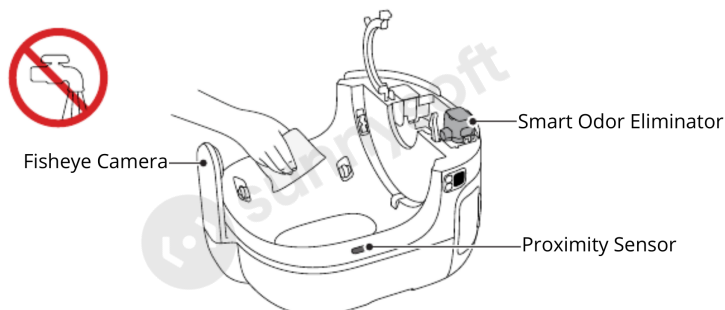


Wichtiger Hinweis: Bitte wischen Sie den Lufteinlass des intelligenten Geruchsentferners regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um sicherzustellen, dass er frei bleibt.


6.4. Alle Teile einbauen

Achtung: Installieren Sie alle Teile nur, wenn sie vollständig trocken sind.

- Halten Sie die Streuunterlage fest und führen Sie deren obere Seite in die Nut ein (die Pfeile müssen ausgerichtet sein), dann führen Sie deren untere Seite in die Nut ein (die Pfeile müssen ausgerichtet sein).

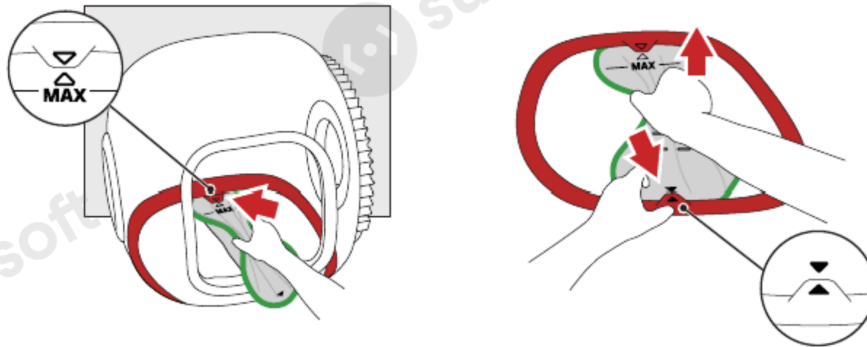


- Drücken Sie leicht auf die Streuunterlage und lassen Sie sie los; ihre beiden Seiten werden automatisch in die Nut eingeführt.

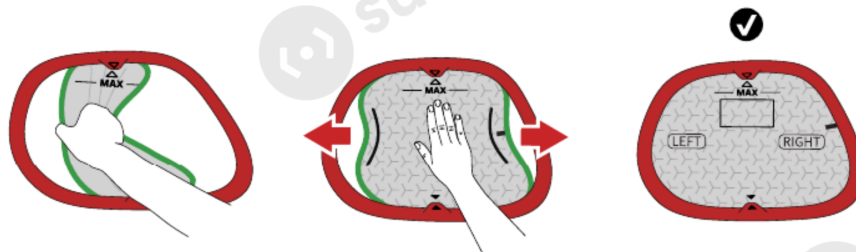


Wichtiger Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die grüne Kante der Streuunterlage vollständig in die Nut eingeführt ist und dass die Pfeile an beiden Enden mit der angegebenen Richtung übereinstimmen. Wenn die grüne Kante nicht sichtbar ist, ist die Installation erfolgreich.

- Setzen Sie das Streusieb in den Zylinder ein und führen Sie es in Punkt A ein.

Point A

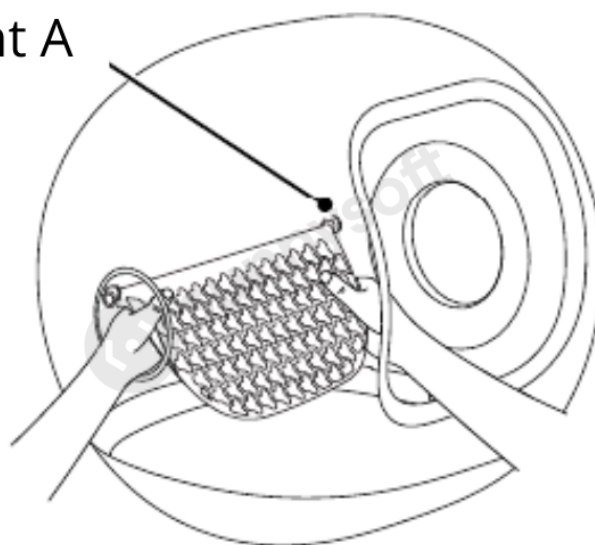


- Fassen Sie das Streusieb und drücken Sie es, bis es gebogen ist.

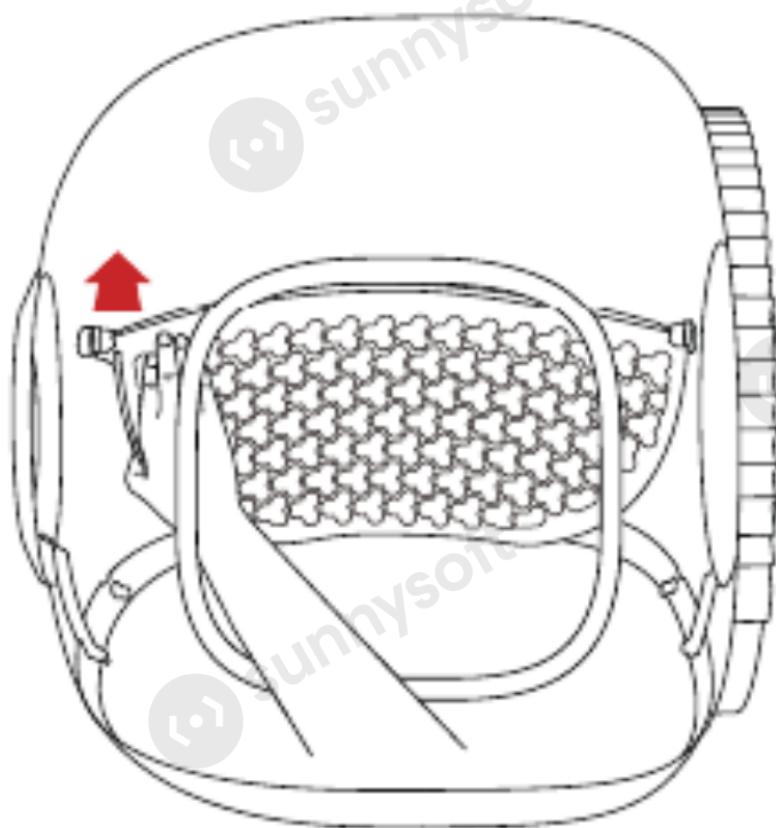


- Führen Sie es in Punkt B ein.


Point B

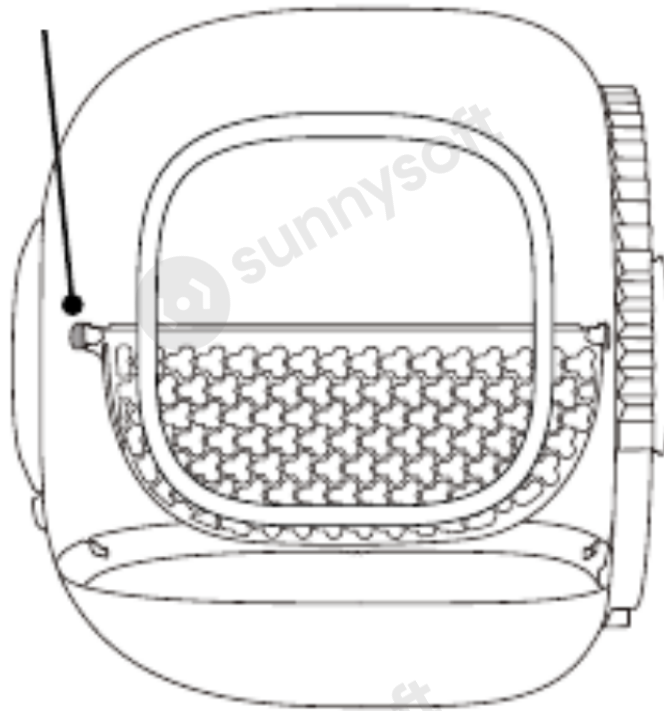


- Bitte überprüfen Sie: Wenn sich das Streusieb hin und her bewegen lässt, ist die Installation erfolgreich.

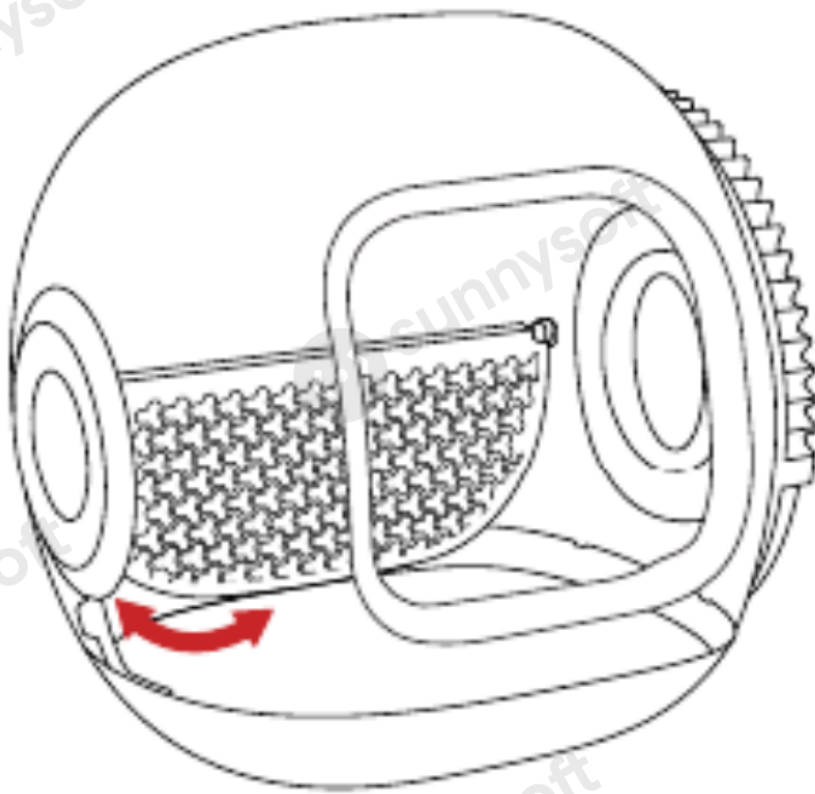

- Setzen Sie den Zylinder auf die Basis und verriegeln Sie die Schnalle, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

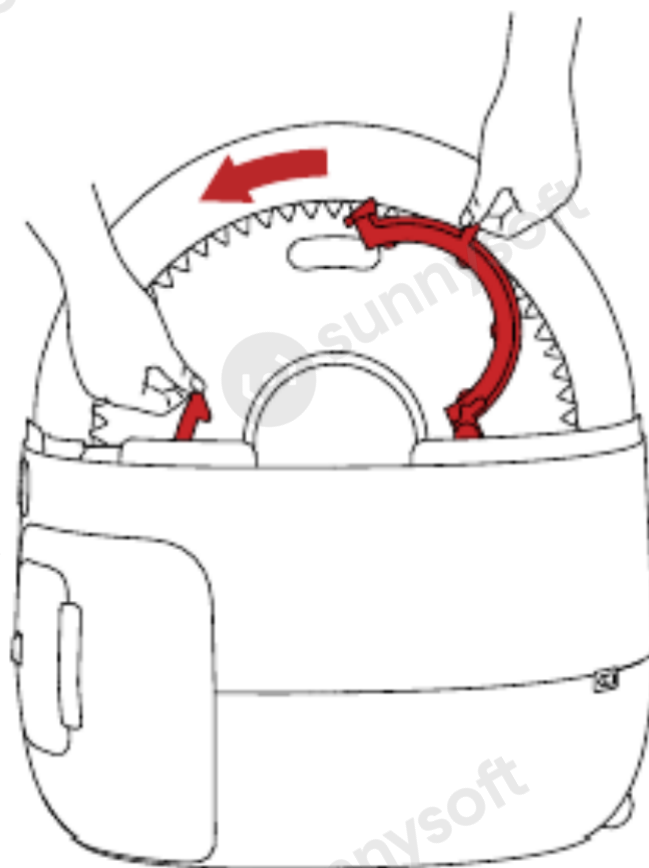

- Bringen Sie die magnetische Seitenabdeckung an.

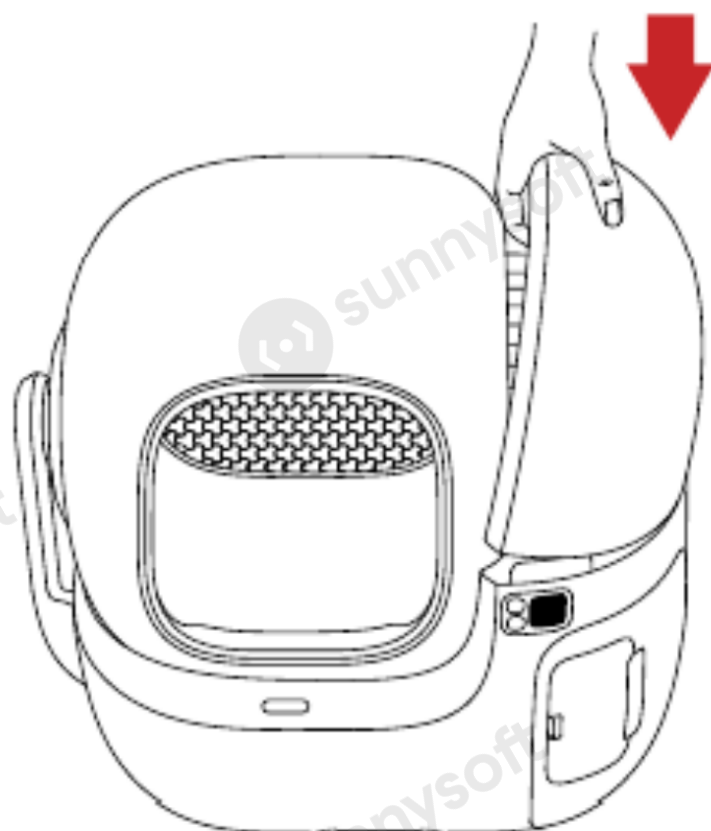

7. Wartungsplan und -verfahren

Teile	Wann reinigen	Reinigungsmethode	Wann ersetzen	Vorsicht
Zylinder	Reinigen Sie ihn, wenn die Innenfläche verschmutzt ist.	Mit einer Bürste reinigen.	/	/
Streusieb	Reinigen Sie es rechtzeitig, wenn Haustiere weichen Stuhlgang haben.	Mit einer Bürste reinigen.	Ersetzen Sie es, wenn es verbogen oder gebrochen ist.	Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und drücken Sie es nicht zusammen.
Streuunterlage	Reinigen Sie sie, wenn sie verschmutzt ist.	Wischen Sie sie mit einem weichen Tuch und Wasser ab. Nicht schrubben.	Ersetzen Sie sie, wenn sie stark an Katzenstreu klebt oder gebrochen ist.	Nicht mit Alkohol, Desinfektionsmittel, Bleichmittel, nicht neutralem Reinigungsmittel usw. reinigen.
Basis	Reinigen Sie sie, nachdem Sie den Zylinder abgenommen haben.	Wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.	/	Nicht abspülen oder einweichen.
Fischaugen Kamera	Reinigen Sie sie, wenn die Oberfläche staubig oder verschmutzt ist.	Wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.	/	Nicht abspülen oder einweichen.

8. Videoanleitung

8.1. Video zur Installation und Verwendung

Scannen Sie den QR-Code, um die umfassende Videoanleitung für die Installation und Verwendung aufzurufen.



8.2. Video zur Reinigung und Wartung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Video-Tutorials mit Anweisungen zur richtigen Reinigung und Wartung Ihres Geräts aufzurufen.



9. Grundlegende Spezifikationen

Spezifikation	Details	Spezifikation	Details
Produktname	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 SELBSTREINIGENDE KATZENTOILETTE MIT KAMERA	Gewicht	Ca. 11 kg
Produktmodell	P9904	Nenneingang	12 V → 2 A
Material	ABS, PP, TPE, Silikon	App-Verbindung	WLAN, Bluetooth Low Energy
Abmessungen	538 × 657 × 603 mm	Anwendungsbereich	Katzen, die älter als 6 Monate sind

10. RF-Spezifikationen

Frequenzband	Frequenzbereich	Maximale Leistung (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Eine Nachricht an unsere geschätzten Kunden

Wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich für die selbstreinigende Katzentoilette PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 mit Kamera als Lösung für die Pflege Ihres Haustieres entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt installieren und verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend, die Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich durchzulesen. Jede Installation oder Verwendung, die nicht den Richtlinien entspricht, bedeutet, dass Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.

Bitte beachten Sie, dass PETKIT keine Verantwortung oder Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Schäden übernimmt, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung dieses Produkts entstehen können.

PETKIT behält sich das Recht vor, alle Produktspezifikationen, Funktionen und Richtlinien jederzeit ohne vorherige Ankündigung gegenüber den Benutzern zu interpretieren und zu überarbeiten.

12. Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen, Schäden oder anderen unvorhergesehenen Verlusten und Gefahren führen.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren sowie für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder für Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät geeignet, sofern sie unter Aufsicht stehen oder klare Anweisungen zum sicheren Betrieb und zu möglichen Gefahren erhalten.
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen oder es bedienen.
- Die Reinigung und routinemäßige Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht und Anleitung durch Erwachsene durchgeführt werden.

- Die Installation und Verwendung des Geräts muss streng gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Kätzchen und Katzen, die jünger als 6 Monate sind oder weniger als 1,5 kg wiegen, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
- Die Kamera darf nicht abgenommen, gezogen oder in irgendeiner Weise gewaltsam behandelt werden.
- Zerkratzen oder beschädigen Sie das Objektiv nicht mit scharfen Gegenständen oder scheuernden Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bitte verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie das Gerät von offenen Flammen oder Wärmequellen fern.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt zwar mit sicherer Niederspannung betrieben wird, Haustiere jedoch dennoch eine elektrische Gefahr darstellen können, wenn sie am Netzkabel kauen. Wir empfehlen, vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von Kabeln und Leitungen zu ergreifen. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Haustier am Kabel gekaut hat, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein.
- Verwenden Sie immer das mit dem Gerät mitgelieferte Original-Netzteil von PETKIT, um Schäden am Gerät und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene und stabile Oberfläche. Vermeiden Sie es, das Gerät an Wänden oder in engen Räumen aufzustellen.
- Kippen, heben oder belasten Sie das Gerät nicht übermäßig, um Sicherheitsrisiken und Betriebsstörungen zu vermeiden.
- Spülen Sie den unteren Teil des Geräts nicht ab und weichen Sie ihn nicht ein, da Wasserschäden die elektrischen Komponenten und Sicherheitssysteme beeinträchtigen können.
- Das Gerät ist an der Unterseite mit Gewichtssensoren ausgestattet. Bitte behandeln und bewegen Sie das Gerät mit Sorgfalt, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker und sorgen Sie für geeignete Lagerbedingungen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter ständiger Aufsicht und Anleitung verantwortungsbewusster Erwachsener verwenden.

- Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und drücken Sie nicht auf dessen Oberfläche, da dies den normalen Betrieb und die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bevor Sie für längere Zeit verreisen, stellen Sie bitte sicher, dass sich ausreichend Katzenstreu in der Katzentoilette und ausreichend Platz im Abfallbehälter befindet.
- Wenn Sie Probleme oder technische Schwierigkeiten mit dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Ihnen umgehend Hilfe und Unterstützung bietet.

13. EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien: 2014/53/EU.

14. WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es muss stattdessen an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Самопочистваща се котешка тоалетна

PETKIT Purobot Max Pro 2

Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Опаковка	3
2	Схема	3
3	Функции на компонентите	5
4	Монтаж на продукта	5
4.1	Поставяне на торбичката за отпадъци	5
4.2	Поставяне на N50 и N60	8
5	Използване на продукта	14
5.1	Свързване на устройството	14
5.2	Насипване на тоалетен пясък	16
5.3	Изпразване на контейнера за отпадъци	18
5.4	Описание на контролния панел	21
5.5	Описание на показваните функции	22
5.6	Описание на показваното състояние	22
5.7	Описание на другите съобщения	23
6	Почистване и поддръжка	23
6.1	Изпразване на пясъка преди почистване	24
6.2	Сваляне на барабана, ситото и подложката	25
6.3	Почистване на основния модул и частите	31
6.4	Поставяне на всички части	33
7	График и процедури за поддръжка	39
8	Видеоръководство	39
8.1	Видео за монтаж и употреба	39
8.2	Видео за почистване и поддръжка	40
9	Основни спецификации	41
10	Радиочестотни спецификации	42
11	Съобщение до нашите уважаеми клиенти	42
12	Инструкции за безопасност	42
13	ЕС декларация за съответствие	44
14	WEEE	44

Уважаеми клиенте,

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. Преди първата употреба прочетете внимателно следващите инструкции и запазете това ръководство за бъдещи справки. Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност.

1. Опаковка

Преди монтаж и употреба проверете дали всички аксесоари са налични в опаковката.

Включени компоненти:

Основен модул

Ръководство за потребителя

Захранващ адаптер

Неутрализатор на миризми за домашни любимци N60 (използва се в интелигентния неутрализатор на миризми)


Неутрализатор на миризми за домашни любимци N50 2.0

Фино сито за пясък тип „пчелна пита“ P99023 (само за минерален тоалетен пясък)

Магнитно приспособление за отстраняване на пясък

Торбички за отпадъци


2. Схема

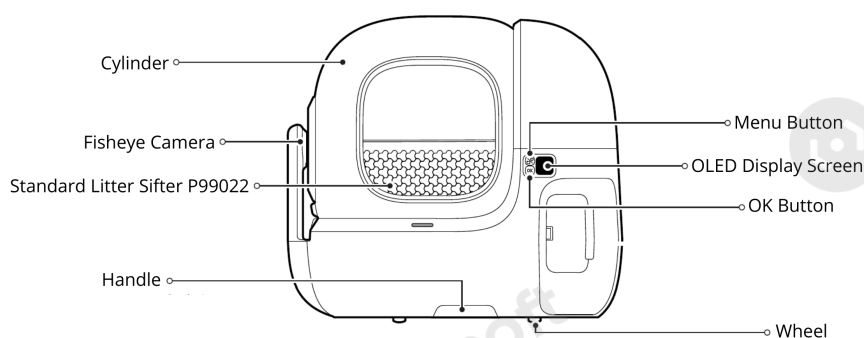

Означения на схемата:

- Барабан
- Камера „рибешко око“
- Стандартно сито за пясък P99022
- Дръжка

- Бутон Menu
- OLED дисплей
- Бутон OK
- Колелце

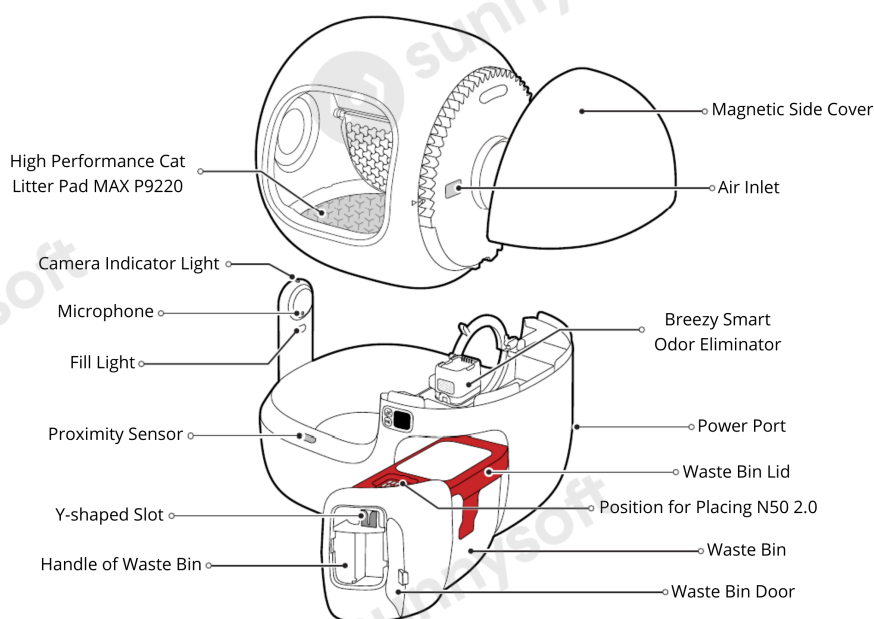

Означения на схемата:

- Високоэффективна подложка за тоалетен пясък MAX P9220
- Индикатор на камерата
- Микрофон
- Допълнително осветление
- Сензор за близост
- Y-образен слот
- Дръжка на контейнера за отпадъци
- Магнитен страничен капак
- Отвор за приток на въздух
- Интелигентен неутрализатор на миризми Breezy
- Порт за захранване
- Капак на контейнера за отпадъци

- Място за поставяне на N50 2.0
- Контейнер за отпадъци
- Вратичка на контейнера за отпадъци

3. Функции на компонентите

Компонент	Описание на функцията
Камера „рибешко око“	Наблюдение в реално време, докато любимецът използва тоалетната
Сито за пясък	Ефективно пресява бучките, без да се задръства и без да пропуска
Високоэффективна подложка за тоалетен пясък MAX P9220	Незалепваща, водоустойчива, устойчива на надраскване и лесна за почистване
Неутрализатор на миризми за домашни любимци N50 2.0	Разгражда миризмите в контейнера за отпадъци и предотвратява разпространението им
Y-образен слот	Задържа пристягащата връзка на торбичката и позволява торбичката да се затвори, без да се изважда контейнерът за отпадъци
Дръжка	Улеснява повдигането и преместването на устройството
Интелигентен неутрализатор на миризми Breezy	Не дразни; поддържа въздуха в барабана свеж


Бележки:

- Високоэффективната подложка за тоалетен пясък MAX P9220 по-нататък се нарича „подложката“.
- Неутрализаторът на миризми за домашни любимци N50 2.0 по-нататък се нарича N50.
- Интелигентният неутрализатор на миризми Breezy по-нататък се нарича „интелигентният неутрализатор на миризми“.


4. Монтаж на продукта

4.1. Поставяне на торбичката за отпадъци


- Натиснете резето надясно, за да отворите вратичката.

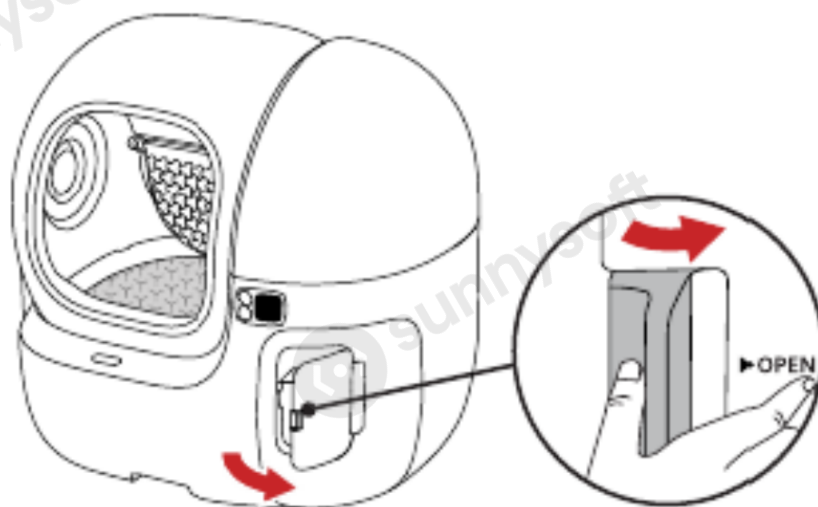

- Натиснете задното резе и издърпайте контейнера за отпадъци.

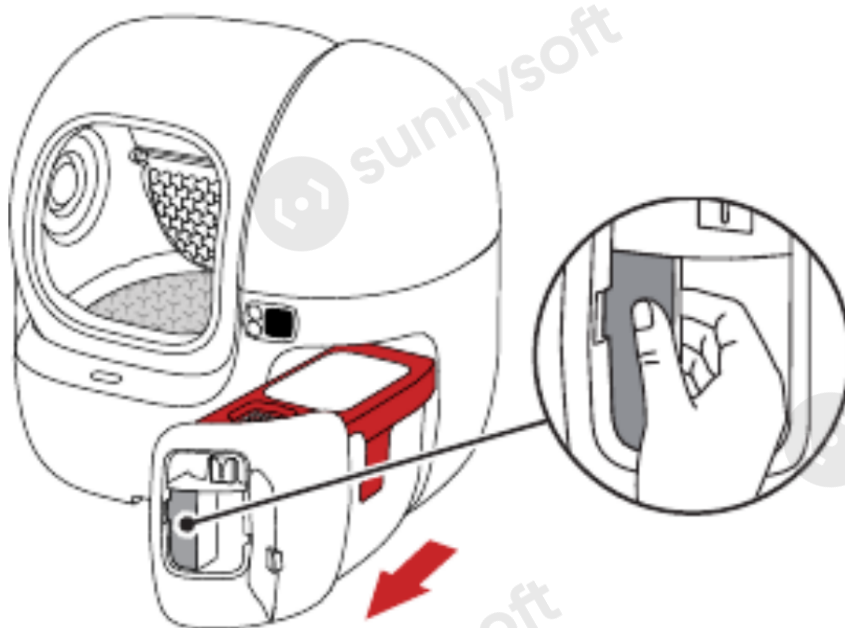


- Свалете капака и поставете торбичката в контейнера, като се уверите, че тя лежи разгъната на дъното.

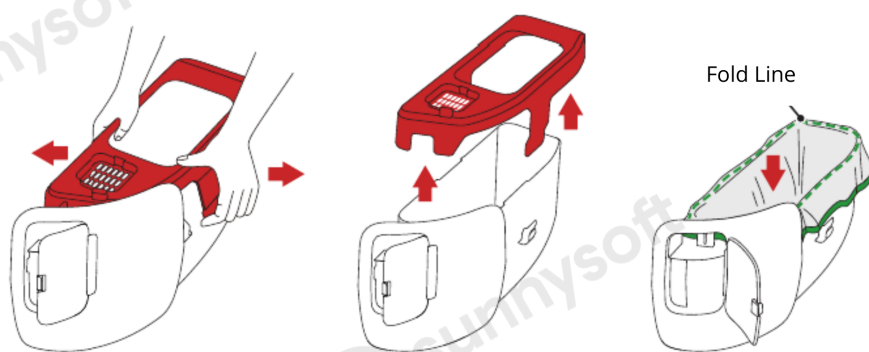


Важна бележка: Прегънете торбичката по пунктираната линия, като се уверите, че пунктираната линия е на ръба на контейнера.

- Прекарайте пристягащата връзка през Y-образния слот, за да я закрепите.

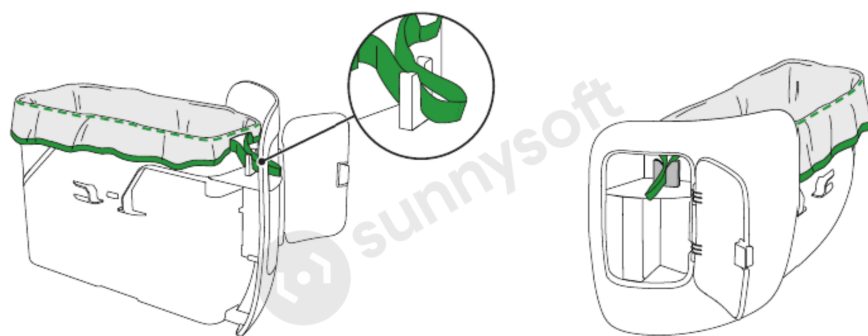


- Поставете капака.

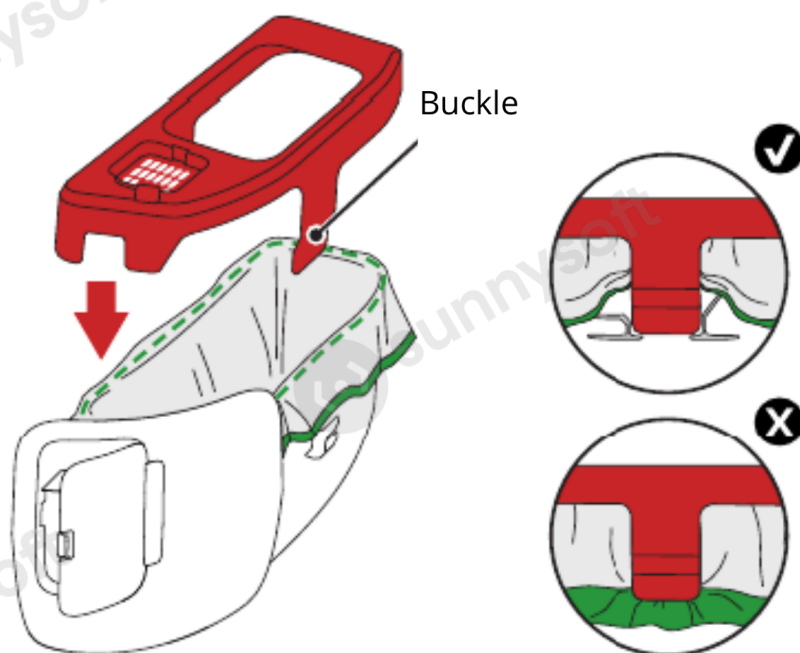


Важна бележка: Закопчалките не трябва да притискат пристягащата връзка; проверете също дали пунктираната линия е на ръба на контейнера.

4.2. Поставяне на N50 и N60


- Поставете N50 и натиснете здраво, за да се закрепят.

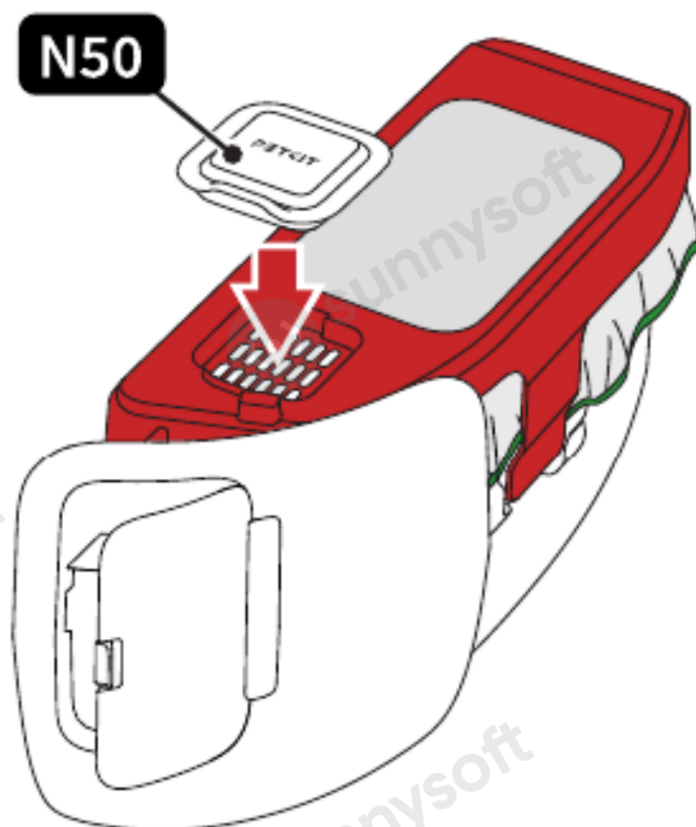


- Върнете контейнера за отпадъци на мястото му.

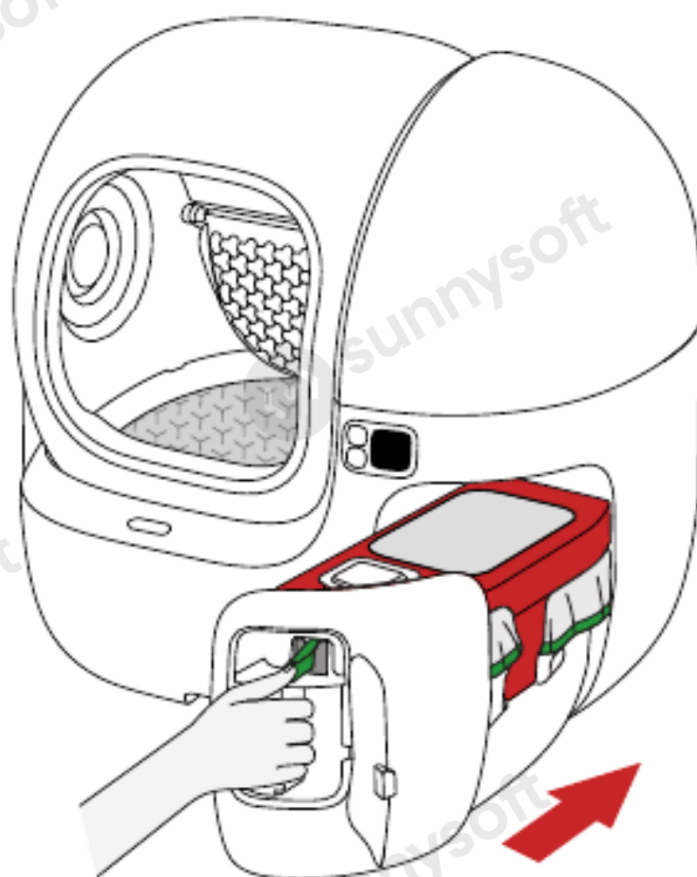


- Затворете вратичката.

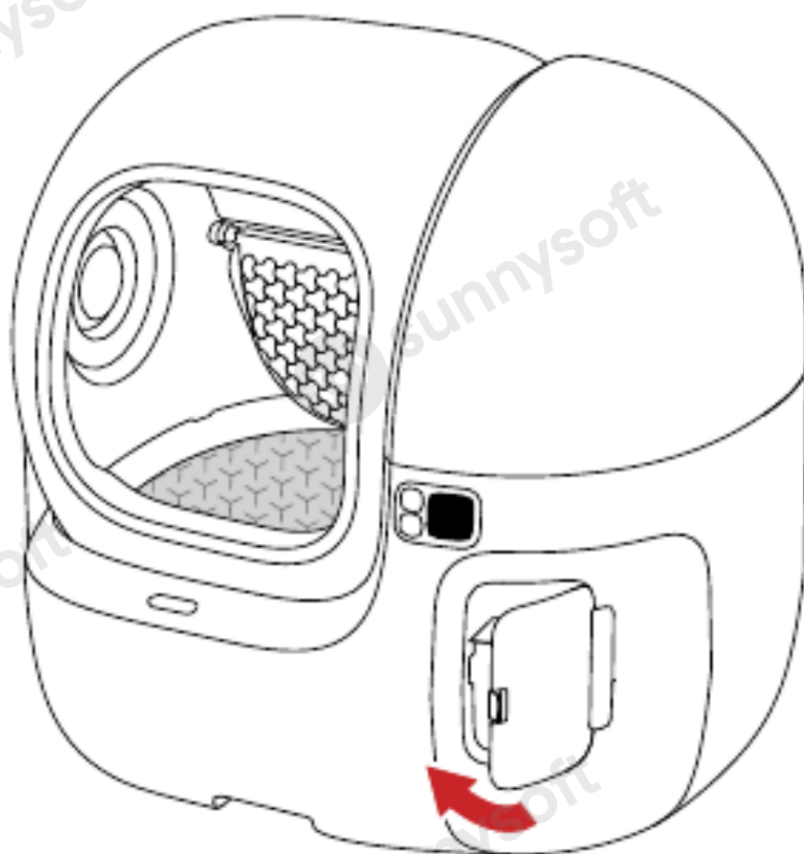


- Свалете магнитния страничен капак.

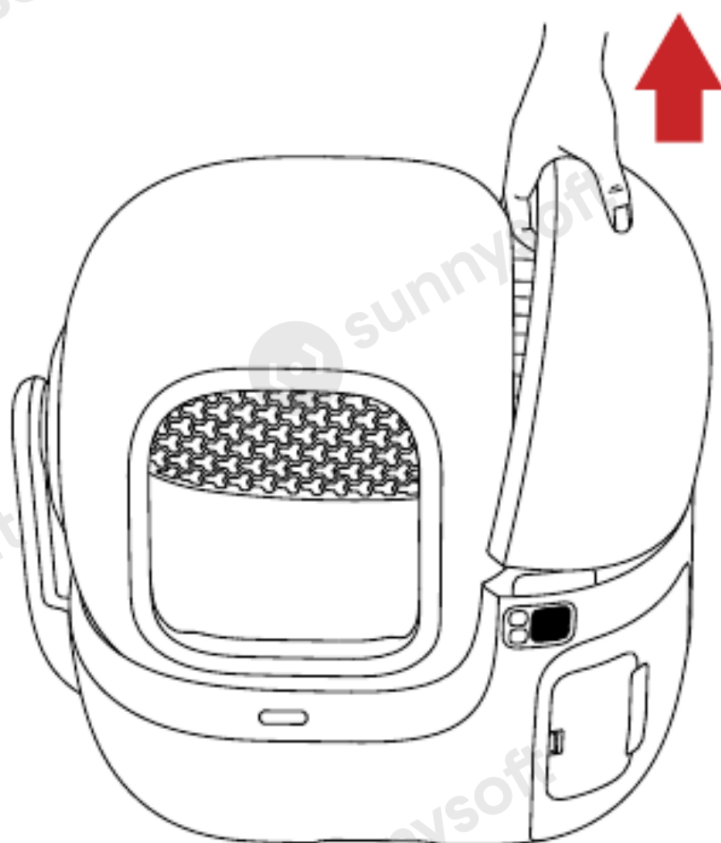


- Поставете N60 в интелигентния неутрализатор на миризми.

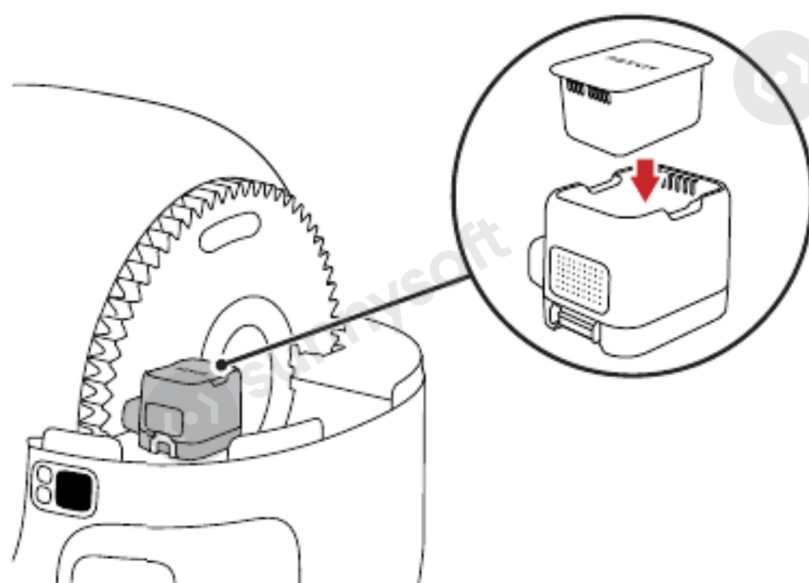

- Поставете магнитния страничен капак обратно.

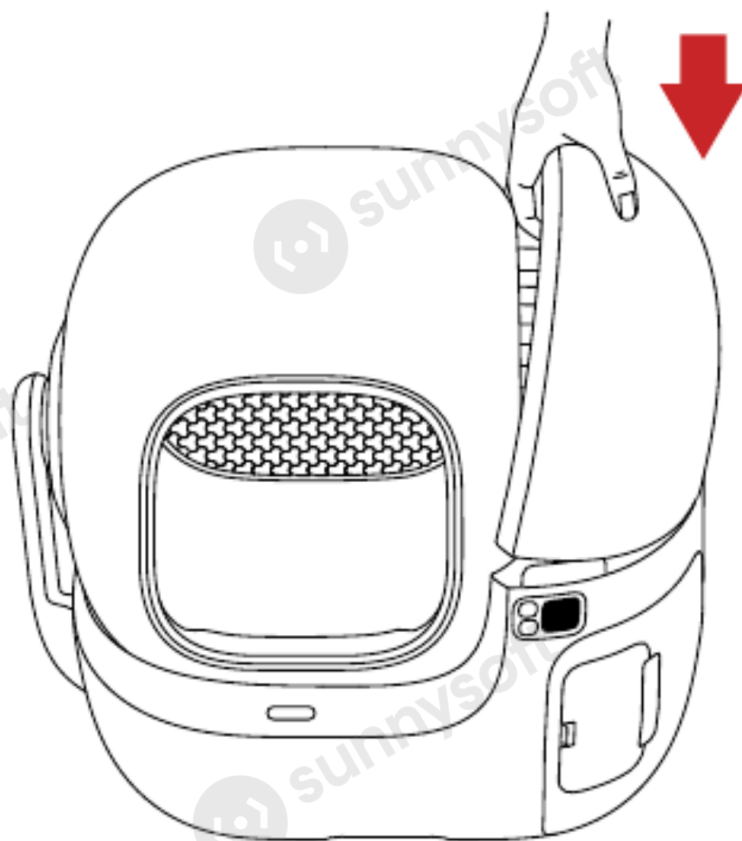

- Включете захранващия адаптер в устройството и го свържете към електрическата мрежа.

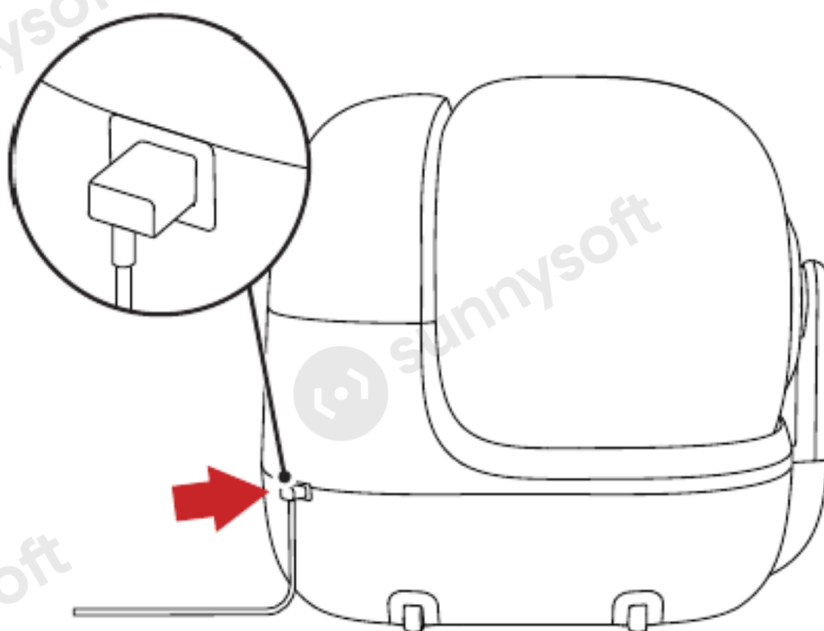

5. Използване на продукта


5.1. Свързване на устройството

Важна бележка: Преди първата употреба свържете устройството с App. Устройството може да се използва само след успешно свързване.

- Изтеглете PETKIT App от App Store или Google Play. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.



- Отворете App, натиснете „+“, за да добавите съответното устройство, и го свържете, като следвате указанията.

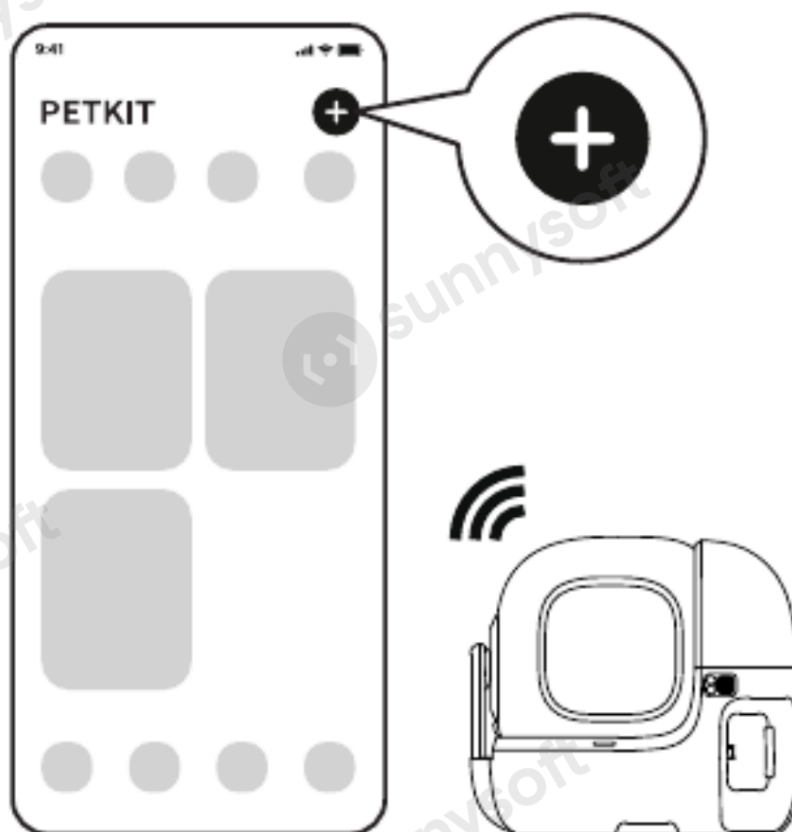

- Когато на екрана се покаже следната икона, свързването е успешно.



- Повече интелигентни настройки могат да се управляват в App.


5.2. Насипване на тоалетен пясък

Важна бележка: Гранулите на тоалетния пясък не трябва да са по-дълги от 12 мм и с диаметър над 3 мм.

- Натиснете бутона Menu, за да превключите на „Maintenance Mode“ (режим на поддръжка), след което натиснете OK, за да изпълните функцията – барабанът започва да се върти.



- Когато отворът на барабана се обърне нагоре, насипете тоалетния пясък и натиснете OK, за да излезете от „Maintenance Mode“.

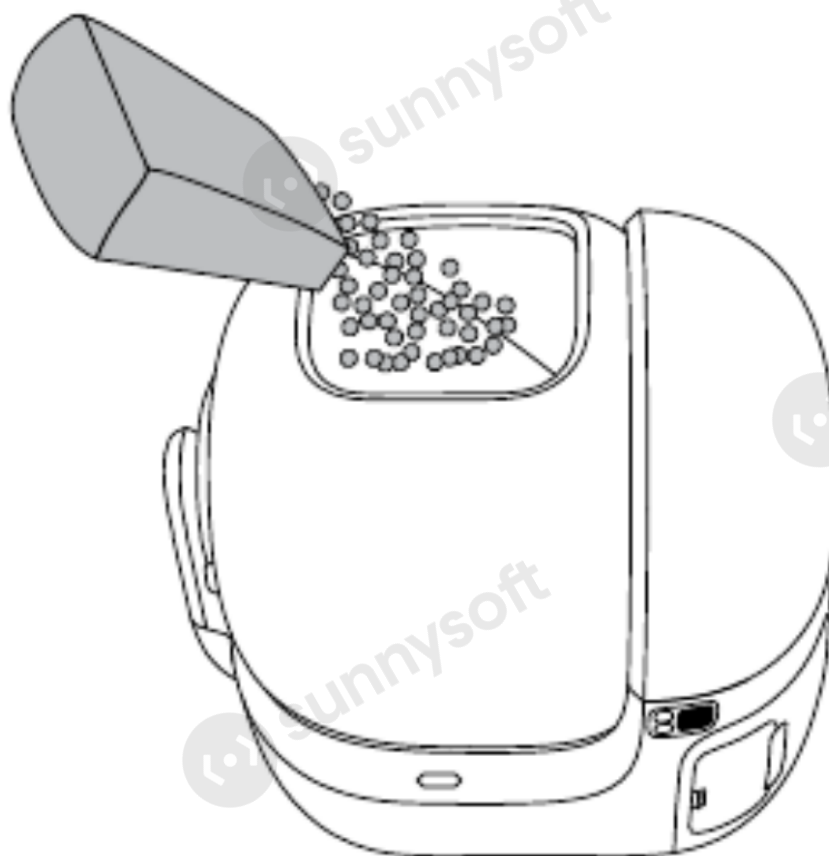


Внимание: Количеството тоалетен пясък не трябва да надвишава линията MAX.

- Натиснете двукратно ОК и устройството автоматично ще разстеле пясъка равномерно.




5.3. Изпразване на контейнера за отпадъци


- Отворете вратичката и издърпайте пристягащата връзка, за да затворите торбичката.

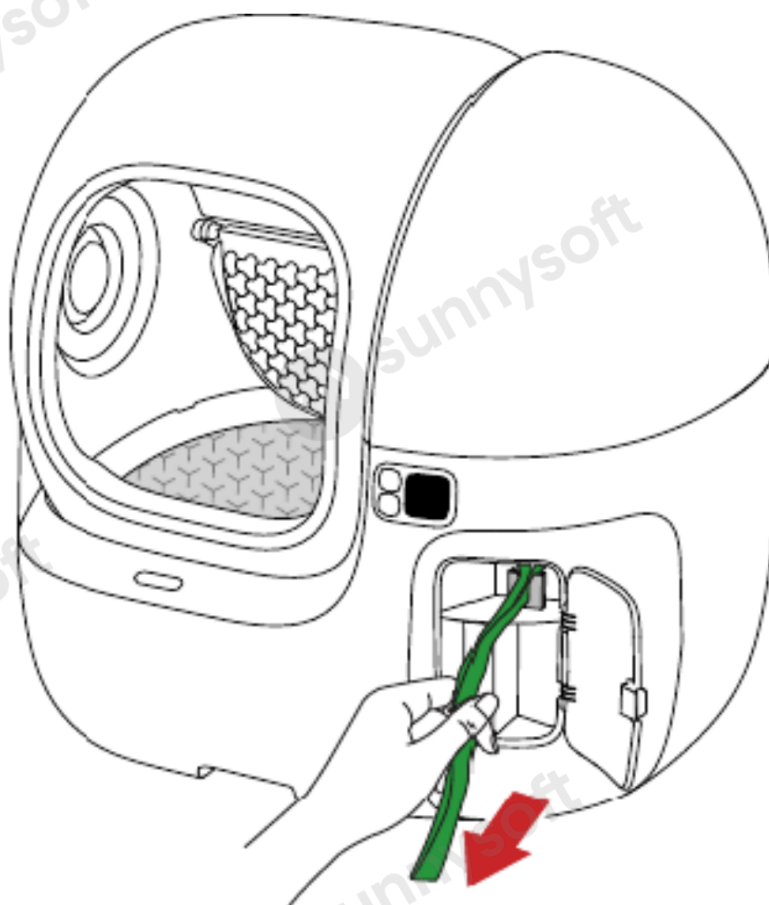

- След това извадете контейнера за отпадъци и вземете затворената торбичка.

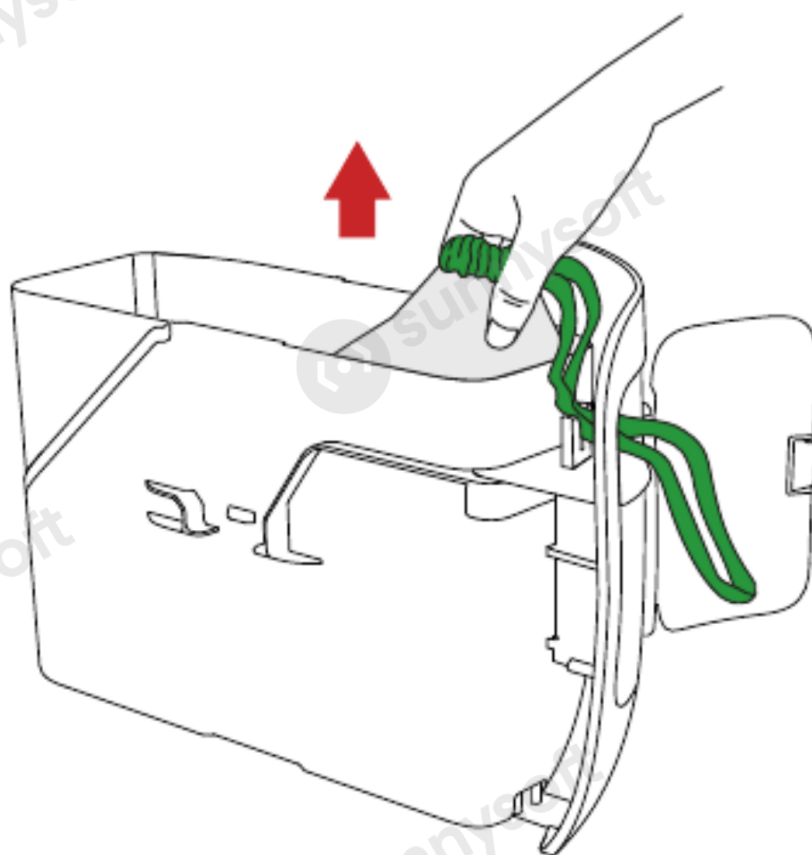


- Поставете нова торбичка за отпадъци.

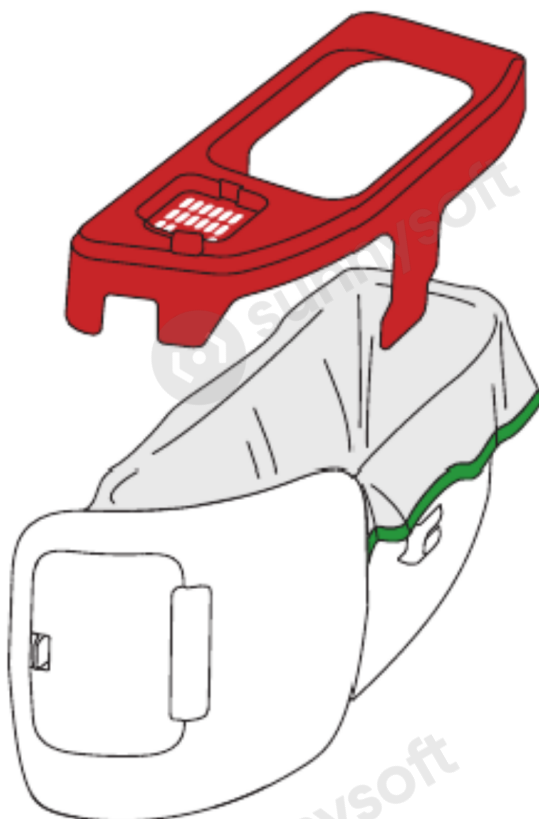

Важна бележка: Използвайте специализираните торбички за отпадъци.

5.4. Описание на контролния панел

- Натискайте бутона Menu на контролния панел, за да превключвате функциите, и натиснете OK, за да изпълните избраната функция.

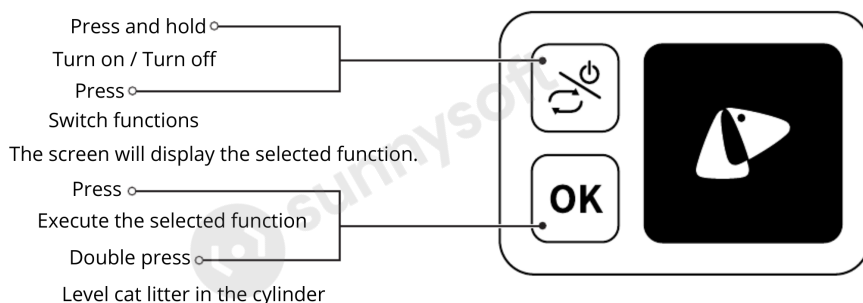


Бутон	Действие	Функция
Бутон Menu	Натискане и задържане	Включване/изключване
Бутон Menu	Натискане	Превключване на функциите. Екранът показва избраната функция.
Бутон OK	Натискане	Изпълнение на избраната функция
Бутон OK	Двукратно натискане	Разстилане на пясъка в барабана

5.5. Описание на показваните функции

Икона	Функция
Икона с метла	„Scoop“ (изгребване): автоматично пресява бучките от тоалетния пясък.
Икона с листо	„Deodorize“ (премахване на миризми): включва интелигентния неутрализатор на миризми, за да премахне миризмите.
Икона с крушка	„Light“ (осветление): при недостатъчна светлина включва допълнителното осветление на камерата, за да виждате барабана през нощта.
Икона с кръгови стрелки	„Level cat litter“ (разстилане на пясъка): разпределя пясъка равномерно в барабана. Използвайте я след добавяне на пясък.
Икона с ръка	„Maintenance mode“ (режим на поддръжка): използвайте го при добавяне на пясък или при почистване на устройството.
Икона с кошче	„Empty cat litter“ (изпразване на пясъка): изважда целия пясък от барабана.
Икона с кръгова стрелка	„Reset“ (нулиране): връща барабана в правилната позиция.
Икона Wi-Fi	„Connect to the network“ (свързване с мрежата): използвайте я при свързване с App.

5.6. Описание на показваното състояние

Основният екран показва следните индикатори за състоянието:

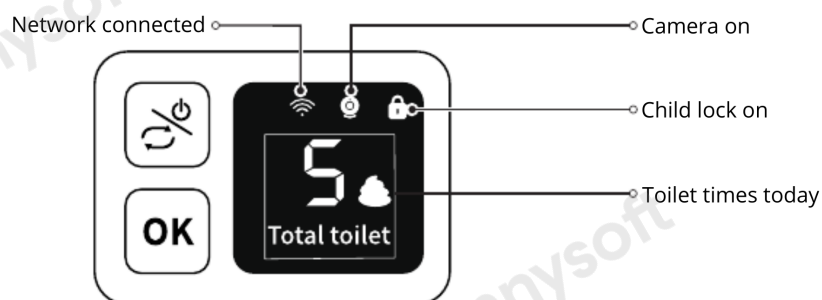

Означения на схемата:

- Свързана мрежа
- Включена камера
- Включена защита от деца
- Ползвания на тоалетната днес

5.7. Описание на другите съобщения


Плъзгащият се текст в долната част на екрана описва текущото състояние.

Съобщение	Описание
„Cat enters“ (влизане на котка)	Котката влиза, докато устройството работи (устройството автоматично спира и подава сигнал).
„Full waste bin“ (пълен контейнер)	Контейнерът за отпадъци е пълен. Изпразнете го навреме.
„Insufficient cat litter“ (недостатъчно пясък)	Тоалетният пясък е недостатъчен. Добавете пясък навреме.
„Magnetic side cover not installed“ (капакът не е поставен)	Магнитният страничен капак не е поставен. Проверете дали е на мястото си.
„Device failure“ (повреда на устройството)	Повреда на устройството — проверете подробностите в App.

6. Почистване и поддръжка

За здравето на Вашата котка се препоръчва редовно почистване или подмяна на следните части.


Внимание: Преди почистване или поддръжка винаги изключвайте захранването или самото устройство.

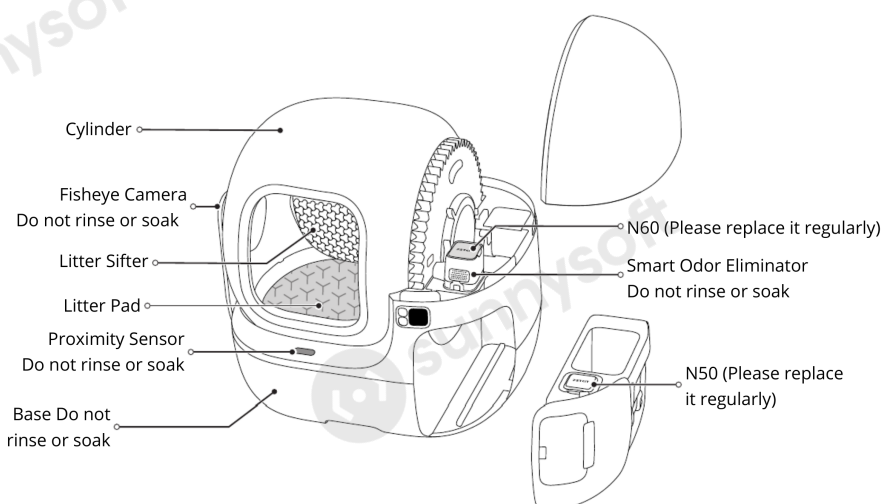


6.1. Изпразване на пясъка преди почистване

Важна бележка: За да избегнете препълване, първо сменете торбичката за отпадъци.

- Подравнете магнитното приспособление за отстраняване на пясък със ситото. Когато чуete щракване, поставянето е успешно.

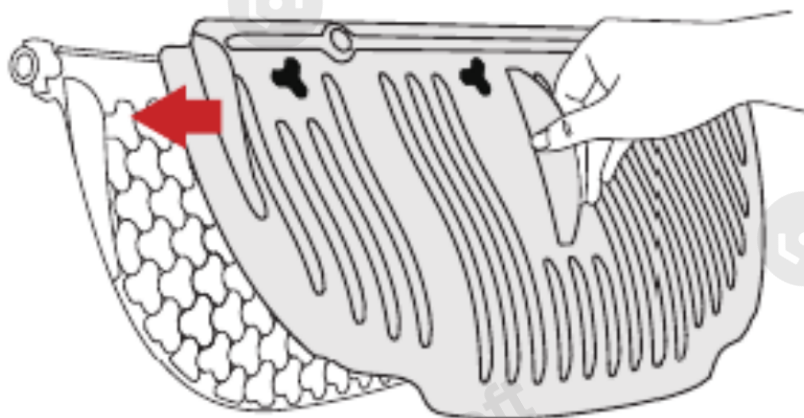


- Натиснете „Empty“ (изпразване) в App и изпразнете останалия в барабана пясък, като следвате указанията.
- След употреба стиснете издадената част отляво, за да свалите приспособлението за отстраняване на пясък.

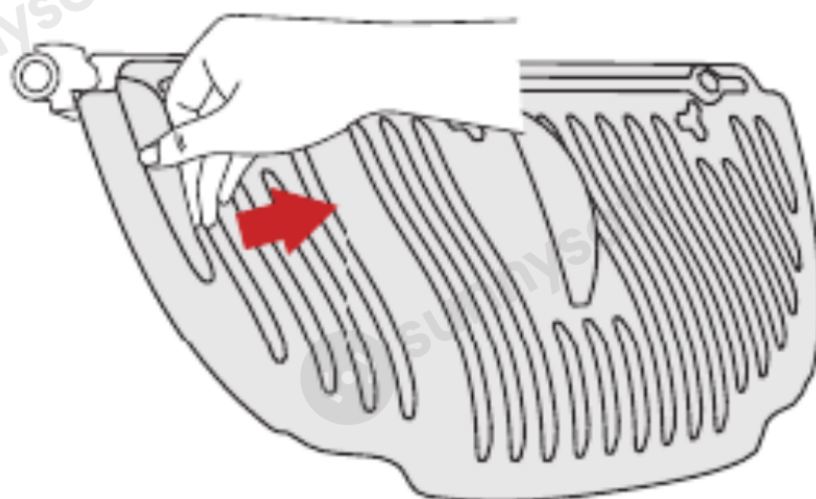


6.2. Сваляне на барабана, ситото и подложката

Важна бележка: Преди разглобяване изключете захранването или самото устройство.


- Свалете магнитния страничен капак.

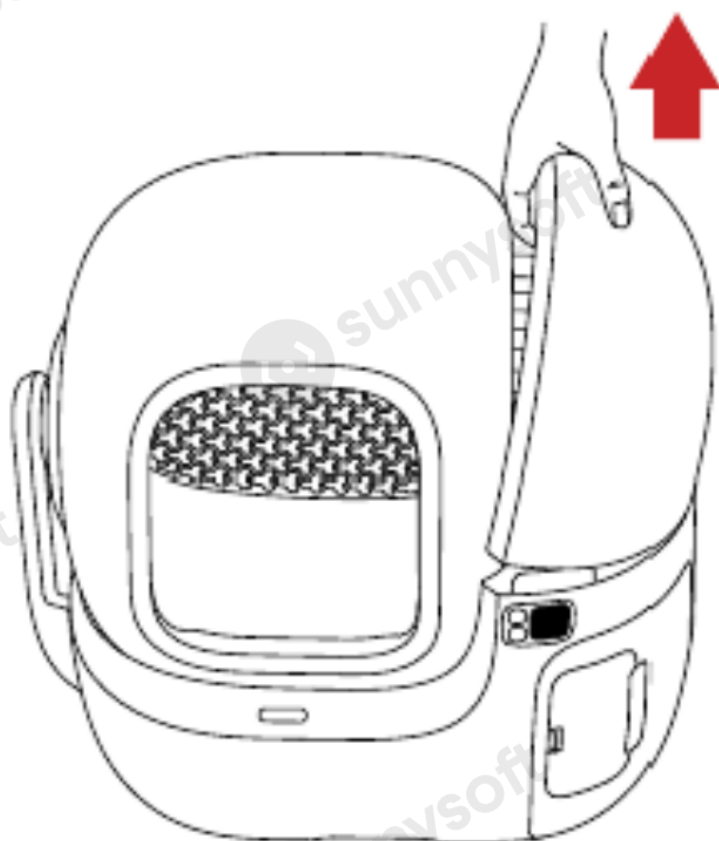


- Освободете закопчалката.

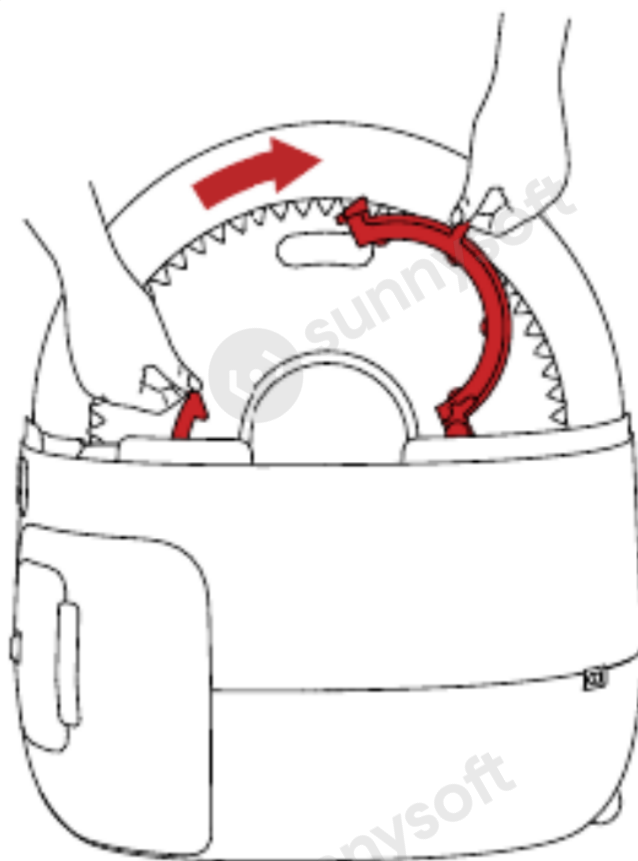


- Свалете барабана.

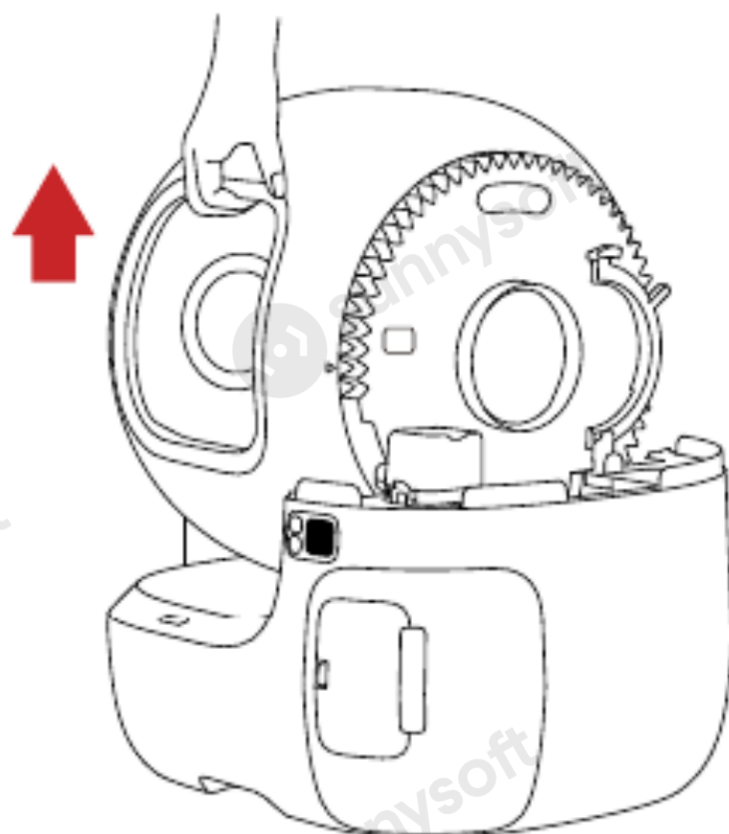


- Подпрете барабана на стената.

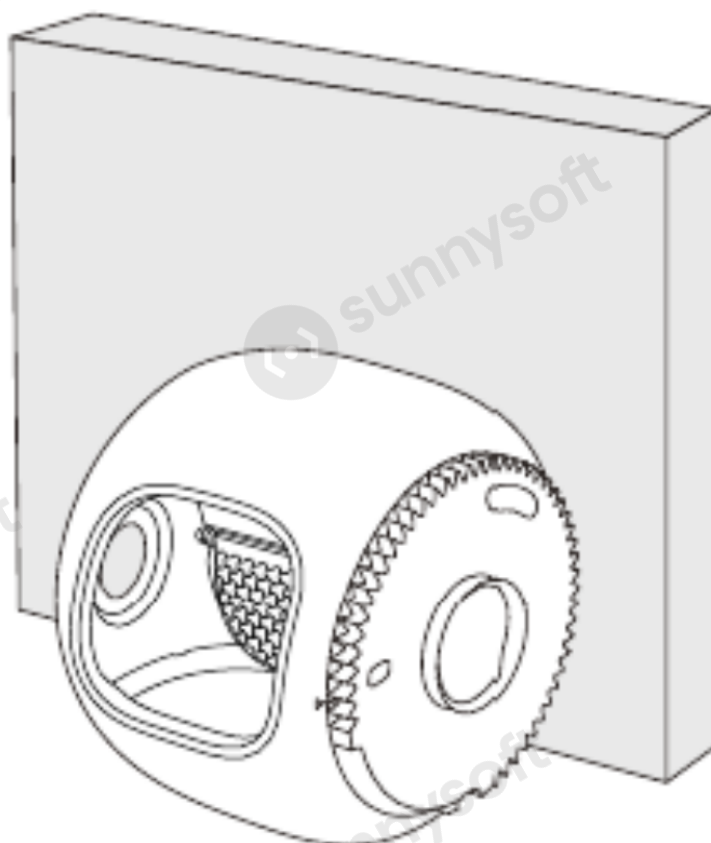


- Хванете едната страна на ситото.

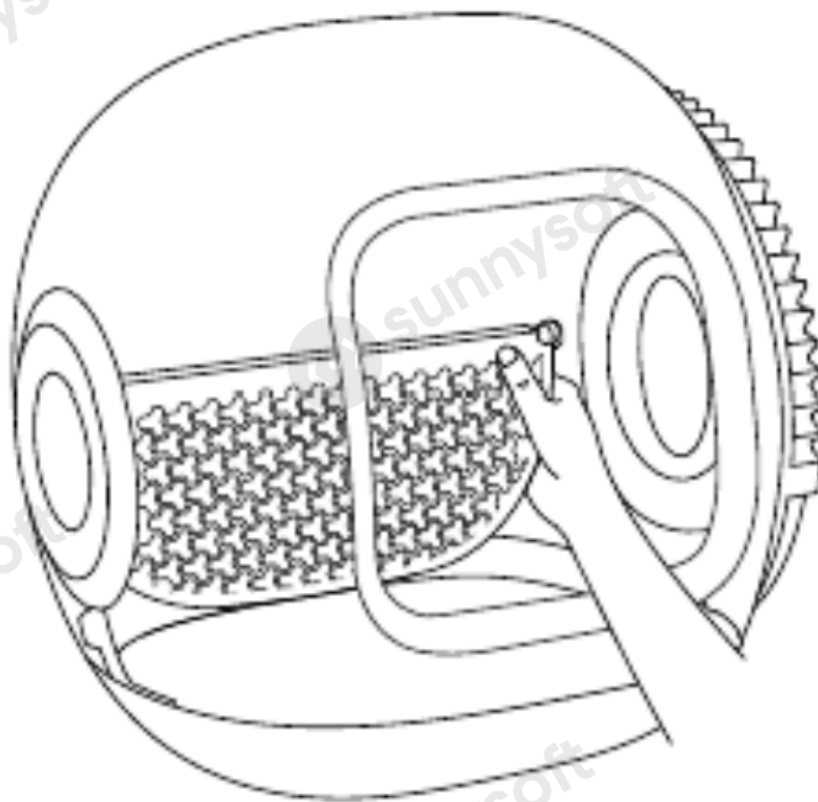

- Натиснете ситото, докато се огъне и се освободи от двете закопчалки (точки А и В, както е показано), и го извадете.

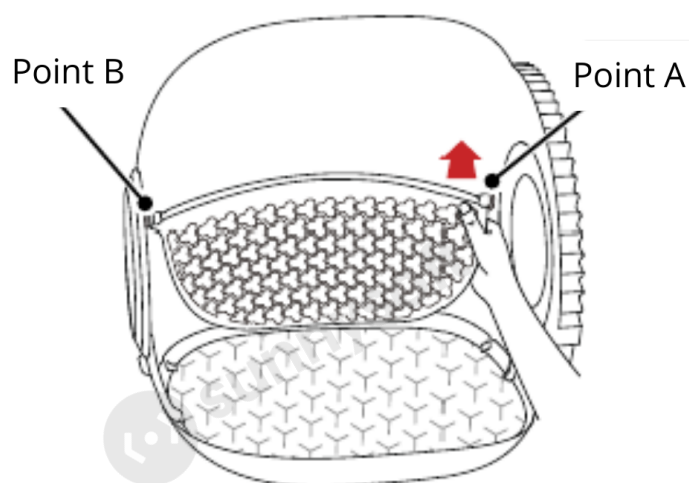


- Стиснете дръжката на подложката и я издърпайте.

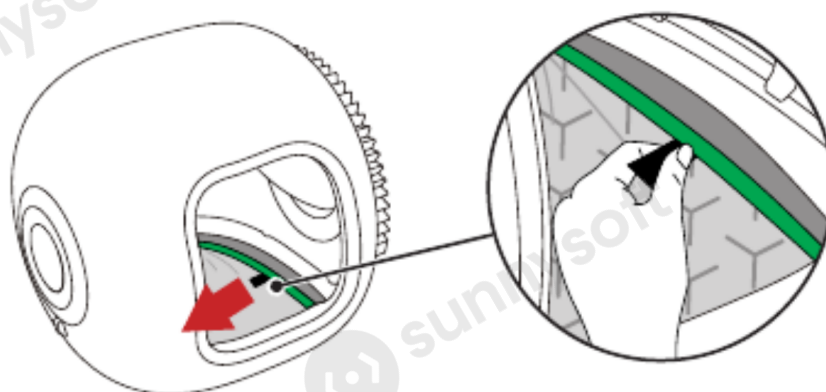


6.3. Почистване на основния модул и частите

Внимание: Не изплаквайте и не потапяйте основния модул във вода; в противен случай устройството ще се повреди. Избърсвайте го само с кърпа.

- Почистете всеки ъгъл на барабана с четка и го изплакнете.

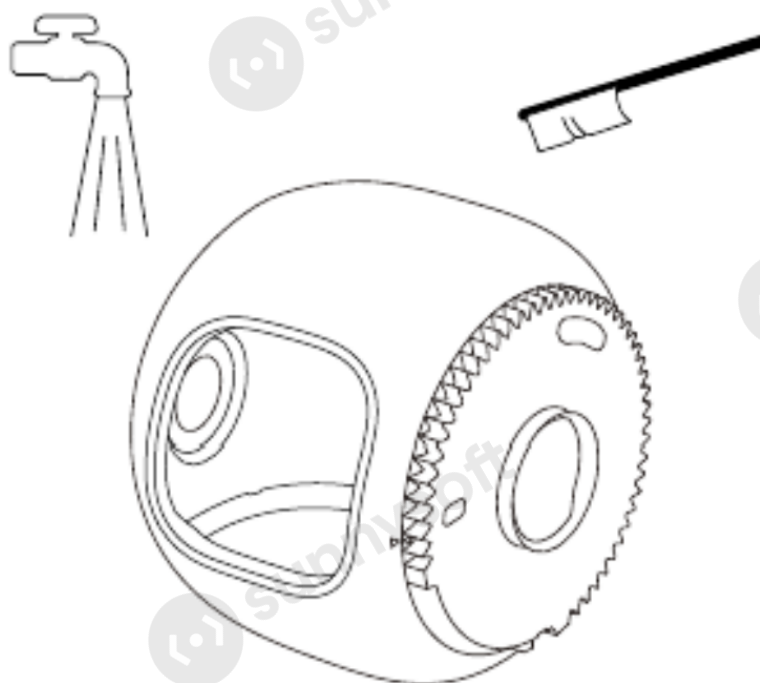


- Почистете ситото с четка и го изплакнете. Избършете подложката с влажна кърпа.

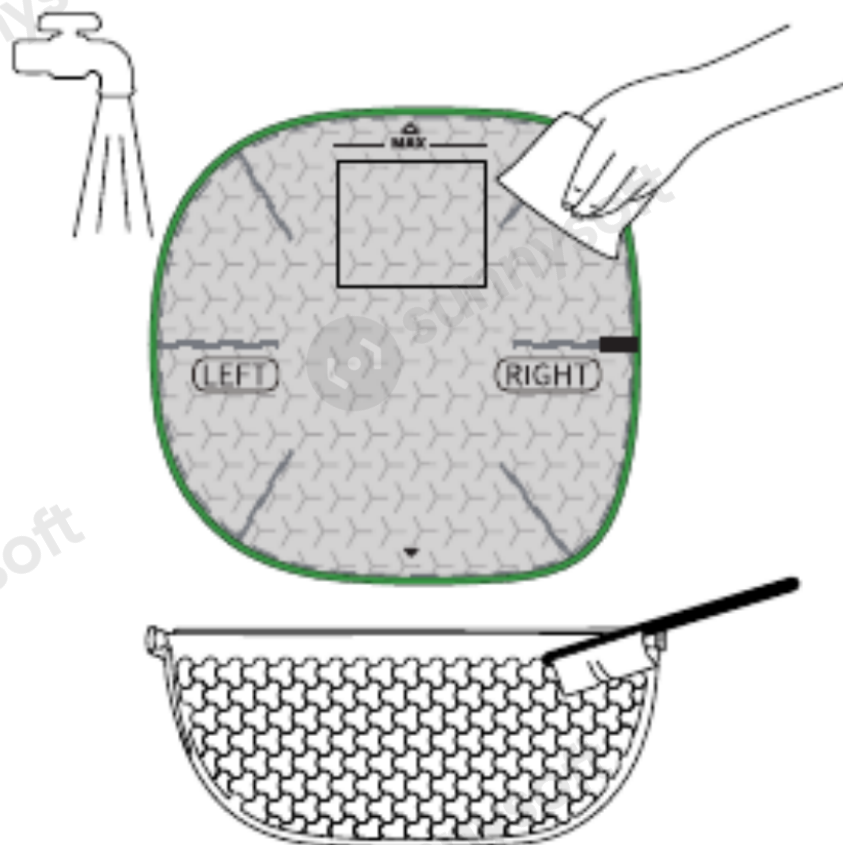

Важна бележка: Не търкайте силно подложката, за да не повредите защитното покритие. Не почиствайте със спирт, дезинфектант, белина или с препарат, който не е неутрален.

- Избършете основния модул с влажна кърпичка. Избършете камерата „рибешко око“, интелигентния неутрализатор на миризми и сензора за близост с мека кърпа.

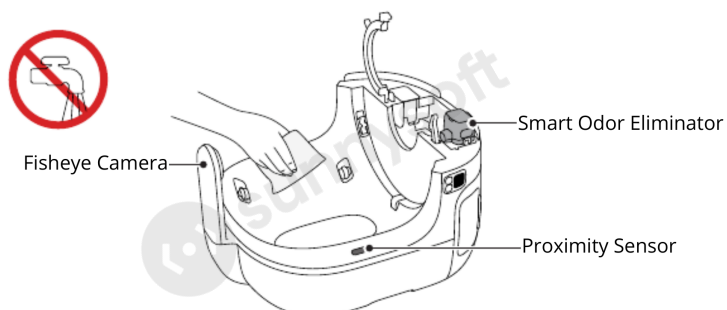


Важна бележка: Редовно избърсвайте отвора за приток на въздух на интелигентния неутрализатор на миризми с мека суха кърпа, за да остане проходим.


6.4. Поставяне на всички части

Внимание: Поставяйте частите само когато са напълно сухи.

- Хванете подложката и вкарайте горния ѝ край в жлеба (стрелките трябва да съвпадат), след което вкарайте и долния ѝ край в жлеба (стрелките трябва да съвпадат).

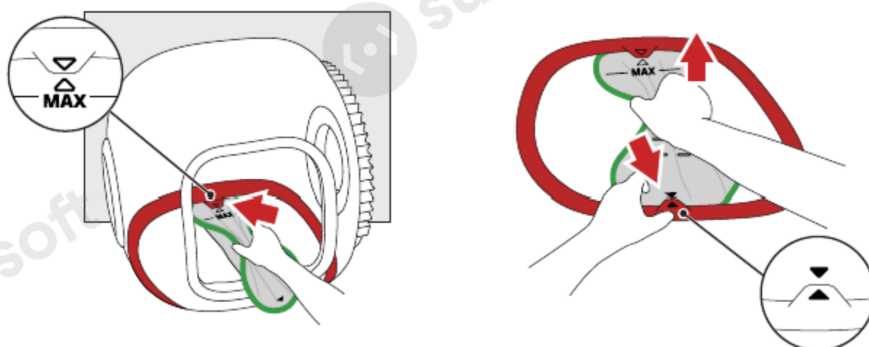


- Натиснете леко и пуснете подложката; двете ѝ страни ще влязат автоматично в жлеба.

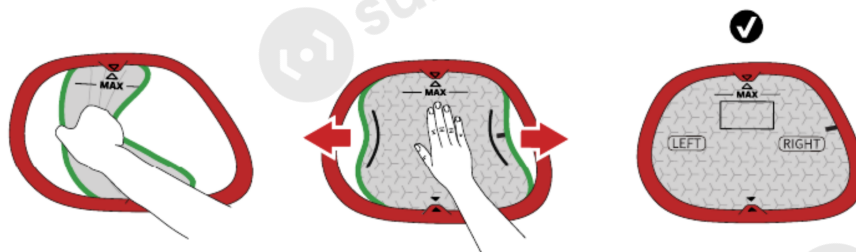


Важна бележка: Уверете се, че зеленият ръб на подложката е изцяло вкаран в жлеба и че стрелките в двата края съвпадат с посочената посока. Ако зеленият ръб не се вижда, поставянето е успешно.

- Поставете ситото в барабана и го вкарайте в точка A.

Point A

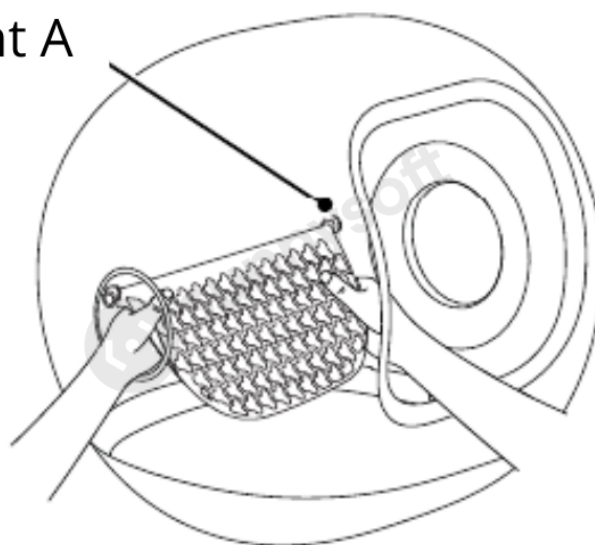


- Хванете ситото и го натиснете, докато се огъне.

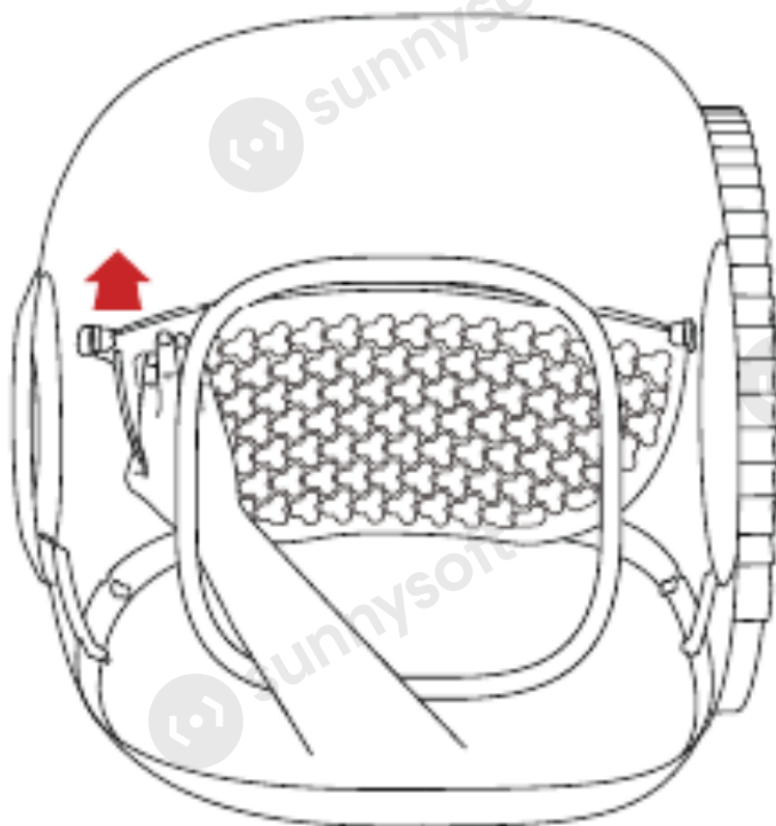


- Вкарайте го в точка В.


Point B

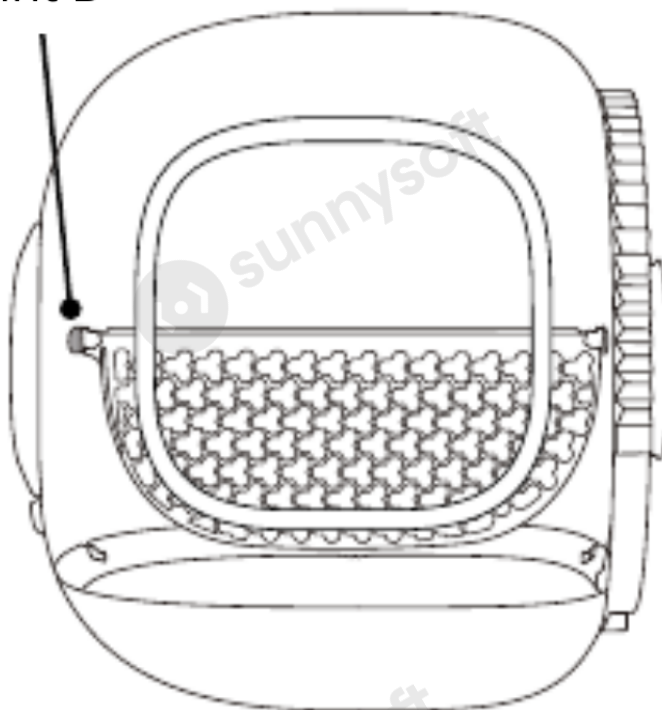


- Проверете: ако ситото може да се клати напред-назад, поставянето е успешно.

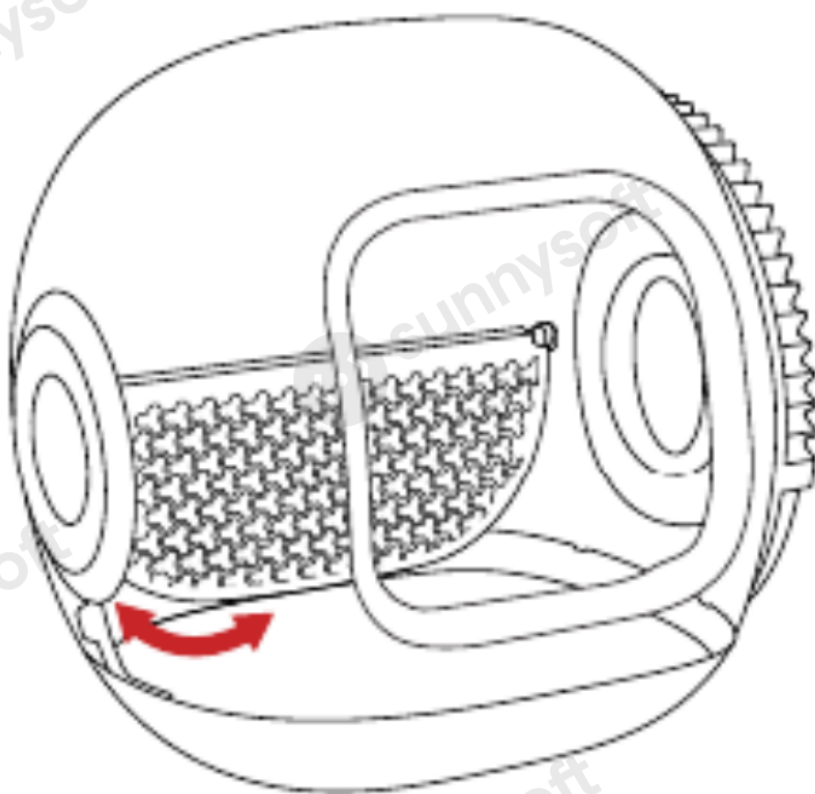

- Поставете барабана върху основата и заключете закопчалката, като се уверите, че е добре захваната.

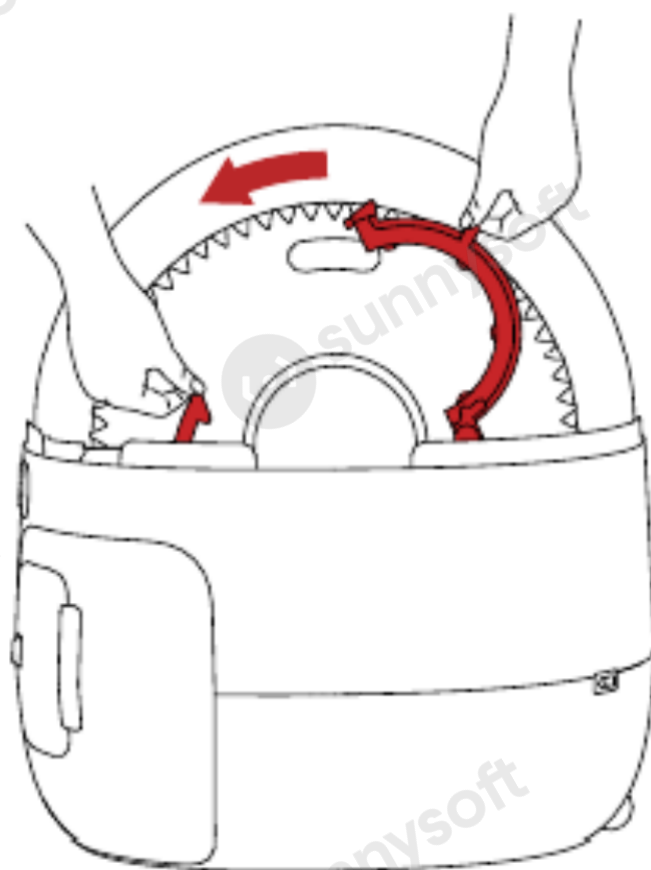

- Поставете магнитния страничен капак.

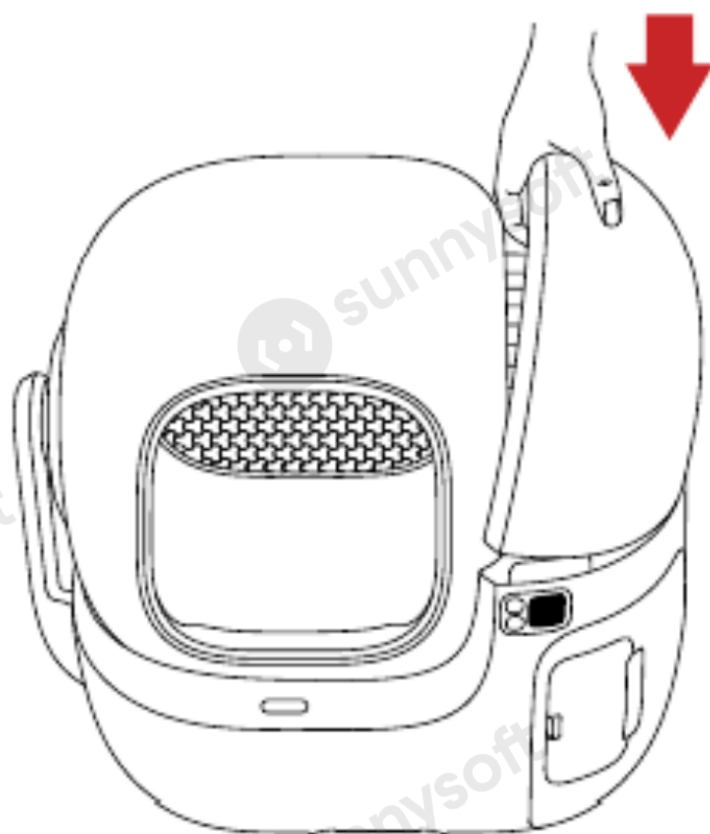

7. График и процедури за поддръжка

Част	Кога се почиства	Как се почиства	Кога се подменя	Внимание
Барабан	Почиствайте го, когато вътрешната повърхност е замърсена.	Почиствайте го с четка.	/	/
Сито за пясък	Почиствайте го своевременно, ако любимецът има редки изпражнения.	Почиствайте го с четка.	Подменете го, когато е огънато или счупено.	Избягвайте пряка слънчева светлина и не го притискайте.
Подложка	Почиствайте я, когато е замърсена.	Избърсвайте я с мека кърпа и вода. Не търкайте.	Подменете я, когато пясъкът силно залепва по нея или когато е повредена.	Не почиствайте със спирт, дезинфектант, белина, неутрален препарат и др.
Основа	Почиствайте я след свалянето на барабана.	Избърсвайте я с влажна кърпичка.	/	Не изплаквайте и не потапяйте във вода.
Камера „рибешко око“	Почиствайте я, когато повърхността е запрашена или замърсена.	Избърсвайте я с мека кърпа.	/	Не изплаквайте и не потапяйте във вода.

8. Видеоръководство

8.1. Видео за монтаж и употреба

Сканирайте QR кода за достъп до подробното видеоръководство за монтаж и употреба.



8.2. Видео за почистване и поддръжка

Сканирайте QR кода за достъп до подробни видеоуроци, показващи правилното почистване и поддръжка на устройството.



9. Основни спецификации

Спецификация	Данни	Спецификация	Данни
Име на продукта	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 – самопочистваща се котешка тоалетна с камера	Тегло	около 11 кг
Модел	P9904	Номинален вход	12 V / 2 A
Материали	ABS, PP, TPE, силикон	Свързване с App	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Размери	538 x 657 x 603 мм	Предназначение	Котки на възраст над 6 месеца

10. Радиочестотни спецификации

Честотна лента	Честотен диапазон	Макс. мощност (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Съобщение до нашите уважаеми клиенти

Искрено Ви благодарим, че избрахте самопочистващата се котешка тоалетна с камера PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 като решение за грижа за Вашия домашен любимец.

Преди монтажа и употребата на продукта настоятелно Ви препоръчваме да прочетете внимателно цялото ръководство за потребителя. Монтаж или употреба, които не следват указанията, означават, че сте прочели и приели инструкциите за безопасност, изложени в това ръководство.

Имайте предвид, че PETKIT не носи отговорност, включително правна, за злополуки, наранявания или щети, произтичащи от неправилна или опасна употреба на този продукт.

PETKIT си запазва правото да тълкува и променя всички спецификации, функции и указания на продукта по всяко време без предварително уведомяване на потребителите.

12. Инструкции за безопасност

Неспазването на указанията за безопасност по-долу може да доведе до неизправност или повреда на продукта, както и до други непредвидени загуби и опасности.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за уреда, при условие че са под подходящ надзор или са получили ясни указания за безопасната работа и за възможните опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда и не трябва да го използват без надзор.
- Почистването и текущата поддръжка на устройството не трябва да се извършват от деца без надзор и напътствия от възрастен.

- Монтажът и употребата на устройството трябва да се извършват строго според указанията в ръководството за потребителя.
- Котенца и котки на възраст под 6 месеца или с тегло под 1,5 кг не трябва да използват това устройство.
- Не откачайте, не дърпайте и не упражнявайте сила върху камерата по никакъв начин.
- Не драскайте и не повреждайте обектива с остри предмети или абразивни материали.
- Не поставяйте устройството на места с високи температури, висока влажност или пряка слънчева светлина.
- Използвайте устройството само на закрито. Избягвайте продължително излагане на пряка слънчева светлина и дръжте устройството далеч от открит огън и източници на топлина.
- Имайте предвид, че макар продуктът да работи с безопасно ниско напрежение, за домашните любимци пак съществува риск от токов удар, ако гризат хранящия кабел. Препоръчваме да вземете предпазни мерки за защита на кабелите. Ако установите, че Вашият любимец е гризал кабела, незабавно спрете да използвате устройството.
- Винаги използвайте оригиналния хранящ адаптер PETKIT, доставен с устройството, за да избегнете повреда на оборудването и потенциални опасности.
- Поставете устройството върху твърда, равна и стабилна повърхност. Избягвайте да го опирате до стени или да го поставяте в тесни пространства.
- Не накланяйте, не повдигайте и не поставяйте прекомерна тежест върху устройството, за да предотвратите опасности и неизправности в работата.
- Не изплаквайте и не потапяйте във вода долната част на устройството; водата може да повреди електрическите компоненти и системите за безопасност.
- Устройството е оборудвано с тегловни сензори в основата. Пренасяйте и премествайте устройството внимателно, за да работи правилно.
- Ако устройството няма да се използва продължително време, изключете го от храняването и осигурете подходящи условия за съхранение.

- Децата трябва да използват това устройство само под прякото наблюдение и напътствията на отговорни възрастни.
- Всякакви ремонти или дейности по поддръжката трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти, за да се предотвратят случайни повреди и да се гарантира безопасността на потребителя.
- Не поставяйте предмети върху устройството и не натискайте повърхността му; това може да попречи на нормалната му работа.
- Преди по-продължително отсъствие се уверете, че в тоалетната има достатъчно тоалетен пяск и че в контейнера за отпадъци има достатъчно свободно място.
- При проблеми или технически затруднения с устройството се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти за бърза помощ и поддръжка.

13. ЕС декларация за съответствие

Това оборудване съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директивите на ЕС: 2014/53/ЕС.

14. WEEE

Този продукт не трябва да се изхвърля като обикновен битов отпадък в съответствие с Директивата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE – 2012/19/ЕС). Вместо това той трябва да бъде върнат на мястото на покупката или предаден в обществен пункт за събиране на рециклируеми отпадъци. Като се погрижите продуктът да бъде изхвърлен правилно, Вие помагате да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да настъпят при неправилно третиране на този продукт като отпадък. За повече информация се обърнете към местните власти или към най-близкия събирателен пункт. Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до глоби съгласно националните разпоредби.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

Samoczyszcząca kuweta dla kota PETKIT Purobot Max Pro 2

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.

Spis treści

1	Zawartość opakowania	3
2	Schemat	3
3	Opis funkcji elementów	5
4	Instalacja produktu	5
4.1	Zakładanie worka na odpady	5
4.2	Instalacja N50 i N60	8
5	Użytkowanie produktu	14
5.1	Powiązanie urządzenia	14
5.2	Wsypywanie żwirku	17
5.3	Opróżnianie pojemnika na odpady	18
5.4	Opis panelu sterowania	21
5.5	Opis wyświetlanych funkcji	22
5.6	Opis wyświetlanych statusów	22
5.7	Opis pozostałych komunikatów	23
6	Czyszczenie i konserwacja	23
6.1	Opróżnianie żwirku przed czyszczeniem	23
6.2	Demontaż bębna, sita i maty na żwirek	24
6.3	Czyszczenie jednostki głównej i części	30
6.4	Montaż wszystkich części	32
7	Harmonogram i sposób konserwacji	38
8	Przewodnik wideo	38
8.1	Wideo dotyczące instalacji i użytkowania	38
8.2	Wideo dotyczące czyszczenia i konserwacji	39
9	Podstawowe dane techniczne	40
10	Specyfikacja radiowa	41
11	Wiadomość do naszych Klientów	41
12	Instrukcje bezpieczeństwa	41
13	Deklaracja zgodności UE	43
14	WEEE	43

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość. Szczególną uwagę należy zwrócić na instrukcje bezpieczeństwa.

1. Zawartość opakowania

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie akcesoria.

Elementy zestawu:

Jednostka główna

Instrukcja obsługi

Zasilacz

Pochłaniacz zapachów Pet Odor Eliminator N60 (używany w inteligentnym pochłaniaczu zapachów)


Pochłaniacz zapachów Pet Odor Eliminator N50 2.0

Drobne sito na żwirek Honeycomb P99023 (wyłącznie do żwirku mineralnego)

Magnetyczny zbierak żwirku

Worek na odpady


2. Schemat

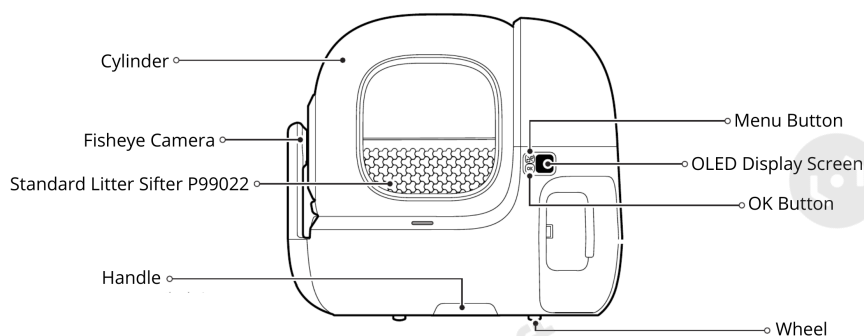

Oznaczenia na schemacie:

- Błeb
- Kamera typu „rybie oko”
- Standardowe sito na żwirek P99022
- Uchwyt
- Przycisk Menu

- Wyświetlacz OLED
- Przycisk OK
- Kółko

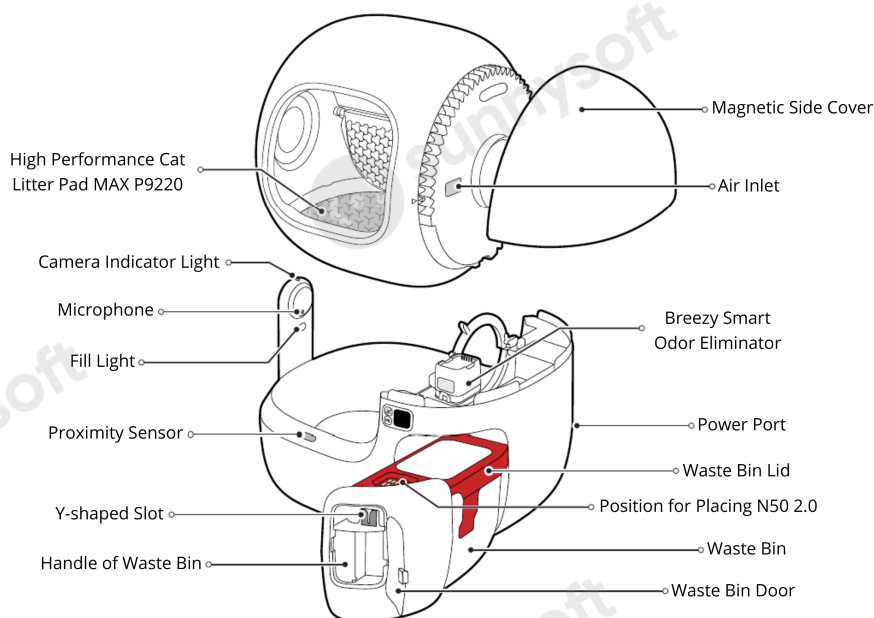

Oznaczenia na schemacie:

- Wysokowydajna mata na żwirek MAX P9220
- Kontrolka kamery
- Mikrofon
- Lampka doświetlająca
- Czujnik zbliżeniowy
- Szczelina w kształcie litery Y
- Uchwyt pojemnika na odpady
- Magnetyczna pokrywa boczna
- Wlot powietrza
- Inteligentny pochłaniacz zapachów Breezy
- Gniazdo zasilania
- Pokrywa pojemnika na odpady
- Miejsce na N50 2.0
- Pojemnik na odpady
- Drzwiczki pojemnika na odpady

3. Opis funkcji elementów

Nazwa elementu	Opis działania
Kamera typu „rybie oko”	Monitorowanie w czasie rzeczywistym korzystania pupila z toalety
Sito na żwirek	Skutecznie odsiewa zbrylenia, nie zacinając się i niczego nie pomijając
Wysokowydajna mata na żwirek MAX P9220	Nieprzywierająca, wodoodporna, odporna na zadrapania i łatwa w czyszczeniu
Pochłaniacz zapachów Pet Odor Eliminator N50 2.0	Rozkłada zapachy w pojemniku na odpady i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się
Szczelina w kształcie litery Y	Mocuje sznurek worka na odpady i umożliwia zawiązanie worka bez wysuwania pojemnika na odpady
Uchwyt	Ułatwia podnoszenie i przenoszenie urządzenia
Inteligentny pochłaniacz zapachów Breezy	Niedrażniący; utrzymuje świeże powietrze w bębnie


Uwagi:

- Wysokowydajna mata na żwirek MAX P9220 jest w dalszej części nazywana matą na żwirek.
- Pochłaniacz zapachów Pet Odor Eliminator N50 2.0 jest w dalszej części nazywany N50.
- Inteligentny pochłaniacz zapachów Breezy jest w dalszej części nazywany inteligentnym pochłaniaczem zapachów.


4. Instalacja produktu

4.1. Zakładanie worka na odpady


- Należy przesunąć zatrzask w prawo, aby otworzyć drzwiczki.

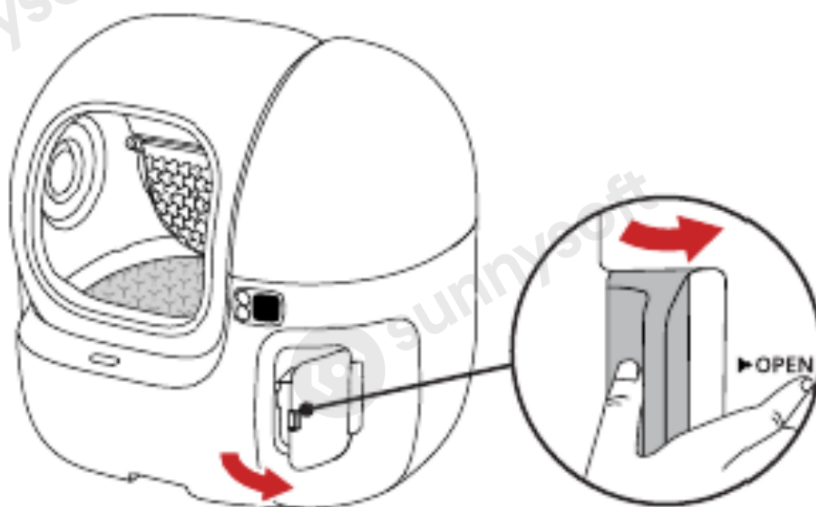

- Należy nacisnąć tylny zatrzask i wysunąć pojemnik na odpady.

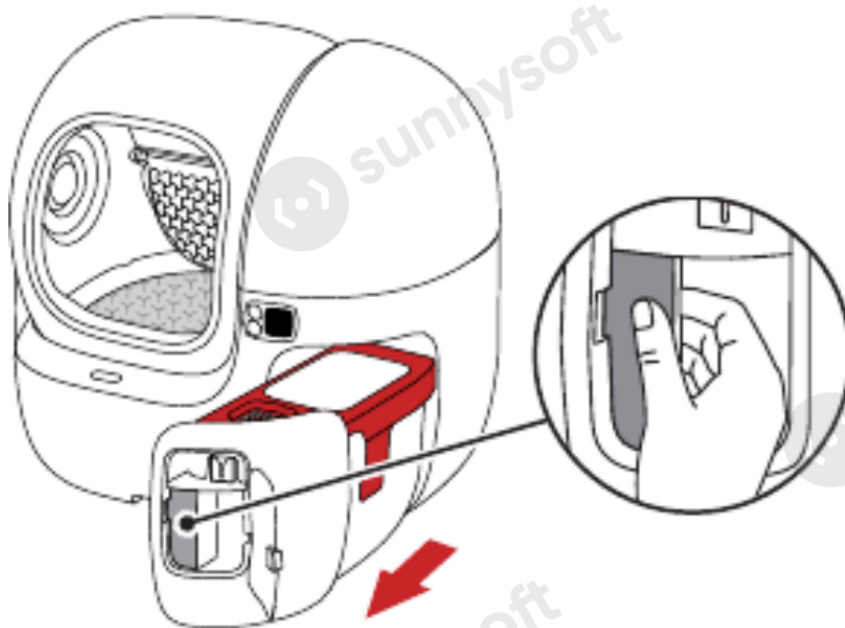


- Należy zdjąć pokrywę i umieścić worek w pojemniku na odpady tak, aby leżał płasko na dnie.

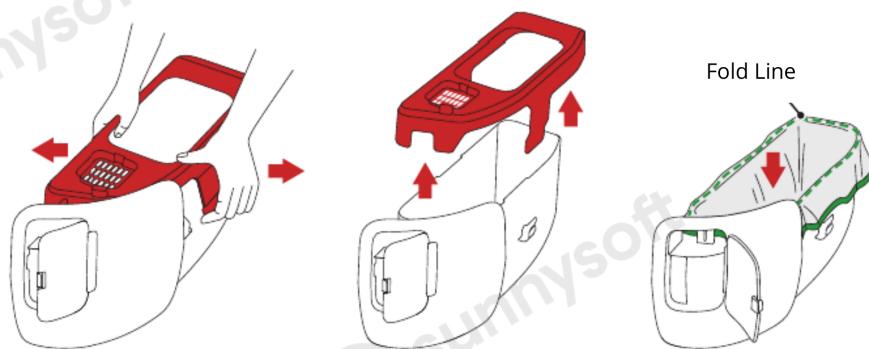


Ważna uwaga: Worek należy zagiąć wzdłuż przerywanej linii tak, aby przerywana linia znalazła się na krawędzi pojemnika na odpady.

- Sznurek należy przeciągnąć przez szczelinę w kształcie litery Y, aby go zamocować.

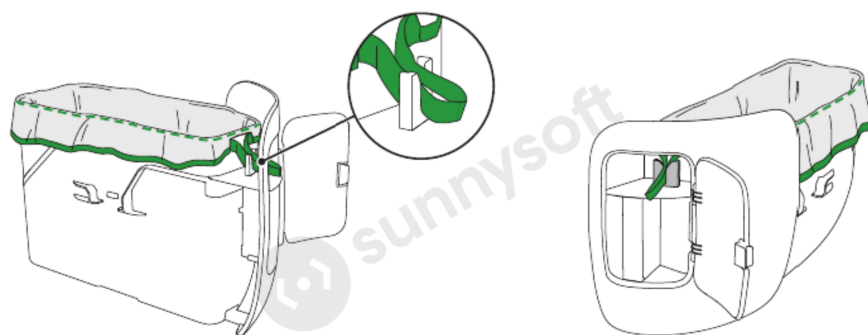


- Należy założyć pokrywę.

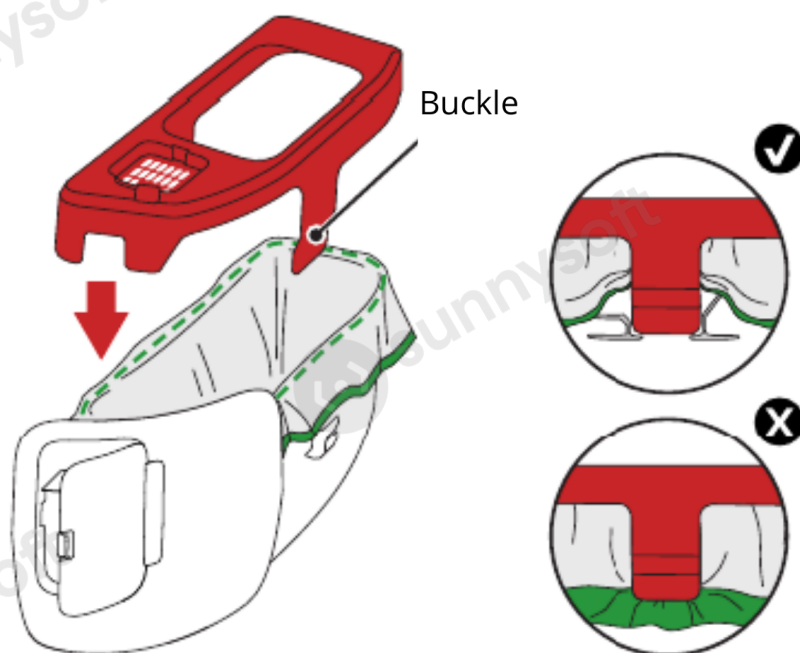


Ważna uwaga: Zaczepy nie mogą dociskać sznurka; należy też sprawdzić, czy przerywana linia znajduje się na krawędzi pojemnika na odpady.

4.2. Instalacja N50 i N60


- Należy włożyć N50 i mocno docisnąć, aby go zamocować.

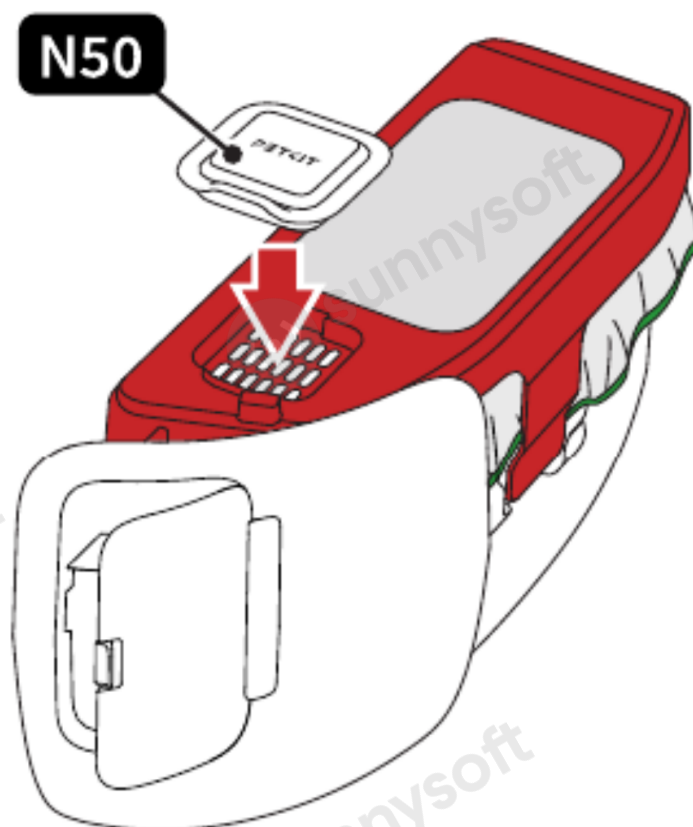


- Należy wsunąć pojemnik na odpady z powrotem.

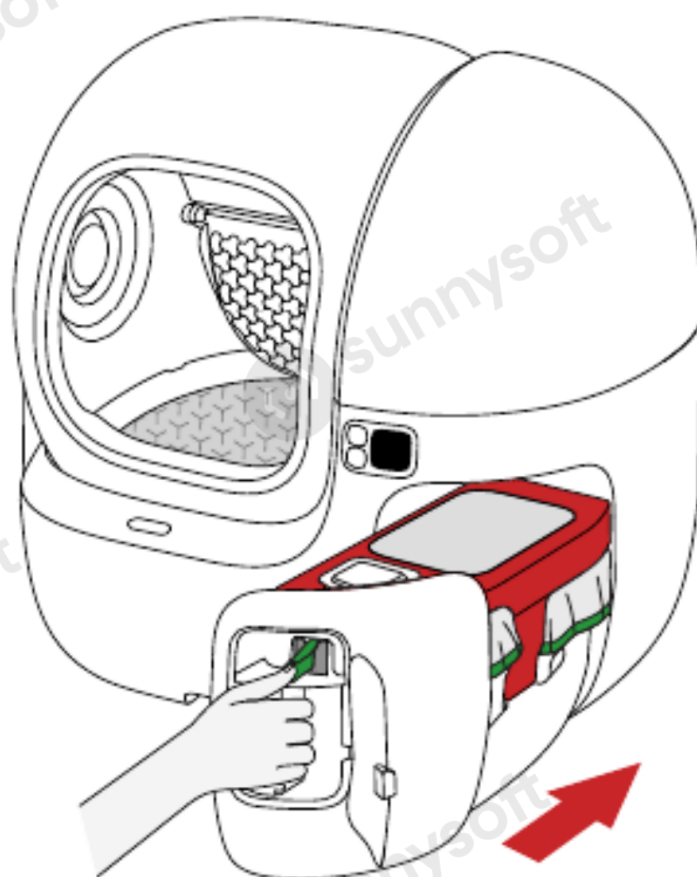


- Należy zamknąć drzwiczki.

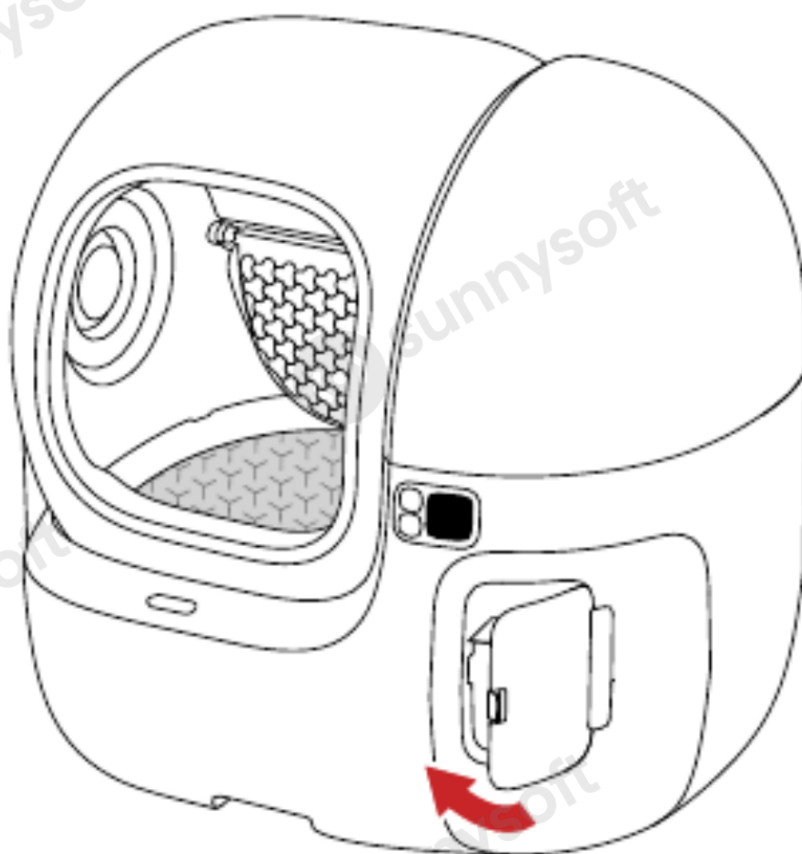


- Należy zdjąć magnetyczną pokrywę boczną.

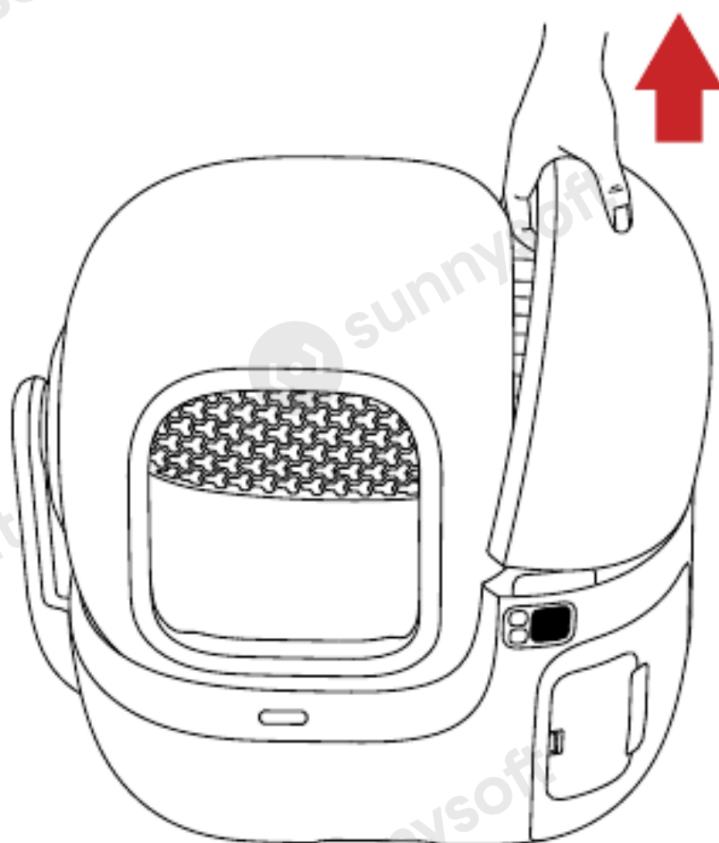


- Należy włożyć N60 do inteligentnego pochłaniacza zapachów.

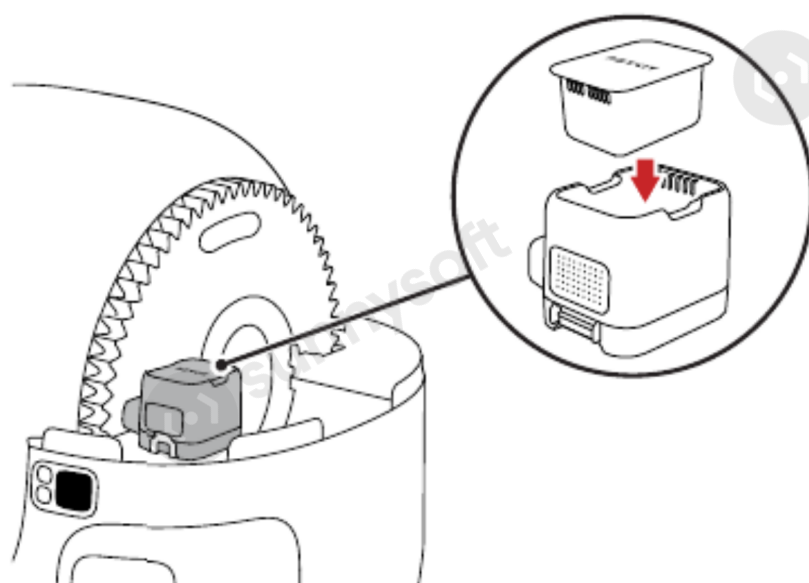

- Należy założyć magnetyczną pokrywę boczną z powrotem.

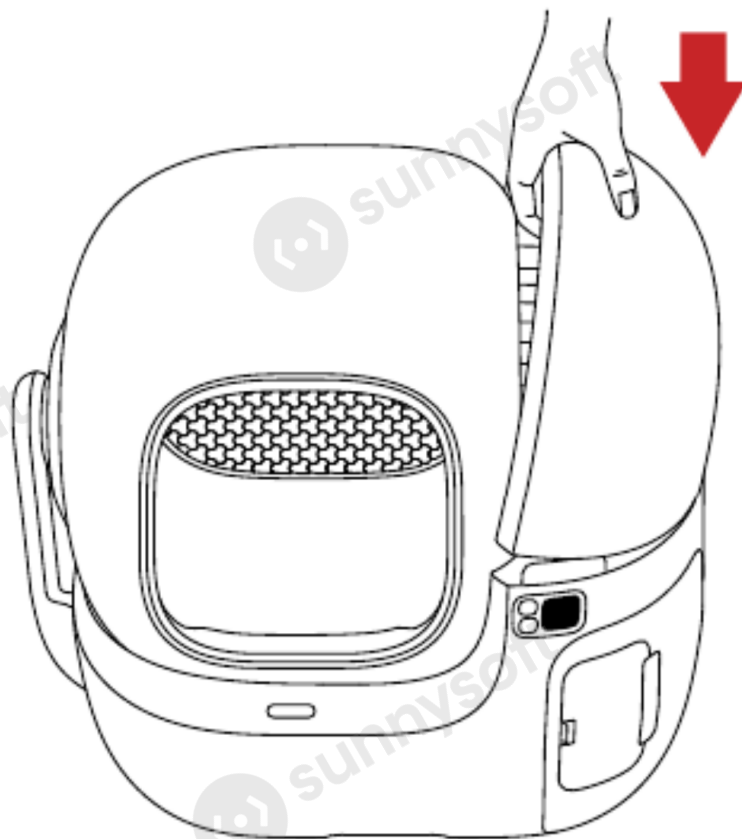

- Należy podłączyć zasilacz do urządzenia, a następnie do źródła zasilania.

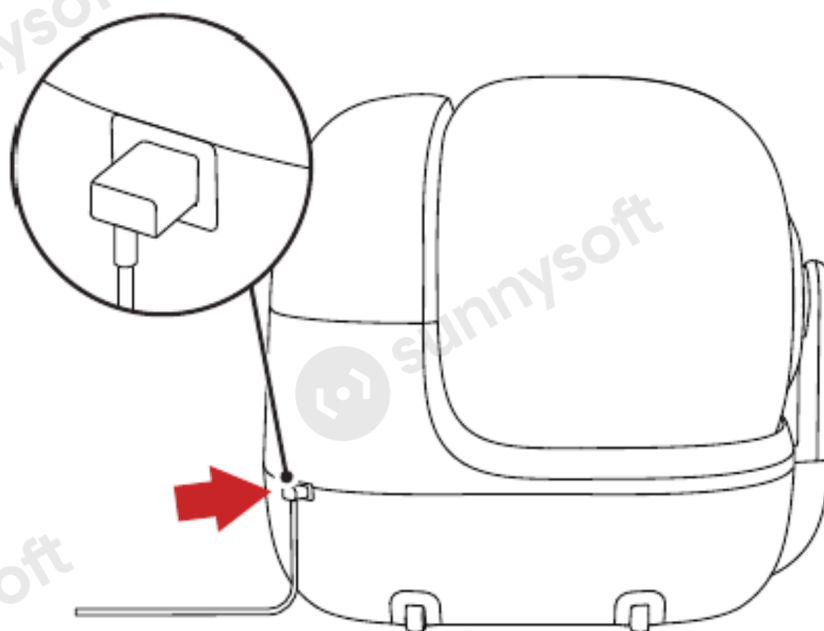

5. Użytkowanie produktu


5.1. Powiązanie urządzenia

Ważna uwaga: Przed pierwszym użyciem należy powiązać urządzenie z aplikacją. Z urządzenia można korzystać dopiero po pomyślnym powiązaniu.


- Należy pobrać aplikację PETKIT ze sklepu App Store lub Google Play. Aby pobrać i zainstalować, należy zeskanować kod QR.



- Należy otworzyć aplikację, kliknąć „+”, aby dodać odpowiednie urządzenie, i powiązać urządzenie zgodnie z przewodnikiem.

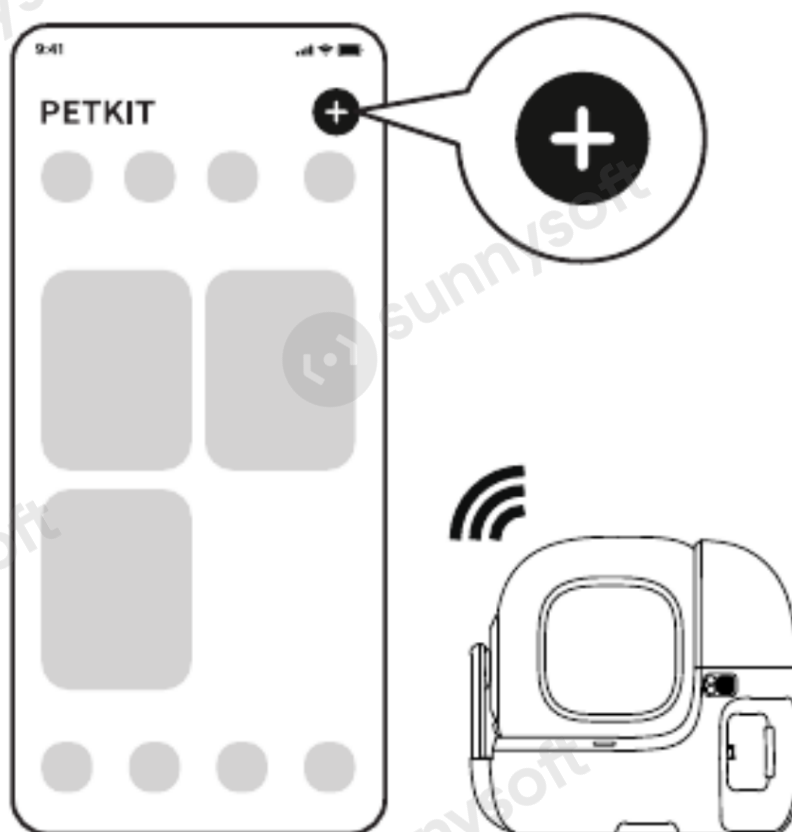

- Gdy na ekranie pojawi się poniższa ikona, powiązanie przebiegło pomyślnie.

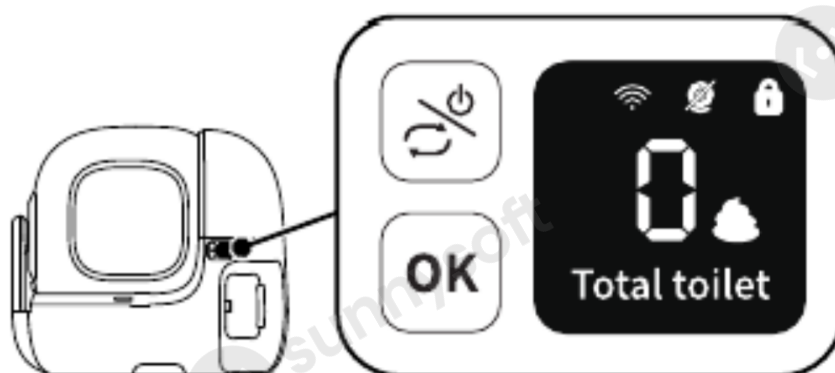

- Więcej inteligentnych ustawień można obsługiwać w aplikacji.


5.2. Wsypywanie żwirku

Ważna uwaga: Wielkość żwirku nie powinna przekraczać 12 mm długości i 3 mm średnicy.

- Należy naciskać przycisk Menu, aby przejść do funkcji „Tryb konserwacji”, a następnie nacisnąć OK, aby ją uruchomić; bęben zacznie się obracać.



- Gdy otwór bębna będzie skierowany do góry, należy wsypać żwirek, a następnie nacisnąć OK, aby wyjść z „Trybu konserwacji”.

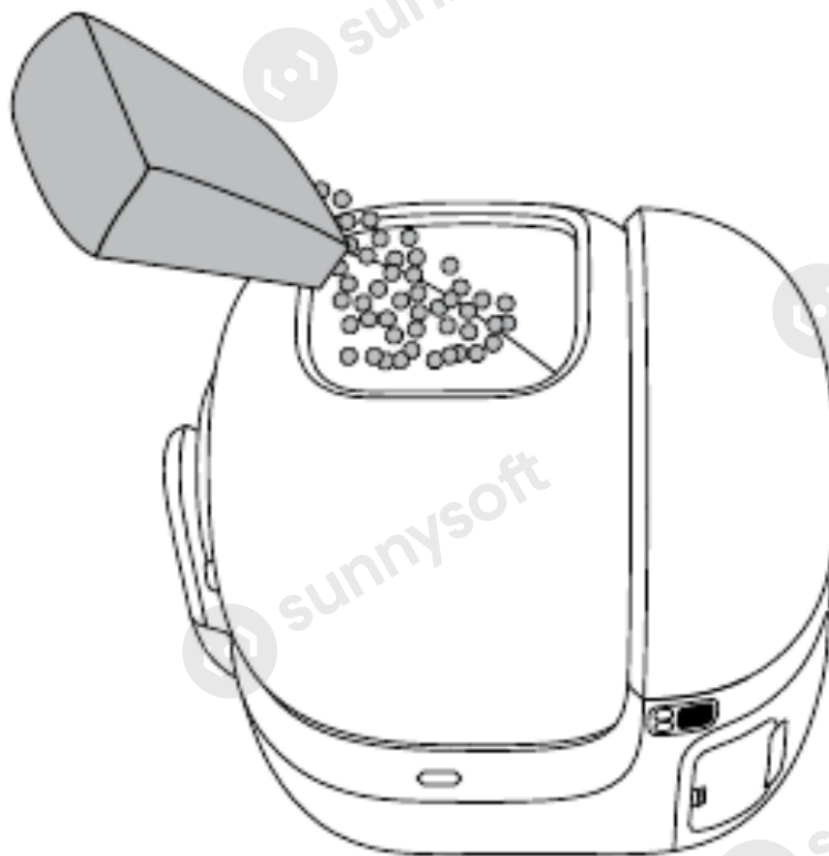


Przeestroga: Ilość żwirku nie powinna przekraczać linii MAX.

- Po dwukrotnym naciśnięciu OK urządzenie automatycznie wyrówna żwirek.




5.3. Opróżnianie pojemnika na odpady


- Należy otworzyć drzwiczki i pociągnąć za sznurek, aby zawiązać worek.

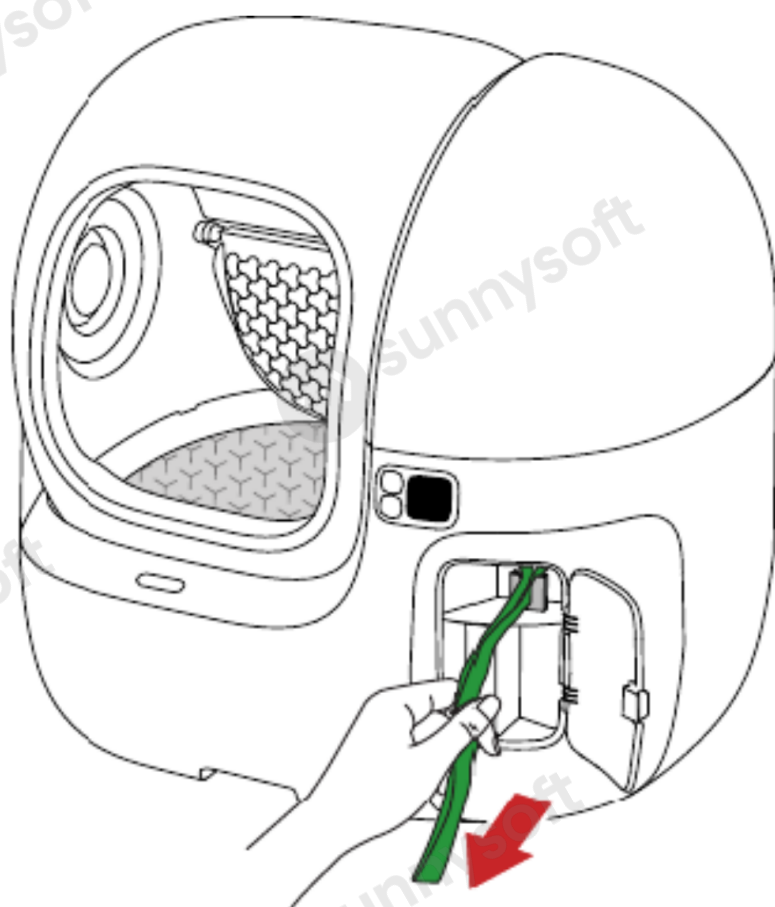

- Następnie należy wysunąć pojemnik na odpady i wyjąć zawiązany worek.

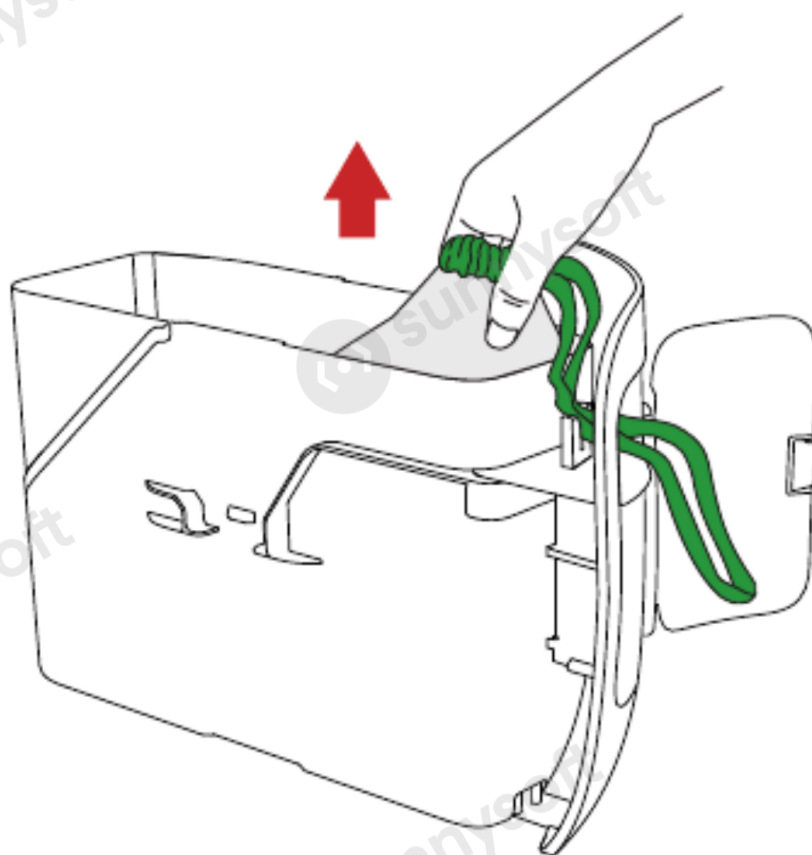


- Należy założyć nowy worek na odpady.

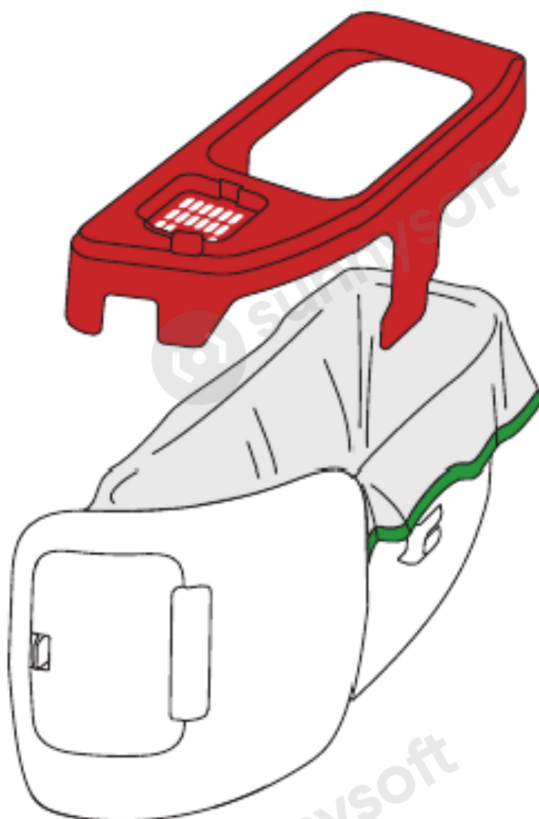

Ważna uwaga: Należy używać specjalnych worków na odpady.

5.4. Opis panelu sterowania

- Naciskanie przycisku Menu na panelu sterowania przetacza funkcje, a naciśnięcie OK uruchamia wybraną funkcję.

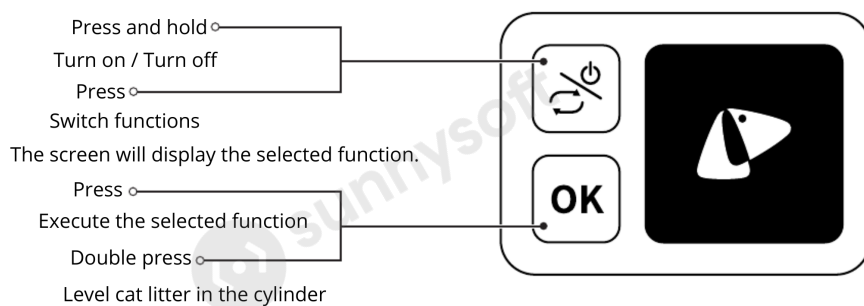


Przycisk	Działanie	Funkcja
Przycisk Menu	Naciśnięcie i przytrzymanie	Włączanie / wyłączanie
Przycisk Menu	Naciśnięcie	Przełączanie funkcji. Na ekranie pojawi się wybrana funkcja.
Przycisk OK	Naciśnięcie	Uruchomienie wybranej funkcji
Przycisk OK	Dwukrotne naciśnięcie	Wyrównanie żwirku w bębnie

5.5. Opis wyświetlanych funkcji

Ikona	Funkcja
Ikona miotły	Przesiewanie: automatyczne odsiewanie zbryleń ze żwirku.
Ikona listka	Neutralizacja zapachów: włączenie inteligentnego pochłaniacza zapachów w celu usunięcia zapachu.
Ikona żarówki	Oświetlenie: przy niedostatecznym oświetleniu włącza lampkę doświetlającą w kamerze, aby można było sprawdzić bęben w nocy.
Ikona okrągłych strzałek	Wyrównanie żwirku: równomierne rozproszczenie żwirku w bębnie. Należy używać po dosypaniu żwirku.
Ikona dłoni	Tryb konserwacji: należy używać podczas dosypywania żwirku lub czyszczenia urządzenia.
Ikona kosza	Opróżnianie żwirku: usunięcie całego żwirku z bębna.
Ikona okrągłej strzałki	Reset: ustawienie bębna we właściwej pozycji.
Ikona Wi-Fi	Łączenie z siecią: należy używać podczas powiązywania z aplikacją.

5.6. Opis wyświetlanych statusów

Na ekranie głównym widoczne są następujące wskaźniki statusu:

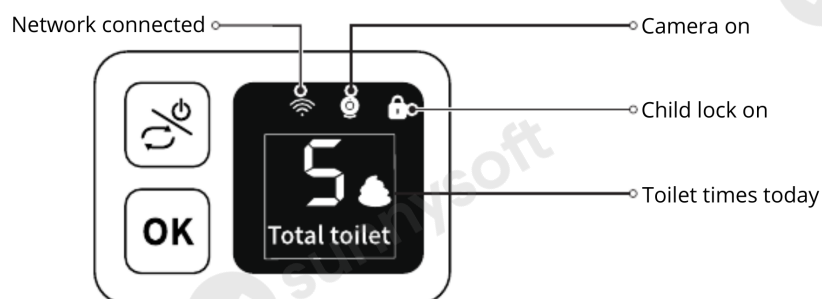

Oznaczenia na schemacie:

- Połączono z siecią
- Kamera włączona

- Blokada rodzicielska włączona
- Liczba dzisiejszych wizyt w toalecie

5.7. Opis pozostałych komunikatów


Przewijany tekst u dołu ekranu opisuje bieżący status.

Komunikat	Opis
Kot wszedł do środka	Kot wszedł do urządzenia podczas pracy (urządzenie automatycznie wstrzyma pracę i powiadomi o zdarzeniu).
Pełny pojemnik na odpady	Pojemnik na odpady jest pełny. Należy go w porę opróżnić.
Za mało żwirku	Ilość żwirku jest niewystarczająca. Należy go w porę dosypać.
Nie założono magnetycznej pokrywy bocznej	Magnetyczna pokrywa boczna nie jest założona. Należy sprawdzić, czy znajduje się na swoim miejscu.
Awaria urządzenia	Awaria urządzenia; szczegóły należy sprawdzić w aplikacji.

6. Czyszczenie i konserwacja

Dla zdrowia kota zaleca się regularne czyszczenie lub wymianę poniższych części.


Przeostrog: Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie lub wyłączyć urządzenie.

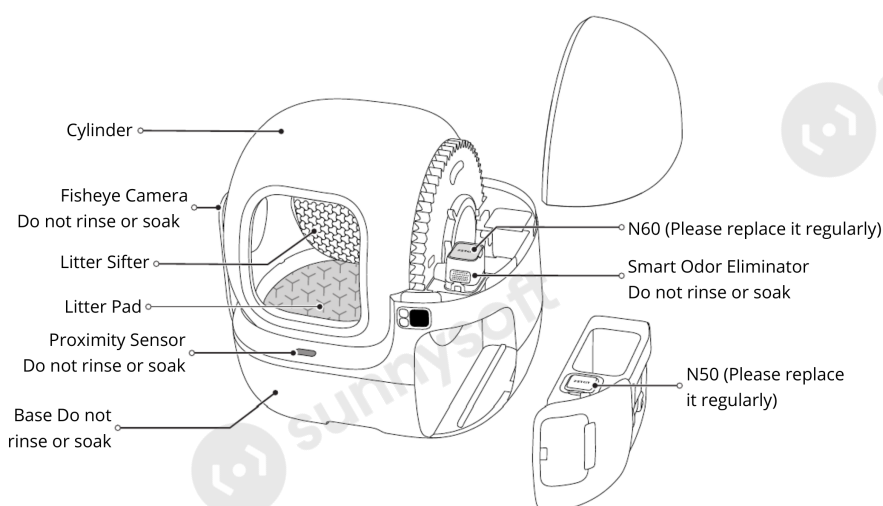


6.1. Opróżnianie żwirku przed czyszczeniem

Ważna uwaga: Aby uniknąć przepełnienia, należy najpierw wymienić worek na odpady.

- Magnetyczny zbierak żwirku należy wyrównać z sitem na żwirku. Słyszalne „kliknięcie” oznacza, że instalacja przebiegła pomyślnie.

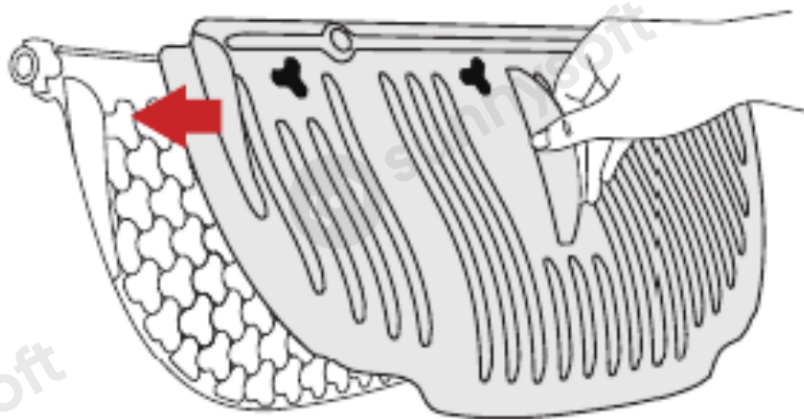


- W aplikacji należy kliknąć „Opróżnij” i usunąć pozostały żwirek z bębna zgodnie z przewodnikiem.
- Po użyciu należy ścisnąć wypukłą część po lewej stronie, aby zdjąć zbierak żwirku.

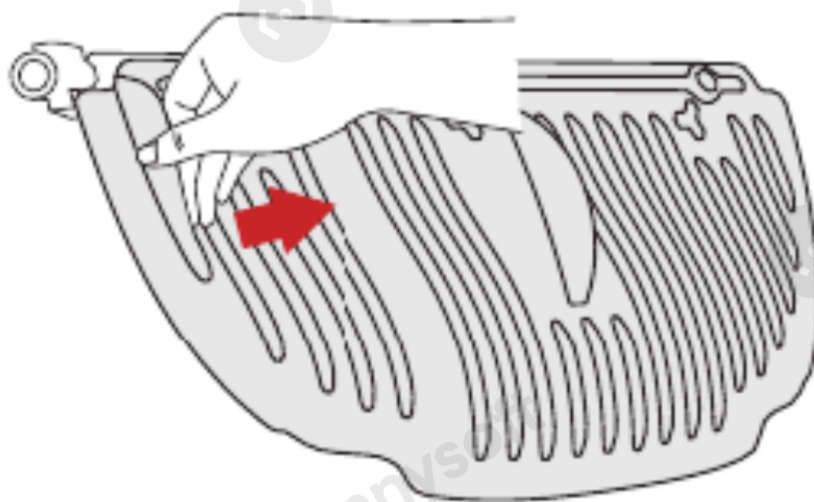


6.2. Demontaż bębna, sita i maty na żwirek

Ważna uwaga: Przed demontażem należy odłączyć zasilanie lub wyłączyć urządzenie.


- Należy zdjąć magnetyczną pokrywę boczną.

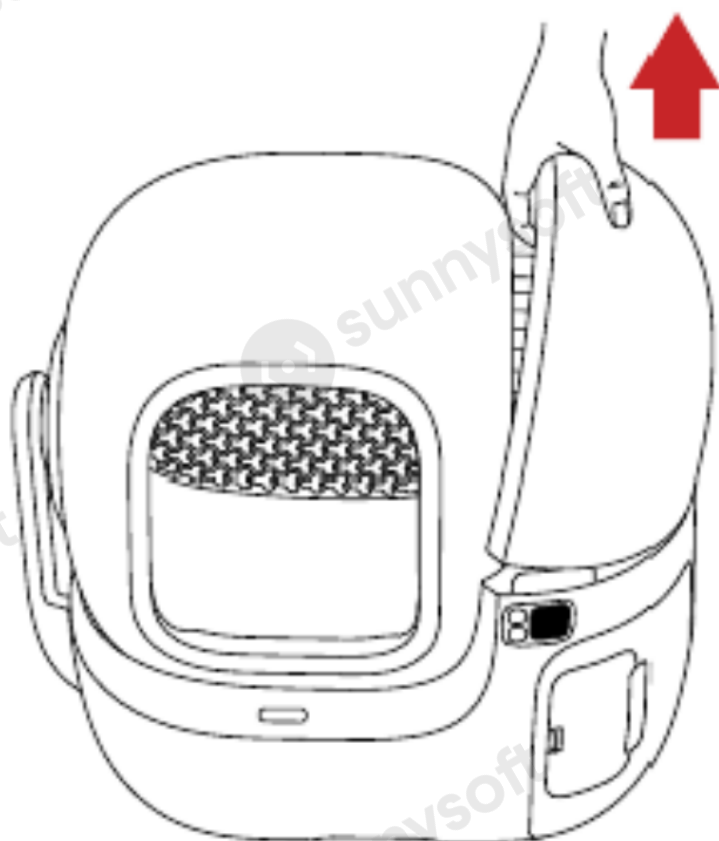


- Należy odblokować zaczep.

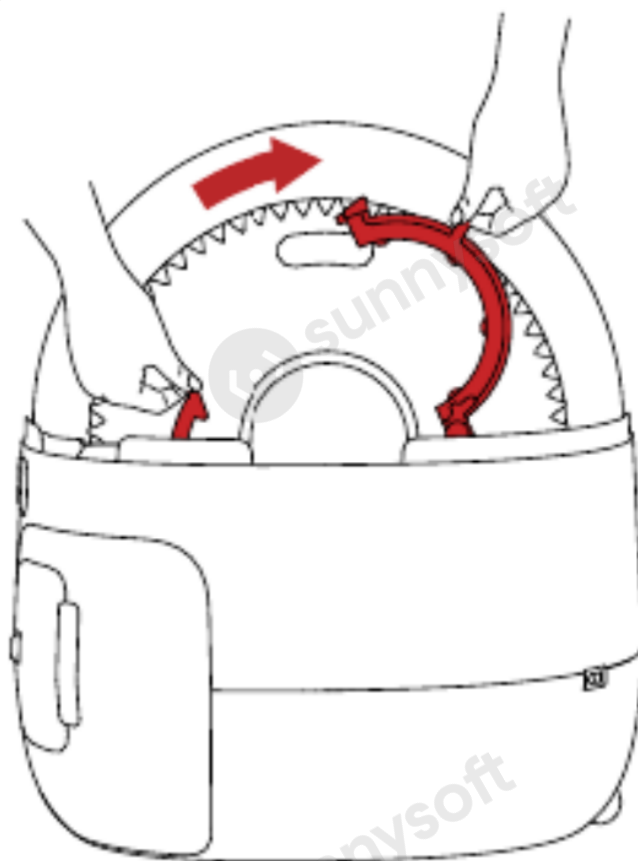


- Należy zdjąć bęben.

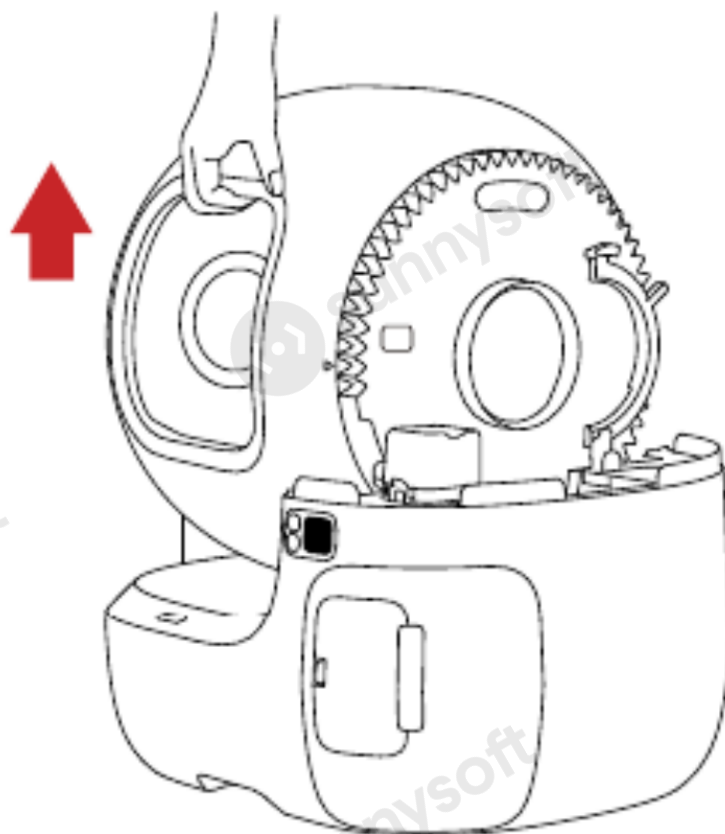


- Bęben należy oprzeć o ścianę.

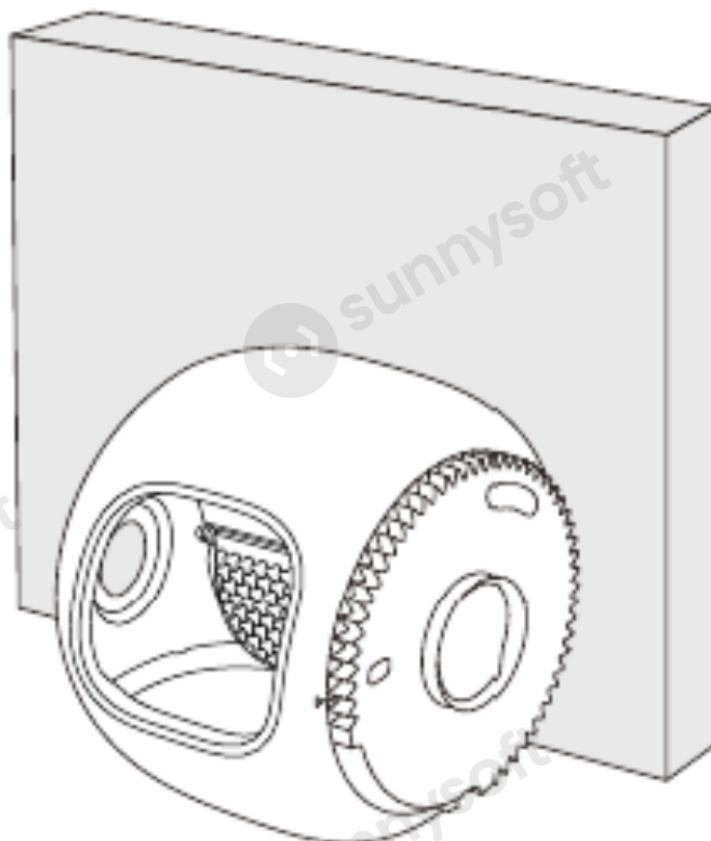


- Należy chwycić sito na żwirek z jednej strony.

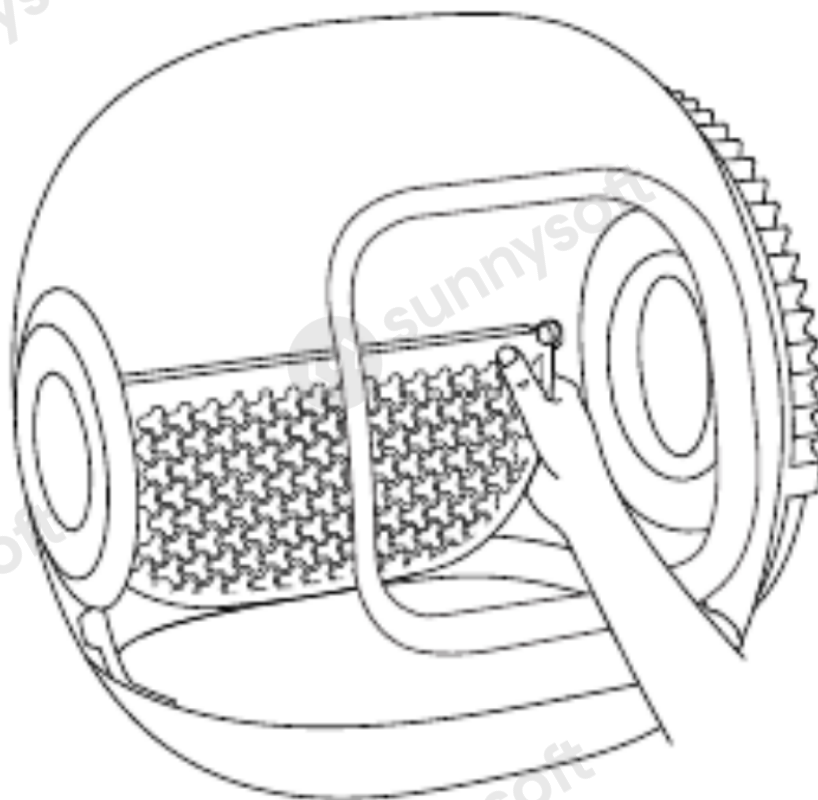

- Należy naciskać sito na żwirek, aż się wygnie i odłączy od dwóch zaczepów (punkty A i B, jak pokazano na rysunku), a następnie je wyjąć.

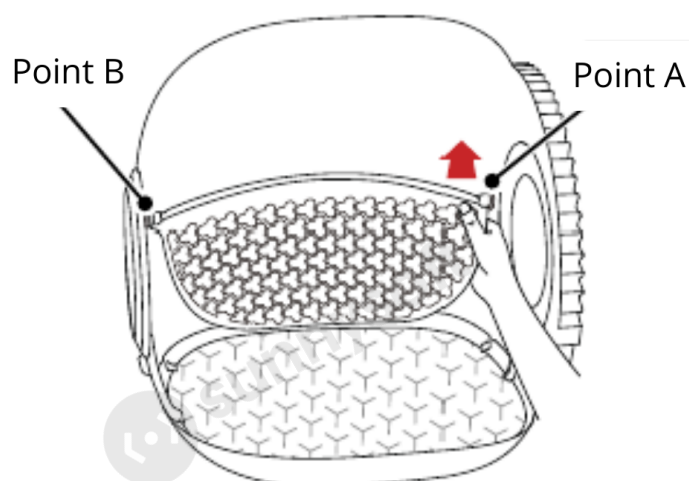


- Należy ścisnąć uchwyt maty na żwirek i wyciągnąć ją.

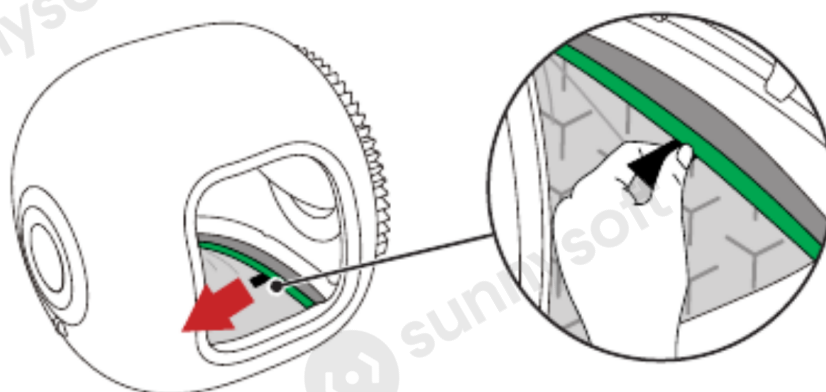


6.3. Czyszczenie jednostki głównej i części

Przeostoga: Jednostki głównej nie wolno płukać ani zanurzać w wodzie; w przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Należy ją jedynie przecierać ściereczką.

- Bęben należy dokładnie wyczyścić szczotką w każdym zakamarku i opłukać.

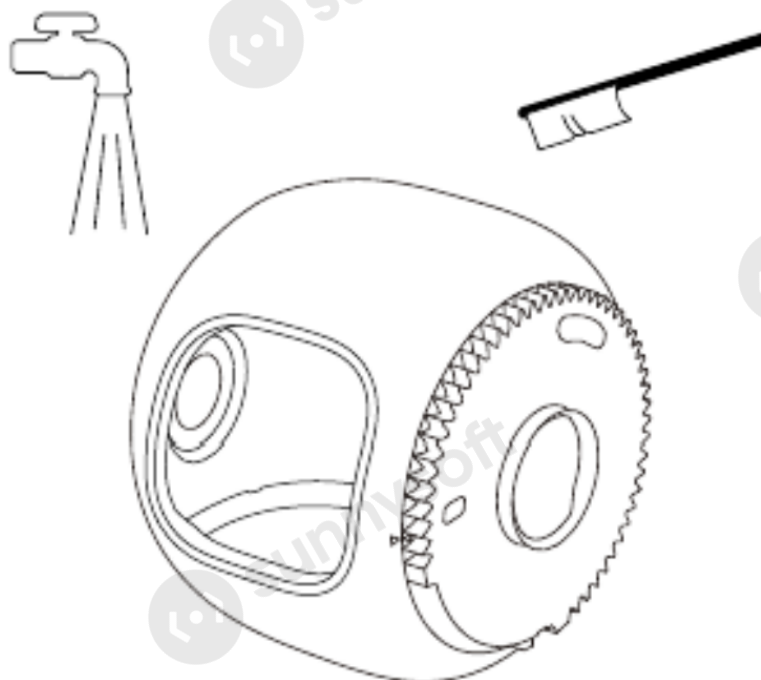


- Sito na żwirek należy wyczyścić szczotką i opłukać. Matę na żwirek należy przetrzeć wilgotnym ręcznikiem.

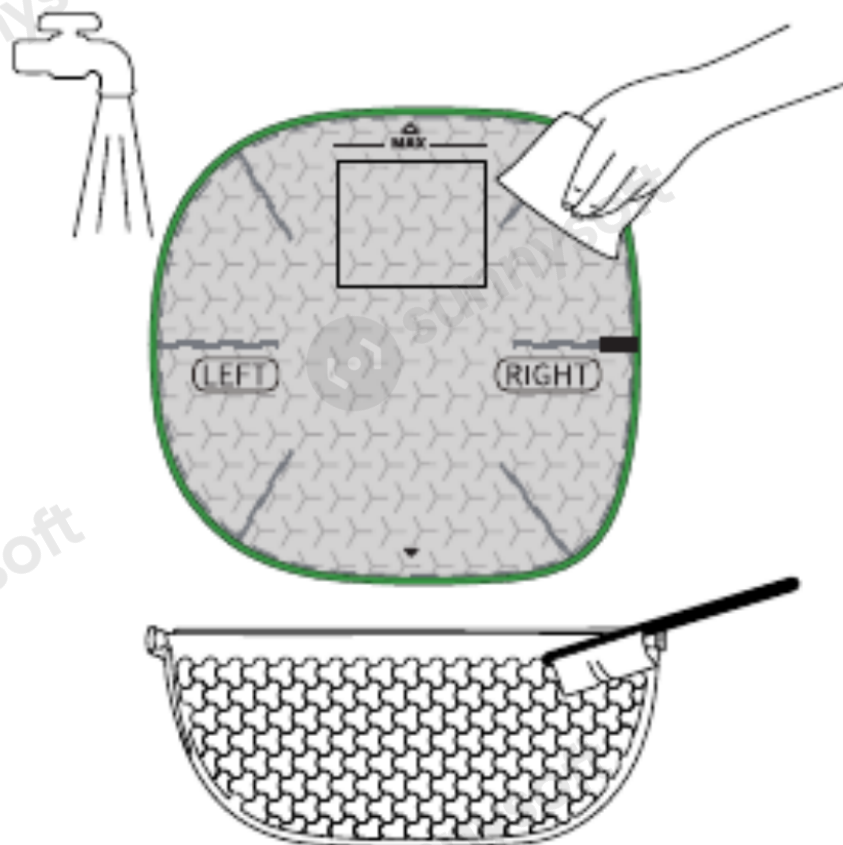

Ważna uwaga: Maty na żwirek nie należy intensywnie szorować, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej. Nie należy czyścić jej alkoholem, środkiem dezynfekującym, wybielaczem ani detergentem o odczynie innym niż obojętny.

- Jednostkę główną należy przetrzeć wilgotną chusteczką. Kamerę typu „rybie oko”, inteligentny pochłaniacz zapachów i czujnik zbliżeniowy należy przetrzeć miękką ściereczką.

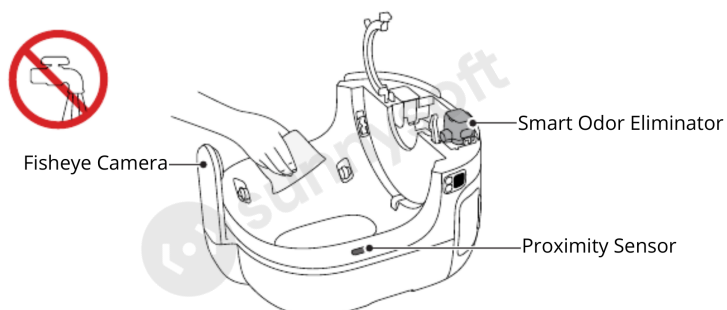


Ważna uwaga: Wlot powietrza inteligentnego pochłaniacza zapachów należy regularnie przecierać miękką, suchą ściereczką, aby pozostawał drożny.


6.4. Montaż wszystkich części

Przestroga: Wszystkie części można montować dopiero wtedy, gdy są całkowicie suche.

- Należy przytrzymać matę na żwirku i wsunąć jej górną część w rowek (strzałki muszą być wyrównane), a następnie wsunąć w rowek jej dolną część (strzałki muszą być wyrównane).

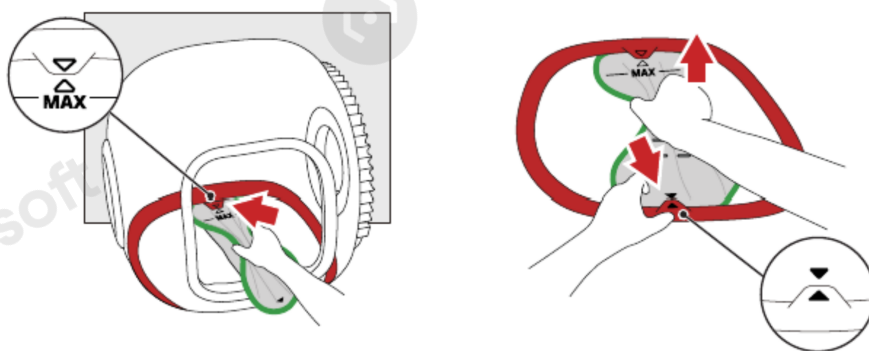


- Należy delikatnie docisnąć matę i ją puścić; oba boki zostaną automatycznie wsunięte w rowek.

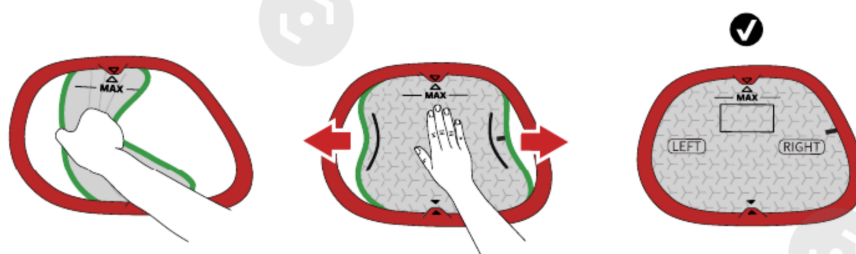


Ważna uwaga: Należy się upewnić, że zielona krawędź maty jest w pełni wsunięta w rowek, a strzałki na obu końcach są zgodne ze wskazanym kierunkiem. Jeżeli zielona krawędź nie jest widoczna, instalacja przebiegła pomyślnie.

- Sito na żwirku należy umieścić w bębnie i wsunąć w punkt A.

Point A

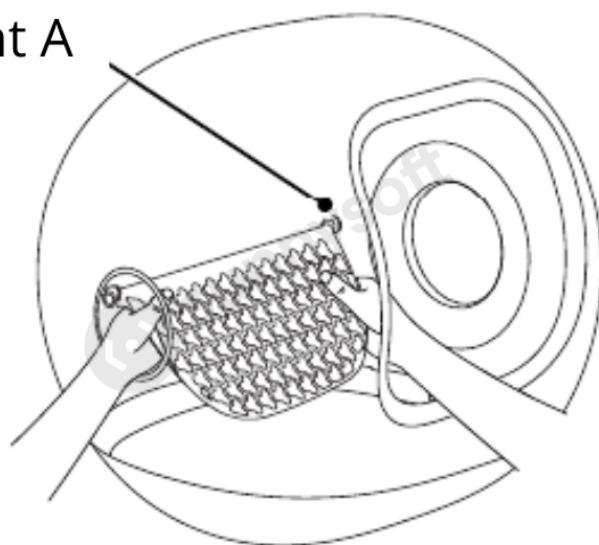


- Należy chwycić sito i naciskać, aż się wygnie.

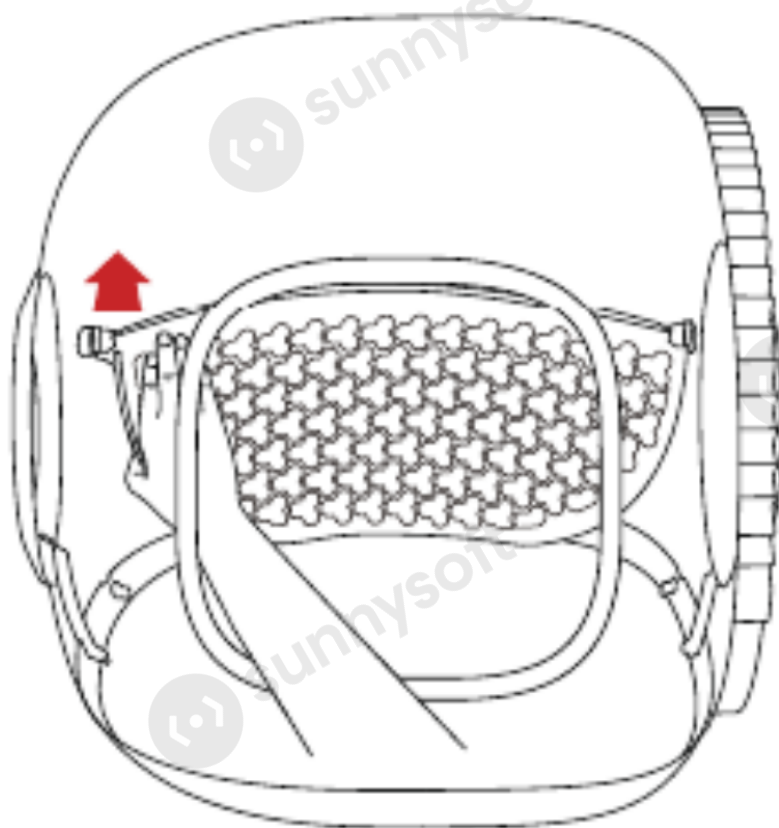


- Należy wsunąć je w punkt B.


Point B

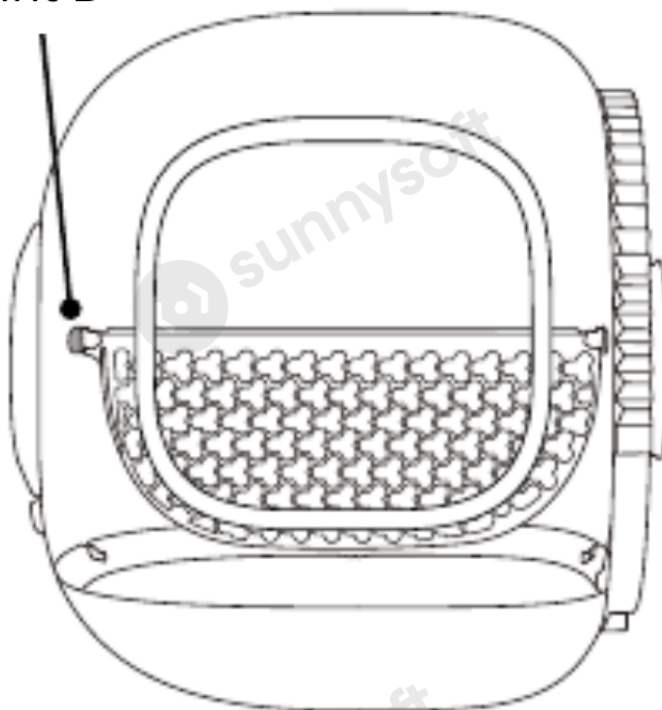


- Należy sprawdzić: jeżeli siem można poruszać w przód i w tył, instalacja przebiegła pomyślnie.

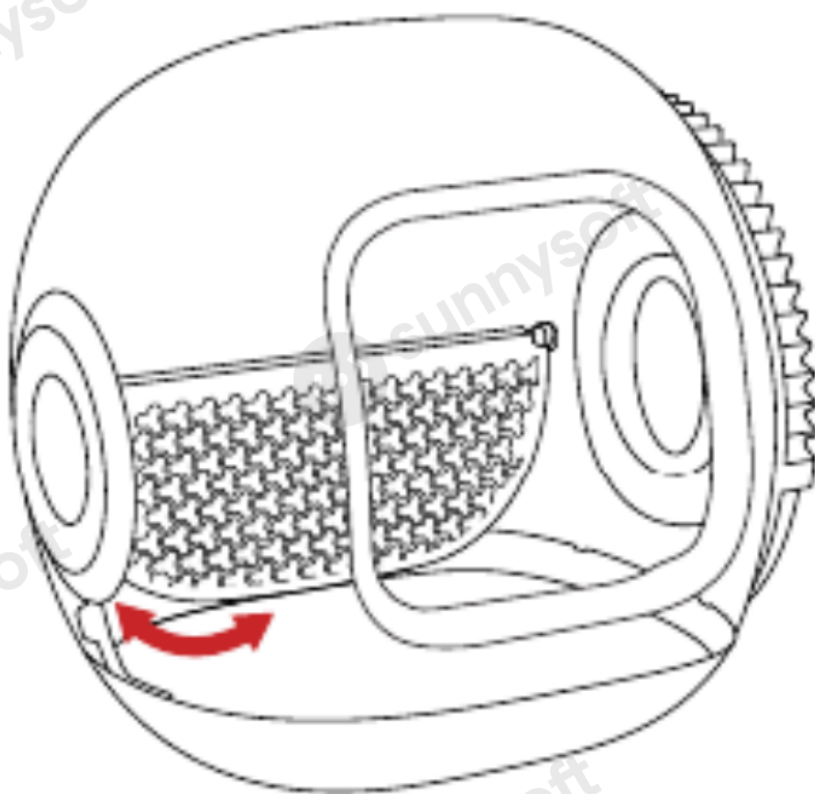

- Bęben należy umieścić na podstawie i zablokować zaczep, upewniając się, że jest dobrze zapięty.

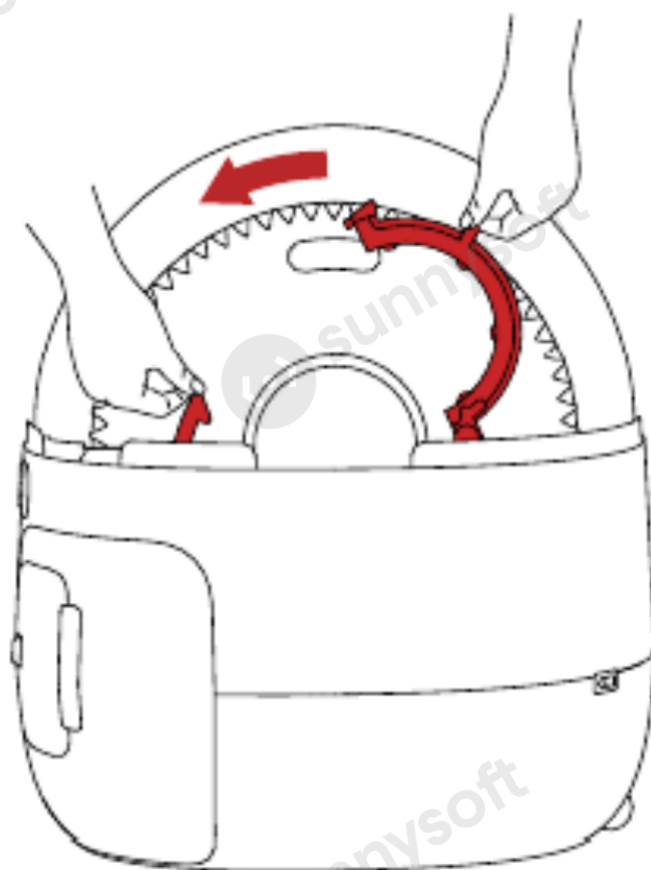

- Należy założyć magnetyczną pokrywę boczną.

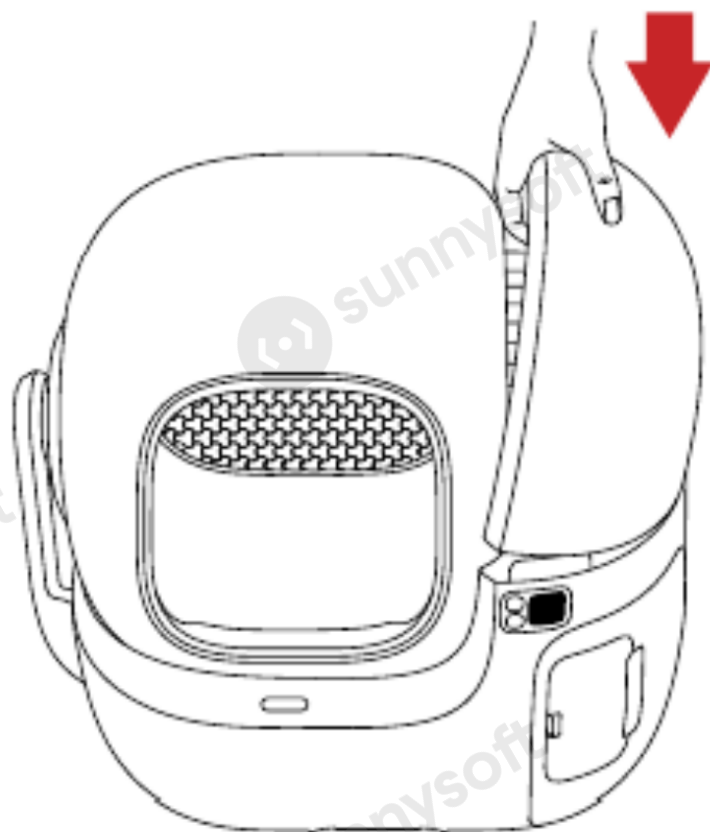

7. Harmonogram i sposób konserwacji

Część	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić	Przestroga
Bęben	Czyścić, gdy wewnętrzna powierzchnia jest brudna.	Czyścić szczotką.	/	/
Sito na żwirek	Czyścić na bieżąco, gdy pupil ma luźny stolec.	Czyścić szczotką.	Wymienić, gdy jest wygięte lub pęknięte.	Unikać bezpośredniego światła słonecznego i nie ścisnąć.
Mata na żwirek	Czyścić, gdy jest brudna.	Przecierać miękką ściereczką i wodą. Nie szorować.	Wymienić, gdy żwirek mocno się do niej przykleja lub gdy jest uszkodzona.	Nie czyścić alkoholem, środkiem dezynfekującym, wybielaczem, detergentem o odczynie innym niż obojętny itp.
Podstawa	Czyścić po zdjęciu bębna.	Przecierać wilgotną chusteczką.	/	Nie pukać ani nie zanurzać w wodzie.
Kamera typu „rybie oko”	Czyścić, gdy powierzchnia jest zakurzona lub brudna.	Przecierać miękką ściereczką.	/	Nie pukać ani nie zanurzać w wodzie.

8. Przewodnik wideo

8.1. Wideo dotyczące instalacji i użytkowania

Aby uzyskać dostęp do pełnego przewodnika wideo dotyczącego instalacji i użytkowania, należy zeskanować kod QR.



8.2. Wideo dotyczące czyszczenia i konserwacji

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych samouczków wideo przedstawiających prawidłowe czyszczenie i konserwację urządzenia, należy zeskanować kod QR.



9. Podstawowe dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Samoczyszcząca kuweta dla kota PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 z kamerą	Waga	Okolo 11 kg
Model produktu	P9904	Zasilanie znamionowe	12 V → 2 A
Materiały	ABS, PP, TPE, silikon	Łączność z aplikacją	Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Wymiary	538 × 657 × 603 mm	Zakres zastosowania	Koty starsze niż 6 miesięcy

10. Specyfikacja radiowa

Pasmo częstotliwości	Zakres częstotliwości	Maks. moc (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Wiadomość do naszych Klientów

Serdecznie dziękujemy za wybór samoczyszczącej kuwety dla kota PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 z kamerą jako rozwiązania do opieki nad pupilem.

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania produktu zdecydowanie zalecamy dokładne i uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Każda instalacja lub sposób użytkowania niezgodne z wytycznymi oznaczają, że użytkownik zapoznał się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji i je zaakceptował.

Należy pamiętać, że PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za jakiegokolwiek wypadki, obrażenia lub szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niebezpiecznego użytkowania produktu.

PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany wszystkich specyfikacji, funkcji i wytycznych produktu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

12. Instrukcje bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do nieprawidłowego działania produktu, jego uszkodzenia lub innych nieprzewidzianych strat i zagrożeń.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego nadzoru lub jasnych instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi oraz związanych z nią zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani obsługiwać go bez nadzoru.
- Czyszczenie i rutynowa konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru i wskazówek osoby dorosłej.

- Instalację i użytkowanie urządzenia należy przeprowadzać ściśle według wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
- Kocięta i koty młodsze niż 6 miesięcy lub ważące mniej niż 1,5 kg nie mogą korzystać z urządzenia.
- Nie wolno odłączać kamery, ciągnąć za nią ani obchodzić się z nią z użyciem siły.
- Nie wolno rysować ani uszkodzać obiektywu ostrymi przedmiotami lub materiałami ściernymi.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, skrajnej wilgotności ani w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Należy unikać długotrwałego bezpośredniego nasłonecznienia i trzymać urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Należy pamiętać, że chociaż produkt pracuje przy bezpiecznym niskim napięciu, przegryzienie przewodu zasilającego przez zwierzę może stwarzać ryzyko porażenia prądem. Zalecamy podjęcie środków zapobiegawczych w celu ochrony przewodów i kabli. W przypadku stwierdzenia, że pupil przegryzł przewód, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- Należy zawsze używać oryginalnego zasilacza PETKIT dostarczonego z urządzeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy ustawić na twardej, poziomej i stabilnej powierzchni. Należy unikać ustawiania go przy ścianach lub w ciasnych przestrzeniach.
- Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa i awariom, nie wolno urządzenia przechylać, podnosić ani go nadmiernie obciążać.
- Nie wolno płucać ani zanurzać w wodzie dolnej części urządzenia, ponieważ zalanie może uszkodzić podzespoły elektryczne i systemy bezpieczeństwa.
- Urządzenie ma w podstawie czujniki wagi. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy obchodzić się z nim i przenosić je ostrożnie.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania i zapewnić odpowiednie warunki przechowywania.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym, bezpośrednim nadzorem odpowiedzialnych osób dorosłych i zgodnie z ich wskazówkami.

- Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu ani naciskać na jego powierzchnię, ponieważ może to zakłócić normalną pracę i działanie urządzenia.
- Przed dłuższym wyjazdem należy się upewnić, że w kuwecie jest wystarczająca ilość żwirku, a w pojemniku na odpady jest wystarczająco dużo miejsca.
- W razie jakichkolwiek problemów lub trudności technicznych z urządzeniem należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który zapewni szybką pomoc i wsparcie.

13. Deklaracja zgodności UE

Niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw UE: 2014/53/UE.

14. WEEE

Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE) produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby spowodować niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego rodzaju odpadów może podlegać karom przewidzianym w przepisach krajowych.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Samočistilno mačje stranišče

PETKIT Purobot Max Pro 2

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1 Vsebina paketa	3
2 Shema naprave	3
3 Predstavitev funkcij sestavnih delov	5
4 Namestitev izdelka	5
4.1 Namestitev vrečke za smeti	5
4.2 Namestitev N50 in N60	8
5 Uporaba izdelka	13
5.1 Povezava naprave z aplikacijo	13
5.2 Vsipanje mačjega peska	15
5.3 Praznjenje posode za odpadke	17
5.4 Opis nadzorne plošče	20
5.5 Opis prikazanih funkcij	21
5.6 Opis prikazanega stanja	21
5.7 Opis drugih obvestil	22
6 Čiščenje in vzdrževanje	22
6.1 Praznjenje mačjega peska pred čiščenjem	22
6.2 Odstranitev bobna, sita za pesek in podloge za pesek	23
6.3 Čiščenje glavne enote in delov	29
6.4 Namestitev vseh delov	31
7 Urnik in postopki vzdrževanja	37
8 Videovodnik	37
8.1 Video o namestitvi in uporabi	37
8.2 Video o čiščenju in vzdrževanju	38
9 Osnovni tehnični podatki	39
10 Radiofrekvenčni podatki	40
11 Sporočilo našim cenjenim kupcem	40
12 Varnostna navodila	40
13 Izjava EU o skladnosti	42
14 WEEE	42

Spoštovani kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite naslednja navodila in ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Posebno pozornost namenite varnostnim navodilom.

1. Vsebina paketa

Pred namestitvijo in uporabo preverite, ali so v paketu vsi sestavni deli.

Priloženi sestavni deli:

Glavna enota

Navodila za uporabo

Napajalni adapter

Odstranjevalec vonjav za hišne ljubljence N60 (uporablja se v pametnem odstranjevalcu vonjav)


Odstranjevalec vonjav za hišne ljubljence N50 2.0

Fino satasto sito za pesek P99023 (samo za mineralni mačji pesek)

Magnetni odstranjevalec mačjega peska

Vrečka za smeti


2. Shema naprave

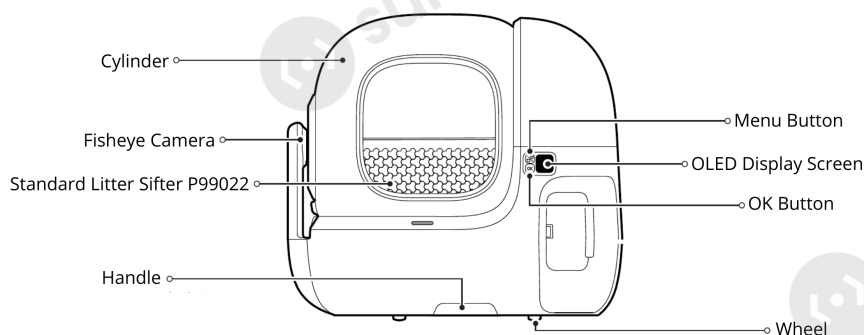

Oznake na shemi:

- Boben
- Kamera ribje oko
- Standardno sito za pesek P99022
- Ročaj
- Tipka Menu
- Zaslon OLED
- Tipka OK

- Kolo

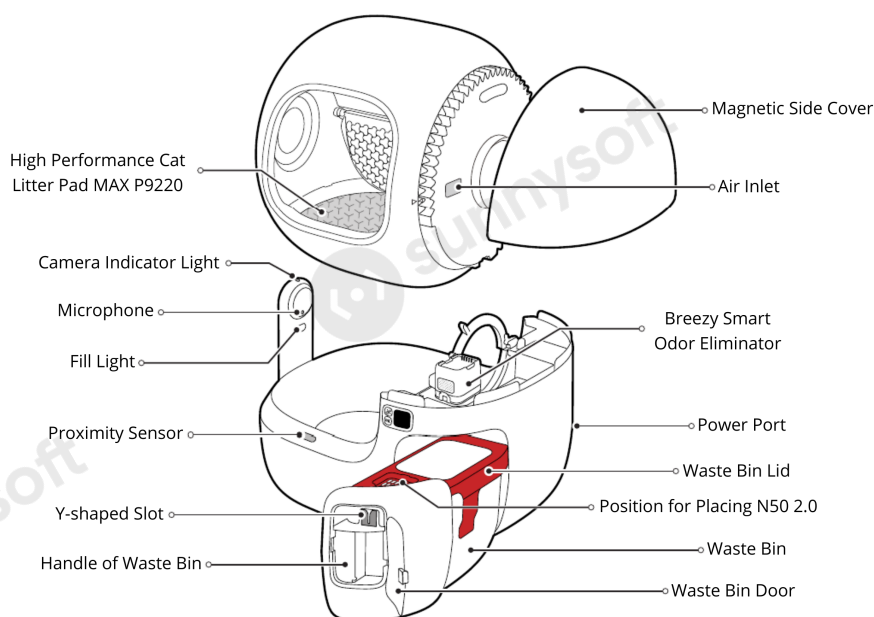

Oznake na shemi:

- Visokozmogljiva podloga za mačji pesek MAX P9220
- Indikatorska lučka kamere
- Mikrofon
- Pomožna osvetlitev
- Senzor bližine
- Reža v obliki črke Y
- Ročaj posode za odpadke
- Magnetni stranski pokrov
- Dovod zraka
- Pametni odstranjevalec vonjav Breezy
- Napajalni priključek
- Pokrov posode za odpadke
- Mesto za namestitev N50 2.0
- Posoda za odpadke
- Vratca posode za odpadke

3. Predstavitev funkcij sestavnih delov

Ime sestavnega dela	Opis funkcije
Kamera ribje oko	Spremljanje opravljanja potrebe hišnega ljubljénčka v realnem času
Sito za pesek	Učinkovito preseje grudice, ne da bi se zataknilo ali katero izpustilo
Visokozmogljiva podloga za mačji pesek MAX P9220	Ne lepi se, je voodoodporna, odporna proti praskam in enostavna za čiščénje
Odstranjevalec vonjav za hišne ljubljénčke N50 2.0	Razgrajuje vonjave v posodi za odpadke in preprečuje njihovo širjenje
Reža v obliki črke Y	Pritrdi zatezno vrvico vrečke za smeti in omogoča zapiranje vrečke, ne da bi bilo treba izvleči posodo za odpadke
Ročaj	Omogoča enostavno dvigovanje in prenašanje naprave
Pametni odstranjevalec vonjav Breezy	Ne draži; ohranja svež zrak v bobnu


Opombe:

- Visokozmogljiva podloga za mačji pesek MAX P9220 je v nadaljevanju imenovana podloga za pesek.
- Odstranjevalec vonjav za hišne ljubljénčke N50 2.0 je v nadaljevanju imenovan N50.
- Pametni odstranjevalec vonjav Breezy je v nadaljevanju imenovan pametni odstranjevalec vonjav.


4. Namestitev izdelka

4.1. Namestitev vrečke za smeti


- Potisnite zapah v desno, da odprete vratca.

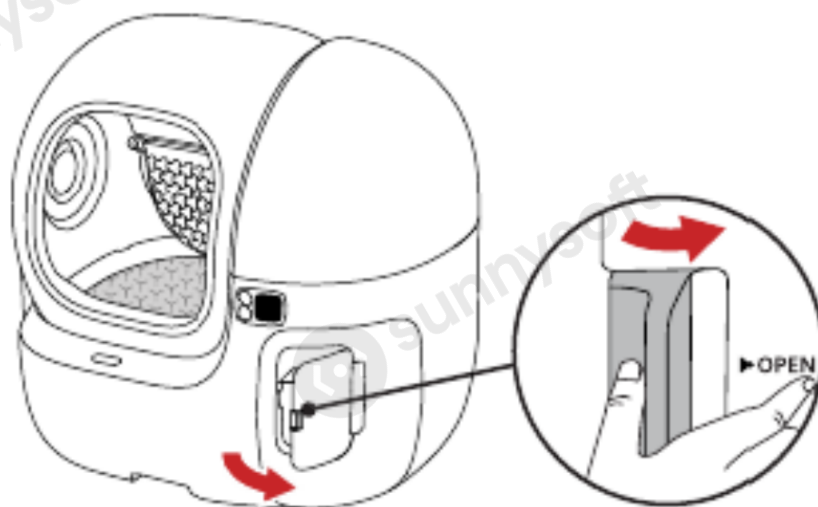

- Pritisnite zadnji zapah in izvlecite posodo za odpadke.

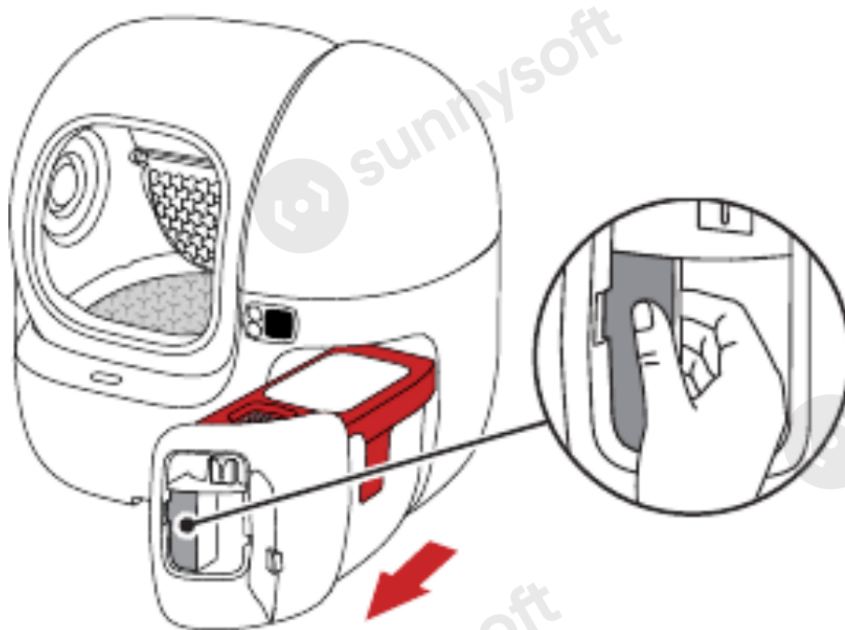


- Odstranite pokrov in vstavite vrečko za smeti v posodo za odpadke. Poskrbite, da bo vrečka na dnu ravno razprostrta.

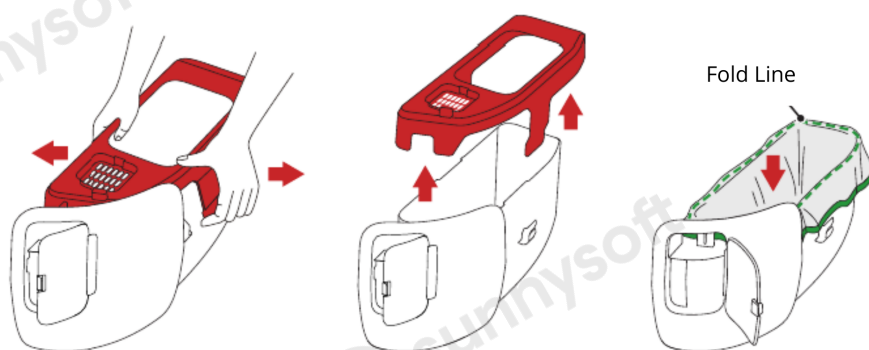


Pomembno opozorilo: Vrečko za smeti prepognite vzdolž črtkane črte in poskrbite, da bo črtkana črta na robu posode za odpadke.

- Zatezno vrvico potegnite skozi režo v obliki črke Y, da jo pritrdite.

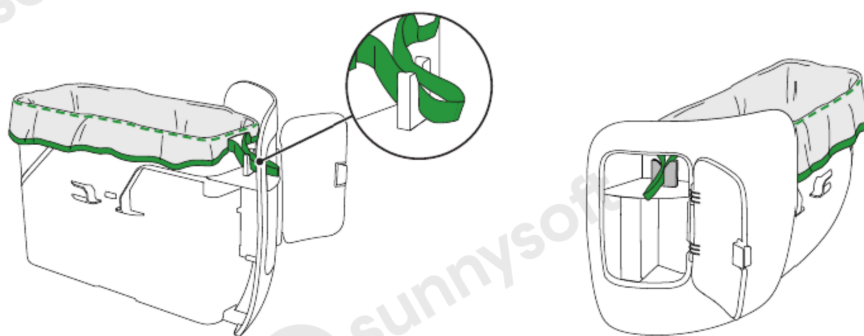


- Namestite pokrov.

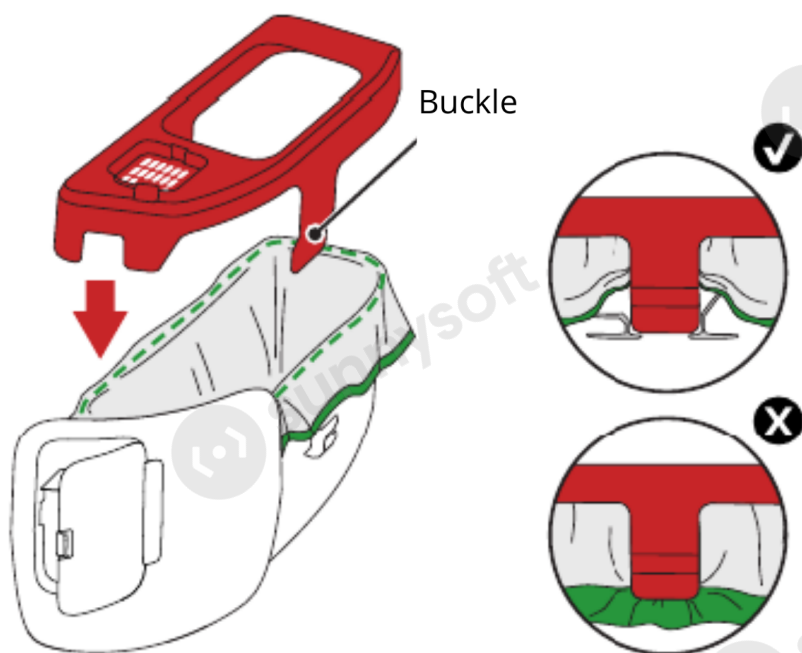


Pomembno opozorilo: Zaponke ne smejo pritiskati na zatezno vrvico; preverite tudi, ali je črtna črta na robu posode za odpadke.

4.2. Namestitev N50 in N60


- Vstavite N50 in ga čvrsto pritisnite, da se zaskoči.

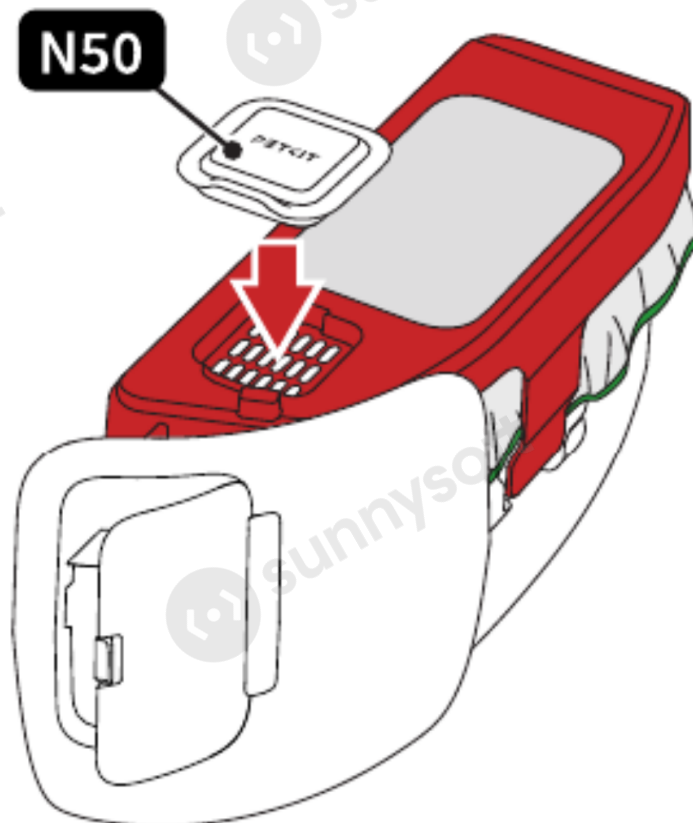


- Posodo za odpadke namestite nazaj.

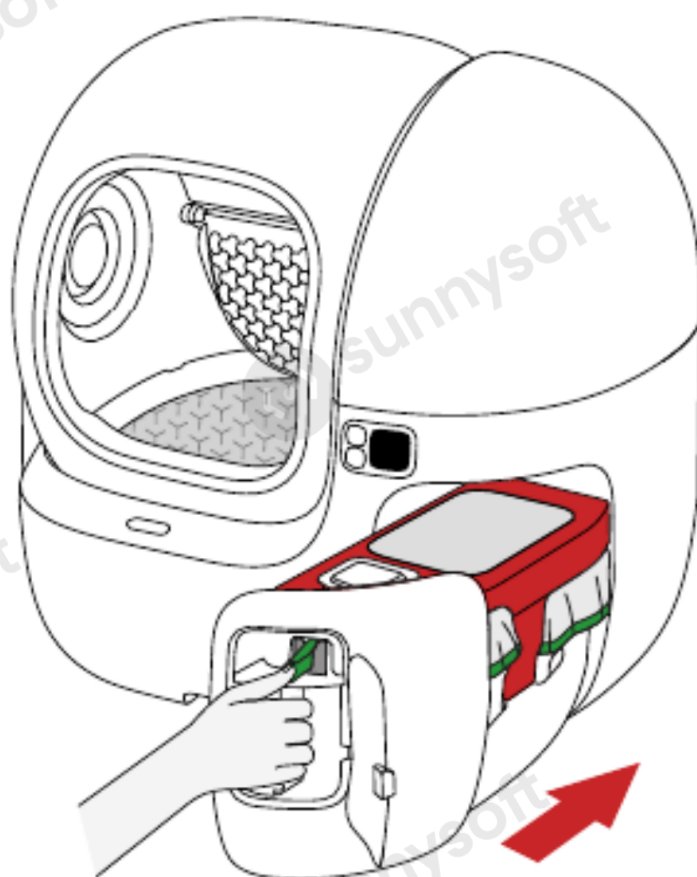


- Zaprite vratca.

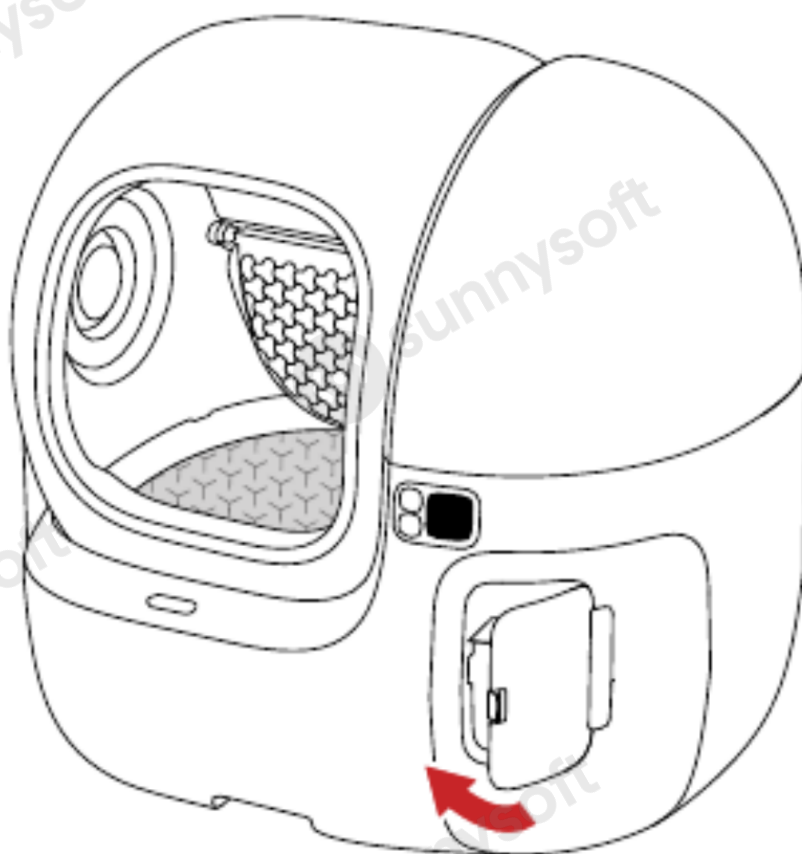


- Odstranite magnetni stranski pokrov.

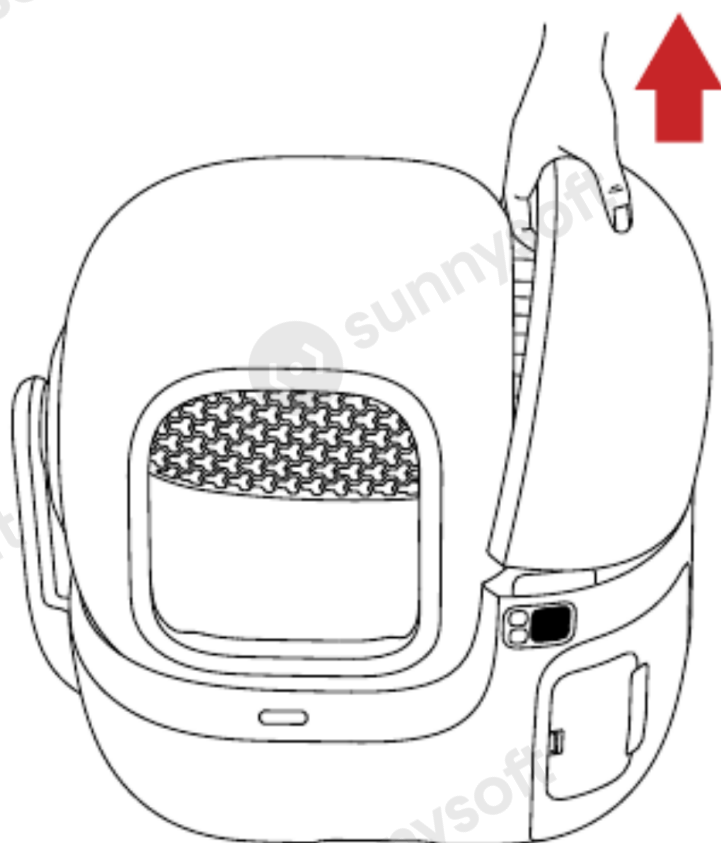


- Vstavite N60 v pametni odstranjevalec vonjav.

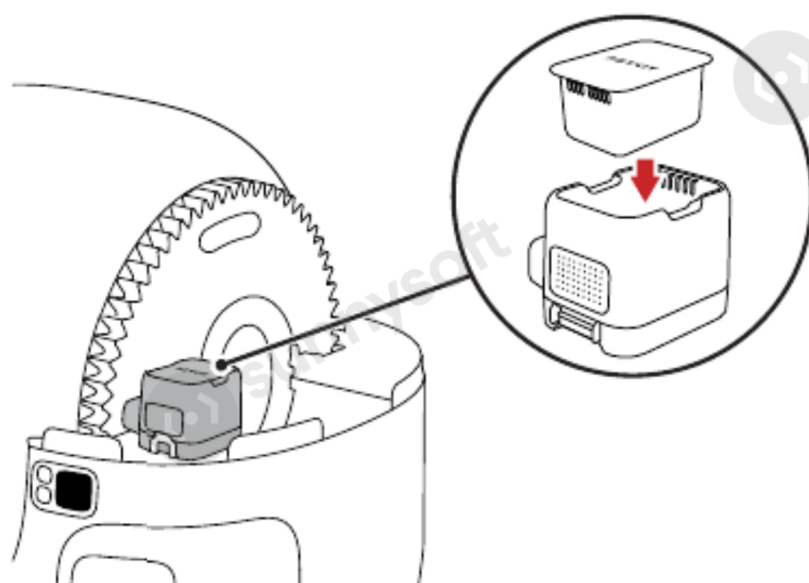

- Magnetni stranski pokrov namestite nazaj.

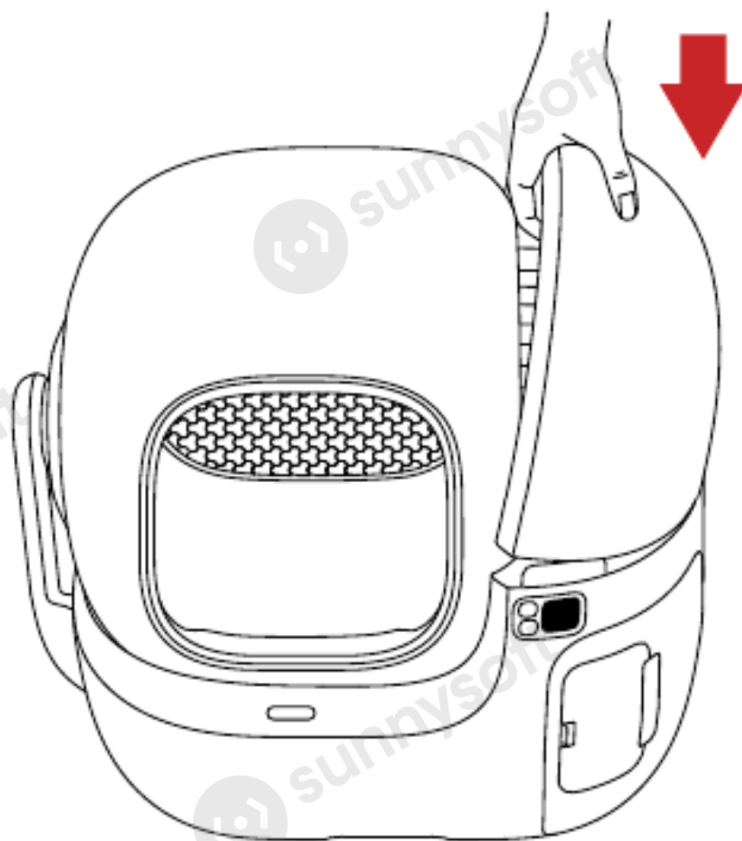

- Napajalni adapter priključite na napravo in ga povežite z virom napajanja.

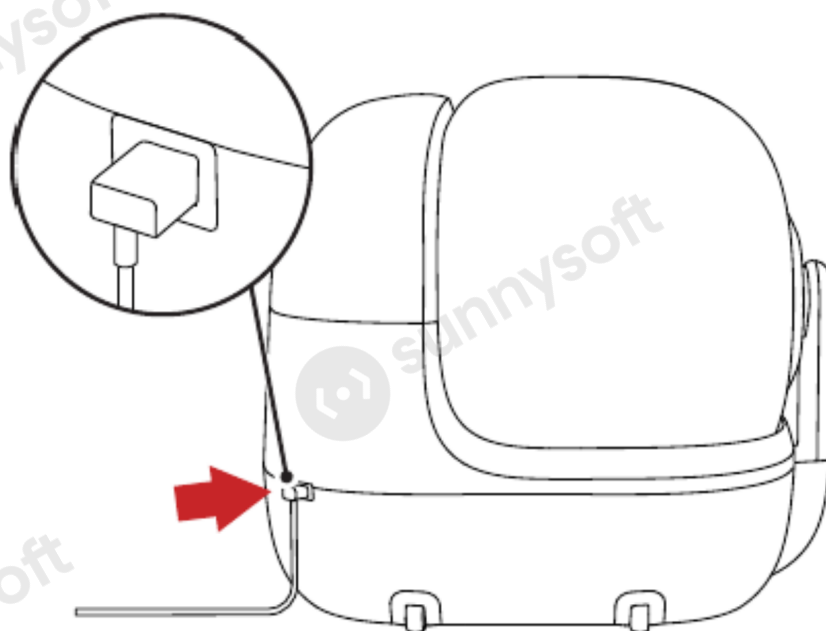

5. Uporaba izdelka


5.1. Povezava naprave z aplikacijo

Pomembno opozorilo: Pred prvo uporabo napravo povežite z aplikacijo PETKIT. Napravo lahko uporabljate šele po uspešni povezavi.

- Prenesite aplikacijo PETKIT iz trgovine App Store ali Google Play. Skenirajte kodo QR, da jo prenesete in namestite.



- Odprite aplikacijo, tapnite »+«, da dodate ustrezno napravo, in napravo povežite po prikazanih navodilih.

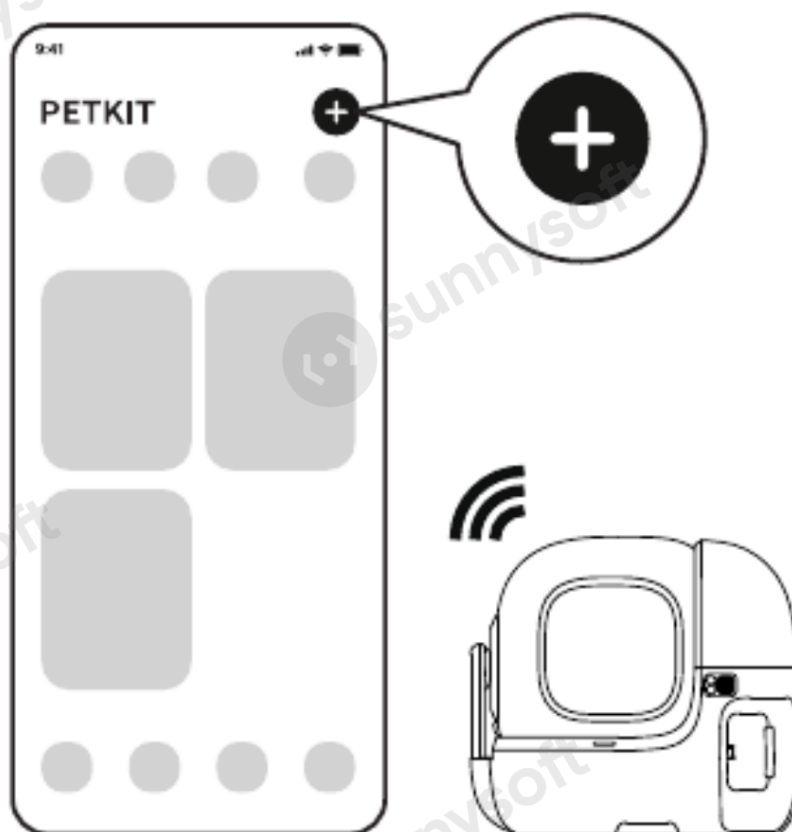

- Ko se na zaslonu prikaže naslednja ikona, je povezava uspešna.




- Več pametnih nastavitev je na voljo v aplikaciji.


5.2. Vsipanje mačjega peska

Pomembno opozorilo: Velikost zrn mačjega peska ne sme presegati dolžine 12 mm in premera 3 mm.

- S tipko Menu preklopite na »Način vzdrževanja«, nato pritisnite tipko OK, da funkcijo zaženete; boben se začne vrteti.

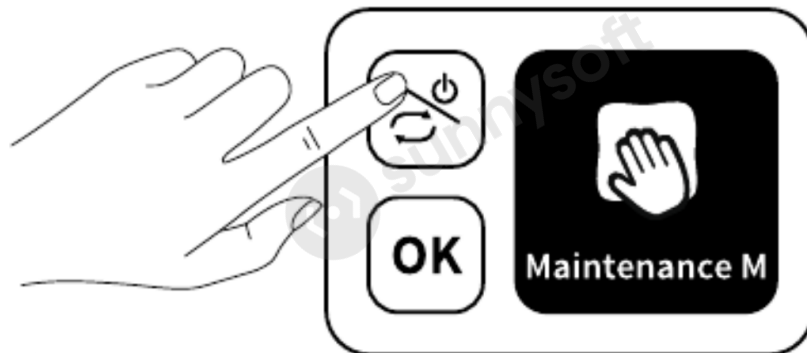

- Ko je odprtina bobna obrnjena navzgor, vsujte mačji pesek, nato pritisnite tipko OK, da zapustite »Način vzdrževanja«.

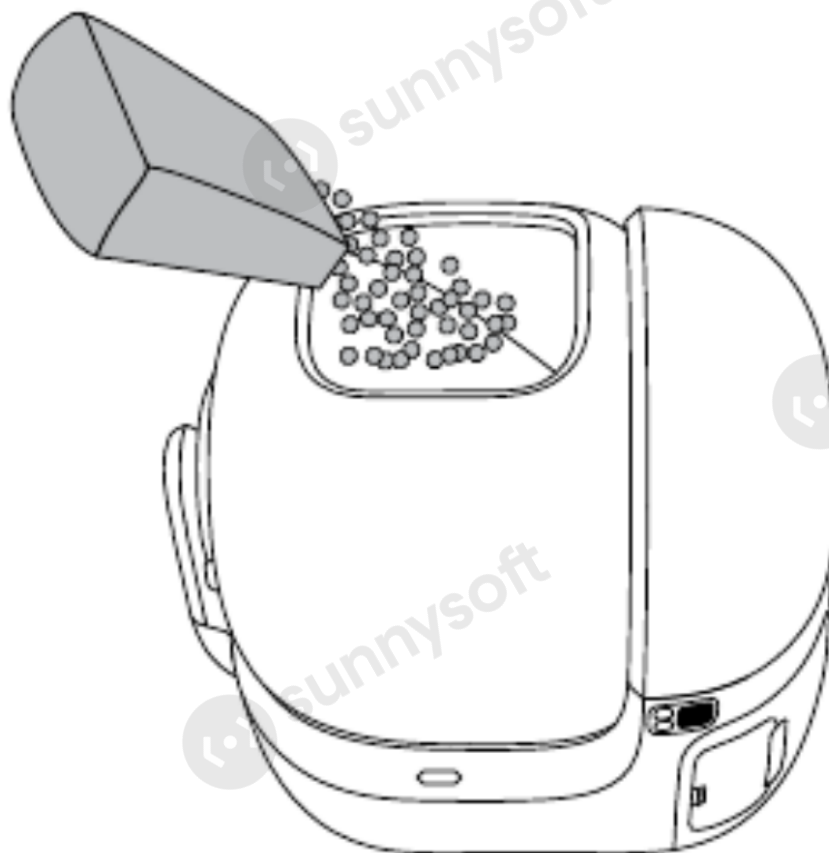


Pozor: Količina mačjega peska ne sme presegati oznake MAX.

- Dvakrat pritisnite tipko OK in naprava bo samodejno poravnala mačji pesek.




5.3. Praznjenje posode za odpadke


- Odprite vratca in potegnite zatezno vrvico, da zaprete vrečko za smeti.

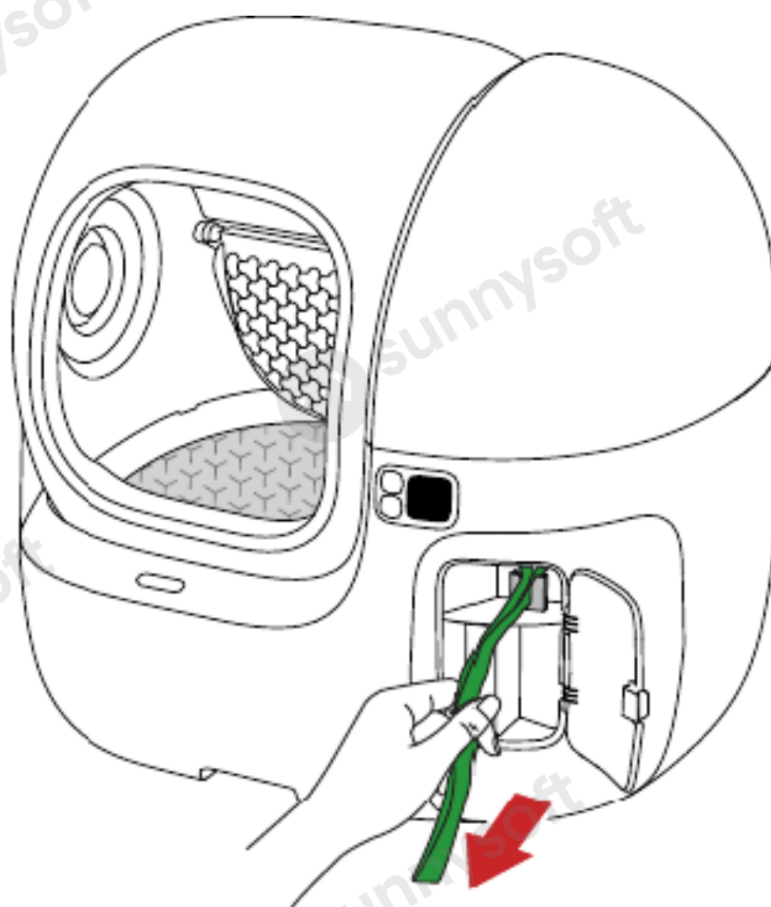

- Nato izvlecite posodo za odpadke in vzemite ven zaprto vrečko za smeti.

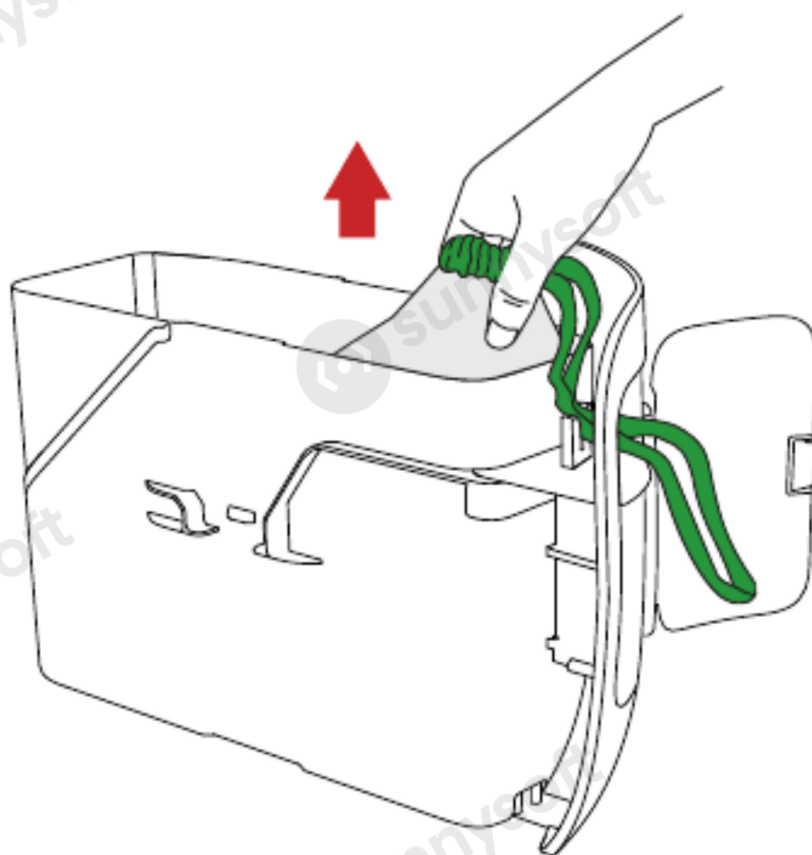


- Namestite novo vrečko za smeti.

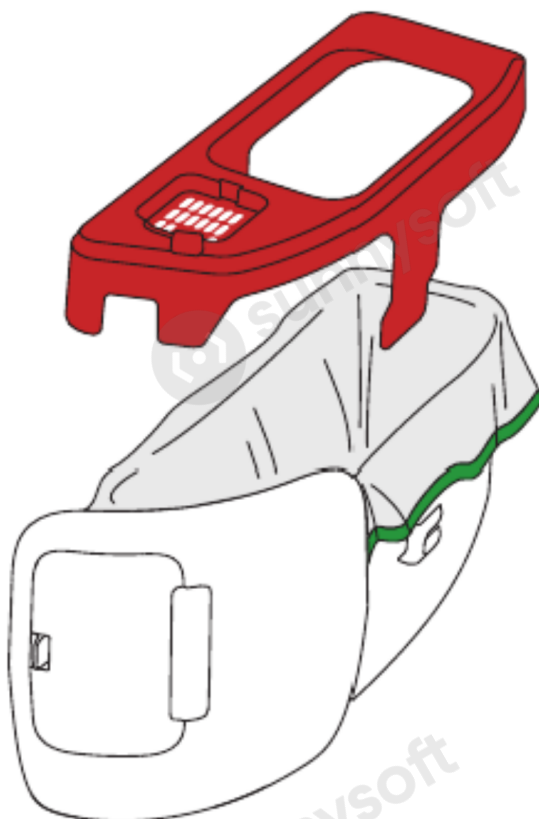

Pomembno opozorilo: Uporabljajte samo namenske vrečke za smeti.

5.4. Opis nadzorne plošče

- S tipko Menu na nadzorni plošči preklapljate med funkcijami, s tipko OK pa zaženete izbrano funkcijo.

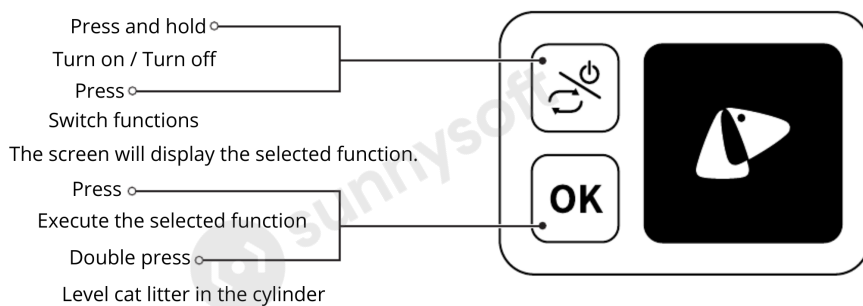


Tipka	Dejanje	Funkcija
Tipka Menu	Pridržite	Vklop / izklop
Tipka Menu	Pritisnite	Preklapljanje med funkcijami. Na zaslonu se prikaže izbrana funkcija.
Tipka OK	Pritisnite	Zagon izbrane funkcije
Tipka OK	Pritisnite dvakrat	Poravnava mačjega peska v bobnu

5.5. Opis prikazanih funkcij

Ikona	Funkcija
Ikona metle	Čiščenje: samodejno preseje grudice iz mačjega peska.
Ikona lista	Odstranjevanje vonjav: vklopi pametni odstranjevalec vonjav za odpravo vonjav.
Ikona žarnice	Osvetlitev: kadar je svetlobe premalo, vklopite pomožno osvetlitev kamere, da lahko ponoči preverite boben.
Ikona krožnih puščic	Poravnava mačjega peska: enakomerno porazdeli mačji pesek po bobnu. Uporabite po dodajanju mačjega peska.
Ikona roke	Način vzdrževanja: uporabite ga pri dodajanju mačjega peska ali čiščenju naprave.
Ikona koša za smeti	Praznjenje mačjega peska: izprazni ves mačji pesek iz bobna.
Ikona krožne puščice	Ponastavitev: nastavi boben v pravilen položaj.
Ikona Wi-Fi	Povezava z omrežjem: uporabite pri povezovanju naprave z aplikacijo.

5.6. Opis prikazanega stanja

Na glavnem zaslonu so prikazani naslednji indikatorji stanja:

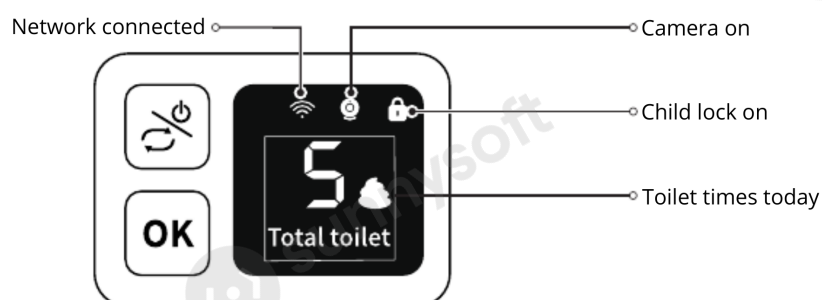

Oznake na shemi:

- Povezava z omrežjem vzpostavljena
- Kamera vklopljena

- Otroška ključavnica vklopljena
- Število današnjih obiskov stranišča

5.7. Opis drugih obvestil


Drseče besedilo na dnu zaslona opisuje trenutno stanje.

Obvestilo	Opis
Vstop mačke	Mačka vstopi med delovanjem naprave (naprava se samodejno ustavi in opozori).
Polna posoda za odpadke	Posoda za odpadke je polna. Pravočasno jo izpraznite.
Premalo mačjega peska	Mačjega peska je premalo. Pravočasno ga dodajte.
Magnetni stranski pokrov ni nameščen	Magnetni stranski pokrov ni nameščen. Preverite, ali je na svojem mestu.
Okvara naprave	Okvara naprave; podrobnosti preverite v aplikaciji.

6. Čiščenje in vzdrževanje

Za zdravje vaše mačke priporočamo redno čiščenje ali menjavo naslednjih delov.


Pozor: Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno izključite iz napajanja ali jo izklopite.

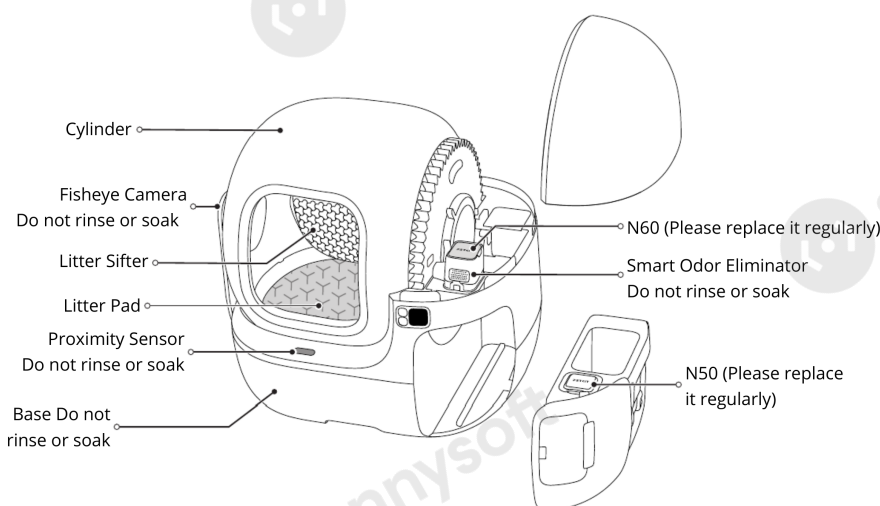


6.1. Praznjenje mačjega peska pred čiščenjem

Pomembno opozorilo: Da preprečite prenapolnjenost, najprej zamenjajte vrečko za smeti.

- Magnetni odstranjevalec mačjega peska poravnajte s sitom za pesek. Ko zaslišite »klik«, je namestitev uspešna.

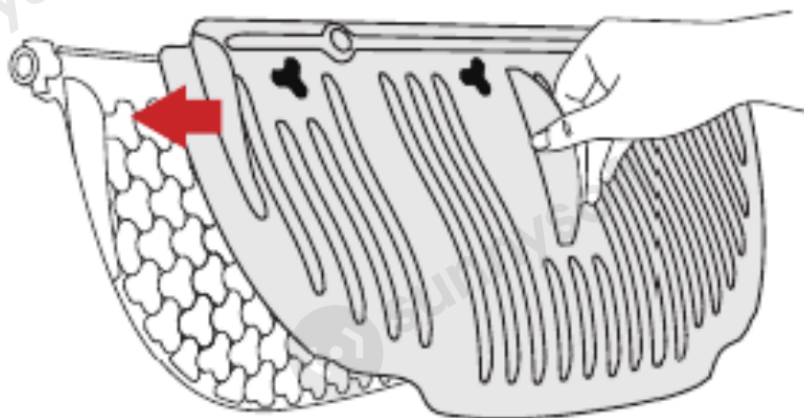


- V aplikaciji tapnite »Izprazni« in po prikazanih navodilih izpraznite preostali mačji pesek iz bobna.
- Po uporabi stisnite izbočeni del na levi strani in odstranite odstranjevalec mačjega peska.

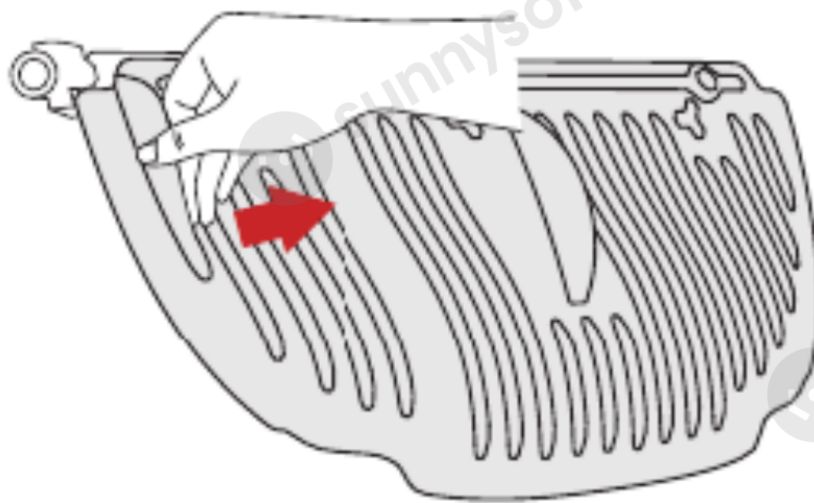


6.2. Odstranitev bobna, sita za pesek in podloge za pesek

Pomembno opozorilo: Pred razstavljanjem napravo izključite iz napajanja ali jo izklopite.


- Odstranite magnetni stranski pokrov.

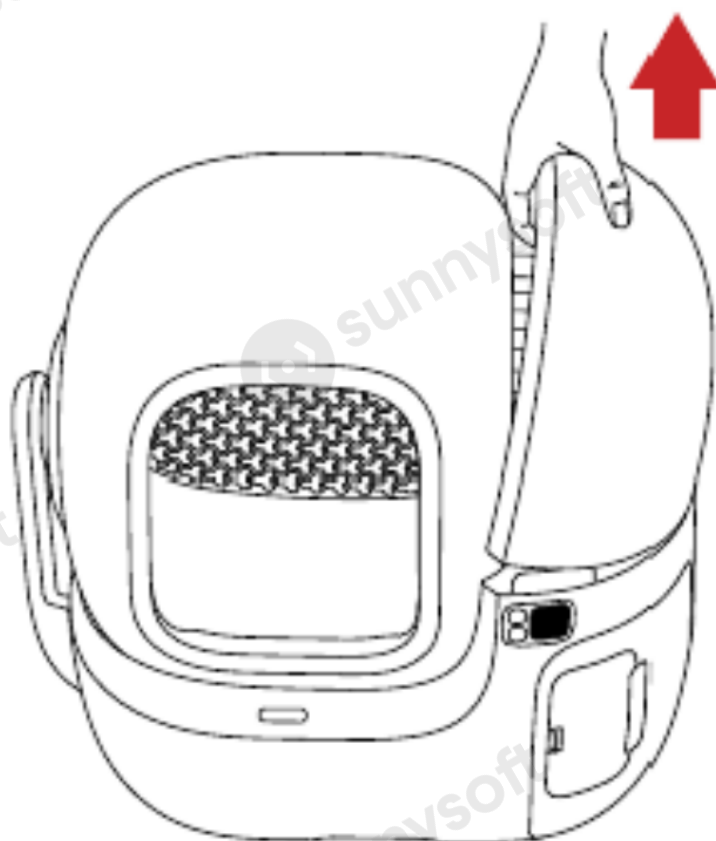


- Odprite zaponko.

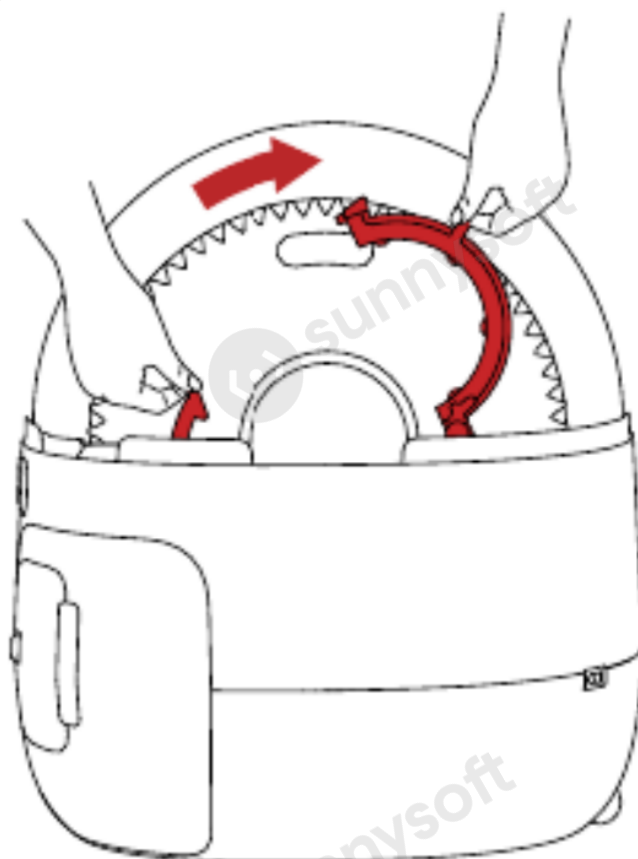


- Odstranite boben.

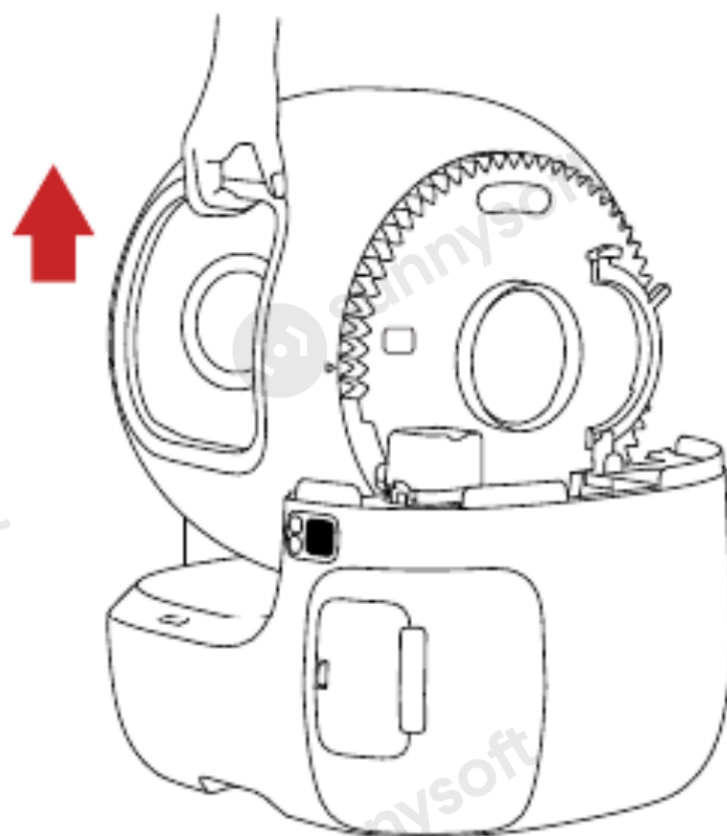


- Boben prislonite ob steno.

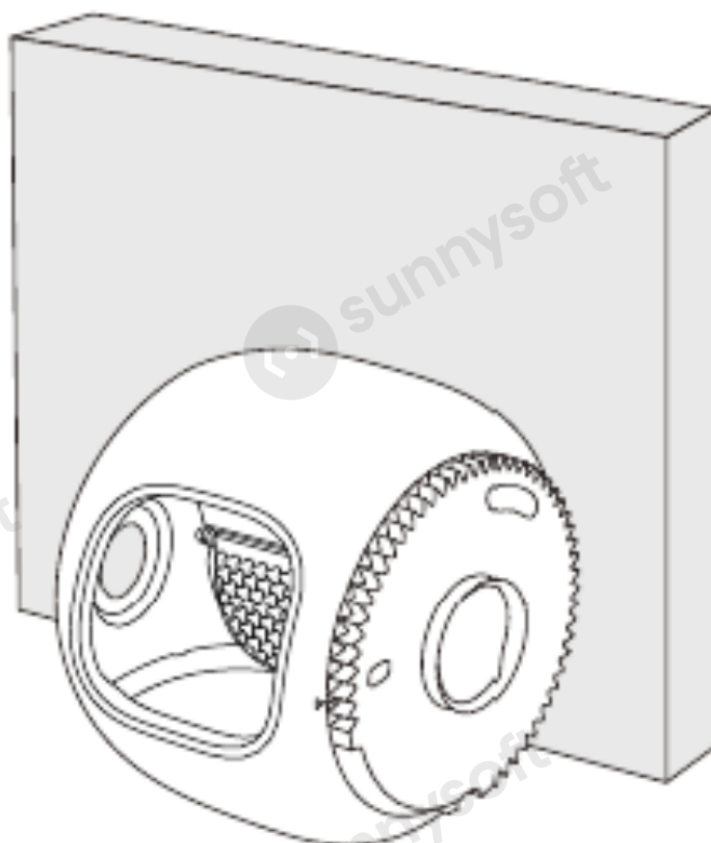


- Primate eno stran sita za pesek.

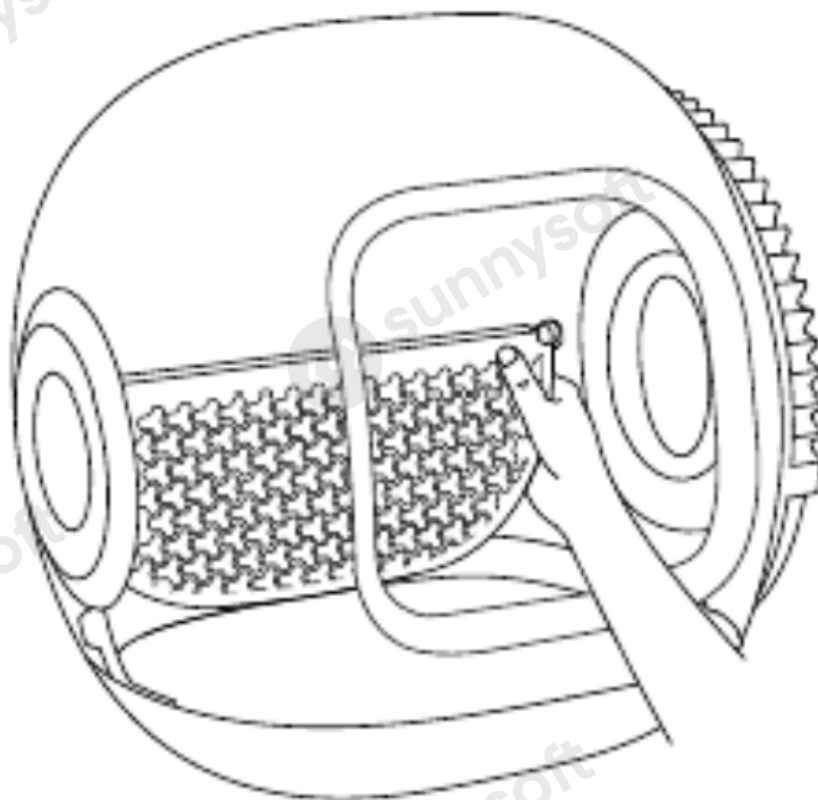

- Pritisnite sito za pesek, da se upogne in loči od obeh zaponk (točki A in B, kot je prikazano), nato sito vzemite ven.

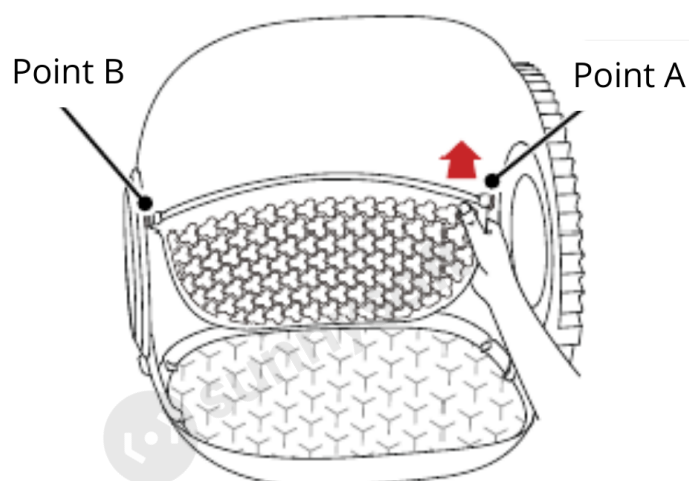

- Stisnite držalo podloge za pesek in podlogo izvlecite.

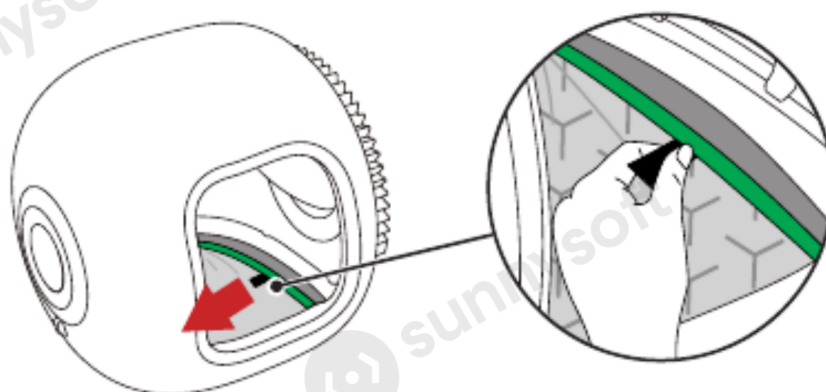


6.3. Čiščenje glavne enote in delov

Pozor: Glavne enote ne izpirajte in ne namakajte; naprava bi se poškodovala. Obrišite jo samo s krpo.

- S krtačo očistite vse koticke bobna in ga sperite.




- Sito za pesek očistite s krtačo in ga sperite. Podlogo za pesek obrišite z vlažno brisačo.

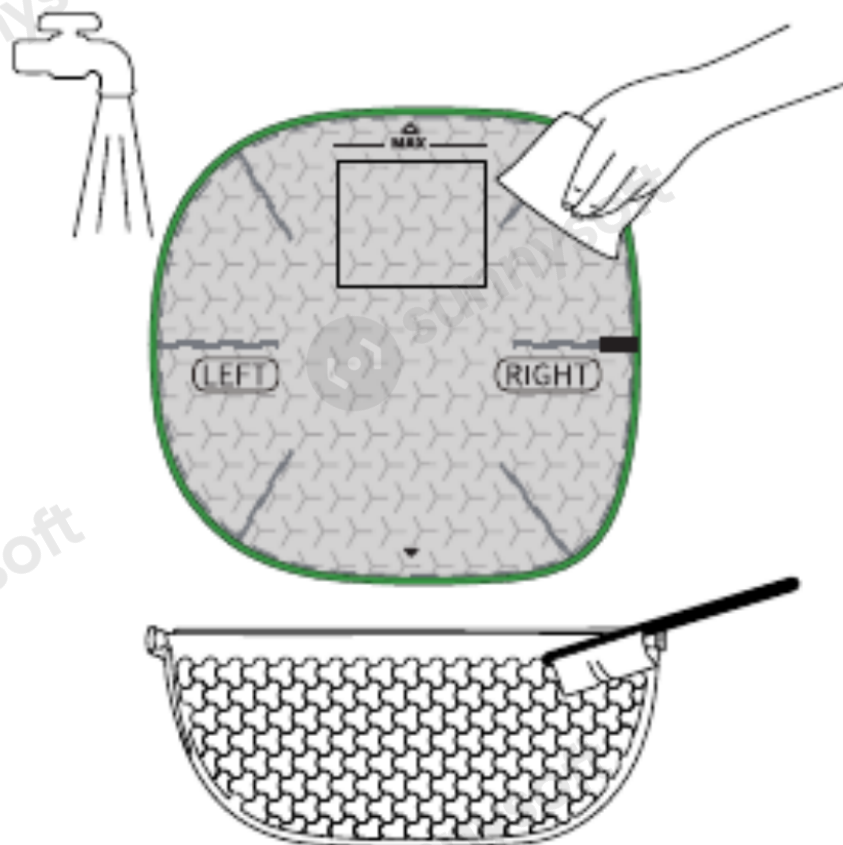

Pomembno opozorilo: Podloge za pesek ne drgnite močno, da ne poškodujete zaščitne prevleke. Ne čistite je z alkoholom, razkužilom, belilom ali nenevtralnimi čistilom.

- Glavno enoto obrišite z vlažnim robčkom. Kamero ribje oko, pametni odstranjevalec vonjav in senzor bližine obrišite z mehko krpo.

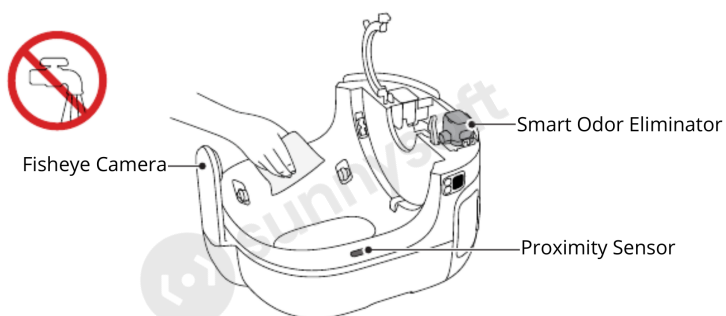


Pomembno opozorilo: Dovod zraka pametnega odstranjevalca vonjav redno brišite z mehko suho krpo, da ostane prehodan.


6.4. Namestitev vseh delov

Pozor: Vse dele namestite šele, ko so popolnoma suhi.

- Primite podlogo za pesek in njen zgornji rob vstavite v utor (puščice morajo biti poravnane), nato v utor vstavite še spodnji rob (puščice morajo biti poravnane).

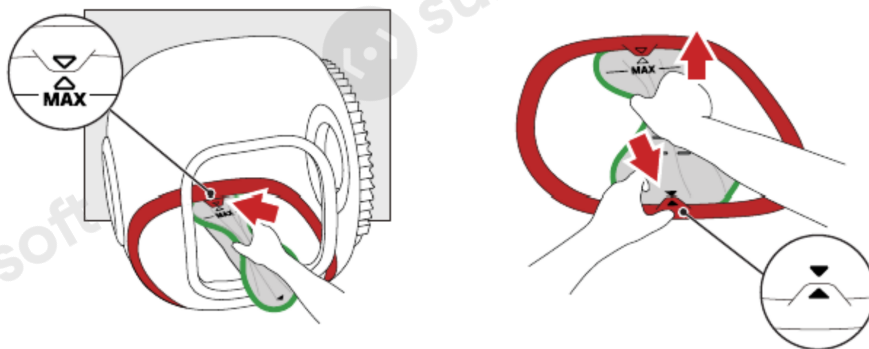


- Podlogo za pesek nežno pritisnite in spustite; obe strani se samodejno vstavita v utor.

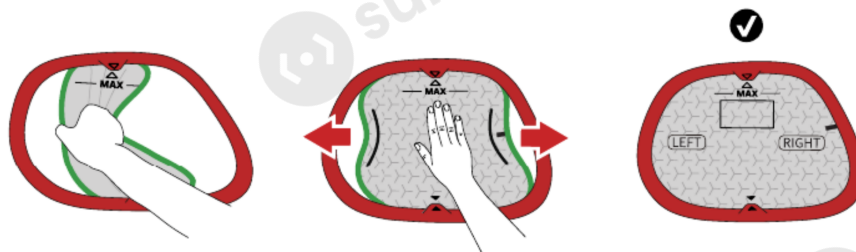


Pomembno opozorilo: Poskrbite, da je zeleni rob podloge za pesek v celoti vstavljen v utor in da so puščice na obeh koncih poravnane z označeno smerjo. Če zeleni rob ni viden, je namestitev uspešna.

- Sito za pesek položite v boben in ga vstavite v točko A.

Point A

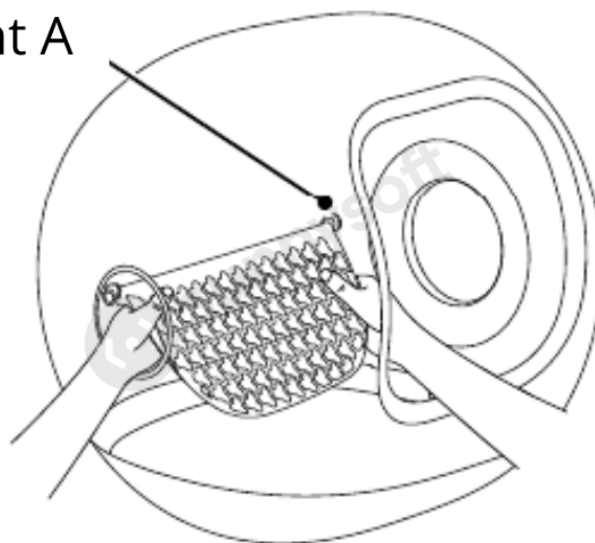


- Primate sito za pesek in ga pritisknite, da se upogne.

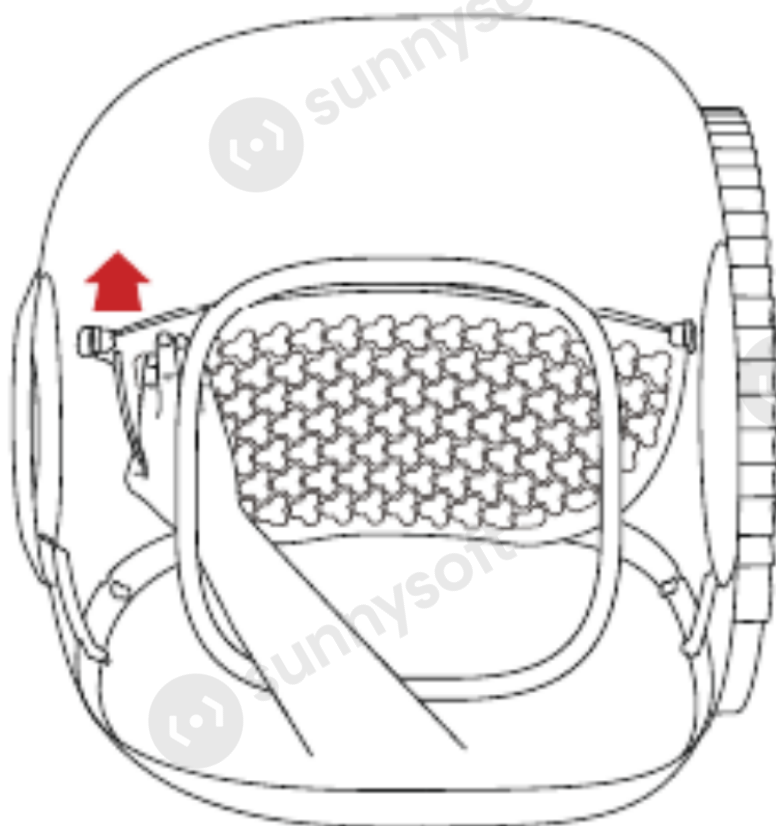


- Vstavite ga v točko B.


Point B

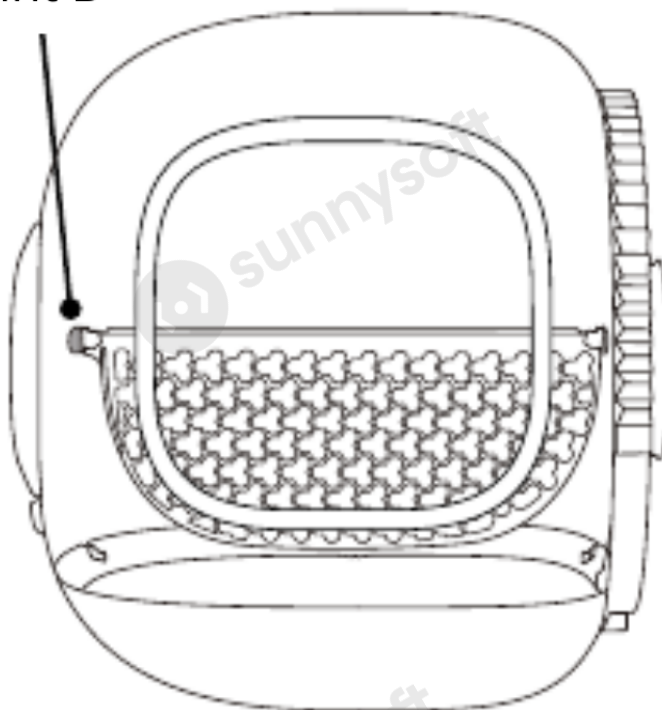


- Preverite: če je mogoče sito za pesek premikati sem in tja, je namestitev uspešna.

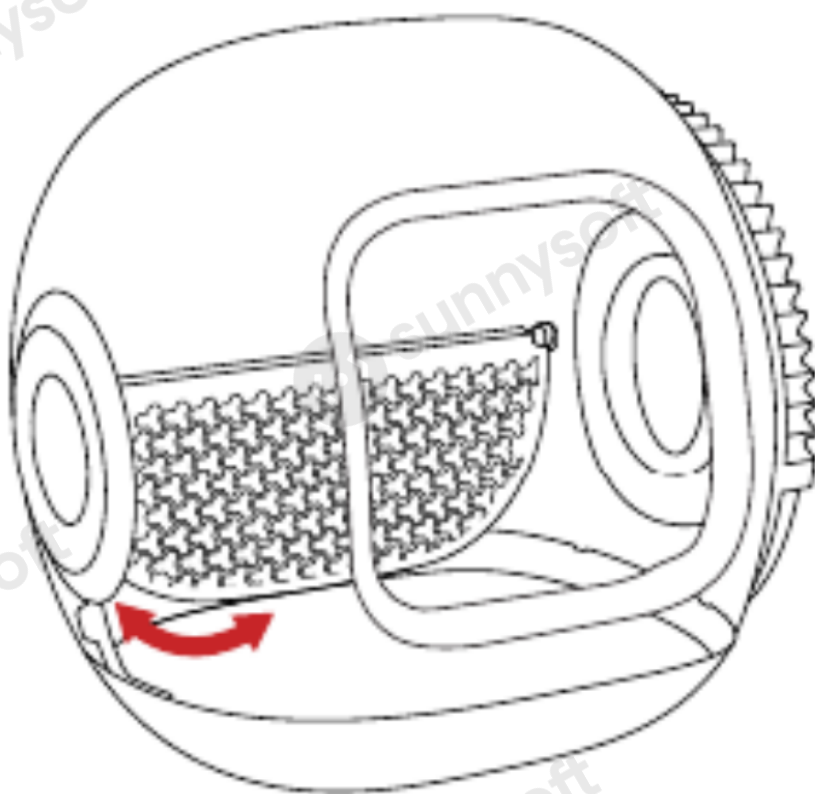

- Boben postavite na podstavek in zapnite zaponko; prepričajte se, da je dobro pritrjena.

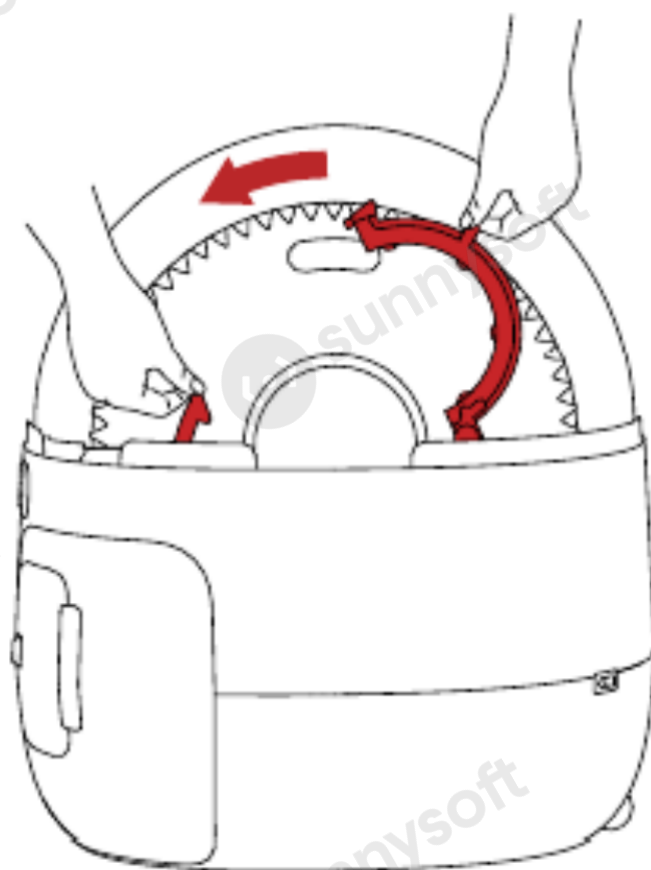

- Namestite magnetni stranski pokrov.

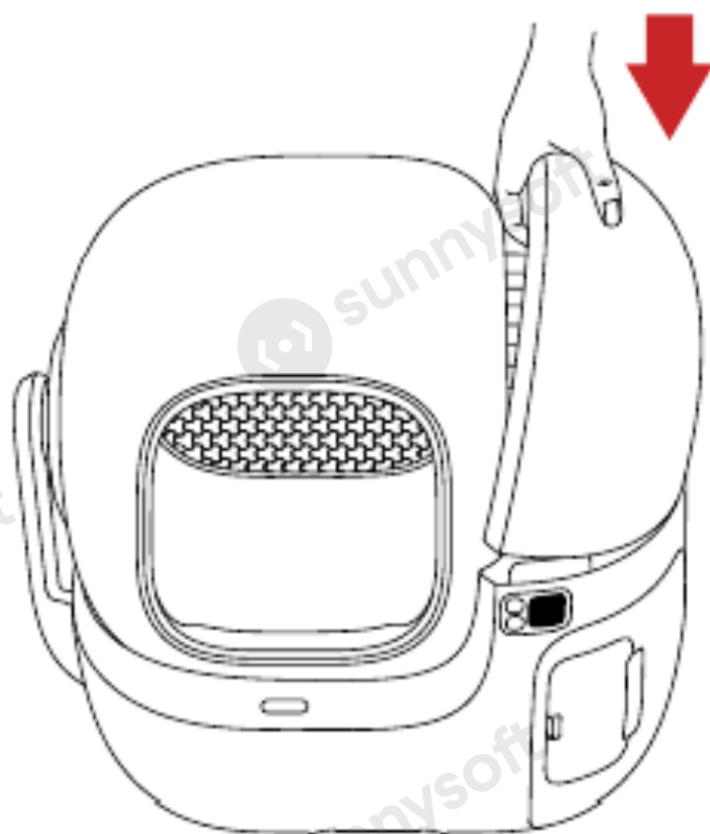

7. Urnik in postopki vzdrževanja

Del	Kdaj čistiti	Kako čistiti	Kdaj zamenjati	Pozor
Boben	Očistite ga, ko je notranja površina umazana.	Očistite ga s krtačo.	/	/
Sito za pesek	Očistite ga takoj, ko ima žival mehko blato.	Očistite ga s krtačo.	Zamenjajte ga, ko je upognjeno ali zlomljeno.	Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in ga ne stiskajte.
Podloga za pesek	Očistite jo, ko je umazana.	Obrišite jo z mehko krpo in vodo. Ne drgnite.	Zamenjajte jo, ko se mačji pesek nanjo močno lepi ali ko je poškodovana.	Ne čistite z alkoholom, razkužilom, belilom, nenevtralnimi čistilom ipd.
Podstavek	Očistite ga po odstranitvi bobna.	Obrišite ga z vlažnim robčkom.	/	Ne izpirajte in ne namakajte.
Kamera ribje oko	Očistite jo, ko je površina prašna ali umazana.	Obrišite jo z mehko krpo.	/	Ne izpirajte in ne namakajte.

8. Videovodnik

8.1. Video o namestitvi in uporabi

Skenirajte kodo QR za dostop do izčrpnega videovodnika z navodili za namestitev in uporabo.



8.2. Video o čiščenju in vzdrževanju

Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih videovodnikov, ki prikazujejo pravilne postopke čiščenja in vzdrževanja naprave.



9. Osnovni tehnični podatki

Specifikacija		Podatki	Specifikacija		Podatki
Ime izdelka	Samočistilno mačje stranišče PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 s kamero		Teža		Približno 11 kg
Model izdelka	P9904		Nazivni vhod		12 V → 2 A
Materiali	ABS, PP, TPE, silikon		Povezava z aplikacijo		Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Mere	538 × 657 × 603 mm		Območje uporabe		Mačke, starejše od 6 mesecev

10. Radiofrekvenčni podatki

Frekvenčni pas	Frekvenčno območje	Največja moč (dBm)
WLAN 2,4 GHz	2400–2483,5 MHz	13,63
WLAN 5 GHz	5150–5250 MHz	11,63
WLAN 5 GHz	5725–5850 MHz	9,55
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400–2483,5 MHz	1,59

11. Sporočilo našim cenjenim kupcem

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste za nego svojega hišnega ljubljénčka izbrali samočistilno mačje stranišče PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 s kamero.

Pred namestitvijo in uporabo tega izdelka toplo priporočamo, da temeljito in natančno preberete navodila za uporabo. Vsaka namestitev ali uporaba, ki ni v skladu s smernicami, pomeni, da ste prebrali in sprejeli varnostna navodila iz tega priročnika.

Upoštevajte, da PETKIT ni odgovoren in pravno ne jamči za nesreče, poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali nevarne uporabe tega izdelka.

PETKIT si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila uporabnikom razlaga in spreminja vse specifikacije, funkcije in smernice izdelka.

12. Varnostna navodila

Neupoštevanje spodnjih varnostnih smernic lahko povzroči okvaro ali poškodbo izdelka oziroma druge nepredvidene izgube in nevarnosti.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj in znanja o napravi, če so pod ustreznim nadzorom ali so prejele jasna navodila o varni uporabi in razumejo možne nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati niti je uporabljati brez nadzora.
- Otroci ne smejo čistiti in redno vzdrževati naprave brez nadzora in vodenja odrasle osebe.
- Napravo namestite in uporabljajte strogo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Mladiči in mačke, mlajše od 6 mesecev ali lažje od 1,5 kg, naprave ne smejo uporabljati.

- Kamere ne odstranjujte, ne vlecite in z njo ne ravnajte na silo.
- Objektiva ne praskajte in ne poškodujte z ostrimi predmeti ali abrazivnimi materiali.
- Naprave ne postavljajte v okolja z visokimi temperaturami, izjemno vlažnostjo ali neposredno sončno svetlobo.
- Napravo uporabljajte izključno v zaprtih prostorih. Izogibajte se dolgotrajni neposredni sončni svetlobi ter napravo hranite stran od odprtega ognja in virov toplote.
- Upoštevajte, da izdelek sicer deluje na varni nizki napetosti, vendar lahko hišni ljubljenci še vedno tvegajo električni udar, če grizejo napajalni kabel. Priporočamo preventivne ukrepe za zaščito žic in kablov. Če opazite, da je vaš ljubljencek grizel kabel, napravo takoj prenehajte uporabljati.
- Vedno uporabljajte originalni napajalni adapter PETKIT, priložen napravi, da preprečite poškodbe opreme in morebitne varnostne nevarnosti.
- Napravo postavite na trdno, ravno in stabilno površino. Ne postavljajte je tik ob stene ali v utesnjene prostore.
- Naprave ne nagibajte, ne dvigujte in nanjo ne postavljajte prevelike teže, da preprečite varnostne nevarnosti in motnje delovanja.
- Spodnjega dela naprave ne izpirajte in ne namakajte; poškodbe zaradi vode lahko ogrozijo električne komponente in varnostne sisteme.
- Naprava ima v podstavku vgrajene senzorje teže. Z napravo ravnajte in jo premikajte previdno, da zagotovite pravilno delovanje.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz napajanja in poskrbite za ustrezne pogoje shranjevanja.
- Otroci smejo napravo vedno uporabljati samo pod neposrednim nadzorom in vodenjem odgovornih odraslih oseb.
- Vsa popravila in vzdrževalna dela sme opravljati samo usposobljeno strokovno osebje, da se preprečijo nenamerne poškodbe in zagotovi varnost uporabnika.
- Na napravo ne odlagajte predmetov in ne pritiskajte na njeno površino; to lahko moti normalno delovanje in zmogljivost.
- Pred daljšo odsotnostjo poskrbite, da je v stranišču dovolj mačjega peska in da je v posodi za odpadke dovolj prostora.
- Če imate z napravo težave ali tehnične zaplete, se za hitro pomoč in podporo obrnite na našo službo za stranke.

13. Izjava EU o skladnosti

Ta oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv EU: 2014/53/EU.

14. WEEE

V skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE, 2012/19/EU) tega izdelka ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek vrnite na mesto nakupa ali ga oddajte na javnem zbirnem mestu za odpadke, namenjene recikliranju. S pravilnim odlaganjem tega izdelka pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali najbližje zbirno mesto. Nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov je lahko v skladu z nacionalnimi predpisi kaznovano z globo.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si