


RAM TAB-LOCK™ UNIVERZÁLNÍ UZAMYKATELNÝ DRŽÁK

SEZNAM DÍLŮ:

- A. RAM TAB-LOCK™ Zádoví díl (1 ks)
- B. RAM TAB-LOCK™ Horní posuvný díl (1ks)
- C. RAM TAB-LOCK™ Kryt zádového dílu (1ks)
- D. Vrchní a spodní čelisti
(rozměry rámečků se mohou lišit podle typu držáku)
- E. #6-32 X 1/2" Šroub (2 ks)
- F. #6 Pojistná matka (2 ks)
- G. #5 X 1/4" Vrut (4 ks)
- H. #4 X 3/8" Vrut (10 ks)
- J. #4 X 5/8" Vrut (2 ks)
- K. #8 X 1 1/4" Šroub (2 ks)
- L. #8 Pojistná matka (2 ks)



PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLUJTE VŠECHNY DÍLY A JEJICH MNOŽSTVÍ

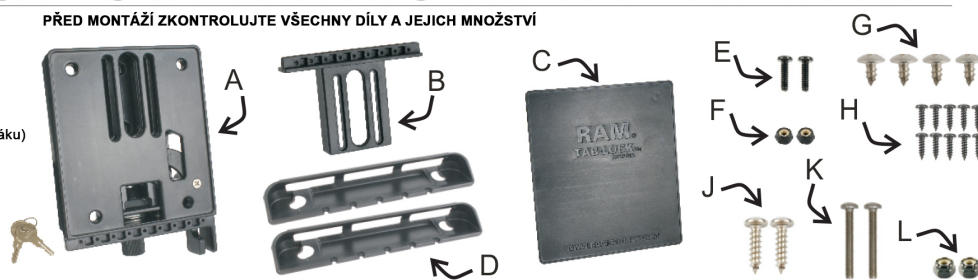

PŘIPOJENÍ TAB-LOCK™ DRŽÁKU K EXISTUJÍCÍ RAM SESTAVĚ

VLOŽTE POJISTNÉ MATKY (L) DO OTVORŮ V ZÁDOVÉM DÍLU. POMOCÍ ŠROUBŮ (K) PŘÍŠROBUJTE ADAPTÉR S KULOVÝM ČEPEM K ZADNÍ STRANĚ DRŽÁKU.

POUŽÍVÁTE-LI KRUHOVÝ ADAPTÉR, NATOČTE JEJ TAK, ABY POLOHA LOGA ODPOVÍDALA OBRÁZKU A PŘÍŠROBUJTE POMOCÍ VRUTŮ (J).

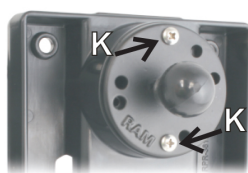
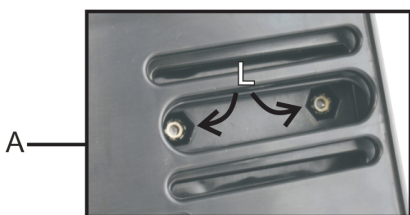


SMONTOVÁNÍ TAB-LOCK™ DRŽÁKU

1. POTOČTE ZÁMEK PRO VYSUNUTÍ VNITŘNÍHO RAMENA DRŽÁKU.



2. POMOCÍ ŠROUBŮ (H) PŘIPEVNĚTE SPODNÍ ČELIST (D) K ZÁDOVÉMU DÍLU A VRCHNÍ ČELIST (D) K HORNÍMU POSUVNÉMU DÍLU (B).

3. POMOCÍ ŠROUBŮ (E) A POJISTNÝCH MATEK (F) PŘIPEVNĚTE HORNÍ POSUVNÝ DÍL (B) K VNITŘNÍMU RAMENU DRŽÁKU. NEDOTAHUJTE, POSUVNÝ DÍL MUSÍ BÝT VERTIKÁLNĚ POHYBLIVÝ.

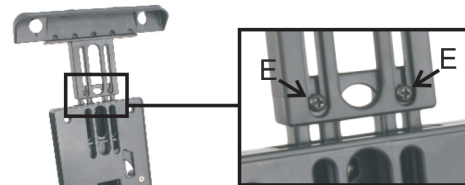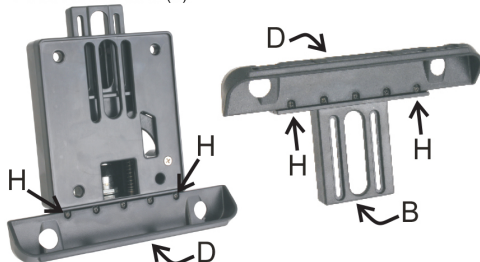

4. POMOCÍ PÁČKY ZAJISTĚTE ZÁMEK. UMÍSTĚTE TABLET NA SPODNÍ ČELIST, HORNÍ POSUVNÝ DÍL NASTAVTE TAK, ABY SE VRCHNÍ ČELIST OPÍRALA O TABLET. ZMĚŘTE VZDÁLENOST MEZI VNITŘNÍM POSUVNÝM RAMENEM A VRCHNÍ ČELISTÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI UDĚLEJTE ZNAČKU.



5. VYJMĚTE TABLET A POTOČTE ZÁMKEM, ABY DOŠLO K VYSUNUTÍ VNITŘNÍHO RAMENA.

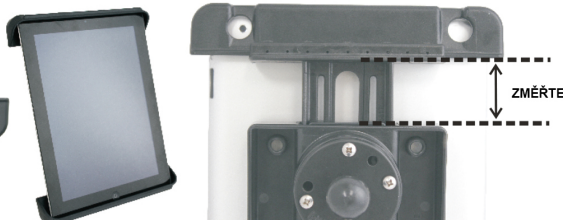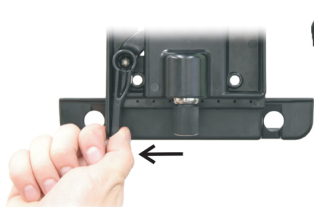

6. NASTAVTE VZDÁLENOST MEZI VRCHNÍ ČELISTÍ A POSUVNÝM RAMENEM Z KROKU 4.

7. POMOCÍ ŠROUBOVÁKU POSUŇTE ŠROUBY (E) AŽ NA VRCHOL POSUVNÉHO RAMENA A PEVNĚ DOTÁHNĚTE.

8. UMÍSTĚTE KRYT ZÁDOVÉHO DÍLU (C) NA SVÉ MÍSTO. ZE ZADNÍ STRANY ZÁDOVÉHO DÍLU JEJ POMOCÍ VRUTŮ (G) PŘÍŠROBUJTE. ZÁMEK MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNÝ, ABY BYLY OTVORŮ PRO ŠROUBY PŘÍSTUPNÉ.

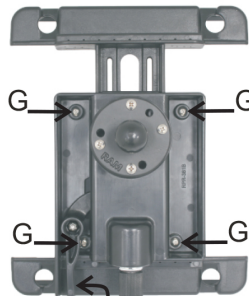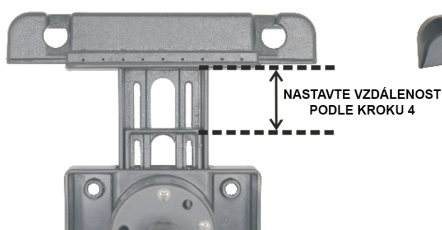

VYZKOUŠEJTE USAZENÍ TABLETU. V PŘÍPADNĚ POTŘEBY POUPRAVTE PŘIPEVNĚNÍ VRCHNÍHO DÍLU K RAMENU. POKUD JE RAMENO SPRÁVNĚ NASTAVENO, MĚL BY DRŽÁK TABLET PEVNĚ SVÍRAT.

ZAJIŠTĚTE ZÁMEK PRO PŘÍSTUP K OTVORŮM

RMR-INS-TL



Vše pro mobily a tablety

© Sunnysoft s.r.o., Zastoupení a distributor RAM Mount pro Českou a Slovenskou republiku