# Průvodce rychlým startem

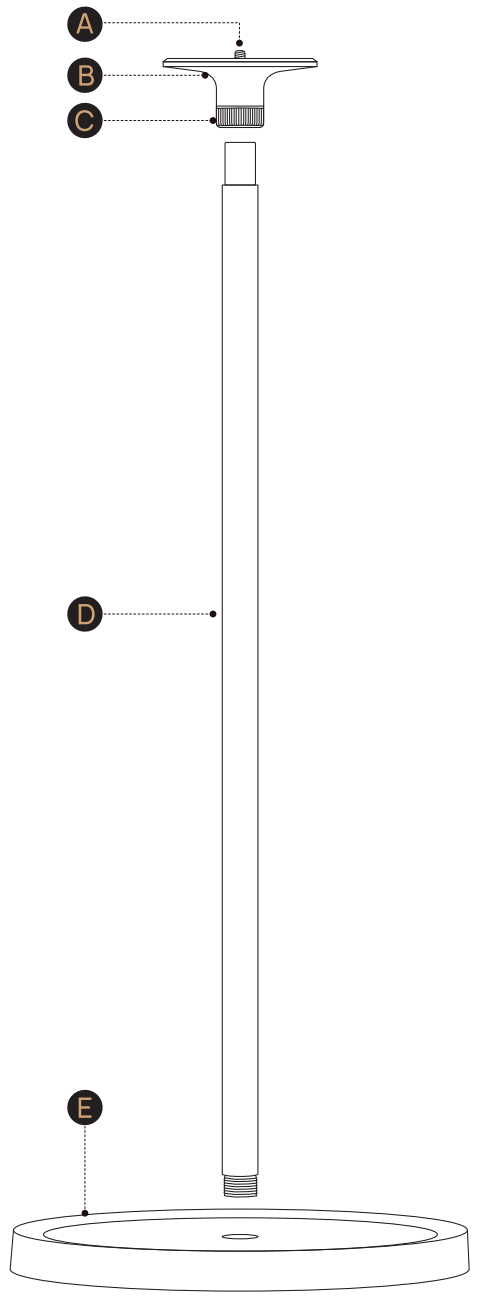


**A** Matice 1/4 palce

**B** Držák projektoru

**C** Knoflík

**D** Podpěrná tyč

**E** Základna

**1** Umístěte základnu na vhodné místo, zarovnejte závitový konec podpěrné tyče se středem základny a utáhněte tyč ve směru hodinových ručiček.

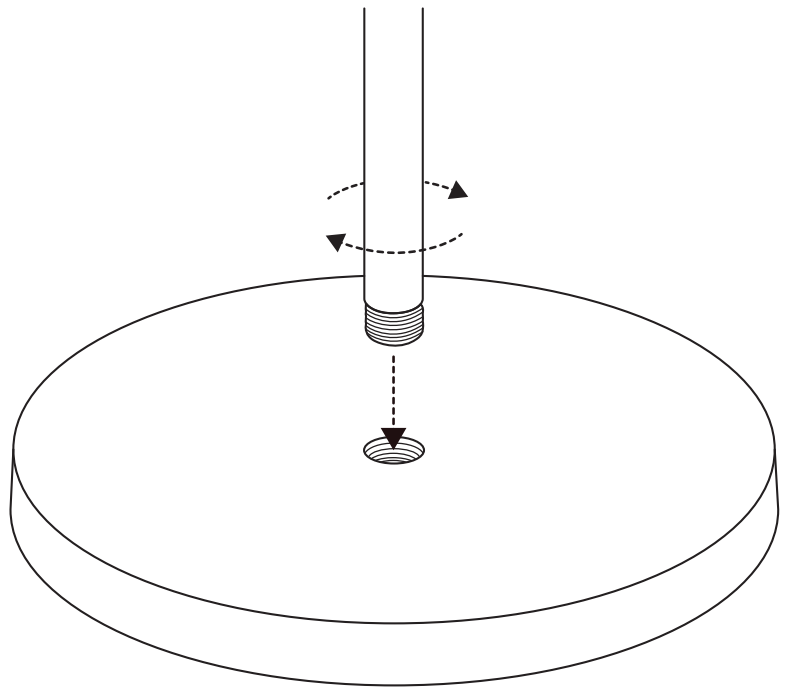

**2** Zarovnejte závitový otvor na spodní straně projektoru s maticí 1/4 palce na držáku projektoru a utáhněte držák projektoru proti směru hodinových ručiček, aby byl zajištěn k projektoru.

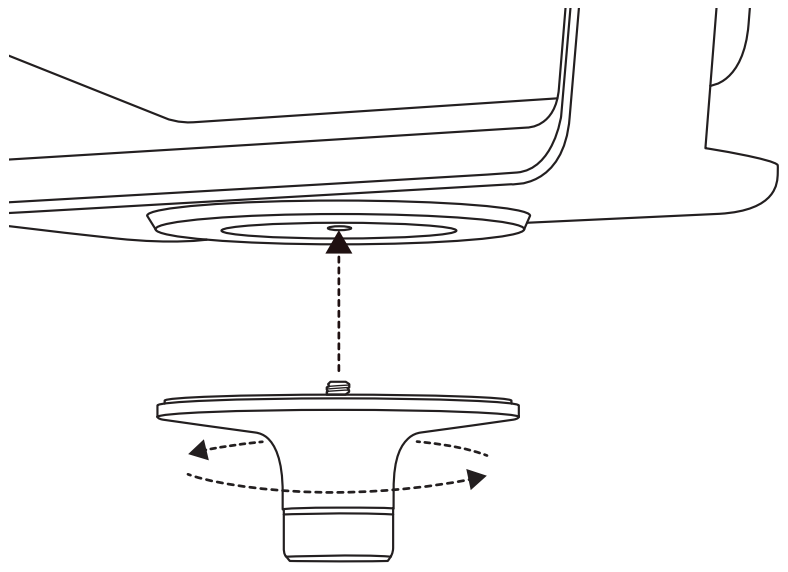

**3** Nasaďte držák projektoru s upevněným projektorem na vrchol podpěrné tyče a utáhněte knoflík ve směru hodinových ručiček pro dokončení montáže.

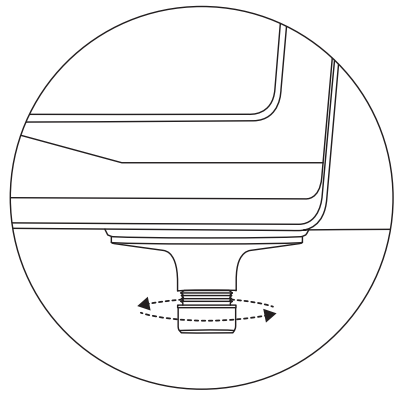

Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro uvolnění

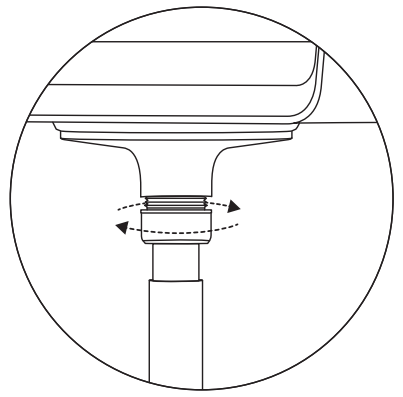

Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro utažení

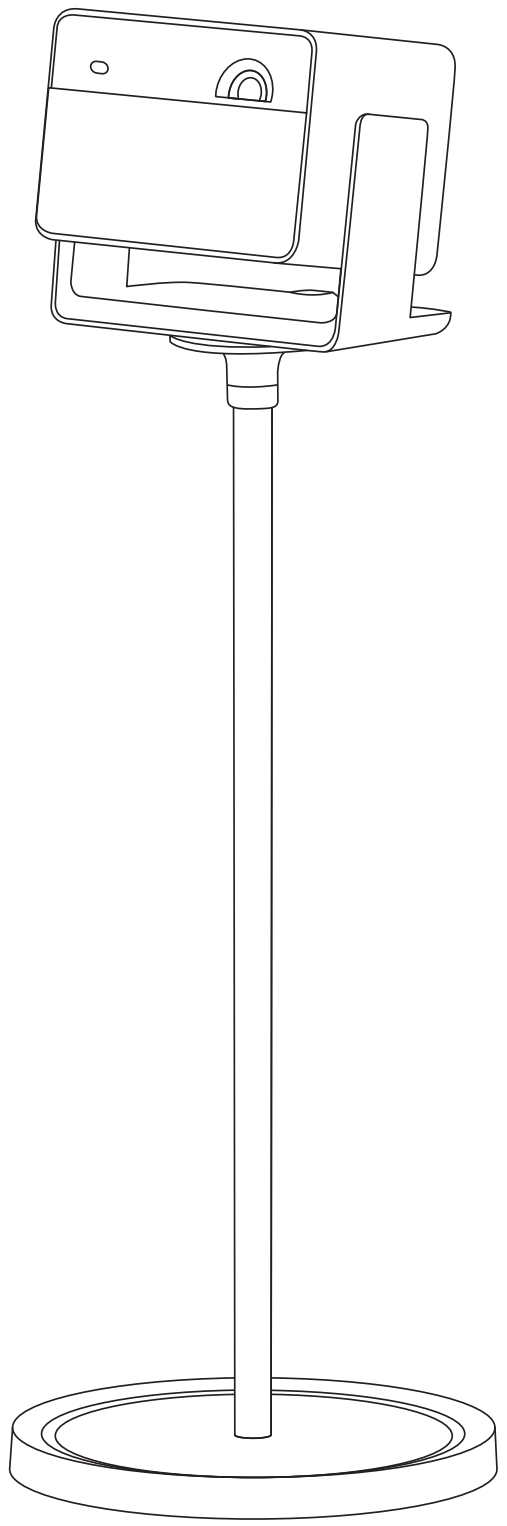

**Distributor** Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.cz