

FNIRSI™

JBM-10 / JBM-20

Електронен цифров захаромер




УВЕДОМЛЕНИЕ ДО

- Това ръководство съдържа подробни инструкции за използване на продукта, мерки за безопасност и важна информация. Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате продукта, за да осигурите възможно най-добрата му.
- Не използвайте устройството в запалима или взривоопасна среда.
- Изхвърляйте използваните батерии и изхвърлените устройства в съответствие с националните или местните разпоредби. Не ги изхвърляйте в битовите отпадъци.
- Ако имате някакви проблеми с качеството на инструмента или въпроси относно използването на инструмента, моля, свържете се с онлайн службата за обслужване на клиенти на fnirsi. Ние ще разрешим проблемите ви незабавно.

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Този продукт е инструмент, използван за измерване на концентрацията на захар в сокове, алкохолни напитки и други разтвори. Той има цветен дисплей с висока разделителна способност, богати параметри на измерване, широк обхват на измерване и висока точност. Подходящ е бързо откриване на различни концентрации на захарни разтвори и се използва широко в областта на напитките, храните, захарта, алкохолните напитки, селското стопанство и др. за контрол на производствения процес и гарантиране на качеството на продуктите.

2. ВСТЪПИТЕЛЕН ПАНЕЛ

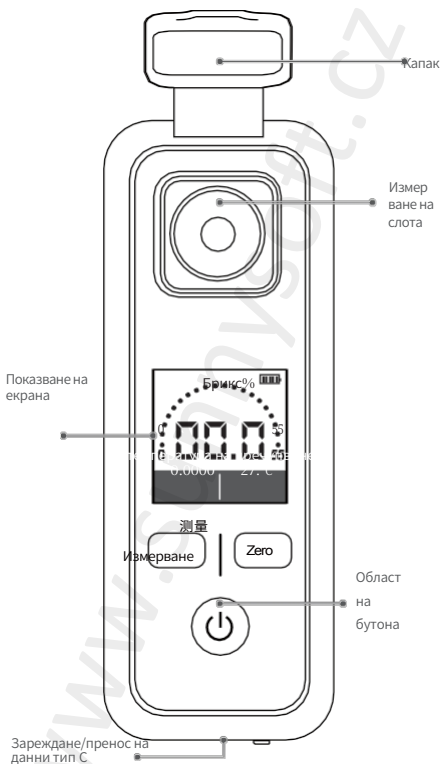

3. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛ	JBM-10	JBM-20
RANGЕ	0%~32%Брикс	0%~55%Brix
ЕКРИЙ	1,54-инчов IPS Цветен екран с висока разделителна способност	
PRECIZE	$\pm 0.2\%$	
LID-DESIGN	✓	
LANGUAGE	Китайски/английски	
РАЗМЕР	× × 46 31,5 125 мм	
КАПАЦИТЕ	600 mAh Тип C	
Т НА БАТЕРИЯТ	за зареждане	
А	● Измерване на температурата/индекс	
ИЗТОЧНИК СЧЕТОВОДСТВО	а на пречупване/съдържанieto на захар	
ФУНКЦИИ	● Нулиране с един бутон ● Автоматично изключване ● Превключване между китайски и английски език ● Записване на данни ● Настройки на яркостта ● Повторяемост на отделните измервания	

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

PUSHBUTT ON	ОПЕРАЦИИ	ФУНКЦИИ
	Дълго натискане	Включване/изключване на захранването
	Кратък печат	Функционален клавиш за превключване на списъка интерфейс настройка)
Измерва ния	Кратък печат	Извършване на измервания (интерфейс за измерване)
	Кратък печат	Потвърждаване на избора (интерфейс за настройки)
Zero	Кратък печат	Данни за нулево измерване (интерфейс за измерване)
		Връщане към предишното ниво (интерфейс настройка)
	Дълго натискане	Влезте в интерфейса за настройки



Изглед на интерфейса

ОПЕРАТИВНИ СЪПКИ:

Почистване:

- ① Ако в отвора за измерване има мазни или трудни за почистване вещества, почистете го с етанол или сапунена вода.
- ② Изплакнете с чиста вода и избършете с кърпичка поне три пъти (изхвърляйте кърпичката след всяко избърсване).

Включване на захранването:

- ① Прочетете предпазните мерки за безопасност преди измерване, включете уреда с продължително натискане на бутона за захранване.

Нулиране:

- ① Почистете резервоара за вода преди употреба.
- ② Напълнете измервателния отвор поне до две трети с чиста вода. Натиснете за кратко бутона за нулиране и изчакайте нулирането.
- ③ Екранът ще покаже "Measurement 0.0%", което означава, че нулирането е завършено.

Измервания:

- ① Спуснете тестовата проба в измервателния отвор и го запълнете поне до две трети.
- ② Натиснете бутона за измерване и данните ще се покажат в рамките на 5 секунди. Повторете процедурата, за да получите точни резултати.

Настройки:

- ① Дълго натиснете бутона за нулиране, за да влезете в интерфейса за настройка. Използвайте бутона за захранване, за да се движите нагоре и надолу, бутона за измерване, за да потвърдите, и бутона за нулиране, за да се върнете назад.

5. Надграждане на FIRMwARE

- ① Вземете най-новия фърмуер от специалния уебсайт и го разархивирайте на работния си плот.
- ② Натиснете и задръжте бутона за измерване, след което свържете устройството към компютъра с кабела за данни USB-A към Type-C, за да влезете в режим на актуализация на фърмуера. В този момент в компютъра ще се появи дискът U.
- ③ Копирайте фърмуера на диска U. След успешно копиране устройството автоматично ще актуализира фърмуера.
- ④ Наблюдавайте напредъка на актуализацията. След приключване на актуализацията устройството ще се рестартира. Ако ъпгрейдът не успее, свържете се с официалното обслужване на клиенти.

6. ЗАБЕЛЕЖКА

- Този инструмент е прецизен оптичен инструмент и трябва да бъде от удари и капки.
- Преди употреба направете тест с чиста вода, за да се уверите, че стойността е 0,0%. Ако това не е така, извършете нулиране.
- Преди и след всяка употреба почиствайте измервателния процеп.
- Не драскайте оптичната призма в измервателния отвор с твърди предмети.
- Напрежението на зареждане през USB не надвишава ограничението от 5 V DC.
- Изпитваната проба трябва да запълва поне две трети от измервателния отвор.

7. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Всеки потребител на FNIRSI с въпроси, нас, ще има нашето обещание да получи задоволително решение + допълнителна 6-месечна гаранция като благодарност за вашата подкрепа!

Между другото, създадохме интересна общност, можете да се свържете със служителите на FNIRSI и да се присъедините към нашата общност.

Шенжен FNIRSI Technology Co., LTD. :

Западната част на сграда C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shen- zhen, Guangdong

E-mail : fnirsiofficial@gmail.com (бизнес)/
fnirsiofficialcs@gmail.com(обслужване на
оборудването) Tel : 0755-28020752 /
+8613536884686

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

FNIRSI™

JBM-10 / JBM-20

Ръководство за измерване на захар INTELLiGENT SUGAR METER



УВЕДОМЛЕНИЕ НА

- Настоящото ръководство съдържа подробни инструкции за това как използвате продукта, предпазни мерки и други важни въпроси. Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството, за да осигурите най-добрата работа на продукта.
- Не използвайте уреда в запалими или взривоопасни среди.
- Изхвърляйте използваните батерии и бракуваните инструменти в съответствие с националните или местните разпоредби. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.
- Ако има някакви проблеми с качеството на инструмента или ако имате някакви въпроси относно използването на инструмента, моля, свържете се с онлайн службата за обслужване на клиенти на fnirsi. Ние ще решим проблемите ви незабавно.

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Този продукт е уред, използван за измерване на концентрацията на захар в сокове, алкохолни напитки и други разтвори. Той се отличава с цветен дисплей с висока разделителна способност, богати параметри на измерване, широк обхват на измерване и висока точност. Подходящ е за бързо откриване на различни концентрации на захарни разтвори и се използва широко в областта на напитките, храните, производството на захар, алкохолни напитки, селското стопанство и др. за контрол на

производствения процес и гарантиране на
качеството на продуктите.

7. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

+Всички потребители на FNIRSI's с въпроси, които идват да се свържат с нас, ще имат нашето обещание да получат задоволително решение. Допълнителна 6-месечна гаранция, за да благодарят за вашата подкрепа!

Между другото, създадохме интересна общност, добре дошли да се свържете с персонала на FNIRSI, за да се присъедините към нашата общност.

Шенжен FNIRSI Technology Co., LTD. Адрес:

West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang

Street, Longhua District, Shen- zhen, Guangdong

E-mail : fnirsofficial@gmail.com (Бизнес)/

fnirsofficialcs@gmail.com(Обслужване на

оборудване) **Tel : 0755-28020752 /**

+8613536884686