


Интелигентен визуален
Индустриален ендоскоп

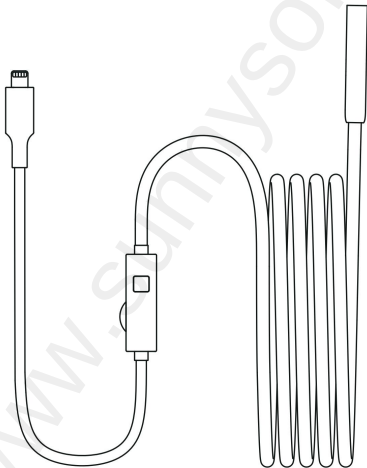

Описание на продукта •

Ендоскоп, директно свързан с индустриален мобилен телефон с камера с висока разделителна способност. Когато се използва, продуктът е директно свързан с интерфейса на мобилния телефон и изображението, което се показва в АРР, и поддържа функциите за правене на снимки и запис. Този продукт е оборудван с камера с висока разделителна способност с малък диаметър на LED допълнително осветление. Камерата използва чип с висока чувствителност, който може да се използва нормално дори в тъмна работна среда.

Безопасност и поддръжка •

- Не удряйте камерата силно и не дърпайте кабела
- Когато използвате в среда с остри изпъкналости, внимавайте, за да предотвратите надраскване на водоустойчивия защитен слой на сондата.
- Сондата на камерата не е направена от материали, устойчиви на топлина и висока температура. Когато проверявате автомобилния двигател, моля, уверете се, че температурата в двигателя спада до нормалната температура
- Когато спрете да го използвате, моля, уверете се, че обективът и основният модул са чисти и сухи и избягвайте контакт с масло или други корозивни опасни предмети.
- Този продукт не е подходящ за хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности.
- Не позволявайте на деца да докосват и работят с това оборудване.
- Ако оборудването е повредено, моля, не го разглобявайте сами, а се свържете с мястото на закупуване или с агента, за да получите услуги за ремонт.
- Продуктът е промишлена ендоскопска камера и не е предназначен за медицинска употреба или изследване на хора.

Инструкции

Инсталирайте AP P

Метод 1: За

потребители на IOS , моля, потърсете „UseeP lus“ в App S tore, изтеглете го и го инсталирайте. Системна поддръжка (IOS 9+ и по-нови)

Метод 2:

Сканирайте QR кода, изберете да изтеглите ПРИЛОЖЕНИЕТО. Системна поддръжка IOS 9.0+ и по-нова версия)


Метод 3:

Потърсете приложението „UseeP lus“ в Google P lay S tore за Android и изтеглете и инсталирайте системната поддръжка 4.2+ и по-нова.



UseeP lus

Включете телефона

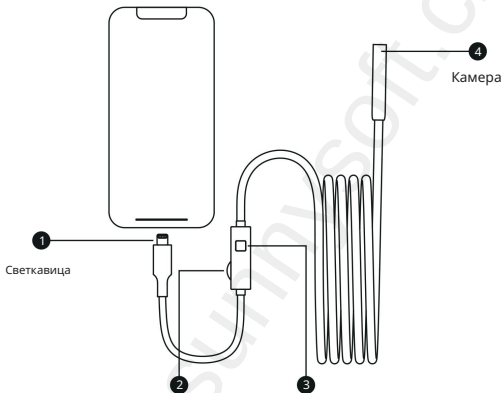

Модел с една камера: натиснете кратко, за да направите снимка

(Модел с двоен обектив: продължително натискане за превключване на камерите, кратко натискане за правене на снимки)

Въведение в AR Р



(1) Настройка

(2) Състояние на връзката

(3) Камера

(4) Файл

(5) Връщане

(6) Завъртане на екрана


(7) Правете снимки / Записвайте видео

(8) Файл

(9) Сравнение на изображения

(10) Цветно / Черно и бяло

(11) Увеличаване и намаляване

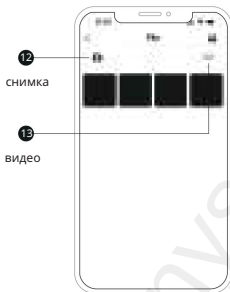

ЧЗВ •

1. AP P не показва снимки

Проверете дали светлината на камерата свети, ако светлината е изключена, интерфейсет не е в добър контакт, моля, включете я отново.

2. Закъснения се случиха по време на извеждането на снимката на продукта

Когато продуктът е заседнал, моля, поддържайте батерията на мобилния телефон над 20%.


3. Камерата е топлина

Нормално е фотоапаратът да се нагрива, особено когато camL ED светлината е включена с най-висока яркост. Но това не влияе на нормалната употреба или експлоатационния живот.

Ръководство за инсталиране на аксесоари •

Аксесоари:

Защитен пръстен*1 Магнит*1, кука*1, странично огледало*1

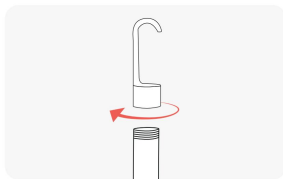

Завъртете и закрепете



Магнит



Странично огледало



Кука



Защитен пръстен

Спецификации •

Диаметър на камерата: 5,5 мм	Резолюция на камерата: 2 MP
Ъгъл на видимост: 70°	Диапазон на фокусиране: 2cm-10cm
Работна температура: 32°F~113°F	Температура на камерата: 14°F~176°F