


Dezinfekční box WS-10

UV sanitizér
s bezdrátovým rychlonabíjením 15 W



Uživatelská příručka

Popis produktu

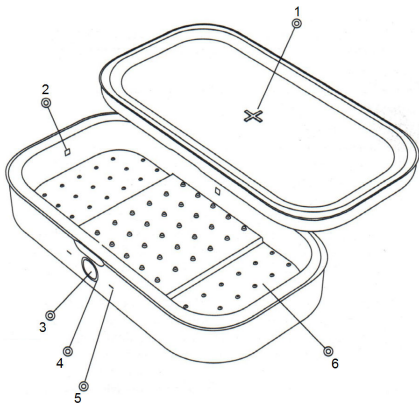

- 1 – Protiskluzový silikon, Bezdrátové nabíjení uprostřed
- 2 – UVC-LED světlo
- 3 – Dezinfekční tlačítko
- 4 – Indikátor dezinfekce
- 5 – Duální indikátor bezdrátového nabíjení
- 6 – Dezinfekční prostor

Vlastnosti produktu

Bezdrátové nabíjení

- 1) Připojte dodaný kabel USB-C k USB kontaktu produktu a připojte jej k napájení. Výchozím nastavením produktu je režim bezdrátového nabíjení a režim standby (pohotovostní).
- 2) Indikátor bezdrátového nabíjení: V pohotovostním režimu svítí červeně, při nabíjení svítí zeleně.
- 3) Detekce cizích objektů: Když je detekován kovový předmět, červené a zelené světlo šestkrát zabliká a napájení se vypne.

Dezinfekce

- 1) Vložte mobilní telefon nebo jiné předměty, které mají být sterilizovány, do krabice, zavřete horní kryt a stisknutím dezinfekčního tlačítka přejděte do dezinfekčního režimu.
- 2) Dezinfekční režim 5 minutový: Jednou stiskněte dezinfekční tlačítko, vestavěný bzučák pípne a modré dezinfekční světlo se rozsvítí. Vnitřní UVC/UVA světlo se zapne a zahájí dezinfekci. Když bzučák třikrát pípne, znamená to, že dezinfekce byla ukončena.
- 3) Dezinfekční režim 10 minutový: Po zapnutí režimu dezinfekce na 5 minut znovu stiskněte dezinfekční tlačítko a přepnete do režimu dezinfekce na 10 minut. Indikátor dezinfekce se změní z modré na fialovou a vestavěný bzučák opět pípne. Vnitřní UVC/UVA LED světlo se rozsvítí pro dezinfekci. Pokud bzučák třikrát pípne, znamená to, že dezinfekce byla dokončena.
- 4) Pokud chcete režim dezinfekce zastavit, stiskněte znovu dezinfekční tlačítko, Indikátor dezinfekce se změní na modré a krabice může být otevřena pro bezpečné vyjmutí vnitřních předmětů.
- 5) Když otevřete horní kryt krabice, UV dezinfekční světlo se po 3 sekundách automaticky vypne.

Rychlý návod

- 1) Připojte dodaný kabel USB-C do portu USB produktu a připojte se k napájecímu zdroji, produkt je ve výchozím nastavení v režimu bezdrátového nabíjení.
- 2) Vložte předměty, které je třeba sterilizovat, do krabice a zavřete horní kryt, vyberte režim dezinfekce následujícím způsobem:
 - a) Stiskněte dezinfekční tlačítko, vnitřní bzučák pípne a zahájí dezinfekční režim na 5 minut.
 - b) Stiskněte znovu dezinfekční tlačítko, bzučák opět pípne a spustí dezinfekční režim po dobu 10 minut.
 - c) Dezinfekci zastavíte jedním stisknutím dezinfekčního tlačítka.
- 3) Funkce bezdrátového nabíjení: Umístěte mobilní telefon doprostřed horního krytu a dojde k bezdrátovému nabíjení.
- 4) Funkce bezdrátového nabíjení může pracovat současně s funkcí dezinfekce.

Důležitá upozornění

- 1) Nestlačujte produkt ani s ním prudce nemlaťte.
- 2) Nerozebírejte jej ani ho nevhazujte do ohně nebo vody ve stavu napájení, abyste předešli zkratu.
- 3) Nepoužívejte jej v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo korozivním prostředím, aby nedošlo k poškození elektrických obvodů.
- 4) Neumísťujte na nabíjecí desku magnetickou kartu (identifikační kartu, bankovní kartu atd.) s magnetickým proužkem nebo s čipem, abyste zabránili zneplatnění nebo znehodnocení této karty.
- 5) Během nabíjení neumísťujte na nabíjecí desku kovové předměty (mince aj. předměty), aby nedošlo k poškození horkem.

Inteligentní vypnutí

Pokud během dezinfekčního režimu otevřete horní kryt, dezinfekce se automaticky po 3 sekundách vypne, aby nedošlo ke zbytečnému poškození lidského těla.

Zavřete sterilizační box a znovu stiskněte dezinfekční tlačítko pro opětovné spuštění dezinfekce.

Specifikace

Model produktu: WS-10

Standard nabíjení: Qi

Vstup: 12 V/1,5 A, 9 V/1,67 A, 5 V/2 A

Výstup: 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W

UV sterilizační výstup: 3 W (max)

UVC-LED dezinfekční světla: 4 ks

Rozměry: 220 × 120 × 44 mm

Hmotnost: 360 g

Materiál: ABS + PC

Konverzní poměr bezdrátového nabíjení: <80 %

Nabíjecí vzdálenost: <10 mm

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz