

# Inskam Endoskop Y101

## Android a počítačový



Uživatelský manuál

**Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod.**

## Upozornění

- 1) Endoskop spolupracuje pouze s chytrými telefony s Androidem, s iOS v telefonu nespolupracuje!
  - 2) Je nutné, aby u vašeho telefonu s Androidem byla funkce OTG a na telefonu byla tato funkce zapnuta. Telefon musí podporovat připojení externí kamery.
  - 3) Je voděodolný. Při čištění je však nejlepší pouze otření alkoholem a dlouhodobé ponoření do vody je zakázáno.
- \* **OTG** (On-The-Go) Zařízení vykonává roli master i slave. Zařízení ovládající linku se nazývá master nebo hostitel, zatímco druhé se nazývá slave nebo periferie.


## Technické parametry

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozlišení                   | 640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx                 |
| Pozorovací úhel             | 70°                                                |
| Délka kabelu                | 10 m                                               |
| Ohnisková vzdálenost        | 4–10 cm                                            |
| Průměr objektivu            | 8 mm                                               |
| Stupeň krytí                | IP67 vodotěsný (až 30 minut v hloubce 1 m)         |
| Napájení                    | 5 V konektorem USB                                 |
| Podpora systémem v počítači | Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS |
| Formát fotografií           | jpeg                                               |
| Formát videí                | avi                                                |


## Stažení aplikace

Vyhledejte v **Google Play** aplikaci **inskam**, stáhněte si ji a nainstalujte ji. Nebo zadejte webovou adresu:  
[www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) pro stažení a instalaci aplikace.



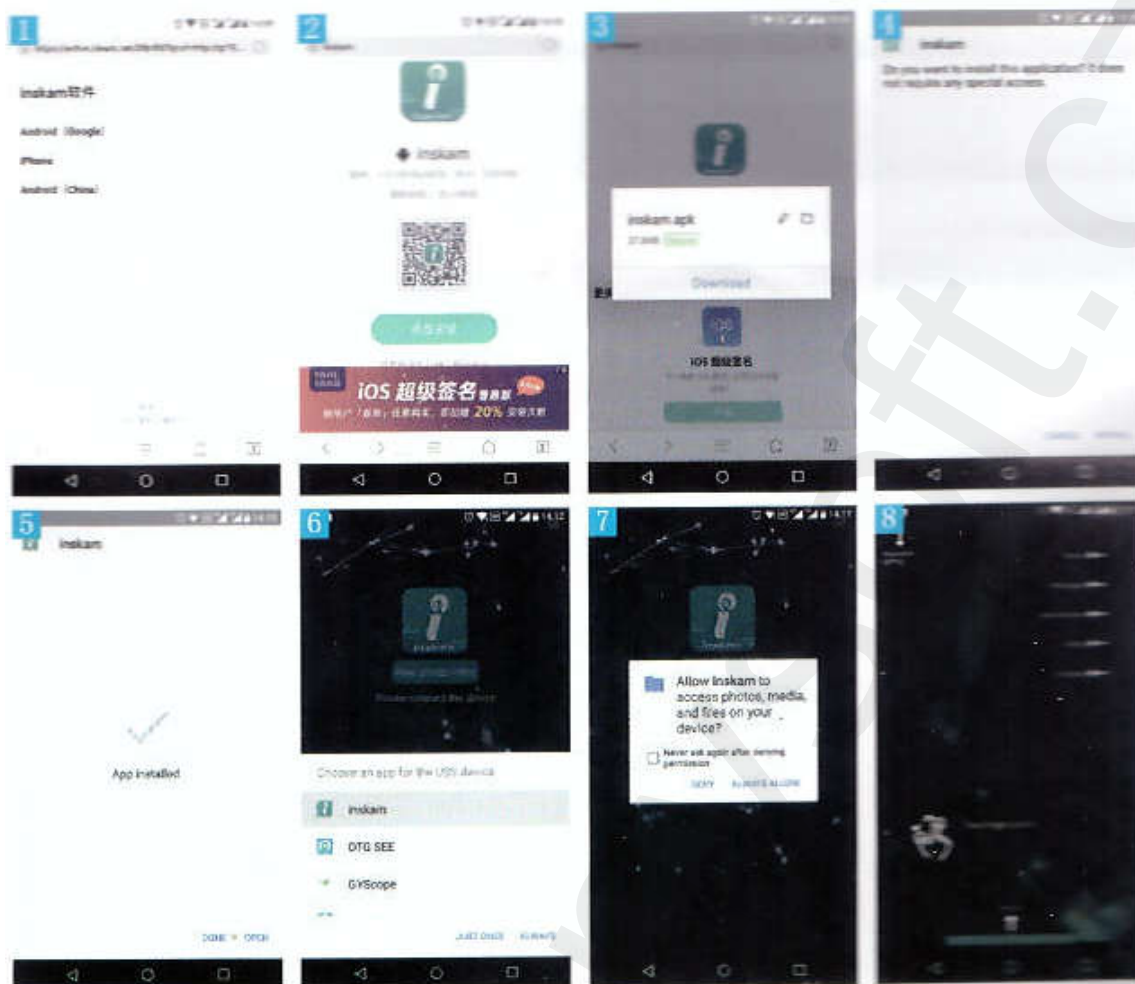

Připojte kameru, software automaticky zobrazí:

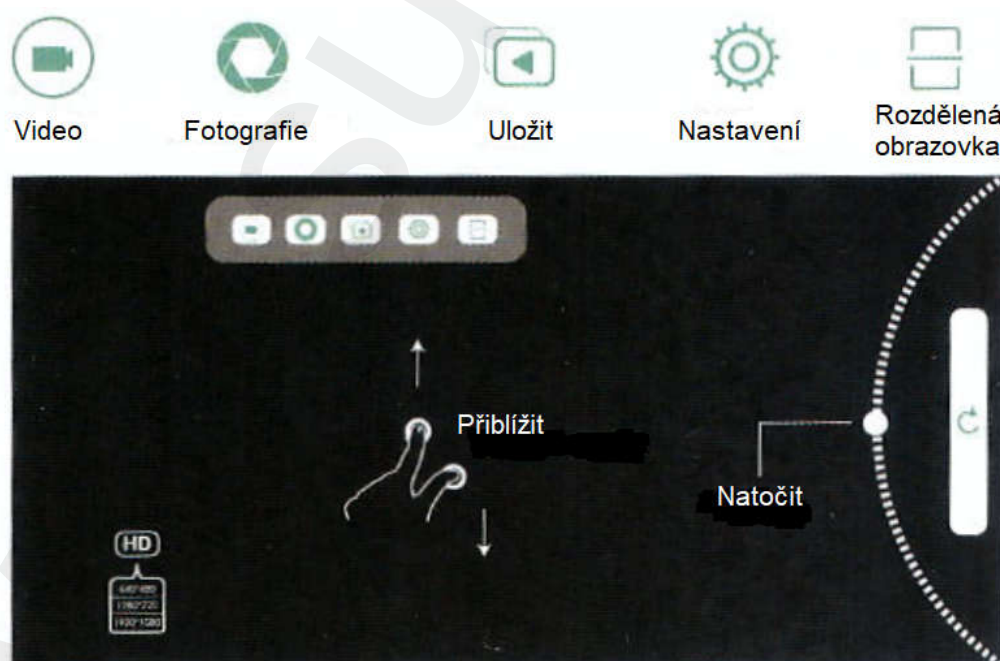

## Jak připojit počítač?

- 1) Zadejte webovou adresu: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) pro stažení a instalaci aplikace (v IE prohlížeči viz obrázek).
- 2) Rozbalte **camera.zip**, zvolte **Camera.exe** a nainstalujte si program **Smart Camera**.
- 3) Připojte adaptér kamery k tomuto zařízení a připojte tento adaptér k počítači.
- 4) Spustěte program **Smart Camera** a vyberte \*\*\*\***Camera**. Pak můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení atd.



Pokud výše uvedený program nelze použít, použijte program **Amcap2a.exe**

# MacBook

Pro MacBook OS použijte program **Photo Booth**, **QuickTime Player**, **VLC(VideoLan Client)**.

## Balení obsahuje:

- 1 ks Endoskop
- 1 ks Malý háček
- 1 ks Magnet
- 1 ks Zrcátko pro boční pohled
- 1 ks Pevnou ochranu objektivu
- 1 ks micro USB konektor



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obrat'te se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech. Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.

### Distributor:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)