


TESLONG

Endoskop MS450-NTC

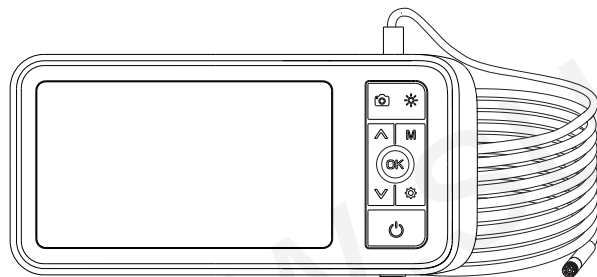

Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny a údržba

⚠ Varování: Tento produkt je průmyslovou endoskopickou kamerou a není určen pro lékařské použití ani pro lidské vyšetření.

- * Endoskop zasouvajte nebo vytahujte pomalu a opatrně, aby nedošlo k poškození objektivu kamery nebo kabelu.
- * Pokud je výrobek používán v prostředí s ostrými předměty, buďte opatrní, abyste během používání zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.
- * Kamerová sonda je vyrobena z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Při kontrole motoru vozidla zajistěte, aby teplota uvnitř motoru klesla na normální teplotu.
- * Tento produkt není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- * Nedovolte, aby se děti dotýkaly nebo aby obsluhovaly toto zařízení.
- * Pokud je zařízení poškozeno, nerozebírejte ho. Požádejte o opravu servisní firmu.



Baterie

- * K nabíjení zařízení používejte pouze doma používanou USB nabíječku 5 V, která splňuje bezpečnostní požadavky.
- * Toto zařízení může fungovat i během nabíjení.
- * Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak aby nedošlo k poškození baterie, nabíjte jej alespoň jednou za 3 měsíce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.


Popis produktu

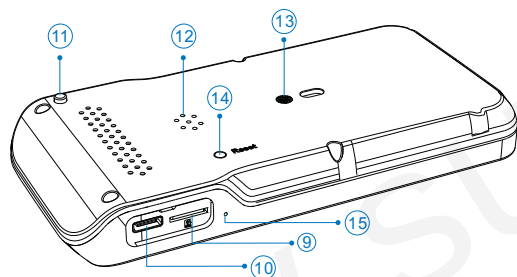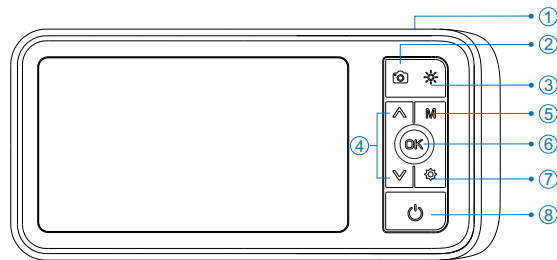


- 1 – Konektor kamerové sondy
- 2 – Tlačítko **Spoušť**: Fotografování / Start/Stop videa
- 3 – Tlačítko **Ovládání světla**: Ovládá jas LED kamery
- 4 – Tlačítko **Nahoru/Dolů / Otáčení** o 180°
- 5 – Tlačítko **M**: Přepíná funkční režimy: Pořizování fotografií / Pořizování videa / Přehrávání
- 6 – Tlačítko **OK**: Potvrzení výběru / Zmrazení obrazovky

- 7 – Tlačítko **Nastavení**: Vstup/Výstup z menu pro nastavení přístroje
- 8 – Tlačítko **Zap/Vyp**: Dlouhým stiskem zapne/vypne přístroj
- 9 – Slot pro paměťovou kartu **microSD**
- 10 – Nabíjecí USB konektor
- 11 – Zámek kamerové sondy (Stisknutím tohoto tlačítka odemknete a vytáhnete sondu kamery)
- 12 – Reproduktor
- 13 – Otvor pro instalaci držáku přístroje
- 14 – Tlačítko **Reset**
- 15 – Mikrofon

Návod k použití

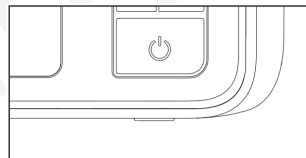


Dlouhým stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** (8) zařízení zapnete/vypnete.

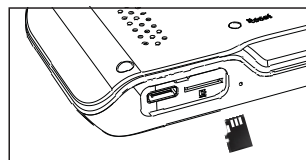


Zařízení je dodáváno s paměťovou kartou TF (**microSD**) a ta je již v zařízení vložena. Jemným stisknutím kartu vysunete.

Ke kopírování dat můžete použít čtečku paměťových karet microSD nebo můžete připojit kabel USB-C k počítači.

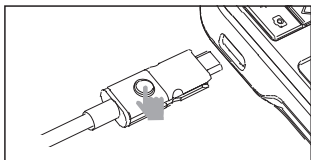

Upozornění: Pokud připojujete sondu kamery se dvěma objektivy, stisknutím tohoto tlačítka přepnete přední a boční objektiv.

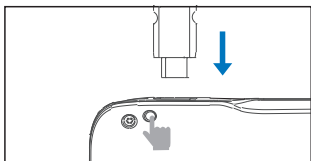


Stiskněte toto tlačítko a vytáhněte zástrčku sondy USB-C z monitoru.

Poznámka: Před zapnutím zařízení připojte kamerovou sondu. Po výměně kamerové sondy restartujte zařízení.

Vložení paměťové karty:

- * Před vložením karty microSD nejprve zařízení vypněte.
- * Při vkládání karty se ujistěte, že má správnou polohu.
- * Při vkládání nebo vyjímání karty nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození vnitřku slotu karty.

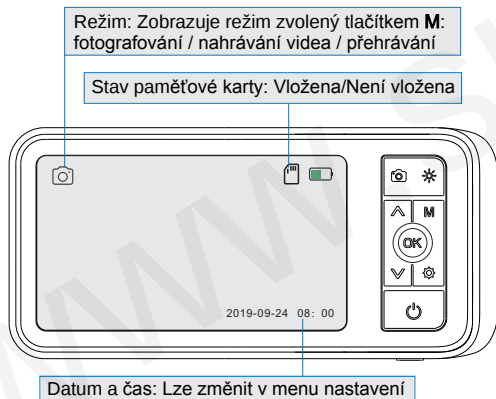

Zvolení jazyka

Výchozím jazykem je angličtina, ale systém podporuje angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a japonštinu.

Nastavení zvoleného jazyka:

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko **Nastavení** (7) a objeví se menu.
- 2) Vyberte druhou položku, **Language** (Jazyk).
- 3) Stisknutím tlačítka **Nahoru/Dolů** (4) si vyberte požadovaný jazyk.
- 4) Stisknutím tlačítka **OK** (6) uložte svou volbu.

Pořizování fotografií / nahrávání videa / přehrávání



Stisknutím tlačítka **M** (5) přepnete do režimu fotografování nebo nahrávání videa a stisknutím tlačítka **Spouště** (2) pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videa.



Stisknutím tlačítka **M** (5) přepnete do režimu přehrávání, stisknutím tlačítka **Nahoru/Dolů** (4) vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a stisknutím odstraňte fotografii nebo video.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz

FC CE RoHS
© MS450-NTC V201910-1