


TESLONG TD500 ENDOSKOP

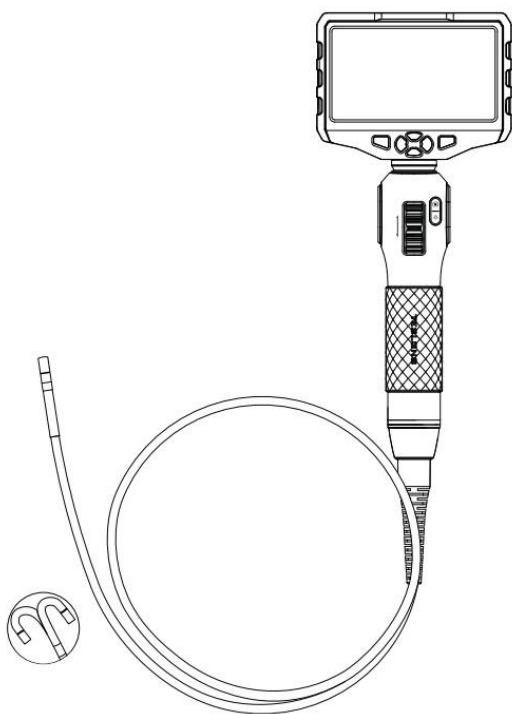


Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

Endoskop má jedinečnou funkci teplotní ochrany a je vybaven obousměrným 180stupňovým řízením, které uživatelům umožňuje kontrolovat malé prostory a přenášet živé a jasné video a obrázky na obrazovku zařízení nebo mobilního zařízení připojeného k wifi.

Popis

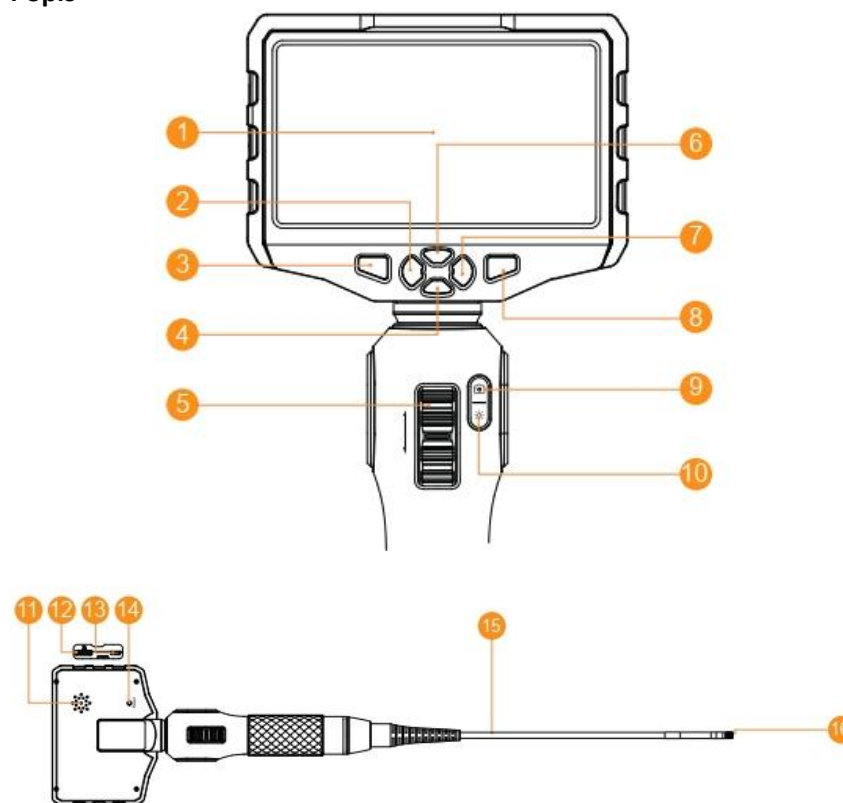

1. 5" HD displej
2. Tlačítko OK
3. Tlačítko zapnout/vypnout
4. Tlačítko dolů
5. Otáčivé kolečko
6. Tlačítko nahoru
7. Tlačítko nastavení
8. Tlačítko Mode
9. Tlačítko fotografie/video
10. Nastavení jasu kamery
11. Reproduktor
12. TF paměťová karta
13. Nabíjecí port typ-C
14. Tlačítko Reset
15. Kabel sondy
16. Kamera

Poznámka: pracovní teplota nesmí přesáhnout 70 °C. Pouze sonda je voděodolná.

Specifikace

Průměr kamery	3,9 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm
Délka sondy	1 m	1,55 m		
Sonda	Ohebná trubka	Pružný kov		
Objektiv kamery	1	1	2	1
Megapixely	1.0 MP	2.0 MP	1.0 MP	2.0 MP
FOV	70 °	70 °	120°	70 °
Hloubka	20-100 mm			
Sensor	1/6 CMOS			
Rotační úhel	Maximum 210°			
Rozložení pohledu	NE	NE	ANO	NE
Zdroj světla	6 LED	6 LED	8+1 LED	8 LED

Poznámka: pro dosažení maximálního úhlu kloubu by kabel neměl být stočen do kruhu.

Monitor	Rozměr displeje	5"
	Nastavení LED	Podporováno
	Zdroj napájení	3000 mAh lithiová polymerní baterie
	Doba práce	cca 3,5 h
	Wifi spojení	Podporováno
	Jazyk	Podpora 8 jazyků
	Uložiště	32 GB TF karta, maximální 64 GB

Ikony



1. Režim fotografie
2. Režim videa
3. Není vložena TF karta
4. Je vložena TF karta
5. Ihned nabijte
6. 25 % baterie
7. 50 % baterie
8. 75 % baterie
9. Plná baterie
10. Nabíjení
11. Automatický alarm, při přesahu nad 75 °C, automatické vypnutí nad 85 °C
12. Bez šipek znamená spojeno, ale není přenos dat.
13. Se šípkami znamená spojeno, přeno dat

Použití

Zapnout/vypnout: dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 2 s. Monitor se zapne, modrá LED začne svítit. Dlouze opět po dobu 2 s stiskněte tlačítko a zařízení vypněte.

Nastavení jasu: zapněte zařízení, LED disponuje 3 úrovněmi nastavení jasu. 4 režim je vypnutí LED.

Režimy

				
 Režim 1	Zachyťte fotografii	Zvětšení	Rotace 180°	Nastavení Menu (dlouze stiskněte a zapněte/vypněte wifi)
 Režim 2	Začátek/ukončení videa	Zvětšení	Rotace 180°	Nastavení Menu (dlouze stiskněte a zapněte/vypněte wifi)
 Režim 3	Přehrávání pauza po výběru videa	Zvětšení	Stránka dolů	Mazání fotografií a videi

Poté co je vodoznak zapnut, po zachycení videa nebo fotografie, datum bude zobrazen v pravém dolním rohu fotografie nebo videa.

V režimu fotografie a videa, stiskněte tlačítko ozubené kolečko 2x a vstupte do následujícího nastavení: automatické vypnutí: lze nastavit OFF, 5 min nebo 10 min, automatické vypnutí nastane po uplynutí vámi zvolených minut, pokud nezvolíte možnost vypnuto a funkce nebude vypnuta.

Jazyk: čínština, japonština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština a výchozím nastavením je angličtina.

Wifi spojení

Zobrazení obrazu na mobilním telefonu a tabletu.



1. Naskenujte níže uvedený QR kód. A stáhněte aplikaci „Smart Endoscope“.
2. V zařízení otevřete wifi.
3. Spojte s wifi zařízení.
4. Zapněte aplikaci.
5. Stiskněte na tlačítko „+“ a přidejte endoskop do aplikace.
6. Na displeji mobilního telefonu/tabletu zobrazte obraz.

Upozornění: zachycení fotografie/video je podporováno pouze mobilním telefonem/PAD/tabletem (není dostupné na zařízení) v režimu wifi. Pro odstranění reklam v aplikaci naskenujte kód QR nebo zadejte aktivační kód vytištěný na kartě.

Použití

Přenosný kloubový endoskop je určen pro profesionální pracovníky údržby a kontroly a lze jej použít ke kontrole míst, která jsou pro člověka neviditelná, aniž by došlo k demontáži nebo poškození. Jedná se o dokonalý nástroj k provádění přesné kontroly motoru, automobilů, vzduchotechniky, klimatizace, instalatérství, počítačů, budov, elektroinstalace a dalších...

Pracovní prostředí	Sonda	Na vzduchu: -10-70 °C
Vstupní napětí	Zařízení	Na vzduchu: -10-45 °C
Vlhkost		DC 5 V
Krytí		10% -90%
		Krytí je IP67

Baterie

K nabíjení použijte 5 V adaptér, který splňuje platné normy a regulace.

Během nabíjení lze zařízení použít.

Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, prosím nabijte ho alespoň 1x za tři měsíce.

Upozornění

1. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
2. Chraňte zařízení před ostrými předměty, poškrábáním a agresivními korosivními kapalinami.
3. Chraňte kabel zařízení před vodiči elektrického proudu. Kabel zařízení je vodivý.
4. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi.
5. Zařízení nepoužívejte k medicínalním účelům.
6. Chraňte zařízení před olejem a jinými korosivními kapalinami.
7. Zařízení není voděodolné. Chraňte před vodou a jinými kapalinami.
8. Před vytažením navinuté trubky se ujistěte, že se volič vrátil do neutrální polohy. Neotáčejte kolečkem agresivně.
9. Se sondou fotoaparátu manipulujte opatrně, neohýbejte ji nadměrně, mez ohybu trubice je jeden kruh.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz