


TESLONG WF200 ENDOSKOP PRO MOBILNÍ TELEFON

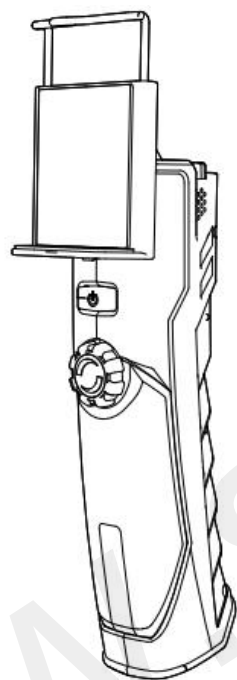

Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Jinak hrozí riziko poranění elektrickým proudem, požáru nebo poranění.

Varování

Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu, bez oleje, stop vody, plynů nebo jiných korozivních materiálů a kapalin. Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Pracujte v dobře větrané místnosti. Zařízení není hračka. Není určeno pro děti. Skladujte mimo dosah dětí. Dále není zařízení určeno pro osoby s mentálním nebo fyzickým postižením. Zařízení není určeno pro medicínskou diagnostiku. Se zařízením pracujte ve správném postoji a rovnováhou.

Baterie

Červená LED tlačítka zapnout/vypnout začne blikat ve chvíli, kdy zařízení bude mít nízký stav baterie. Během nabíjení červená/fialová LED svítí, po plném nabití zhasne. K nabíjení použijte 5 V adaptér. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte jej alespoň 1x za 3 měsíce. Jinak hrozí riziko snížení životnosti baterie.


Údržba

Sondu kamery vždy udržujte čistou. Pokud bude potřeba nějakou komponentu zařízení vyměnit. Kontaktujte servisní pracoviště. Zařízení jinak sami nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně.

Specifikace

Optický sensor: CMOS
FOV: 80°
Hloubka: 30-80 mm
Rozlišení: max. 1920*1080
Napájení: DC 5 V/1 A
Baterie: 2000 mAh lithiová baterie
Krytí: kamera IP67
Wifi: 2.4 GHz

Popis

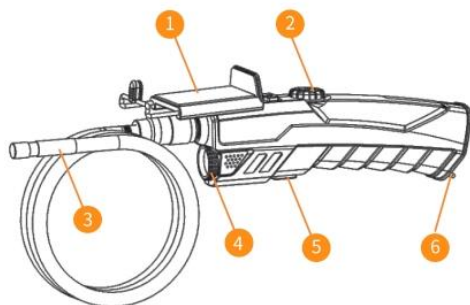

1. Držák telefonu
2. Otáčivé kolečko světla kamery
3. Kamera
4. LED světlíky
5. Tlačítko světlíky
6. Kovový háček



7. Port kabelu
8. Stojan telefonu
9. Tlačítko reset
10. Tlačítko ON/OFF
11. LED provozu/baterie

LED indikace

Modrá LED svítí: zařízení funguje
Červená LED bliká: nízký stav baterie
Červená LED svítí: zařízení má nízký stav baterie
Fialová LED svítí: zařízení je nabíjeno

Stažení aplikace

V internetovém obchodě Gogole Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Endoscope.




Spojení zařízení s aplikací

1. Spojte kabel s tělem zařízení.




2. Zapněte endoskop. LED indikátor se rozsvítí.

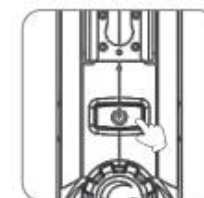

3. V mobilním telefonu přejděte do nastavení wifi a vyhledejte zařízení: „Wifi Cam_*****“. Proveďte spojení.



4. Otevřete aplikaci Smart Endoscope, stiskněte na tlačítko „+“ a přidejte endoskop. Poté začněte zařízení používat.

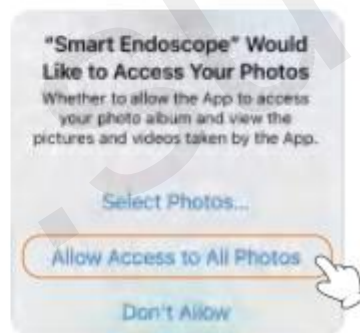

Instrukce v aplikaci



1. Nastavení: stiskněte a vyberte kameru přední/boční nebo duální pohled (pouze u modelu s duální sondou).

2. Rotace: stiskněte a otočte obraz.

3. Zrcadlení displeje: stiskněte a vstupte do funkce zrcadlení.

4. Galerie: stiskněte a prohlížejte galerii s fotografiemi a videi.

5. Tlačítko spouště: stiskněte a zachyťte fotografie nebo video.

6. Fotografie: stiskněte a vstupte do režimu fotografie.

7. Video: stiskněte a vstupte do režimu videa.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz