


Uživatelská příručka


DEPSTECH

Inspekční kamera FHD

WF020-025-028

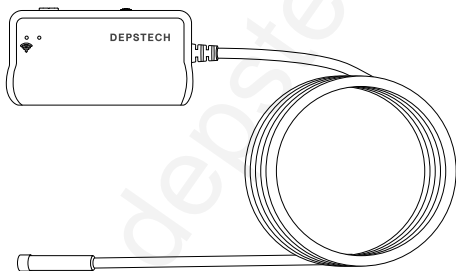

Struktura produktu

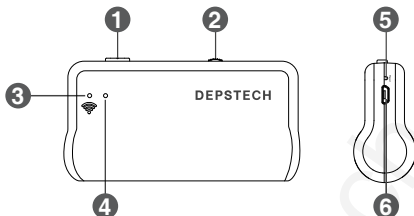

1. Tlačítko napájení ON / OFF

2. Stmívání LED diod kamery:

Stmívač: Otočte pro ovládání jasu LED diod fotoaparátu.

3. Indikátor signálu WiFi:

Modrý blesk: Připraveno ke spárování: Modrý indikátor
Modrá LED dioda zůstane svítit: Připojení proběhlo úspěšně

4. Indikátor napájení:

Červená LED dioda svítí: Napájecí systém funguje normálně

Červená LED dioda bliká: slabá baterie


Zelená LED dioda svítí: Stav nabíjení

5. Tlačítko resetování:

Dlouhým stisknutím tlačítka reset na 7S se výrobek obnoví do továrního nastavení.

6. Nabíjecí port Micro-USB

Krok 1 - Stažení aplikace

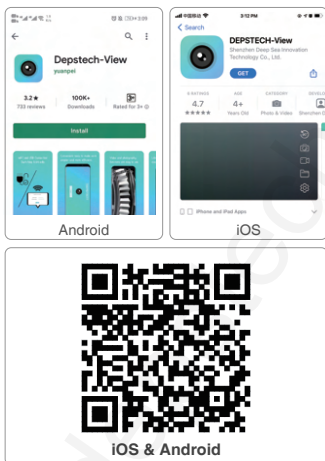

Pro uživatele iOS (iOS 9+) vyhledejte a stáhněte si aplikaci "DEPSTECH-View" z obchodu APP Store.

Pro uživatele systému **Android (Android 7.0+)** vyhledejte a stáhněte si aplikaci "DEPSTECH-View" z obchodu Google Play.



Registrace

Po stažení APP je nutné před použitím zaregistrovat osobní účet.

Registrace a přihlášení

Vyplňte e-mail - vyplňte heslo - zobrazte smlouvu - klikněte na tlačítko registrovat. Po úspěšné registraci se přihlaste. (Poznámka: Během registrace mějte mobilní telefon připojený k síti).


Krok 2- Zapnutí napájení

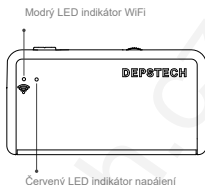

Stisknutím tlačítka napájení do polohy "ON" otevřete endoskop.

Poznámka: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

Krok 3 - Připojení WiFi


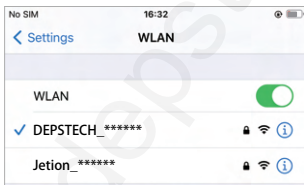


A. Přejděte do nastavení WiFi na chytrých zařízeních (Android / iOS telefon), vyhledejte tovární nastavení WiFi SSID: DEPSTECH_***** nebo Jetion_*****.

B. Poté zvolte a vyplňte heslo WiFi nastavené z výroby: 12345678.

Poznámka: "*****" bude tvořit řada náhodných čísel a písmen a může trvat několik sekund, než se objeví signál WiFi a připojení k wifi. Buďte prosím při tomto procesu trpěliví.

Krok 4 - Návrat do aplikace APP

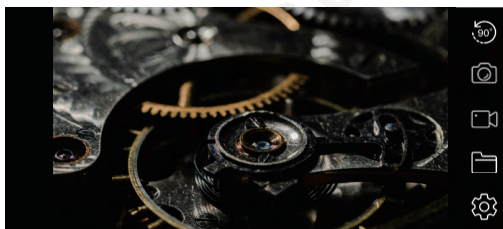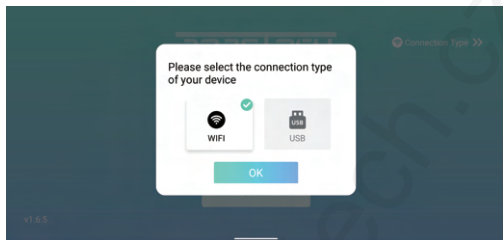


Poznámka:

Pokud se endoskop a vaše chytré zařízení úspěšně propojí, můžete přijímat obraz endoskopu v reálném čase prostřednictvím aplikace DEPSTECH-View APP a modrá LED dioda Wi-Fi vysílače endoskopu zůstane svítit.

Úvod do APP



- ❶ Tlačítko otáčení: Kliknutím otočíte obrázek o 90°.
- ❷ Tlačítko fotografování: Kliknutím pořídíte fotografii
- ❸ Tlačítko záznamu: Kliknutím spustíte/ukončíte videozáznam:
- ❹ Tlačítko galerie: Kliknutím zkontrolujete fotografie/videa
- ❺ Tlačítko nastavení: Kliknutím na toto tlačítko vstoupíte do nastavení
- ❻ Tlačítko pro přepnutí fotoaparátu: Kliknutím přepnete hlavní/boční kameru

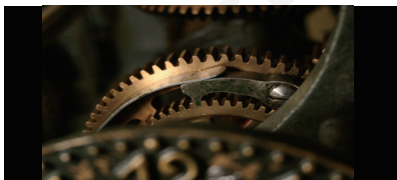

Tlačítka Skrytá funkce:


Klepnutím na obrazovku se tlačítka skryjí / probudí.



Funkce přiblížení / oddálení:

Dva prsty se roztáhnou směrem ven a přiblíží obraz v reálném čase. Dva prsty se přiblíží a obraz v reálném čase se oddálí.

Představení APP (Pro WiFi SSID: DEPSTECH_*****)

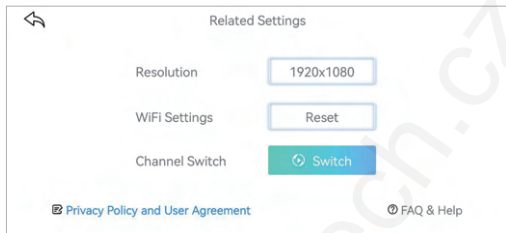

Related Settings

Resolution 1920x1080

WiFi Settings Reset

Channel Switch Switch

[Privacy Policy and User Agreement](#) [FAQ & Help](#)

Usnesení: Kliknutím zvolte jiné rozlišení.

Nastavení WiFi: Klepnutím na tlačítko upravíte SSID a heslo WiFi. Po nastavení nezapomeňte kliknout na tlačítko reset.

Přepínání kanálů: Vložte tlačítko WiFi: Klikněte na přepínač 2,4G&5G WiFi signálu.



Modify WiFi name and password


WiFi Name Setting Please enter WiFi name

WiFi Password Setting Please enter WiFi password

RESET

[Privacy Policy and User Agreement](#)

Představení APP (pro SSID WiFi: Jetion_*****)

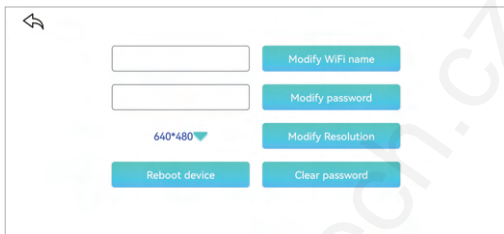

The screenshot shows a mobile application interface with a white background and a light blue border. In the top left corner, there is a back arrow icon. Below it, there are two empty text input fields. To the right of the first input field is a blue button labeled "Modify WiFi name". To the right of the second input field is a blue button labeled "Modify password". Below the second input field, the text "640*480" is displayed next to a small green downward arrow icon. To the right of this text is a blue button labeled "Modify Resolution". At the bottom left, there is a blue button labeled "Reboot device". At the bottom right, there is a blue button labeled "Clear password".

Název / heslo WiFi můžete resetovat, jakmile chytré zařízení připojíte k endoskopu.

Úprava názvu WiFi: Kliknutím na něj zadejte název WiFi.

Modify password (Upravit heslo): Kliknutím na něj zadáte heslo WiFi.

Modify Resolution (Upravit rozlišení): Kliknutím na něj přepnete rozlišení

Restartovat zařízení : Vypnout zařízení

Po nastavení nezapomeňte kliknout na tlačítko "Modify WiFi name / password / resolution".

Poznámka:

Nedoporučujeme našim zákazníkům upravovat Wi-Fi a SSID/heslo.


Což může způsobit nevýhody pro další použití. (Jakmile zapomenete upravené Wi-Fi SSID/Heslo) Proto si raději upravené Wi-Fi SSID/Heslo zapište, pokud to musíte udělat.

Průvodce nabíjením

1. Připojte zařízení k nabíjecímu adaptéru USB DC 5V;
2. Během procesu nabíjení bude trvale svítit zelená kontrolka LED.
3. Po úplném nabití zařízení zelený indikátor LED zhasne.

Průvodce instalací příslušenství

Otočte proti směru
hodinových ručiček - vyjměte
příslušenství



Otáčení hodinových ručiček
- dotažení příslušenství



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBĚ

Pro vaši bezpečnost a lepší zážitek z používání si před použitím pečlivě přečtěte návod.

- ※ Po každém použití nezapomeňte endoskop vypnout a uložit do suchého prostředí. K udržení čočky kamery v čistotě můžete použít měkký bavlněný hadřík s trochou alkoholu, který také velmi pomáhá zachytit nejlepší obraz. Kromě toho byste měli každé tři měsíce pravidelně nabíjet a používat elektrická zařízení, což velmi pomůže prodloužit životnost baterie.
- ※ Teplota skladování by se měla pohybovat mezi 32-158°F. A pracovní teplota by se měla pohybovat mezi 32-113°F. Kromě toho mohou děti toto zařízení obsluhovat pouze pod dohledem dospělých, nenechávejte je, prosím, obsluhovat zařízení samotné.
- ※ Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně/tekutin/kyselin. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.
- ※ Přístroj není odolný proti nárazům. Vyvarujte se prosím následkům vysokých nárazů, jako je například pád přístroje z výšky.
- ※ Objektivy a tubus jsou po úplném sestavení jednotky odolné proti vodě, ale WiFi box nikoliv. Což znamená, že vodotěsnost IP67 je k dispozici pouze pro část sondy kamery a část kamery podporuje kontroly pod vodou do 3,33 stop/ 30 minut. Poznámka: Neponořujte WiFi box do vody.
- ※ Podle pokynů WEEE je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- ※ Je normální, že se kamera zahřívá, zejména když se LED dioda kamery zapne na nejjasnější úroveň, ale nebude to mít vliv na běžné používání nebo životnost endoskopu.
- ※ Přenosová vzdálenost WiFi je přibližně 16,5 stopy bez jakýchkoli překážek. Dodržujte prosím vzdálenost mezi WiFi boxem a telefonem/tabletem do 16,5ft.
- ※ Během používání udržujte přístroj mimo oblast se silným rušením WiFi. V opačném případě může dojít k ovlivnění WiFi spojení mezi WiFi boxem a smartphonem.



- ※ Prohlášení FCC: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
- 1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rozhraní;
 - 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.



- ※ Prohlášení o shodě EU

Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek a změně (EU) 2015/863.



- ※ 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci odevzdejte tento výrobek při nákupu ekvivalentního nového zařízení místnímu dodavateli nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recycle-this.info.

2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat nápisy označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info