


TESLONG WF200 ENDOSKOP FÜR HANDYS

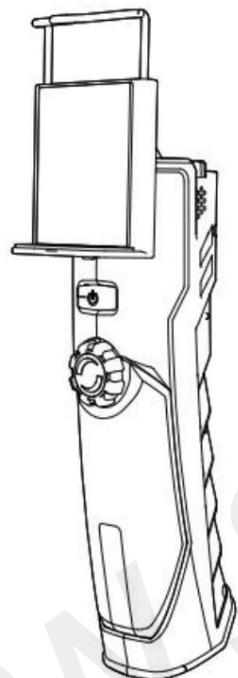

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brandes oder einer Verletzung.

Warnung

Halten Sie das Gerät sauber und trocken, frei von Öl, Wasserspuren, Gasen oder anderen korrosiven Materialien und Flüssigkeiten.

Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Darüber hinaus ist das Gerät nicht für Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen bestimmt.

Das Gerät ist nicht für die medizinische Diagnostik vorgesehen.

Arbeiten Sie mit dem Gerät in der richtigen Haltung und Balance.

Batterie

Die rote LED auf der Ein-/Aus-Taste beginnt zu blinken, wenn der Akkustand des Geräts niedrig ist.

Die rot/violette LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Verwenden Sie zum Aufladen einen 5-V-Adapter.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verkürzung der Batterielevensdauer.

Wartung

Halten Sie die Kamerasonde immer sauber.

Wenn eine Komponente des Geräts ausgetauscht werden muss. Wenden Sie sich an das Servicecenter.

Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Technische Daten

Optischer Sensor: CMOS

Sichtfeld: 80°

Tiefe: 30-80 mm


Auflösung: max. 1920*1080

Stromversorgung: DC 5

V/1 A. Batterie: 2000 mAh Lithiumbatterie

Schutz: IP67 Kamera

WLAN: 2,4 GHz

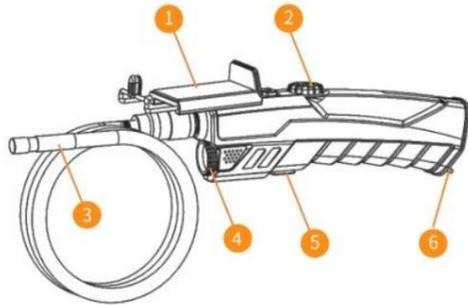Beschreibung

1. Telefonhalterung 2.

Drehrad für Kameralicht 3. Kamera 4. LED-Taschenlampe

5.

Taschenlampentaste

6. Metallhaken



7. Kabelanschluss

8. Telefonständer

9. Reset-Taste

10. EIN/AUS-Taste

11. Betriebs-/Batterie-LED

LED-Anzeige

Blaue LED leuchtet: Gerät funktioniert

Rote LED blinkt: schwache Batterie

Rote LED leuchtet: Gerät hat schwachen Akku

Lila LED leuchtet: Gerät wird geladen

Laden Sie die App herunter


Laden Sie die Smart Endoscope-App aus dem Google Play Store (Android) oder dem Apple Store (iOS) herunter und installieren Sie sie.

**Verbinden des Geräts mit der Anwendung**



1. Schließen Sie das Kabel am Gerätekörper an.

2. Schalten Sie das Endoskop ein. Die LED-Anzeige leuchtet.

3. Gehen Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu den WLAN-Einstellungen und suchen Sie nach dem Gerät: „Wifi Cam_*****“. Stellen Sie die Verbindung her.

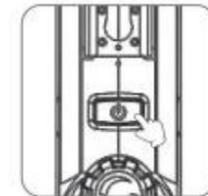

4. Öffnen Sie die Smart Endoscope-App, drücken Sie die Taste „+“ und fügen Sie das Endoskop hinzu. Beginnen Sie dann mit der Verwendung des Geräts.

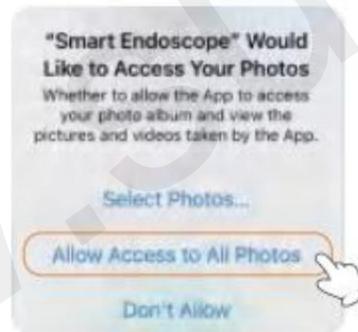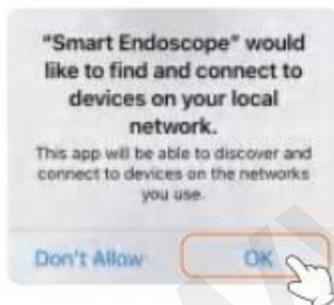

Anweisungen in der App



1. Einstellungen: Drücken Sie und wählen Sie Front-/Seiten- oder Dual-View-Kamera (nur Modell mit Dual-Sonde).

2. Drehung: Drücken Sie, um das Bild zu drehen.

3. Bildschirmspiegelung: Drücken Sie, um die Spiegelungsfunktion aufzurufen.

4. Galerie: Presse und Durchsuchen Sie die Galerie mit Fotos und Videos.

5. Auslöser: Drücken, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

6. Foto: Drücken Sie, um in den Fotomodus zu wechseln.

7. Video: Drücken Sie, um in den Videomodus zu wechseln.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz