


DEPSTECH

Ipari endoszkóp

DS320

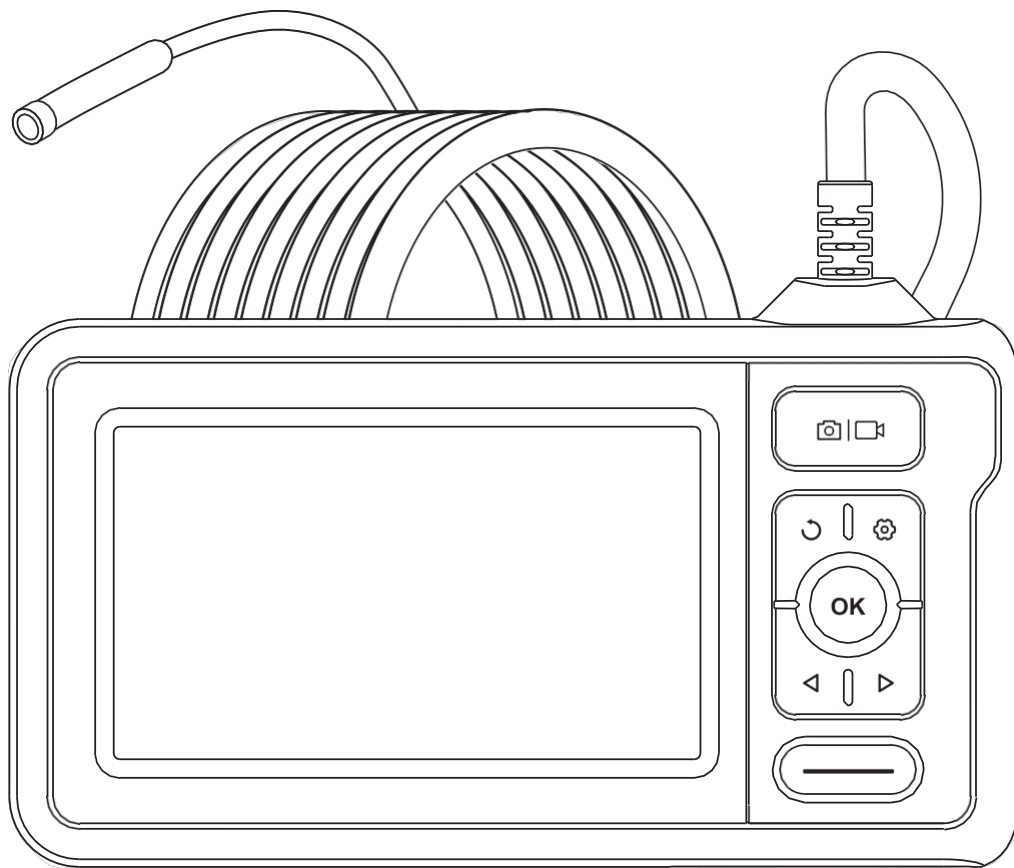

Felhasználói útmutató

Jellemzők a következőben: yrablás

- A DEPSTECH egy feltörekvő technológiai vállalat, amely különféle endoszkópok készítésére specializálódott, és arra törekszik, hogy biztonságban érezze magát.
- A DS320 egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp 4,3 hüvelykes IPS kijelzővel. Nagyfelbontású kijelző fényképezéshez és videók rögzítéséhez. Ezeket a képeket TF (Micro-SD) memóriakártyára menti. A nagy teljesítményű CMOS chip rekordmagas képkockasebességet tesz lehetővé, és tiszta képet biztosít a Bluart 3.0 technológiával. Általában ipari karbantartásban, készülékkarbantartásban, gépészeti karbantartásban, tervezésben és számos más területen használják.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a TF kártya nem tartozék; fényképek vagy videók készítéséhez azt külön ajánljuk megvásárolni.

Különleges figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ez a termék egy ipari endoszkóp kamera, nem orvosi vagy fizikai vizsgálatra szolgál!
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a készüléket 3 havonta egyszer feltölteni, a használatától függetlenül.
- Ne próbálja meg saját maga kicserélni a belső akkumulátort, mivel a szakszerűtlen munka személyi sérülést okozhat az akkumulátor túlmelegedése stb. miatt.

Biztonság és védelem


- A kameraszonda egy nagy pontosságú elektronikus eszköz, ezért ne üsse meg a kameraszondát, és ne húzza meg a kábeleit, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
- Az IP67-es vízálló réteg miatt a szondát fokozott óvatossággal kell használni és védeni a karcolásoktól!
- A kameraszonda olyan anyagokból készült, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek, ezért belső égésű motor vagy más, magasabb belső hőmérsékletű eszköz vizsgálatakor ügyeljünk a belső hőmérséklet lehűlésére, különben a készülék közvetlenül károsodik!
- A készülék sérülése esetén ne szerelje szét saját kezűleg, hanem forduljon a kereskedőhöz vagy a beszállítóhoz, akik professzionálisabb szolgáltatást nyújtanak.
- Gyermek nem használhatja ezt a készüléket egyedül, felnőtt felügyelete nélkül.

Működési és tárolási környezet

- A készüléket 0–45 °C (32–113 °F) környezeti hőmérsékleten kell üzemeltetni.
- A készüléket száraz, tiszta, olaj- és vízmentes helyen, vegyszerek nélkül kell tárolni.

ATvzésinformáció a következőről: yrablás

Pregy

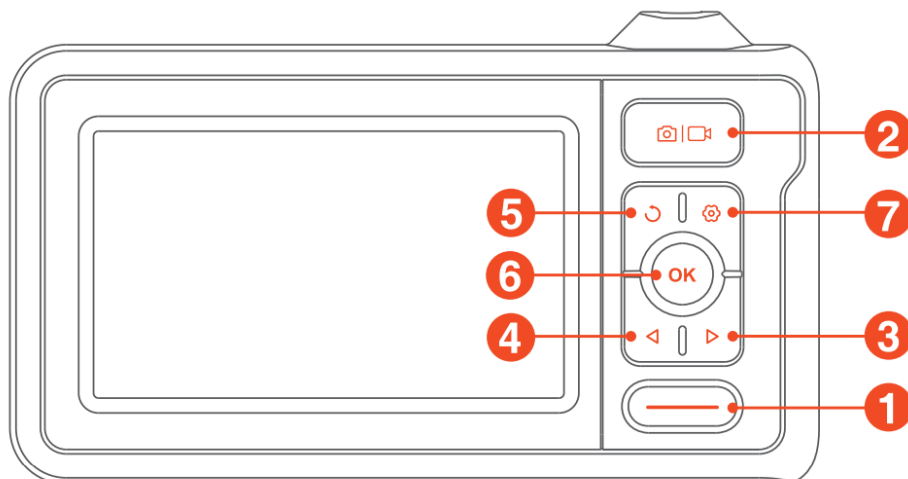

- 1**

- Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig az endoszkóp be-/kikapcsolásához.
- 2**

- Egyetlen gombnyomással menthet egy fényképet vagy leállíthatja a videó rögzítését.
 - Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a videofelvétel leállításához.
- 3**

- Nyomja meg a kamera LED-lámpáinak fényerejének növeléséhez
 - A kurzor lefelé mozgatása (menüben)
- 4**


- Kattintson a kamera LED-es lámpáinak elsötétítéséhez.
 - Kurzor mozgatása felfelé (a menüben)
- 5**

- Kattintson a kép valós idejű 180°-os elforgatásához.
 - Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a fő/másodlagos kamera közötti váltáshoz (csak két- és háromlencsés termékek esetén érhető el).
 - Kattintson ide az előző szintre való visszatéréshez (a menüben).
- 6** **OK**

- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig az albumba való belépéshez vagy az albumból való kilépéshez.
 - Kattintson a képernyő kimerevítéséhez/feloldásához
 - Kattintson a gombra a kiválasztás megerősítéséhez (ha elérhető).
- 7**

- Kattintson a menübe való belépéshez

Alsó rész

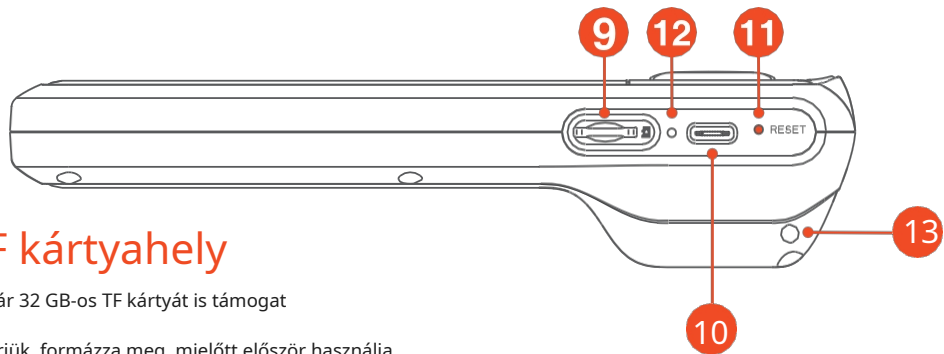

9 TF kártyahely

- Akár 32 GB-os TF kártyát is támogat
- Kérjük, formázza meg, mielőtt először használja

10 C típusú töltőport

- Töltéshez (C típusú kábel adapterhez csatlakoztatva)
- Adatátvitelhez (C típusú kábellel a kliens számítógéphez csatlakoztatva)

11 Visszaállítás gomb

- A visszaállító gomb rövid megnyomásával a visszaállító tűvel kikapcsolhatja és visszaállíthatja az eszközt.

12 LED töltési állapotjelző


- Piros LED jelzőfény folyamatosan világít: Töltés
- Zöld LED jelzőfény világít: Töltés befejeződött

13 Nyakpánt lyuk

Bevezetés a felhasználói felületbe

Ééslátvány

Fényképek készítése/videók rögzítése

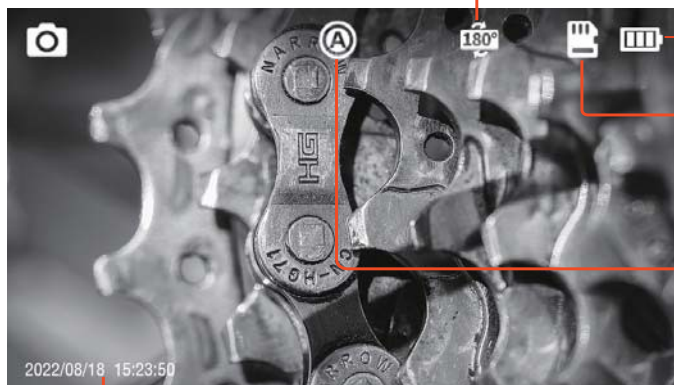

Képernyő elforgatása 180°

Akkumulátoros

TF kártya állapota

Főlencse (A)

Oldalsó lencse (B)

Oldalsó lencse (C)

Időbélyeg

Tippek:

Kettős lencse: A: Fő lencse B: Oldalsó lencse

Hármas lencse: A: Főlencse B: Oldalsó lencse (B) C: Oldalsó lencse (C)

Nyelvi beállítások

A készülék alapértelmezett nyelve az angol; ha más nyelvre van szüksége, kövesse az alábbi lépéseket:



1. Kattintson a gombra  mert

Lépjen be a menübe, válassza ki a nyelvet a gomb megnyomásával

nyíl   majd nyomja meg a gombot a **OK** nyelvbeállítási felület megnyitásához.

2. Kattintson a . / gombra  /  válassza ki a kívánt nyelvet, és majd nyomja meg a gombot () nyelvet váltani.


3. Kattintson a gombra  a fő felületre való visszatéréshez.

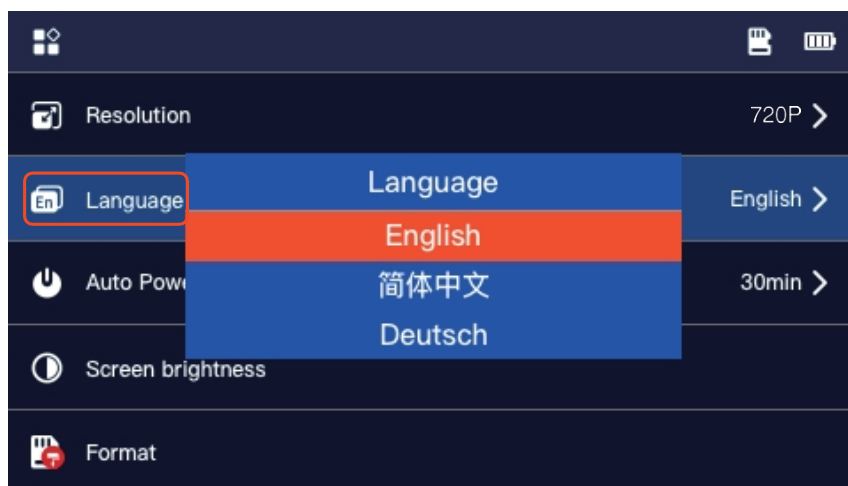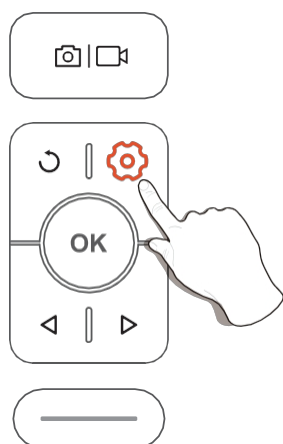

FotóVideó

1. Nyomja meg a gombot  |  fotókat készíthetsz.

2. Hosszan nyomja meg a videofelvétel elindításához,
egyszerűen nyomja meg a videófelvétel leállításához.

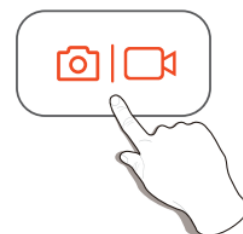

Kilátásválasztás/fotók és videók

1. Hosszan nyomja meg a **OK** gombot a felületi módban a fotóalbum megnyitásához.

2. Nyomja meg a gombot **◀ / ▶** fotók megtekintéséhez, kattints rá **OK** a videó lejátszása.

3. Hosszan nyomja meg a **OK** gombot, hogy befejezze a fotóalbumot.



Fénykép/videó törlése


1. Pr Látam válassza ki a fotók és a videók közötti mód



fotó/videó bevitelhez

részletesen lásd az oldalunkon.

2. Nyomja meg a gombot **◀ / ▶** Válassza ki, hogy az aktuális fájlt vagy az összes fájlt törli-e.

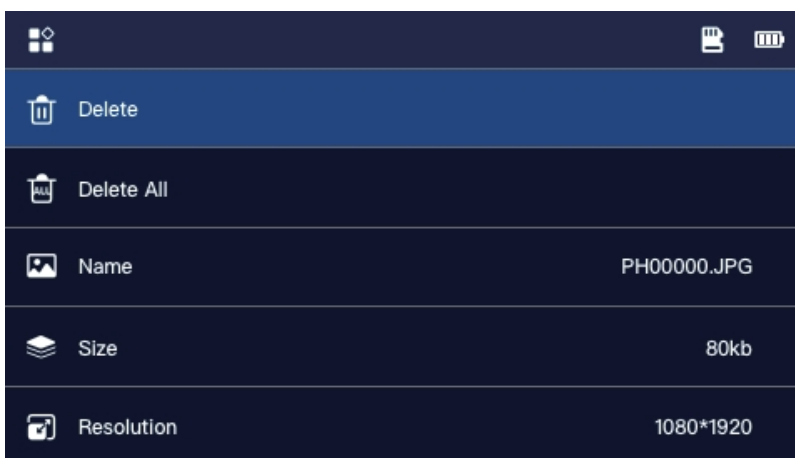


1280*720

Objektívek váltása


(Csak dupla és tripla lencsés termékeken érhető el)

A termék bekapcsolása után a fő lencse alapértelmezés szerint kinyílik, hosszan nyomja meg a gombot **ÉN**A lencse 2 másodperc alatt cserélhető.

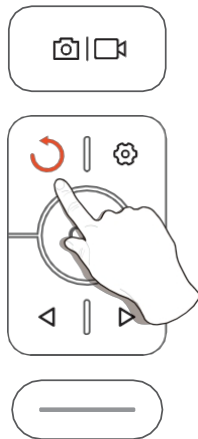


A TF kártya formázása

1. Az előnézeti felületen nyomja meg a gombot a menübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a gombot válasszon opciókat
"Formátum" (Formázás);
3. Nyomja meg a gombot lépjen be a kiválasztási felületre, válassza ki a lehetőséget "RENDBEN";
4. Utána Cfejezd be Cformázás.

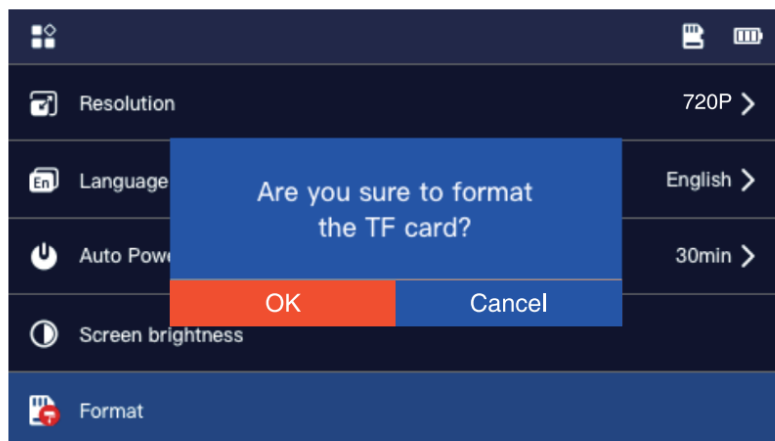

Fénykép- és videofájlok másolása a számítógépre

1. Használjon TF kártyaolvasót az adatok közvetlen másolásához.

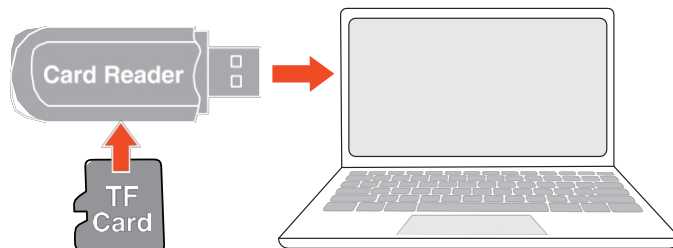


2. A beállítások elérési útjának másolásához csatlakoztassa a Micro USB-kábelt a számítógéphez.

1. Csatlakoztassa a terméket a számítógéphez.

2. Nyomja meg a gombot  hogy belépjen a menübe.

3. Válasszon egy lehetőséget "Adatterjedés" (Terjedésad).

4. Nyomja meg a gombot **REND BEN** a számítógépre másolás megkezdéséhez.

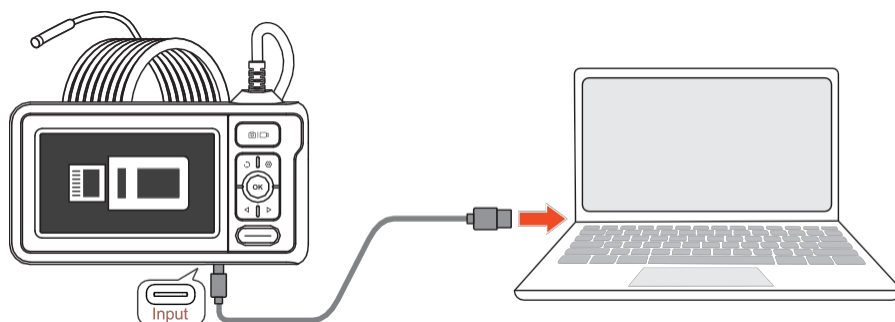

Ha az eszköz nincs csatlakoztatva a számítógéphez, kattintson a gombra "Adatátvitel" a beállítási felületen megjelenik az USB ikon a kijelzőn; nyomja meg a gombot



megszüntetéséért.

Normális, ha a kijelzőn megjelenik „Nincs jel” üzenet, amikor megnyomod a vége gombot  a pradatátvitel.

Töltési utasítások

1. Csatlakoztassa a készüléket egy DC 5V adapterhez a töltéshez;

2. A jelzőfény töltés közben pirosan világít, majd teljesen feltöltött állapotban zöldre vált.

Tartozéktelepítési útmutató


Telepítési módszer:

Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba

kezek - távolítsa el a védőburkolatot



A meghúzáshoz forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. hvanold

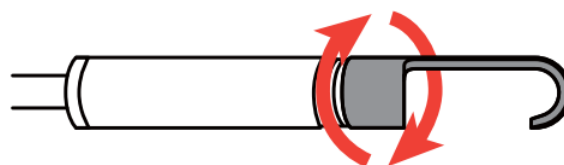

Specifikációk

Modell	Kettős kamera	Hármas kamera
Kamera átmérője	7,9 mm (0,31 hüvelyk)	7,9 mm (0,31 hüvelyk)
Legjobb fókusztávolság	V: 3-10 cm (1,18-3,93 hüvelyk) B: 2-6 cm (0,79-2,36 hüvelyk)	V: 3-10 cm (1,18-3,93 hüvelyk) Szélesség: 2-6 cm (0,79-2,36 hüvelyk) Átmérő: 2-4 cm (0,79-1,57 hüvelyk)
Kameranézet	72°	
Képernyő specifikációk	4,3 hüvelykes IPS-képernyő	
Fotófelbontás	1280"720	1920"1080
Videó specifikációk	720p	
Akkumulátor élettartama	2-3 óra	
Időtöltés	2-3 óra	
ÇTöltési feszültség és jelenlegi	5 V / 2 A egyenáram	

Csomaglista

Endoszkóp




Felhasználói útmutató



- 08-

C típusú töltőkábel



Kiegészítők





※ **FCC-követelmény:**A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek a káros interferencia elleni megfelelő védelem biztosítására szolgálnak lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az interferencia elhárítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével próbálja meg elérni:

—Írányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.

—Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.

—Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyekhez a vevőegység csatlakozik.

—Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

CE megfelelőség:Ez az eszköz megfelel az EN 62368 szabványnak, ami azt jelenti, hogy az eszköz nem károsítja a felhasználót vagy a termékeket a következő helyzetekben: 1) Áramütés

2) Magas hőmérséklet 3) Sugárzás 4) Beltéri expozíció 5) Mechanikai sérülés

※ 6) Tűzveszély 7) Kémiai égési sérülések.

EU megfelelőségi nyilatkozat:Ez a termék és minden mellékelt tartozék „CE” jelöléssel van ellátva, így megfelel a 2014/35/EU EMC irányelvben, a 2011/65/EU RoHS irányelvben és annak 2015/863/EU módosításában meghatározott vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.

※

WEEE-tájékoztató: 2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új termék vásárlásakor, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra. További információkért kérjük, látogasson el a www.recyclingthis.info weboldalra.



※

2013/56/EU (akkumulátorokról szóló irányelv):Ez a termék egy olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorral kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelölő feliratokat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért kérjük, látogasson el a www.recyclingthis.info weboldalra.

※



Szolgáltatás-tól lenne innen büntetés és hogyan

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot,

Szeretnénk hallani felőled.



www.depstech.com

support@depstech.com

Hivatalos Facebook oldal: @DCIMZETTEOP

RAJONGÓK

Elosztó

Sunnysoft sro

Číslo: 2390/1a

190 00 Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz

Shenzhen Potensic Intelligens Kft.

Szoba 1901, Jinqizhigu Building, Tangling Road, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Kínában készült

01 24.07