


# DEPSTECH


FHD ellenőrző kamera

WF020X-025-028

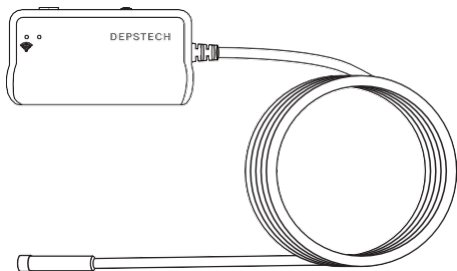

**Többnyelvű felhasználói  
kézikönyv**

## Termékstruktúra

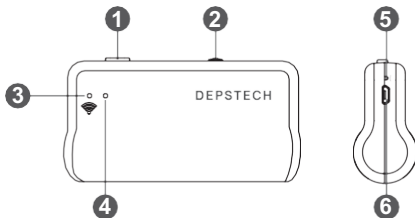

### 1. Bekapcsológomb BE / KI

### 2. Kamera LED-ek fényerőszabályzója:

Görgetsd a kamera LED-jeinek fényerejének szabályozásához

### 3. WiFi jel jelző:

Kék LED villogás: Párosításra kész

A kék LED folyamatosan világít: Sikeres csatlakozás

### 4. Bekapcsolásjelző:

Piros LED folyamatosan világít: Az áramellátás

normálisan működik Piros LED villog: Alacsony

akkumulátorszint


Zöld LED folyamatosan világít: Töltési állapot

### 5. Visszaállítás gomb:

Nyomja meg hosszan a reset gombot 7 másodpercig, a termék visszaáll a gyári beállításokra.

### 6. Micro-USB töltőport

## 1. lépés – ALKALMAZÁS letöltése

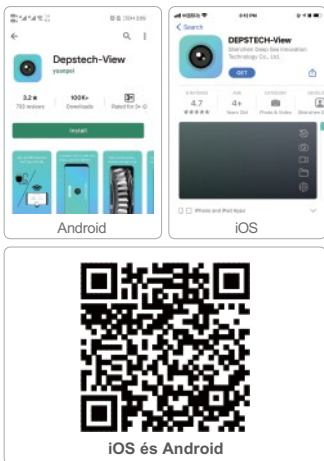

**iOS-felhasználóknak (iOS 9+),** Keresse meg és töltsse le a „DEPSTECH-View” alkalmazást az APP Store-ból.

**Android felhasználóknak (Android 7.0+),** Keresse meg és töltsse le a „DEPSTECH-View” alkalmazást a Google Play Áruházból.

### Nyilvántartás


Az alkalmazás letöltése után a használat előtt regisztrálni kell egy személyes fiókot.

### Regisztráció és bejelentkezés


E-mail cím megadása - jelszó megadása - szerződés megtekintése - regisztráció gombra kattintás. Kérjük, jelentkezzen be a sikeres regisztráció után. (Megjegyzés: Kérjük, a regisztráció során tartsa

mobiltelefonját csatlakoztatva a hálózathoz.)

## 2. lépés Bekapcsolás



Kék LED Wi-Fi indikátor

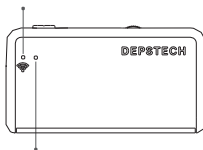


Piros LED tápellátásjelző

Az endoszkóp kinyitásához nyomja a bekapcsológombot „ON” állásba.

**Jegyzet:** A termék első használata előtt kérjük, töltsse fel teljesen.

## 3. lépés – WiFi-kapcsolat

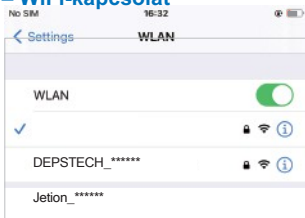


A. Kapcsold be az okoseszközöd (Android/iOS telefon) WiFi beállításait, és keresd meg a gyári beállításokat. **WiFi SSID: DEPSTECH\_\*\*\*\*\* vagy Jetion\_\*\*\*\*\***

B. Ezután válassza ki és töltsse ki a gyári beállításokat **WiFi jelszó: 12345678**

**Jegyzet:** A „\*\*\*\*\*” véletlenszerű számok és betűk sorozata lesz, és a Wi-Fi jel és a Wi-Fi-kapcsolat megérkezése több másodpercig is eltarthat. Kérjük, legyen türelmes a folyamat során.


## 4. lépés – Vissza az alkalmazásba

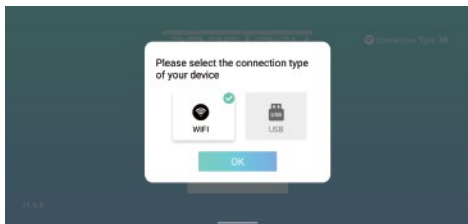


### Jegyzet:

Ha az endoszkóp és az okoseszköz sikeresen csatlakozott, a DEPSTECH-View alkalmazáson keresztül valós idejű képeket fogadhat az endoszkópról, és az endoszkóp kék LED-je világít. A Wi-Fi adó bekapcsolva marad.

## APP Bevezetés

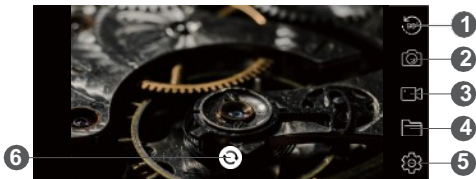

- ❶ **Forgatás gomb:**Kattintson a kép 90°-os elforgatásához
- ❷ **Fotózás gomb:**Kattintson a fotó elkészítéséhez
- ❸ **Felvétel gomb:**Kattintson a videofelvétel elindításához/leállításához
- ❹ **Galéria gomb:**Kattintson a fotók/videók megtekintéséhez
- ❺ **Beállító gomb:**Kattintson a beállítás megadásához
- ❻ **Kameraváltó gomb:**Kattintson a fő/oldalsó kamera váltásához

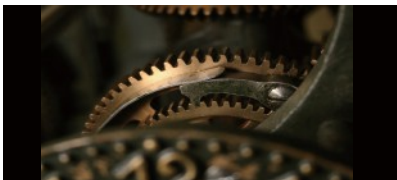

### Rejtett gombok funkciója:


Kattintson a képernyőre a gombok elrejtéséhez/felébresztéséhez.



### Nagyítás / Kicsinyítés funkció:

Két ujj kifelé nyúlva nagyíthatja a valós idejű képet. Két ujj közelítve kicsinyítheti a valós idejű képet.

## APP Bevezetés(WiFi SSID esetén: DEPSTECH\_\*\*\*\*\*)

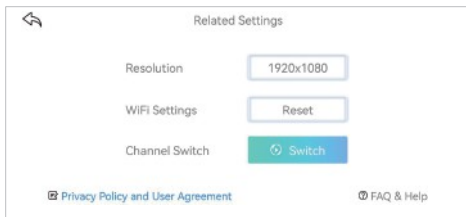

Related Settings

Resolution 1920x1080

WiFi Settings Reset

Channel Switch Switch

[Privacy Policy and User Agreement](#) [FAQ & Help](#)

**Felbontás:**Kattintson ide a különböző felbontások kiválasztásához.

**WiFi beállítás:**Kattintson ide a WiFi SSID és jelszó módosításához. A beállítás után ne felejtse el rákattintani a visszaállítás gombra.

**Csatornaváltás:**Kattintson a 2.4G és 5G WiFi jel közötti váltáshoz.



Modify WiFi name and password

WiFi Name Setting Please enter WiFi name


WiFi Password Setting Please enter WiFi password

RESET

[Privacy Policy and User Agreement](#)



## APP Bevezetés(WiFi SSID esetén: Jetion\_\*\*\*\*\*)

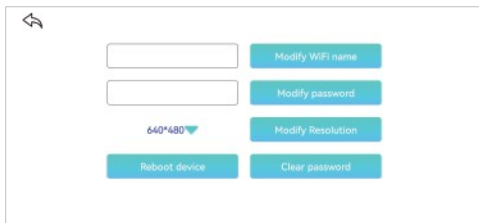

The screenshot shows a mobile application interface with a white background and a light gray border. In the top left corner, there is a small black icon of a hand pointing up. The interface contains several input fields and buttons. There are two empty text input fields stacked vertically. To the right of the first input field is a blue button with white text that says "Modify WiFi name". To the right of the second input field is a blue button with white text that says "Modify password". Below the second input field, the text "640\*480" is displayed in a small font, followed by a small blue downward-pointing arrow. To the right of this text is a blue button with white text that says "Modify Resolution". At the bottom of the interface, there are two blue buttons with white text: "Reboot device" on the left and "Clear password" on the right.

**Miután csatlakoztatta az okoseszközt az endoszkóphoz, visszaállíthatja a WiFi nevet/jelszót.**

**WiFi név módosítása:**Kattintson ide a WiFi név megadásához **Jelszó módosítása:** Kattintson ide a WiFi jelszó megadásához **Felbontás módosítása:** Kattintson ide a felbontás váltásához **Eszköz újraindítása :** Kapcsolja ki az eszközt

**A beállítás után ne felejtse el rákattintani a „WiFi név módosítása” gombra.  
/ jelszó / felbontás” gombra.**

### **Jegyzet:**

Nem javasoljuk ügyfeleinknek a Wi-Fi SSID/jelszó módosítását.

Ami hátrányokkal járhat a következő használat során. (Miután elfelejtette a módosított Wi-Fi SSID-t / jelszót.) Tehát jobb, ha felírja a módosított Wi-Fi SSID-t / jelszót, ha meg kell tennie.

## Töltési útmutató

1. Csatlakoztassa a készüléket a DC 5V USB adapterhez a töltéshez;
2. A töltési folyamat során a zöld LED jelzőfény folyamatosan világít.
3. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a zöld LED jelzőfény kialszik.

## Útmutató a tartozékok telepítéséhez



### Specifikáció

| Modell                                 | WF020X                      | WF025                    | WF028                    | WF028 Kettős<br>bűtyök                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Érzékelő                               | 2MP-es CMOS-<br>érzékelő    | 2MP-es CMOS-<br>érzékelő | 5MP-es CMOS-<br>érzékelő | 2*2MP CMOS                                              |
| Maximális<br>felbontás                 | 1920*1080<br>képpont        | 1920*1080<br>képpont     | 2592*1944<br>képpont     | 1920*1080 képpont                                       |
| Látószög                               | 67°±3°                      |                          |                          | 2*72°(144°)                                             |
| Látómélység                            | 1,18–3,15 hüvelyk           |                          |                          | Fő bűtyök: 2,1–8,1 cm<br>Oldalsó bűtyök: 2,1–<br>4,9 cm |
| Átmérő                                 | 0,33<br>hüvelyk             | 0,22<br>hüvelyk          | 0,33<br>hüvelyk          | 0,31 hüvelyk                                            |
| Üzemi feszültség<br>és elektromos áram | 5 V / 2 A egyenáram         |                          |                          |                                                         |
| WiFi frekvencia                        | 2,4G                        |                          |                          |                                                         |
| WiFi átviteli<br>távolság              | 16,5 láb (akadályok nélkül) |                          |                          |                                                         |



## GYIK és Súgó

**1. kérdés:** Hogyan csatlakoztathatok WiFi endoszkópot a "DEPSTECH-View"-hoz?

**A1:**1. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve, majd nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, vagy nyomja meg a kapcsolót a készülék bekapcsolásához. A WiFi modul körülbelül 15 másodperccel a készülék bekapcsolása után bekapcsol. Megfigyelheti, hogy a készülék WiFi jelzőfénye (kék fény) folyamatosan világít-e. Ha világít, az azt jelzi, hogy a WiFi modul üzemkész;

2. Lépjen be a telefon „Beállítások” – „WiFi kapcsolat” menüpontjába, hogy megkeresse az eszközön feltüntetett WiFi nevet; válassza ki és csatlakozzon, az alapértelmezett jelszó „12345678”. Ha a telefon az „Internet nem érhető el” üzenetet jeleníti meg, kérjük, hagyja figyelmen kívül a kérdést, és válassza a „Kapcsolatban marad” lehetőséget.

3. Nyissa meg ezt az alkalmazást, és valós idejű képeket kapjon az endoszkópról. Amíg az alkalmazás lekéri az eszköz képét, a WiFi jelzőfény villog. Ha a kép nem nyerhető ki a villogási folyamat során, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eszköz eladójával.

**2. kérdés:** A mobiltelefon nem tudja megjeleníteni a WiFi endoszkóp valós idejű képét, vagy a képernyő elsötétült?

**A2:**Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a problémák megoldásához.

1. Kérjük, próbálja meg újraindítani a készüléket a teljes feltöltés után.
2. A készülék töltőportja közelében található egy reset lyuk. Kérjük, a reset tűvel helyezze be a lyukat. Győződjön meg róla, hogy a reset tű elérte a reset gombot, és a készülék újra bekapcsol.
3. Kérjük, kapcsolja ki a többi, ehhez a WiFi-s endoszkóphoz otthon csatlakoztatott mobiltelefon „WiFi” funkcióját.
4. Kapcsolja be a telefont repülőgép üzemmódban, keresse meg a készüléken azonosított WiFi jelet, válassza ki és csatlakoztassa, az alapértelmezett jelszó "12345678";
5. Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazás telepítése során engedélyeznie kell az alkalmazás „fotó/médiatartalom” és „dokumentumtárolás” engedélyeit, ellenkező esetben bizonyos funkciók, például a készítés

## GYIK és Súgó

a képek/albumok megtekintése akadályozott lehet;

6. iOS-felhasználók (különösen iOS 14) esetén kérjük, lépjen be a telefon „Beállítások” felületére, keresse meg és kattintson a „DEPSTECH-View” elemre, majd kapcsolja be a „Mobil adat” és a „Natív hálózat” opciókat, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tud kommunikálni az eszközzel.

### 3. kérdés: Keresem a Wi-Fi jelet, de nem tudom létrehozni a kapcsolatot?

- A3:** 1. Lehetséges, hogy a Wi-Fi kapcsolat megszakadt, el kell felejtenie a hálózatot, és újra kell csatlakoznia. Vagy átválthat egy olyan helyre, ahol nincs Wi-Fi-hálózat, és újra megpróbálhatja a kapcsolatot.
2. Android-felhasználók esetén, amikor először csatlakoznak a Wi-Fi-hez, a telefon a „Lehet, hogy az internet nem érhető el” üzenetet jelenítheti meg. Kattintson a „Wi-Fi-kapcsolat megtartása” lehetőségre.
  3. iOS-felhasználók esetén kérjük, győződjenek meg arról, hogy bekapcsolták a „Mobil adat” és a „Natív hálózat” opciókat a beállításokban. „DEPSTECH-nézet”.
  4. Azok a felhasználók, akik korábban már módosították a Wi-Fi SSID-t/jelszót, kérjük, csatlakoztassák egy visszaállító tűvel az endoszkóp visszaállító portjához. Az alján található címkén megtalálhatják az alapértelmezett Wi-Fi SSID-t/jelszót, és újracsatlakoztathatják.

### 4. negyedév: Használat közben a termék villog, lefagy vagy lecsatlakozik?

- A4:** 1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi endoszkóp 5 méteren belül van a mobiltelefonjától, és nincs közöttük akadály.
2. A Wi-Fi endoszkóp használatakor kérjük, maradjon távol más, erős Wi-Fi jellel rendelkező hotspotoktól, vagy kapcsolja ki a többi hotspotot.
  3. Ellenőrizze, hogy a készülék tápellátása megfelelő-e, és hogy a tápellátás jelzőfénye villog-e; ha a tápellátás nem elegendő,

használat előtt töltsse fel teljesen.

Jegyzet:

Ha a fenti műveletek után sem sikerül elhárítani a hibát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [support@depstech.com](mailto:support@depstech.com) e-mail címen.

# BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK

Biztonsága és a jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

※ Kérjük, ne felejtse el kikapcsolni az endoszkópot, és használat után száraz helyre tenni. Puha pamutkendővel és kevés alkohollal tisztíthatja a kamera lencséjét, ami szintén nagyban segít a legjobb képminőség elérésében.

Ezenkívül háromhavonta rendszeresen tölteni és használni kell az elektromos eszközeit, ami nagyban hozzájárul az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához.

※A tárolási hőmérsékletnek 32-158 °C között kell lennie°F. A működési hőmérsékletnek 32-113 °F között kell lennie. Ezenkívül a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezelhetik a készüléket, kérjük, ne engedje, hogy egyedül kezeljék.

※ Kérjük, tartsa távol a készüléket tűzforrástól / folyadéktól / savtól. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

※ A készülék nem ütésálló. Kerülje az erős ütéseket, például a készülék leejtését.

※ A lencse és a tubus teljesen összeszerelt állapotban vízálló, de a WiFi doboz nem. Ez azt jelenti, hogy az IP67 vízállóság csak a kameraszonda részére érhető el, a kamera pedig 30 percen belül lehetővé teszi a víz alatti vizsgálatokat.

**Megjegyzés: Ne merítse vízbe a WiFi dobozt**

※ A WEEE irányelvei szerint figyelmet kell fordítani az akkumulátorok ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontjaira.

※ Normális jelenség, hogy a kamera felforrósodik, különösen akkor, amikor a kamera LED-je a legfényesebb szintre kapcsol, de ez nem befolyásolja az endoszkóp normál használatát vagy élettartamát.

※ A WiFi átviteli távolság akadályok nélkül körülbelül 5,2 méter. Kérjük, tartsa a WiFi box és a telefon/tablet közötti távolságot 5,2 méteren belül.

※ Használat közben tartsa távol a készüléket az erős WiFi-jelet zavaró területektől.

Ellenkező esetben ez befolyásolhatja a WiFi-kapcsolatot a WiFi box és az okostelefon között.



※ FCC nyilatkozat: Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének.

A működés a következő két feltételhez kötött:

- 1) Ez az eszköz nem okozhat káros interfészt;
- 2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan meghatározott sugárzási expozíciós határértékeknek. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.



※ EU megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék és – ha alkalmazható – a mellékelt tartozékok is „CE” jelöléssel vannak ellátva, és így megfelelnek a 2004/108/EK EMC irányelvben, a 2011/65/EU RoHS irányelvben és az (EU) 2015/863 módosításban felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.



※ 2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információkért lásd: <http://www.recyclethis.info/>

2013/56/EU (akkumulátorokról szóló irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem szabad válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorra vonatkozó konkrét információkat lásd a termék dokumentációjában. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűket. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért lásd: <http://www.recyclethis.info/>

**Shenzhen Deepsea Innovációs Technológiai Kft.**

Szoba 1901-1902, Jinqizhigu Building, No.1 Tangling Road, Nanshan District, 518055, Shenzhen, CN

Kínában készült