


RENPHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

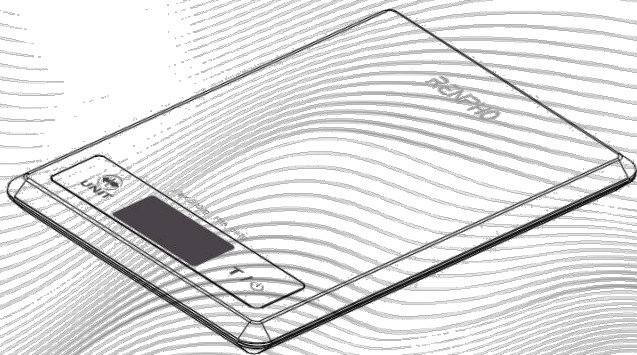

KALIBRA 1

Model: ES-SNS01

Společnost RENPHO se zavázala k ochraně životního prostředí. Chcete-li snížit spotřebu papíru, naskenujte prosím QR kód nebo zadejte následující URL adresu a stáhněte si plnou verzi elektronické uživatelské příručky:

<https://renpho.com/pages/108>



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. NEPŘEKRAČUJTE nosnost 5 kg, mohlo by dojít k poškození váhy. Pokud je limit překročen, na displeji se zobrazí indikátor přetížení.
4. Nevystavujte váhu vlhkému prostředí nebo extrémním teplotám.
5. NEPONOŘUJTE váhu do vody ani do žádné kapaliny. Pokud se tekutina rozlije na digitální displej nebo tlačítka, okamžitě váhu otřete měkkým hadříkem, abyste předešli vnitřnímu poškození.
6. Tato váha je určena pouze pro domácí použití a není určena pro lékařské ani komerční účely.
7. S váhou zacházejte opatrně. Uchovávejte ji v chladném a suchém prostředí.

O baterii

1. NEVYSTAVUJTE spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
2. Vyměňte všechny baterie v sadě najednou.
3. Různé typy baterií ani nové a použité baterie se nesmí míchat.
4. Vybité baterie je třeba ze spotřebiče vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
5. Pokud bude spotřebič delší dobu skladován bez použití, měly by se baterie vyjmout.
6. NEPOUŽÍVEJTE upravené nebo poškozené baterie.

7. Uvědomte si riziko zkratu pólů spotřebiče napájeného z baterií nebo baterie kovovými předměty.
8. Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobíjet.
9. Baterie vždy vkládejte správně podle polarity (+ a -) vyznačené na baterii a stupnici.
10. Baterie NEZAHŘÍVEJTE, NEZKRATUJTE, NEVYBÍJEJTE NÁSILNĚ, NEZAPUŠŤUJTE A/ANI NEUPRAVUJTE. Baterie NEDEFORMUJTE ani NEDEBORAČTE.
11. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
12. NENABÍJEJTE baterie.
13. Nesvažujte ani nepájejte přímo na baterie.
14. NEVHAZUJTE baterie do ohně.
15. NEDOVOLEJTE dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělé osoby.
16. Nepoužité baterie skladujte v originálním obalu mimo dosah kovových předmětů. Pokud jsou již vybalené, nemíchejte je ani je neházejte dohromady.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Označování výrobcem baterií

Výrobce: TGBattery Co.,(Čína)Limited

Adresa: Gu Tang Ao Industrial District, Huizhou City, Guang Dong, Čína

Webová stránka: www.goldpeak.com

E-mail: gp@goldpeak.com


CO JE V KRABÍČCE

1 x Kalibra 1

3 x AAA (1,5V) baterie (předinstalované)

1 x Uživatelská příručka

O VAŠÍ VÝŽIVOVÉ VÁZE

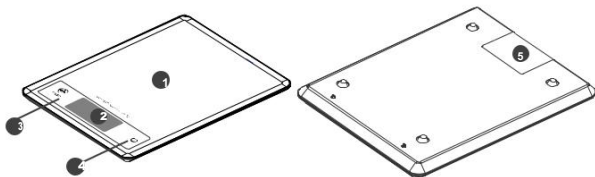


- 1. Vážící plošina
- 2. LCD displej
- 3. Tlačítko jednotky

- 4. Tlačítko napájení /
nuly
- 5. Příhrádka na baterie

PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte izolační proužek z příhrádky na baterie.

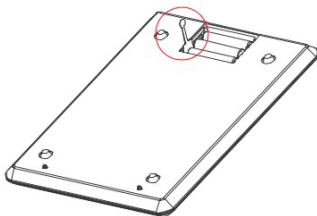

Poznámka: Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterie, s výjimkou nouzových situací.

POUŽÍVÁNÍ VÁHY PRO VÝŽIVU


1. Tisk **T** /  Zapněte váhu. Stisknutím tlačítka UNIT vyberte požadovanou měrnou jednotku, která se zobrazí v horní části displeje.
 - a. Vážení: Vyberte si mezi uncemi („oz“), oběma libry a unce („lb: oz“) nebo gramy („g“).
 - b. Vážený objem: Vyberte mezi mililitry („ml“) nebo tekutou unci („fl'oz“).
2. Volitelné: Pokud používáte nádobu k uchovávání předmětů nebo kapaliny, které měříte, nejprve umístěte prázdnou nádobu na váhu. Stiskněte **T** /  k vytárování hmotnosti kontejneru.
3. Jemně položte předmět na váhu. Na displeji se zobrazí hmotnost nebo objem.
4. Stiskněte a podržte **T** /  po dobu 3 sekund pro vypnutí váhy.

FUNKCE TÁRY

Kdykoli měříte kapalinu nebo předměty uvnitř nádoby, můžete použít funkci tárování k odečtení hmotnosti nádoby od konečného měření.



1. Umístěte prázdný nádobu na váze a na displeji se zobrazí hmotnost kontejneru.

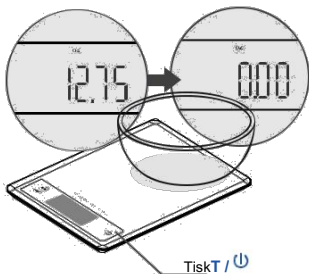

2. Stiskněte **T** /  a displeji se nyní zobrazí Znovu „0“.

3. Vložte tekutinu nebo předměty do nádoby. Váha nyní změří tekutinu nebo předměty bez hmotnosti nádoby.
4. Po dokončení resetujte váhu odebráním všech závaží a stisknutím **T** / .

INSTALACE APLIKACE A PÁROVÁNÍ

1. Stáhněte si aplikaci RENPHO Health

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „RENPHO Health“ v App Storu nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.



Poznámka: Vzhledem k neustálým aktualizacím a vylepšením se aplikace „RENPHO Health“ může mírně lišit.

2. Spárujte váhu přes Bluetooth

Před párováním se ujistěte, že je na vašem smartphonu povoleno rozhraní Bluetooth a že je smartphone připojen k mobilní síti nebo Wi-Fi.

- Zařízení iOS (verze: 12.0 nebo novější) vyžadují povolení Bluetooth.
- Zařízení Android (verze 7.0 nebo novější) navíc potřebují povolení k přístupu k poloze.


Metoda 1

- Otevřete RENPHO Zdravotní aplikaci a otočte se na vaší váhu a ujistěte se, že obrazovka rozsvítí se.
- Klepněte na „Připojit“ pro spárování když se otevře okno v aplikaci.




Metoda 2

- Otevřete aplikaci RENPHO Health, zapněte váhu a ujistěte se, že se obrazovka rozsvítí.
- Klepněte na „+“ v pravém horním rohu stránky „Zařízení“ pro připojit ručně.
- Klepněte na „Váha výživy“.

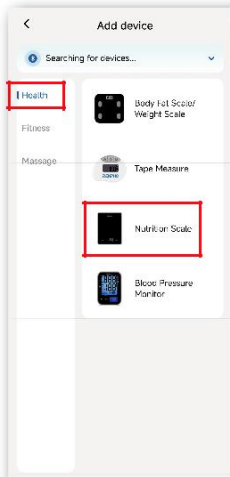

VÝMĚNA BATERIÍ

Vložte dodané baterie do váhy a vždy je vkládejte správně podle polarity (+ a -) vyznačené na baterii a váze.

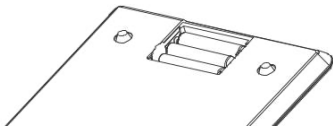

Poznámka:

- Vždy vyberte správnou velikost a typ baterie, které nejlépe vyhovují zamýšlenému použití. Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů nebo značek.
- Před vložením baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty na váze.
- Vyměňte všechny baterie v sadě najednou.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
LCD displej je matný.	Váha je v pohotovostní režim.	Položte předmět na váhu pro měření. Nebo otočte z váhy stisknutím a držení T /  3 sekundy.
	Slabá baterie.	Vyměňte baterie.
LCD displej ukazuje „Lo“ a pak  .	Slabá baterie.	Vyměňte baterie.

Problém	Možná příčina	Řešení
Měřítko nemůže být zapnuto.	Bez energie.	Vyměňte baterie.
	Baterie nejsou správně nainstalován.	Vložte baterie pod správnou polaritu, např. vyznačeno na baterii příhrádka.
Měřítko nemůže připojit se k Renpho Zdravotní aplikace.	Váš mobil sít' / Wi-Fi je není připojen nebo Bluetooth na vašem chytrý telefon není povoleno.	Povolit Bluetooth v nastavení vašeho telefonu a ujistěte se, že vaše telefon je připojen k mobilu sít' / Wi-Fi.
	Vaše mobilní zařízení je příliš daleko od stupnice.	Ujistěte se, že váš mobilní telefon zařízení je do 9 metrů (10 m) stupnice.
	Měřítko je připojen k další mobil zařízení.	Zařízení Bluetooth může pouze výměna dat s 1 dalším Bluetooth zařízením zařízení najednou. Udělejte jistě, že váha není aktuálně připojen k jakýkoli jiný telefon nebo aplikace.
Displej zobrazuje	Hmotnost na měřítko překračuje	Okamžitě odstraňte položku z váhy do

„Chyba“.

11 liber (5 kg).

chránit svou váhu
senzory.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	Chytrá nutriční váha
Model	ES-SNS01
Jednotka	oz / lb: oz / g / ml / fl'oz
Divize	0,05 oz / 1 g / 1 ml / 0,1 tekuté unce
Kapacita	11 liber / 5000 g / 5000 ml / 176 fl'oz
Rozměry	9,0 x 6,2 x 0,7 palce / 229 x 158 x 18 mm
Hmotnost	1,28 libry / 0,6 kg
Baterie	3 * AAA (1,5 V)
Maximální rádiové frekvence (RF) moc	1,32 dBm
Operace frekvence	2402 MHz až 2480 MHz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro záruku vyžadována.

Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt se tím nesníží.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.

 **TEL: +44(0)7434 666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)**

Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)

+1(844) 417 0149 (USA a Kalifornie)

Pondělí–pátek 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (POUZE AUSTRÁLIE)

Pondělí–pátek 9:00–18:00 (AEST)

+49 40 23969285 (POUZE NĚMECKO)

Pondělí–pátek 9:00–18:00 (SEČ)

 **E-mail: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (USA a Kalifornie)
support-au@renpho.com (Austrálie)

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: — Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize. Shoda s předpisy ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1: Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.

2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes conditions:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

2. Možnosti vrácení starých spotřebičů

Vlastníci OEEZ jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci možností stanovených a dostupných orgány veřejné správy odpadů k zajištění jeho řádné likvidace.

3. Osobní údaje

Všem koncovým uživatelům OEEZ se připomíná, že jsou zodpovědní za smazání osobních údajů z OEEZ určeného k likvidaci.



1. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že se po skončení jejich životnosti nesmí likvidovat v domovním odpadu.
2. Ze zákona jste povinni po použití vrátit staré baterie a akumulátory. Můžete tak učinit zdarma na sběrném místě ve vaší oblasti. Adresy vhodných sběrných míst získáte od svého města nebo místního úřadu.
3. Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Tříděný sběr a recyklace starých baterií a akumulátorů má zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Prosíme, pokud možno, zabraňte vzniku odpadu ze starých baterií, např. znečišťujte veřejná prostranství tím, že nebudete nedbale ponechávat baterie ani elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie



Společnost Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU, nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017, nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a dalšími příslušnými ustanoveními. Úplné znění prohlášení Prohlášení o shodě lze získat na následující internetové adrese:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximální RF výkon: 1,32 dBm

Provozní frekvence: 2402 MHz až 2480 MHz

RENPHO