

RENPHO

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



OKOS MÉRŐSZALAG

Modell: RF-BMF01

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. NE használja ezt a készüléket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célra.
4. NE szerelje szét és NE módosítsa a készüléket. Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
5. NE tegye ki a készüléket szélsőséges körülményeknek: üzemi hőmérsékletet meghaladó szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek, poros helyeknek, párás körülményeknek (beleértve bármilyen folyadékot) vagy közvetlen napfénynek.
6. NE alkalmazzon túlzott erőt a szalagon vagy a fogaskeréken. A szalag túlzott húzása vagy a fogaskerék dörzsölése maradandó károsodást okozhat a készülékben.
7. NE hajtsa vagy csavarja a szalagot, mert ez maradandó károsodást okozhat.
8. NE húzd ki túlzott erővel a szalagot a maximális 150 cm/60 hüvelykes hosszon túl. Ez maradandó károsodást okozhat a készülékben.
9. Legyen nagyon óvatos a nyak területének mérésekor. A szalag véletlenül fulladást okozhat.
10. A 10 év alatti gyermekeket felnőttnek kell



felügyelnie a szalag használata során.

Az akkumulátorról

1. A használt elemeket azonnal távolítsa el és hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa gyermekektől elzárva.
2. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba és NE égesse el azokat.
3. Még a használt elemek is súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
4. A kezeléssel kapcsolatos információkért hívja a helyi mérgezés-ellenőrző központot.
5. Az akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg az akkumulátor és a berendezés érintkezőit is.
6. A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
7. Ne erőltesse a kisütést, az újratöltést, a szétszerelést, a gyártó által megadott hőmérsékleti besorolás fölé hevítést és az elégetést. Ez sérülést okozhat a szivárgás, a szivárgás vagy a robbanás miatt, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
8. Győződjön meg arról, hogy az elemek a polaritásnak (+ és -) megfelelően vannak behelyezve.
9. Ne keverjen régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
10. A hosszabb ideig nem használt berendezésekből az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el, és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa.
11. Mindig teljesen zárja le az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa

azokat gyermekektől elzárva.

12. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
13. Mindig a kívánt felhasználási célnak leginkább megfelelő méretű és típusú akkumulátort válassza. A berendezéshez mellékelt, a helyes akkumulátor kiválasztását segítő információkat őrizze meg referenciaként.

14. Elem vagy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A lítium gombaelemek vagy elemek lenyelése kémiai égési sérüléseket, lágy szövetek perforációját okozhatja, súlyos esetekben pedig halált is. Lenyelés esetén azonnal el kell távolítani őket.
15. Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki az elemeket.
16. Ne erőltesse az elemek kisütését. Ne deformálja az elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket.
17. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani a berendezésből, és megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha a lemerült elemeket hosszú ideig a berendezésben tartják, elektrolitszivárgás léphet fel, ami a berendezés károsodását és/vagy személyi sérülést okozhat.
18. A sérült tartójú lítium akkumulátort nem szabad víznek kitenni.
19. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban, fémtárgyaktól távol tárolja. Ha már kicsomagolta őket, ne keverje össze és ne keverje össze az elemeket.
20. Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
21. Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


Akkumulátorgyártó címkézése

Gyártó: Dongguan Tuobu Electronic Co., Ltd Cím: No.6,
Binhe Road, Tianxin Quarter, Huangjiang
Város, Dongguan, Guangdong tartomány,
Kína

1. LÉPÉS

Helyezze be az akkumulátort

Használat előtt nyissa ki az elemtartó rekeszt, és Helyezze be helyesen az elemet a rajta található polaritásjeleknek (+ és -) megfelelően, és d evic e.

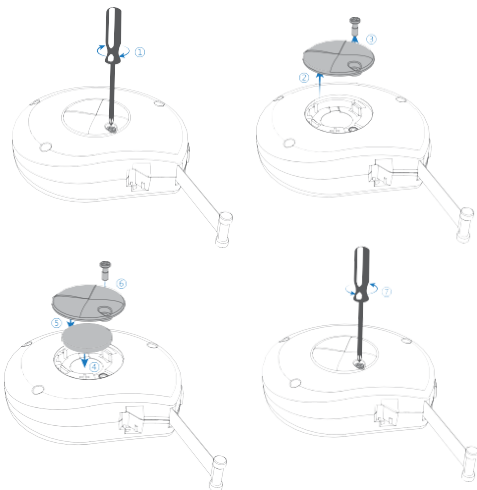

1. Egy csavarhúzóval (nem tartozék) lazítsa meg a csavart, majd vegye le a fedelet.
2. Helyezze be az elemet, és ügyeljen arra, hogy a pozitív pólus felfelé nézzen.
3. Igazítsa az elemtartó fedelét a nyíláshoz, és húzza meg biztonságosan a csavart.

Jegyzet:

- Mindig a megfelelő méretű és típusú elemet válassza, amely a legmegfelelőbb a tervezett felhasználáshoz. Információ ellátva a megfelelő felszereléssel a helyes végrehajtáshoz. Az akkumulátor kiválasztását őrizze meg referenciaként. Ne töltse az akkumulátort.
- Az akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék érintkezőit is.

2. LÉPÉS

Olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „Renpho Health” kifejezésre az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban a ... letöltés.



Megjegyzés: A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt a "Renpho Health" alkalmazás megjelenése kissé eltérhet.

3. LÉPÉS



Röviden nyomja meg a „” gombot a készülék bekapcsolásához.

Ha a Bluetooth ikon folyamatosan villog, az azt jelenti, hogy a Bluetooth nincs csatlakoztatva.

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t, és nyissa meg a „Renpho Health” alkalmazást.
2. Kapcsolja be a vízcsapot, és koppintson a „Párosítás” gombra az alkalmazásban a vízcsap és az alkalmazás összekapcsolásához.
3. A Bluetooth ikon a sikeres csatlakozás után világosan fog világítani.

FIGYELMEZTETÉS

- **LENYELÉSI VESZÉLY:** Ez a termék gombelemet vagy érmeelemet tartalmaz.
- **HALÁL**vagy lenyelés esetén súlyos sérülések léphetnek fel.
- **Egy**A lenyelt gombelem vagy gombelem okozhatBelső kémiai égésekakár 2 óra alatt.
- **TARTÁS**Új és használt akkumulátorokGYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.
- Azonnal forduljon orvoshozha gyanítható, hogy egy elemet lenyeltek vagy a test bármely részébe helyeztek.



FCC szabályozási megfelelés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: a megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Írnyítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

ISED szabályozási megfelelés

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- 1: Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
- 2: Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Az áthúzott szemeteszkuka szimbólum jelentése

Az áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

2. Lehetőségek régi készülékek visszavételére

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

3. Személyes adatok

Emlékeztetjük az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minden végfelhasználóját, hogy Ön felelős a személyes adatok törlésére az ártalmatlanítandó elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból.

1. Az elemeken vagy akkumulátorokon található áthúzott szemeteszkuka szimbóluma azt jelzi, hogy élettartamuk végén tilos azokat a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
2. Jogi kötelezettsége a régi elemek és akkumulátorok használat utáni visszavétele. Ezt ingyenesen megteheti a lakóhelyén található gyűjtőpontokon. A megfelelő gyűjtőpontok címét a városától vagy a helyi önkormányzattól kérheti.
3. Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak a környezetre és az emberi egészségre. A régi elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését célozza.
4. Kérjük, amennyire csak lehetséges, kerülje a régi elemekből származó hulladék keletkezését, pl. Kérjük, kerülje a közterületek szemetelését azáltal, hogy nem hagyja gondatlanul az elemeket vagy az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendeletnek, a 2012. évi elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló rendeletnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen érhető el:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 0,75 dBm
Működési frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu