


# FNIRSI™

## JBM-10 / JBM-20

glucometru electronic digital

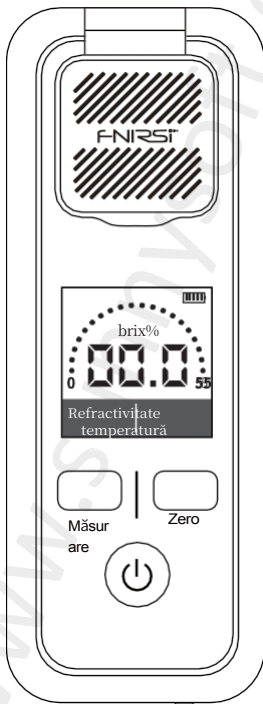


# NOTIFICARE CĂTRE UTILIZATORI

- Acest manual conține instrucțiuni detaliate privind modul de utilizare a produsului, precauții de siguranță și informații importante. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul pentru a asigura mai bună performanță posibilă.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu inflamabil sau exploziv.
- Eliminați bateriile uzate și dispozitivele aruncate în conformitate cu reglementările naționale sau locale. Nu le aruncați în deșeurile menajere.
- Dacă aveți probleme cu calitatea instrumentului sau întrebări cu privire la utilizarea instrumentului, vă rugăm să contactați serviciul clienți online fnirsi. Vă vom rezolva problemele cu promptitudine.

## 1.PREZENTARE GENERALĂ A

Acest produs este un instrument utilizat pentru măsurarea concentrației de zahăr în sucuri, băuturi alcoolice și alte soluții. Are un afișaj color de înaltă rezoluție, parametri de măsurare bogați, domeniu larg de măsurare și precizie ridicată. Este potrivit pentru detectarea rapidă a diferitelor concentrații de soluții de zahăr și este utilizat pe scară largă în domeniul băuturilor, alimentelor, zahărului, băuturilor alcoolice, agriculturii etc. pentru a controla procesul de producție și a asigura calitatea produselor.

## 2.PANOU INTRODUCATIV

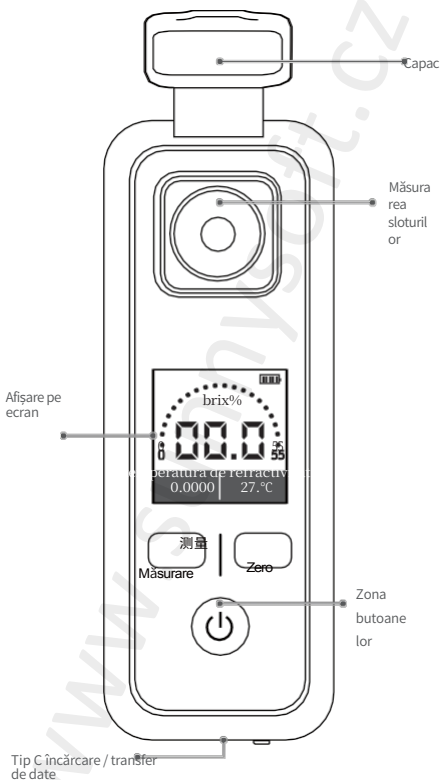


### 3. INTRODUCEREA PARAMETRILOR

| MODEL                 | JBM-10                                                                                                                                                                                                                                                                           | JBM-20     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RANG                  | 0%~32%Brix                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%~55%Brix |
| ECRAN                 | IPS de 1,54 inchi                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| PRECIZARE             | Ecran color de înaltă rezoluție<br>±0.2%                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| LID DESIGN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| LANGUAGE              | ✓<br>Chineză/engleză                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| DIMENSIUNE            | × × 46 31,5 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| CAPACITATE A BATERIEI | 600 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| SURSA CONTABILITATE   | Încărcare tip C                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                       | ● Măsurarea temperaturii/indicelui de refracție/ conținutului de zahăr                                                                                                                                                                                                           |            |
| CHARACTERISTICI       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Resetare cu un singur buton</li> <li>● Opreire automată</li> <li>● Comutați între chineză și engleză</li> <li>● Înregistrarea datelor</li> <li>● Setări de luminozitate</li> <li>● Repetabilitatea măsurătorilor individuale</li> </ul> |            |

## 4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

| PUSHBUTT<br>ON                                                                    | OPERAȚIUNI    | CARACTERISTICI                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Apăsare lungă | Pornire/oprire                                            |
|                                                                                   | Tipar scurt   | Tastă funcțională de comutare a listei (interfață setare) |
| <b>Măsurători</b>                                                                 | Tipar scurt   | Efectuarea măsurătorilor (interfață de măsurare)          |
|                                                                                   | Tipar scurt   | Confirmarea selecției (interfața de setări)               |
| <b>Zero</b>                                                                       | Tipar scurt   | Date de măsurare zero (interfață de măsurare)             |
|                                                                                   |               | Reveniți la nivelul anterior (interfață setare)           |
|                                                                                   | Apăsare lungă | Intrați în interfața de setări                            |

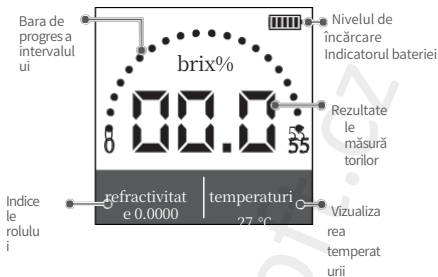

### Vizualizare interfață

## ETAPE OPERAȚIONALE:

### Curățare:

- ① Dacă există grase sau greu de curățat în orificiul de măsurare, curățați-l cu etanol sau apă cu săpun.
- ② Clătiți cu apă curată și ștergeți cu un șervețel de cel puțin trei ori (aruncați șervețelul după fiecare ștergere).

### Pornit:

- ① Citiți precauțiile de siguranță înainte de măsurare, porniți instrumentul apăsând lung butonul de pornire.

### Reducerea la zero:

- ① Curățați rezervorul de apă înainte de utilizare.
- ② Umpleți orificiul de măsurare cu apă curată cel puțin la două treimi. Apăsăți scurt butonul zero și așteptați aducerea la zero.
- ③ Ecranul va afișa "Măsurare 0,0%", ceea ce înseamnă că aducerea la zero este finalizată.

### **Măsurători:**

- ① Aruncați proba de testare în orificiul de măsurare și umpleți-l cu cel puțin două treimi.
- ② Apăsați butonul de măsurare și datele vor fi afișate în 5 secunde. Repetați procedura pentru a obține rezultate precise.

### **Setări:**

- ① Apăsați lung butonul de resetare pentru a intra în interfața de setare. Utilizați butonul de alimentare pentru a vă deplasa în sus și în jos, butonul de măsurare pentru a confirma și butonul zero pentru a reveni.

## 5. Actualizați FIRMwARE

- ① Obțineți cel mai recent firmware de pe site-ul oficial și extrageți-l pe desktop.
- ② Țineți apăsat butonul de măsurare, apoi conectați dispozitivul la computer cu cablul de date de la USB-A la Type-C pentru a intra în modul de actualizare firmware. În acest moment, discul U va apărea în computer.
- ③ Copiați firmware-ul pe discul U. După copierea cu succes, dispozitivul va actualiza automat firmware-ul.
- ④ Urmăriți progresul actualizării. După finalizarea actualizării, dispozitivul va reporni. Dacă actualizarea eșuează, contactați clienți oficial.

## 6. NOTĂ

- Acest instrument este un instrument optic de precizie și trebuie de lovituri și căderi.
- Înainte de utilizare, testați cu apă curată pentru a vă asigura că valoarea este de 0,0%. Dacă nu, efectuați o resetare.
- Înainte și după fiecare utilizare, curățați dispozitivul de măsurare o fantă.
- Nu zgâriați prisma optică din interiorul orificiului de măsurare cu obiecte dure.
- Că tensiunea de încărcare USB nu depășește limita de 5V DC.
- Proba de testare trebuie să umple cel puțin două treimi din orificiul de măsurare.

## 7. CONTACTAȚI-NE

Orice utilizator FNIRSI cu întrebări ne va avea promisiunea noastră de a obține o soluție satisfăcătoare + o garanție suplimentară de 6 luni, ca o mulțumire pentru sprijinul dvs.!

Apropo, am creat o comunitate interesantă, puteți contacta personalul FNIRSI și vă puteți alătura comunității noastre.

**Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.** : West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shen- zhen, Guangdong  
E-mail : [fnirsiofficial@gmail.com](mailto:fnirsiofficial@gmail.com) (afaceri)/  
[fnirsiofficialcs@gmail.com](mailto:fnirsiofficialcs@gmail.com)(service echipamente) **Tel**  
: **0755-28020752** / +8613536884686

### **Distribuator**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## 7. CONTACTAȚI-NE

+Orice utilizator FNIRSI cu orice întrebări care vine să ne contacteze va avea promisiunea noastră de a obține o soluție satisfăcătoare o garanție suplimentară de 6 luni pentru a vă mulțumi pentru sprijinul dvs.!

Apropo, am creat o comunitate interesantă, vă invităm să contactați personalul FNIRSI pentru a vă alătura comunității noastre.

**Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. Adresa:**

West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shen- zhen, Guangdong

E-mail : [fnirsofficial@gmail.com](mailto:fnirsofficial@gmail.com) (Afaceri)/

[fnirsofficialcs@gmail.com](mailto:fnirsofficialcs@gmail.com) (Serviciul de echipamente) **Tel : 0755-28020752 /**

+8613536884686