


TESLONG TD500 ENDOSCOP

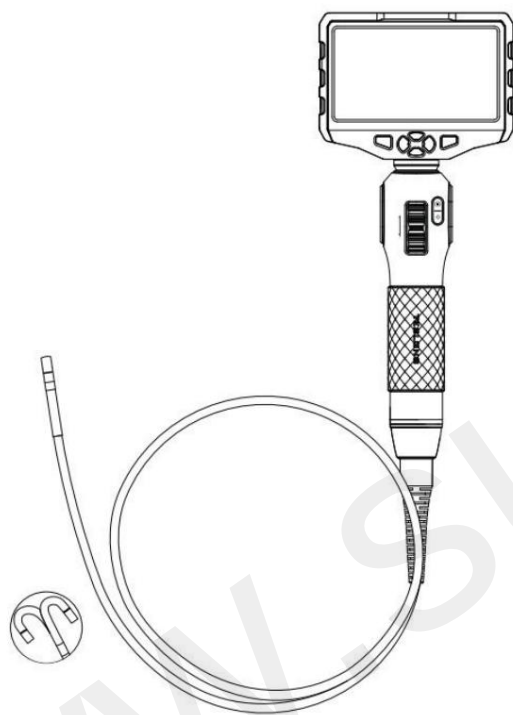


Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.
Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Endoscopul are o funcție unică de protecție a temperaturii și este echipat cu un control bidirecțional de 180 de grade, permițând utilizatorilor să inspecteze spații mici și să transmită videoclipuri și imagini live și clare pe ecranul unui dispozitiv sau dispozitiv mobil conectat la wifi.

Descriere

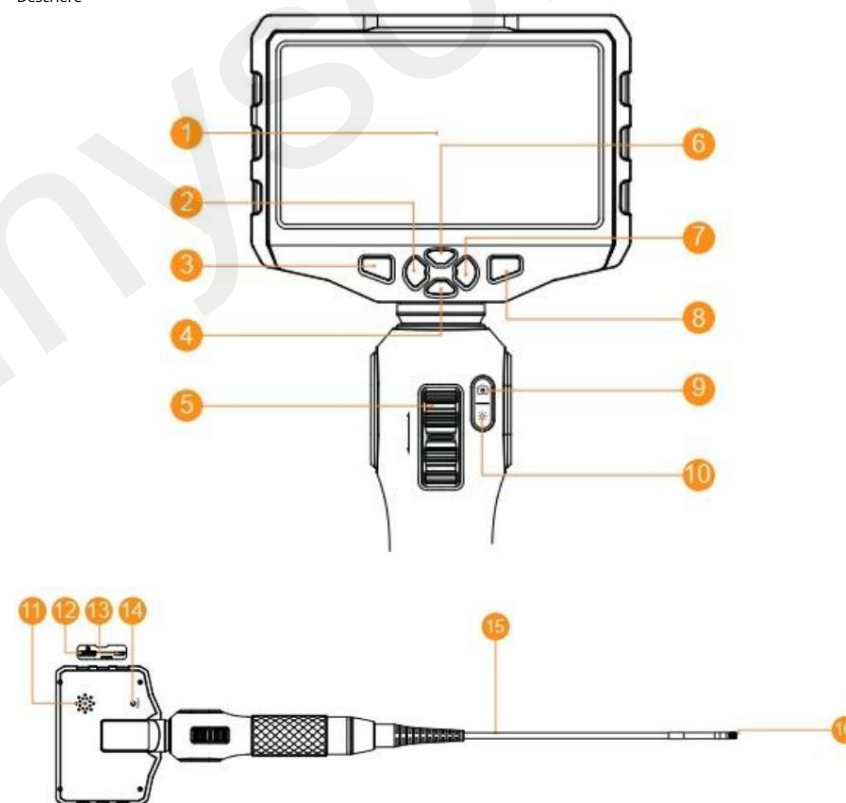

1. Afişaj HD de 5"

2. Buton OK

3. Buton Pornit/Oprit

4. Buton Jos

5. Buton rotativ

6. Buton Sus

7. Buton Setări

8. Buton Mod

Notă: temperatura de funcţionare nu trebuie să depăşească 70 °C. Doar sonda este impermeabilă.
9. Butonul Foto/Video

10. Reglarea luminozităţii camerei

11. Difuzor

12. Card de memorie TF

13. Port de încărcare tip C

14. Butonul de resetare

15. Cablul sondei

16. Camera foto

Specificații

Diametrul camerei	3,9 mm	6,5 mm	6,5 mm	1,55 m	8,5 mm
Lungimea sondei	1m				
Sondă	Conductă flexibilă	Metal flexibil			
Obiectivul camerei	1	1	2	1	
Megapixeli	1.0MP	2.0MP	1.0MP	2.0MP	
FOV	70°	70°	120°	70°	
Adâncime	20-100 mm				
Senzor	1/6 CMOS				
Unghiul de rotație	Maxim 210°				
Vizualizați aspectul	NU	NU	DA	NU	
Sursa de lumina	6 LED-uri	6 LED-uri	8+1 LED-uri	8 LED-uri	

Notă: pentru a obține un unghi maxim de îmbinare, cablul nu trebuie răsucit într-un cerc.

Monitorizați	Dimensiunea afişajului	5"
	Setări LED	Baterie cu litiu
	Sursa de alimentare	polimer de 3000 mAh acceptată
	Timp de lucru	aproximativ 3,5 ore
	Conexiune Wifi	Sprijinit
	Limbă	Suportă 8 limbi
	Depozitare	Card TF de 32 GB, maxim 64 GB

- Pictograme
-  1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13
1. Modul foto

2. Modul video

3. Cardul TF nu este introdus

4. Cardul TF este introdus

5. Încărcați imediat

6. 25% baterie

7. 50% baterie

8. 75% baterie

9. Baterie plină

10. Încărcare

11. Alarma automată, când depășește 75 °C, oprire automată peste 85 °C

12. Fără săgeți înseamnă conectat, dar fără transfer de date.

13. Cu săgeți înseamnă conectat, transfer de date

Utilizare

Pornire/oprire: apăsați lung butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde. Monitorul se aprinde, LED-ul albastru începe să se aprindă. Apăsați lung butonul din nou timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

Reglarea luminozității: porniți dispozitivul, LED-ul are 3 niveluri de reglare a luminozității. Modul 4 este de a opri LED-ul.

Moduri

MODE				
Modul 1	Faceți o fotografie	Mărire	Rotă ie 180°	Meniul Setări (apăsare lungă pentru a activa/dezactiva Wi-Fi)
Modul 2	Început/sfârșit înregistrare video	Mărire	Rotă ie 180°	Meniul Setări (apăsați lung pentru a porni/dezactiva wifi)
Modul 3	Redare pauză după selecția videoclipului	Mărire	Pagină jos	Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor

După ce filigranul este activat, după capturarea unui videoclip sau a unei fotografii, data va fi afișată în colțul din dreapta jos al fotografiei sau al videoclipului.

În modul foto și video, apăsați butonul roată de 2 ori pentru a intra în următoarele setări: oprire automată: poate fi setat la OFF, 5 min sau 10 min, oprirea automată va avea loc după minutele pe care le selectați, cu excepția cazului în care selectați opțiunea de oprire și funcția nu va fi dezactivată.

Limba: chineză, japoneză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, iar implicit este engleza.

Conexiune Wifi

Vizualizarea imaginii pe un telefon mobil și tabletă.



1. Scanați codul QR de mai jos. Și descărcați aplicația „Smart Endoscope”.

2. Deschideți wifi pe dispozitivul dvs.

3. Conectați-vă la dispozitivul wifi.

4. Porniți aplicația.

5. Apăsați butonul „+” și adăugați endoscopul la aplicație.

6. Afișați imaginea pe ecranul telefonului mobil/tabletă.

Notă: Captura foto/video este acceptată numai de telefonul mobil/PAD/tabletă (nu este disponibilă pe dispozitiv) în modul wifi.

Pentru a elimina reclamele din aplicație, scanați codul QR sau introduceți codul de activare imprimat pe card.

Utilizare

Endoscopul articulat portabil este conceput pentru personalul profesionist de întreținere și inspecție și poate fi utilizat pentru a inspecta locurile care sunt invizibile pentru oameni fără a fi demontate sau deteriorate. Este instrumentul perfect pentru a efectua inspecții precise ale motoarelor, automobile, HVAC, aer condiționat, instalații sanitare, calculatoare, clădiri, instalații electrice și multe altele...

Mediu de lucru	Sondă	În aer: -10-70 °C
Tensiune de intrare	Dispozitiv	În aer: -10-45 °C
Umiditate		DC 5V
Acoperi		10%-90%
		Protecția este IP67

Baterie

Pentru încărcare, utilizați un adaptor de 5 V care îndeplinește standardele și reglementările aplicabile.

Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării.

Dacă nu veți folosi dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să-l încărcăți cel puțin o dată la trei luni.

Observa

1. Nu dezamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
2. Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite, zgârieturi și lichide corozive agresive.
3. Protejați cablul dispozitivului de conductorii electrici. Cablul dispozitivului este conductiv.
4. Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
5. Nu utilizați dispozitivul în scopuri medicale.
6. Protejați dispozitivul de ulei și alte lichide corozive.
7. Aparatul nu este impermeabil. Protejați de apă și alte lichide.
8. Înainte de a scoate tubul spiralat, asigurați-vă că selectorul a revenit în poziția neutră. Nu rotiți roata agresiv.
9. Manipulați sonda camerei cu atenție, nu o îndoiți excesiv, limita de îndoire a tubului este un cerc.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz