

SET PÉČE O NOHY A PATY 10v1




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Brusné kotouče jsou určeny z hygienických důvodů pouze pro jednoho uživatele.

Popis

Zařízení je určeno k odstranění tvrdé kůže z chodidel. Zanechává chodidla hedvábně jemná a hladká. Ošetření chodidel lze udělat jak za mokra, tak i za sucha. Zařízení nabízí ergonomický tvar a design.

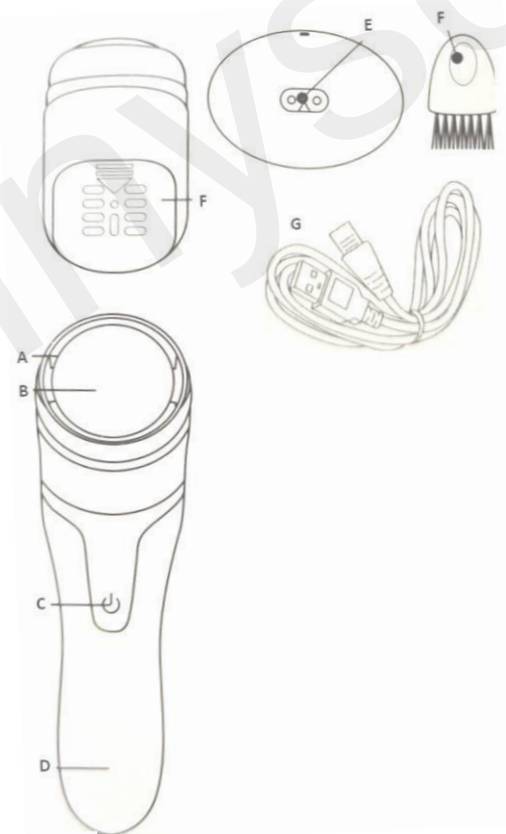

- A – Ochranný kryt
- B – Brusná hlava
- C – Tlačítko zapnout/vypnout
+ ovládání rychlosti
- D – LED indikátor
- E – USB nabíjecí port
- F – Štěteček a prostor pro
nečistoty
- G – USB nabíjecí kabel

Varování/důležité

1. Zařízení použijte pouze na chodidla a paty.
2. Brusný kotouč je určen pouze pro jednoho uživatele (hygienické důvody). Kotouče nesdílejte s dalšími uživateli.
3. Zařízení nepoužívejte, pokud trpíte diabetem nebo špatnou cirkulací krve.
4. Pokud trpíte vyrážkou, ekzémem nebo jiným onemocněním chodidel, používání konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
5. Zařízení použijte na každé místo po dobu 2-3 s.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud je kůže zarudlá, hnisavá nebo jsou na ní puchýře.
7. Nepoužívejte zařízení na místech, kde jsou rány, bradavice nebo vředy.
8. Pokud během používání zaznamenáte bolest, ihned přestaňte zařízení používat.
9. Při nadměrném používání hrozí riziko podráždění kůže.
10. Pokud vyrážka, podráždění nebo krvácení přetrvává, navštivte lékaře.
11. Zařízení slouží pouze k domácímu pokojovému použití. Zařízení nepoužívejte venku.
12. Chraňte zařízení před dětmi. Chraňte zařízení před osobami s mentálními, fyzickými nebo psychickými potížemi. Uvedené osoby mohou zařízení použít pouze pod dozorem poučené osoby.
13. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky.
14. Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě při teplotě 5-35 °C. Nabíjecí kabel nepřehýbejte.
15. Zařízení nepoužívejte, pokud nebude nasazen brusný kotouč.
16. Do zařízení nekládejte žádné předměty.
17. Během používání, chraňte si vlasy, nehty, obočí, oči, oblečení, kabely, tkaničky atd. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.
18. Na dané místo netlačte velkou silou.
19. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Nabíjení

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Zařízení nabíjejte alespoň 2 h. Po plném nabití lze zařízení používat po dobu cca 60 min. Doba závisí na aktuálních podmínkách a stavu kůže. Zařízení nabíjejte, používejte a skladujte při teplotě v rozmezí 5-35 °C. Zařízení nabíjejte cca 2,5 h. Zařízení nenabíjejte déle jak 12 h.

1. Zařízení vypněte. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s.
2. Do portu zařízení vložte nabíjecí kabel. Dbejte na správnou orientaci zasunutí kabelu.

Během nabíjení, na displeji bude zobrazena hodnota stavu baterie. Zařízení je plně nabito ve chvíli, kdy hodnota dosáhne 100 %.

Použití

1. Nejprve kůži očistěte a umyjte.
 2. Sejměte ochranný kryt brusného kotouče. Ujistěte se, že je brusná hlava správně nainstalována na těle zařízení.
 3. Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení zapněte. Zařízení se zapne s převodem 1 (ONE, výchozí nastavení). Poté krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte na převod 2 (TWO).
 4. Hlavu zařízení namířte na požadované místo. Každému místu věnujte cca 2-3 s. Příliš na zařízení netlačte. Jinak zařízení přestane pracovat. Zařízení po chvíli zastavte a ověřte si, zda je dané místo řádně očištěno.
 5. Po ukončení práce, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení vypněte.
 6. Očištěné místo poté otřete vlhkým ručníkem.
 7. Poté očistěte hlavu zařízení.
 8. Nakonec na brusnou hlavu umístěte ochranný kryt.
- Poznámka: symbol na krytu ▲ zarovnejte se symbolem I na zařízení. Zatlačte a krytku zacvakněte.


Výměna brusné hlavy

1. Postupujte podle obrázku níže. Uchopte držák a zahnuté drážky umístěte pod brusnou hlavu. Poté na obou koncích stiskněte držák a zatáhněte. Vyjměte brusnou hlavici.
2. Poté nainstalujte do zařízení novou hlavici. Nasadte ji a zatlačte. Uslyšíte cvaknutí. Hlavice je poté správně nainstalována. Před použitím se ujistěte, že je hlavice správně nainstalována.



Údržba a čištění

Poznámka: Po použití, zařízení očistěte. Zařízení je voděodolné. Odstraňte ochranný kryt, brusnou hlavu a odklopte prostor pro nečistoty. Použijte štetceček a poté opláchněte jej pod tekoucí vodou. Během čištění, zařízení nezapínejte.

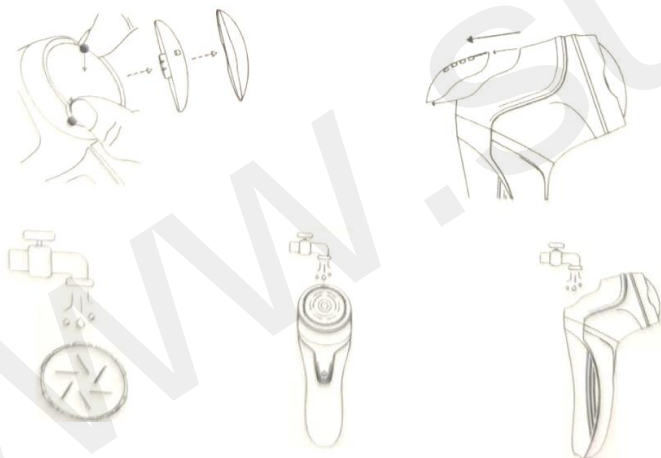

K čištění nepoužívejte slanou vodu a vodu o teplotě nad 60 °C, benzín, alkohol a jiné korozivní kapaliny a detergenty. Zařízení je vodotěsné s krytím IPX6.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz