

iSTEADY X

V2.3

EMOI

V 1.0

hohem

hohem

VLOG KIT ISTEADY X VLOG KIT



Uživatelský manuál

iSteady X

Pozorně si přečtěte níže uvedený manuál. Ponechte si ho pro pozdější referenci. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za nevhodnou manipulaci s výrobkem, za poškození přístroje nebo poranění uživatelů. Před prvním použitím iSteady X je potřeba provést aktivaci zařízení prostřednictvím aplikace Hohem Pro. Po dokončení aktivace lze iSteady X použít.




Stažení aplikace Hohem Pro



Naskenujte uvedený QR kód a stáhněte aplikaci.


Případně vyhledejte aplikaci Hohem Pro v Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS). Poté aplikaci stáhněte.

iSteady X

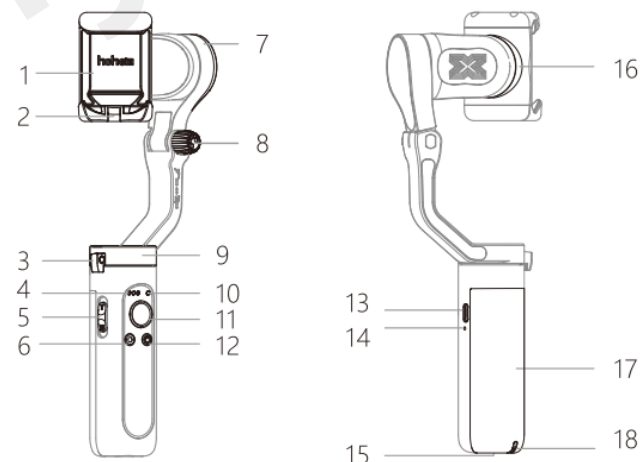

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Držák telefonu | 9. Otáčení ramene | 17. Rukojeť |
| 2. Skládací zámek | 10. Indikátor Bluetooth | 18. Uchycení pásku |
| 3. Zámek otáčení ramene | 11. Joystick | |
| 4. Indikátor stavu baterie | 12. Zapnout/Vypnout | |
| 5. Posuvník zoomu | 13. USB-C port | |
| 6. Spoušť | 14. Reset | |
| 7. Náklon ramene | 15. Šroubovací port ¼" | |
| 8. Otočný knoflík | 16. Otáčení držáku | |

Uchycení a pohyby mobilního telefonu

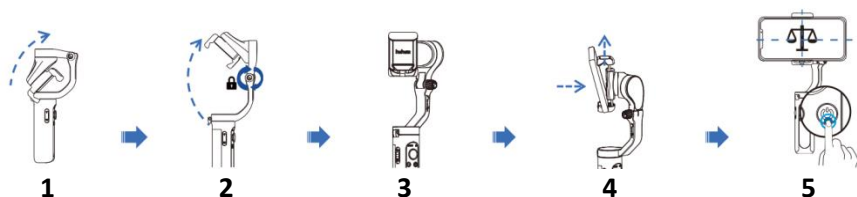

- 1 Rozložení gimbalu.
- 2 Uvolnění/zajištění otočného knoflíku.
- 3 Nastavení ramene tak, aby logo Hohem směřovalo nahoru.
- 4 Vysunutí části držáku a vložení mobilního telefonu do držáku (telefon zasuněte do spodní části držáku, poté zvedněte horní část držáku a vložte horní část telefonu do držáku).
- 5 Vyrovnání držáku (držák s telefonem nastavte, tak aby byl telefon zarovnan).


- ⚠ Otočný knoflík musí být řádně zajištěn, jinak zařízení nebude fungovat správně.
- ⚠ Řádně držák zacvakněte. Ujistěte se, že je mobilní telefon řádně zachycen gumovou částí držáku. Jinak nebude gimbal fungovat správně (otřesy, automatické vypnutí gimbalu).

Aktivace a první zapnutí iSteady X, Bluetooth spojení

První zapnutí: zapněte zařízení. V aplikaci Hohem Pro vytvořte účet a aktivujte stabilizátor. Pokud se aktivace nezdaří, zařízení nemusí fungovat správně.

1. Spuštění

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout.



Při prvním zapnutí, zařízení přejde do aktivačního režimu. Indikátor Bluetooth bude problikávat červeně/zeleně.


2. Bluetooth spojení

Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth. Otevřete aplikaci Hohem Pro a přihlaste se k účtu. Postupujte podle instrukcí a stiskněte tlačítko „Connect“.

3. Aktivace

Poté co Bluetooth spojení bude navázáno, v aplikaci se zobrazí upozornění. Stiskněte tlačítko „Confirm“ a dokončete aktivaci. Poté uslyšíte zvukové oznámení. Zařízení je připraveno k použití.

Tlačítka

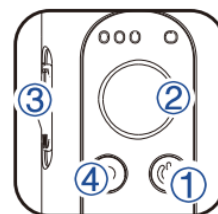

1

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout. Krátce stiskněte tlačítko: výběr krajiny/ portrétu. Stiskněte 2x: vyrovnání gimbalu.

2

Joystick: Posuňte do vertikální polohy – náklon telefonu.

Joystick: Posuňte do horizontální polohy – otáčení telefonu.

V aplikaci Hohem Pro lze nastavit ovládání držáku.



3
Zoom (viz aplikace).

4
Stiskněte 1x: zachycení fotografie, zapnutí/vypnutí videa.
Stiskněte 2x: změna režimu fotografie/video.
Stiskněte 3x: změna režimu přední/zadní kamera (viz aplikace).

Změna pracovního režimu pomocí tlačítka

Stiskněte a přidržte tlačítko 4 (spoušť) a tlačítko 1 (zapnout/vypnout).

1x stisknutí: náklon/otáčení


2x stiskněte: otáčení

3x stiskněte: vše se uzamkne

4x stiskněte: POV (vše)

*Nejprve uvolněte tlačítko 1 a poté tlačítko 4.

Indikátory

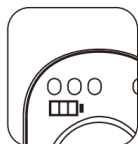

Indikátor napájení

Svítlí: plně nabito/nabíjení dokončeno

Problíkávaní 1x: nabíjení

Postupné problíkávaní: kalibrace

Indikátor Bluetooth

Problíkávaní červeně/zeleně: stabilizátor nebyl aktivován

Barevné změny Bluetooth indikátoru

Zelená: Bluetooth spojení je navázáno

Žlutá: Bluetooth spojení není navázáno

Červená: varování abnormálního zatížení stabilizátoru, aktualizace firmware nebyla úspěšná



Barevné změny v pracovním režimu

Svítlí: náklon/otáčení

2x problíkává: Otáčení

3x problíkává: vše uzamknuto

4x problíkává: POV (vše)

Specifikace

Model	iSteady X
Rozměr (složený)	179 x 79 x 39mm
Hmotnost	259 g
Doba provozu	8 h
Baterie	18650-Li, 2000 mAh/3,7 V

Mechanismus	Otáčení: 320° Rolování: 320° Náklon: 320°
Kontrola mechanismu	Otáčení: 320° Rolování: 320° Náklon: -30°- +30°
Kompatibilita s telefonem	Hmotnost: ≤280 g Tloušťka: ≤11 mm Šířka: 55-90 mm

Bluetooth mikrofon



Další výuková videa jsou dostupná na výše uvedeném QR kódu. Prosím naskenujte QR kód.

Tlačítko zapnout/vypnout (01)

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s.

*Hned po zapnutí, mikrofon automaticky přejde do režimu spárování.

První Bluetooth spárování:

1. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth, vyhledejte zařízení a poté spojte mobilní telefon s mikrofonem Hohem SmartMic.

2. Vstupte do aplikace  a nastavte parametry mikrofonu.

1x stiskněte: zapnutí/vypnutí sledování obličeje (dostupné pouze v aplikaci Hohem Pro).

2x po sobě stiskněte: vycentrování gimbalu.


Funkce tlačítek (ovládání gimbalu) (02)

1x stiskněte: režim fotografie/video: spoušť/start&stop nahrávání videa (dostupné pouze v aplikaci Hohem Pro).

Režim příchodího hovoru: přijmutí/zavěšení hovoru.

Režim hudby: Přehrávání/Pauza

2x po sobě stiskněte: přepínání mezi režimem fotografie a video (dostupné pouze v aplikaci Hohem Pro).



Stiskněte dlouze po dobu 3 s: Aktuální Bluetooth spojení bude přerušeno. Zařízení bude poté připraveno ke spárování s jiným zařízením.

LED indikátor (03)

Modré světlo

Světlo rychle problikává: zařízení není spárováno prostřednictvím Bluetooth, zařízení čeká na spárování s dalším zařízením.

Světlo problikává každých 10 s: Bluetooth spojení bylo navázáno, pohotovostní režim s nízkou spotřebou energie.

Světlo problikává každých 5 s: Bluetooth spojení bylo navázáno, audio je v provozu.

Červené světlo


Střídavě problikává: upozornění na nízký stav baterie.

Světlo svítí: mikrofon je nabíjen.

Zelené světlo

Světlo svítí: mikrofon je plně nabit.

1x zasvítí: zapnutí/vypnutí mikrofonu.



USB-C port (04)

Vstup: podpora DC 5 V-500 mA

Externí sluchátka: podpora stereo sluchátek

Jak spojit zvuk z mikrofonu a BGM v reálném čase?

1. Otevřete aplikaci Hohem Pro  a povolte „Mix“.
2. Otevřete jakoukoli aplikaci určenou pro přehrávání hudby, přehrajte skladbu a povolte aplikaci Hohem Pro nahrávání videa.
3. Zaznamenané video bude propojeno s BGM.

Specifikace

Název: Přenosný bezdrátový mikrofon

Model: BM10

CPU: qualcomm CS8670

Vzorkovací frekvence: 48 kHz

Šířka pásma záznamu: plné pásmo (22,05 kHz)

Verze Bluetooth: 5,0

Dosah: až do 15 m

Rozměr: 65 x 16 x 15 mm

Hmotnost: 11 g

Kapacita lithiové baterie: 110 mAh

Doba nabíjení: 1 h

Provozní doba: 4-5 h (testováno v laboratoři Hohem)

Vstup: 5V-500mA

Nabíjecí port: USB-C

Audio port: USB-C

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz