


MAGELUX RT06 MASÁŽNÍ PISTOLE



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Zařízení není medicínská pomůcka. Zařízení slouží k uvolnění svalů po fyzické námaze a cvičení. Použití konzultujte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.

Popis

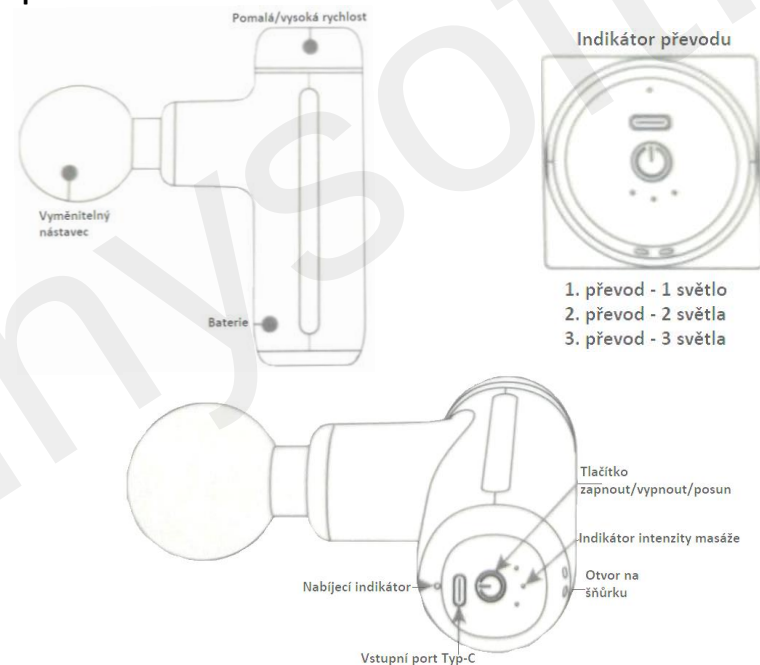

Specifikace

Název: přenosná mini masážní pistole

Kapacita baterie: 3000 mAh

Výkon motoru: 50 W

Vstupní typ-C: 5 V/ 2 A max

Hmotnost: cca 0,4 kg

Pracovní teplota: -10-60 °C

Voděodolnost: zařízení není voděodolné

Rožměr: 145 x 86,5 x 47 mm

Instrukce

1. Vyberte vhodný masážní nástavec a vložte jej do kulatého otvoru na zařízení.

2. a) Stiskněte a přidrřte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení zapněte. Modrý indikátor převodu svítí a zařízení je připraveno k použití (výchozí nastavení 1. převod).

b) tři převody:

1. převod: 2400 rpm, 1 světlo

2. převod: 2800 rpm/ 2 světla

3. převod: 3200 rpm, 3 světla

c) Stiskněte a přidrřte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení vypněte. Výchozí nastavení: po 10 min činnosti se zařízení automaticky vypne (ve všech převodech).

3. Zařízení disponuje ochranou blokace rotace.



Nabíjení

Spojte typ-C nabíjecího kabelu k portu zařízení a USB port k AC adaptéru a zařízení nabíjete.

1) během nabíjení, LED bliká červeně

2) po plném nabití, LED svítí červeně

3) Ochrana proti přepětí, nepoužívejte zařízení během nabíjení. Během nabíjení, zařízení je automaticky vypnuto.

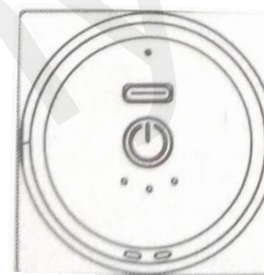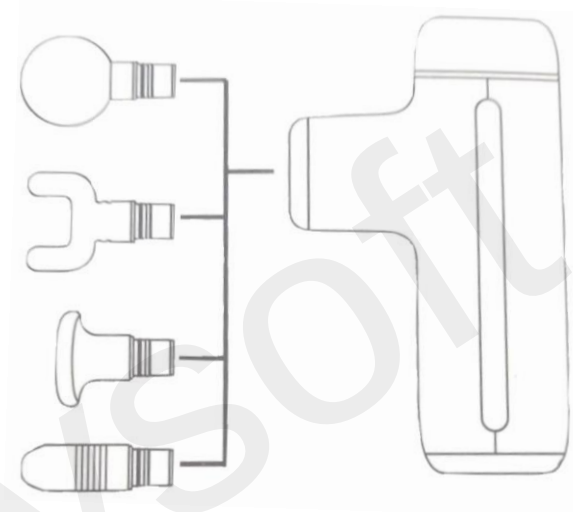

Nabíjení
Červená LED bliká



Plně nabito
Červená LED svítí

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si přečtete uvedené bezpečnostní upozornění, jinak hrozí riziko zásahem elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob.

1. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby.

2. Zařízení použijte pouze na měkkou tkáň. Zařízení použijte přes suché a čisté oblečení, případně ručník. Během masáže, zařízení posunujte po těle opatrně. Masírujte oblast pouze po dobu 60 s.

3. Zařízení nepoužívejte na kosti a jiné citlivé části těla jako je hlava. Pokud cítíte bolest a nepohodlí, zařízení na daných místech nepoužívejte. K masáži použijte vhodný masážní nástavec.
4. Nepoužívejte vysoké otáčky a velký tlak na místa, kde necítíte pohodlí.
5. Vlasy, prsty a jiné části těla nekládejte do otáčivé části zařízení a otvoru. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.
6. Nevládejte do otvoru na nástavec žádné předměty.
7. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení není vodotěsné.
8. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
9. Použijte pouze adaptér k tomu určený.
10. Před použitím, překontrolujte stav zařízení a baterii.
11. Neprovádějte neautorizované modifikace.
12. Zařízení během provozu a nabíjení neponechávejte bez dozoru.
13. Zařízení se po 10 min činnosti, automaticky vypne. Poté zařízení opět zapněte a používejte.

Varování

1. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Chraňte zařízení před zdrojem tepla. Chraňte otvor pro nástavec v čistotě, bez prachu a jiných nečistot.
2. Šrouby na zařízení nedemontujte.
3. Pokud budete zařízení používat 1 h, ponechte poté zařízení 30 min vychladnout. Poté zařízení můžete opět použít.
4. Před použitím, zařízení odpojte od nabíjecího adaptéru. Zařízení během nabíjení nepoužívejte.
5. Nepoužívejte zařízení na poraněnou část těla. Konzultujte použití zařízení se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.

Prohlášení odmítnutí odpovědnosti

Použití konzultujte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem. Výrobce ani dodavatel nenese zodpovědnost za způsobené poranění nebo škody.

Zařízení nepoužívejte pokud:

- a) je žena těhotná, trpíte diabetem a jinými komplikacemi s tímto spojené, neuro onemocněním, po operaci nebo jakékoli kloubové náhradě, nebo kardiostimulátoru.
- b) trpíte migrénami, kýlou, spondylitis, atd., po porodu.
- c) zařízení není určené pro děti, děti mohou se zařízením manipulovat pouze za dozoru dospělé osoby.

Nástavce



Kulatý tvar:

Svaly hrudníku,
zad a další velké
svaly



Tvar U:

Svaly ramene,
krku, páteře pro
zmírnění únavy
a bolesti



Plochý tvar:

Relaxace
různých svalů



Tvar náboje:
Hlubší masáž
tkání,
akupunktur-
ní body, klouby,
ruce nohy,
šlachy

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz