




Digitální teploměr pro měření cukru a oleje

Uživatelský manuál

Instrukce

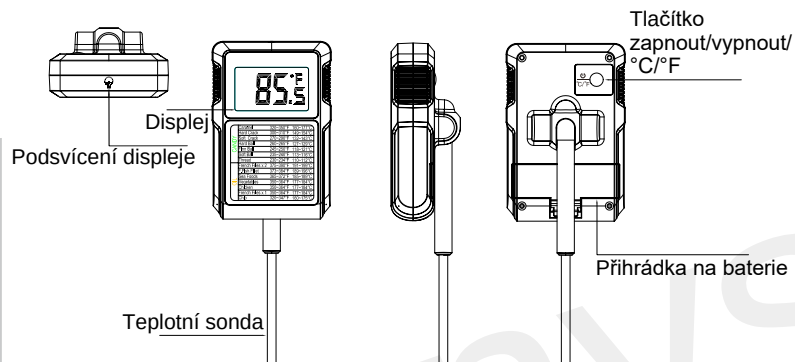

Funkce a specifikace

1. Displej: zobrazení aktuální teploty
2. Teplotní sonda: vložte teplotní sondu do kapaliny a v rámci 5 s odčtěte aktuální teplotu kapaliny.
3. IPX5 vodotěsnost: zařízení oplachujte pod tekoucí vodou.
4. Podsvícení displeje.
5. Automatické vypínání: Zařízení se automaticky vypne, pokud během 10 min nezaznamená aktivitu, nebo pokud teplota sondy klesne pod 50 °C.
6. Nerezový klip na hrnec.
7. 8" Nerezová sonda - vhodná pro všechny rozměry hrnců
8. Teplotní rozsah: -50 - 300 °C, pokud bude teplota pod -50 °C nebo naopak vyšší než 300 °C, na displeji bude zobrazeno LL.L nebo HH.H.
9. Rozlišení: 0.1 °C/°F
10. Přesnost měření: teplota 0 - 100 °C ±0.5 °C
11. Baterie: 1x AAA (1.5 V)

Tlačítka

1. ON/OFF/°C/°F: Stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení. Stiskněte a přidržejte po dobu 3 s a změníte jednotky teploty °C/°F.
2. Podsvícení: Stiskněte tlačítko zapněte/vypněte podsvícení. Pokud během 15 s nedojde k aktivitě, podsvícení se automaticky samo vypne.

Před prvním použitím

1. Vložte 1x AAA baterii. Dbejte na sprvnou polaritu.
2. Čištění sondy: sondu oťete houbou namočenou v saponátu a v telé vodě. Řádně opláchněte vodou a osušte.
3. Zařízení je připraveno k použití.
4. Prosím pečlivě si přečtěte uvedený manuál.

Měření teploty

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte teploměr.
2. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a nastavte požadovanou jednotku teploty. Jednoka bude použita i při dalším zapnutí zařízení.
3. Vložte sondu do kapaliny. Zařízení po chvíli zobrazí aktuální teplotu kapaliny na displeji.
4. Stiskněte tlačítko podsvícení. Po 15 s se automaticky samo vypne.
5. Vyčkejte na stabilizaci teploty.
6. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a teploměr poté vypněte. Pokud tak ne učiníte, po 10 min nečinnosti se zařízení automaticky vypne a nebo ve chvíli, kdy teplota klesne pod 50 °C.

Typy

Pokud budete chtít v krátké chvíli měřit více kapalin, počkejte až sonda vychladne, nebo ji opláchněte studenou vodou. Nevkládejte zařízení do trouby. Nevkládejte sondu do kapalin s extrémní teplotou (572 °F) déle než 1 min. Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Zařízení nesmějí používat osoby mladší 12 let.

Údržba

Nedotýkejte se teplotní sondy holou rukou ihned po vyndání z horkých kapalin. Hrozí riziko poranění.

Nevkládejte zařízení do myčky, ani do jiných kapalin. Čistěte sondu pouze vlhkým hadříkem/houbou namočeným v saponátu. Poté sondu osušte.

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Jinak hrozí poškození zařízení.

Nenechávejte sondu zastrčenou v kapalinách během vaření.

Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, baterii vyjměte.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz