

A Quest 2 kezdete

Felhasználói kézikönyv



Hogyan állíthatom be az Oculus Quest 2 headsetet?

A headset töltése

Először is csatlakoztassa a tápkábelt az Oculus Quest 2 headsethez, és csatlakoztassa a tápegységet.

A fejhallgató elkezd töltődni. Ha teljesen feltöltődött, a töltésjelző lámpa zöldre vált. Ha még nem töltötte fel a Quest 2-t, javasoljuk, hogy a kezdeti frissítések alatt hagyja bedugva a headsetet.

Fiók létrehozása

Ha most kezdte el használni az Oculust, vagy már Oculus Quest 2 felhasználó az eszközök, alkalmazások és az Oculus Store használatához Facebook-fiókkal kell rendelkeznie. A Facebook-fiók létrehozásához koppintson a "Regisztráció" lehetőségre az Oculus mobilalkalmazás eszközbeállítási folyamatának első képernyőjén.

A fejhallgató és a fejhallgató nézetének testreszabása

1. Kezdje a [lencsék beállítását](#) a lencsék óvatos jobbra-balra mozgatásával, amíg azok be nem kattannak abba a pozícióba, ahol mindent a legjobban lát a képernyőn.
2. A következő lépés az oldalsó csíkok beállítása. Ezeket a csíkokat a felső csík oldalán lévő két csúszkával állíthatja be.
 - Az oldalsó csíkok kioldásához csúsztassa a csúszkákat a felső csík felé. Az oldalsó pántok meghúzásához csúsztassa el őket a felső pánttól.
 - Amikor a csúszkákat az új pozícióba helyezi, a felső csíkot úgy kell középre helyezni, hogy a csúszkák között mindkét oldalon azonos hosszúságú legyen a csík, és a felső csík a fej közepén legyen, amikor a fejhallgató fel van kapcsolva.
 - Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fejhallgatót el kell távolítani, ha az oldalsó pántokat a csúszkák segítségével újra be akarja állítani.
3. Ha szemüveget visel, ne felejtse el behelyezni a [szemüvegbélést](#). Ha készen van a headset, tegye fel (előlről hátrafelé).
4. Helyezze a fejhallgatót a fejére. Ezután vegye le, és szükség szerint állítsa be az oldalsó pántokat.
5. Miután beállította az oldalsó pántokat, tegye vissza a fejhallgatót a fejére, és állítsa be a felső pántot. A felső pántot a tépőzár kioldásával és újbóli rögzítésével állíthatja be úgy, hogy a Quest 2 finoman az arcához simuljon, és éles képet kapjon.

6. Ha finomhangolnia kell a fejhallgató illeszkedését és a kép élességét, csúsztassa fel és le a Quest 2 oldalán lévő rögzített oldalsó síneket. Ezzel beállítható, hogy a fejhallgató milyen szöget zárjon be az arcával.

Miután elvégezte a szükséges beállításokat a headseten, fejezze be a beállítási folyamatot a VR és az Oculus mobilalkalmazás utasításai szerint.

Hibaelhárítás

Ha a Quest 2 leblokkol, amikor megpróbálja végrehajtani a kezdeti frissítéseket, kövesse [a](#) cikk utasításait.


Ha nem tudja befejezni a beállítási folyamatot a VR-ben, akkor a VR-ben egy párosítási kódot láthat. Ebben az esetben tegye a következőket:



1. Egy kompatibilis mobil eszközön indítsa el az Oculus alkalmazást. Ha még nem rendelkezik az Oculus alkalmazással, letöltheti azt az App Store-ból vagy a Google Play-ből a megadott linkeken.

2. Az Oculus mobilalkalmazás elindításakor a következő beállítási lépéseken kell végigmennie:

- Jelentkezzen be az Oculusba a Facebook segítségével
- VR-profil létrehozása
- Beállítások és adatvédelmi beállítások szerkesztése
- PIN-kód létrehozása az Oculus Store-hoz
- Fizetési adatok hozzáadása

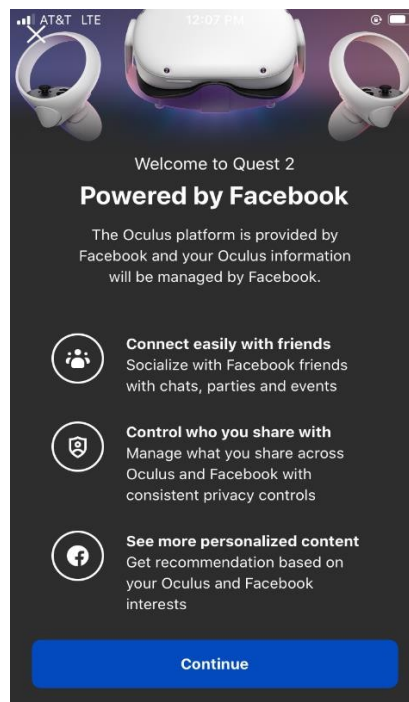




3. A fenti fiókbeállítási eljárás befejezése után a rendszer felkérheti a fejhallgató kiválasztására. Válassza a **Quest 2-t**.

Ha nem látja a Quest 2-t, győződjön meg róla, hogy mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth. Ha még mindig nem látja a Quest 2-t, távolítsa el az Oculus mobilalkalmazást. és telepítse újra.

4. A következő képernyőn kattintson a **Párosítás lehetőségre**. A fejhallgató vagy automatikusan párosodik, vagy kéri a VR-ben megjelenített párosítási kódot.

5. Ha a fejhallgatót párosítottuk, akkor a **Wi-Fi vagy a vezérlő segítségével** megérinthejtjük a **Problémák?** és válassza ki a megfelelő problémát.

Kövesse a fennmaradó lépéseket az Oculus alkalmazásban, hogy megoldja ezeket a problémákat.

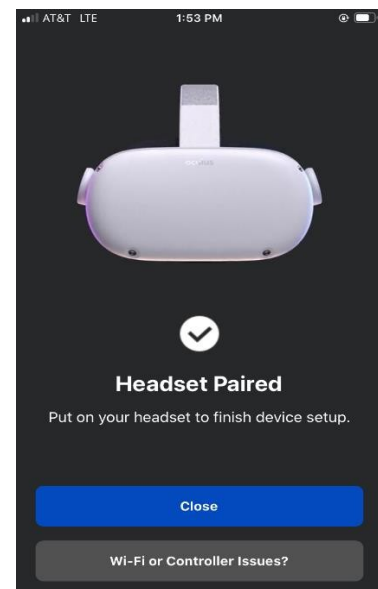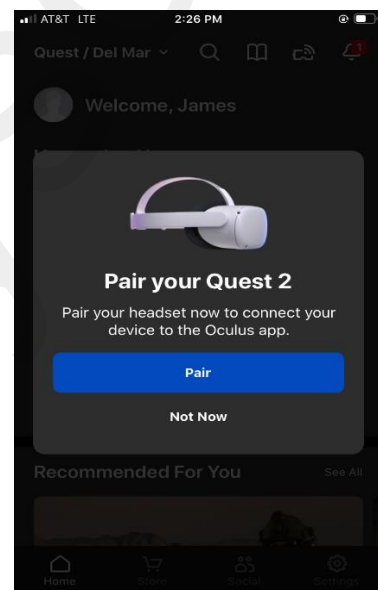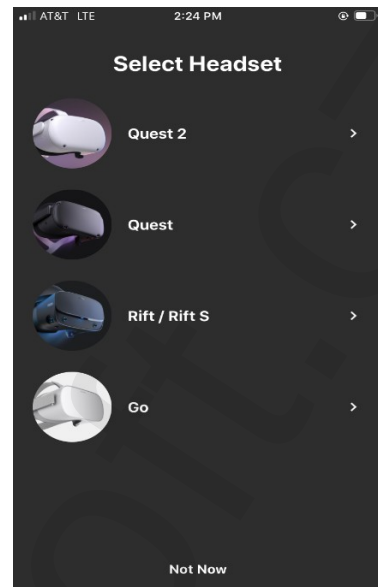

Hogyan csatlakoztathatom az Oculus Quest 2 vagy Quest készüléket Wi-Fi-hez?

A legtöbb funkció és tartalom használatához és eléréséhez az Oculus Quest 2 vagy Quest Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakozni. A beállítás során a rendszer felszólítja Önt a Wi-Fi hálózat kiválasztására.

Hogyan változtathatja meg a telefonon a Quest 2 vagy a Quest által használt Wi-Fi hálózatot:

1. Kapcsolja be a headsetet, és indítsa el az Oculus alkalmazást a telefonján.
2. Az alsó menüben koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a jelenleg használt fejhallgatóra.
4. Koppintson a **Wi-Fi lehetőség**re.
5. Koppintson a csatlakozni kívánt új Wi-Fi hálózatra. Ha a rendszer jelszót kérdez, írja be azt.

Hogyan változtathatja meg a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a Quest 2 vagy a Quest csatlakozik a fejhallgatón:

1. Nyomja meg a jobb oldali érintésvezérlőn a  gombot az univerzális menü megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a  címet.
3. Válassza ki a **Wi-Fi-t**.
4. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Ha a rendszer jelszó megadására kéri a csatlakozni kívánt Wi-Fi hálózat jelszavát, írja be azt.
6. Válassza a **Csatlakozás lehetőséget** a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz.

Mi a pupillatávolság és hogyan állíthatom be?

Amikor a fejhallgató és a fókusz beállításairól beszélünk, gyakran két fogalomra utalunk: a pupillatávolságra és a lencsetávolságra.

- **A tanulótávolság** egyszerűen azt fejezi ki, hogy a tanulók milyen messze vannak egymástól.
- **A lencsetávolság** azt jelenti, hogy a fejhallgató két lencséjének legélesebb pontjai milyen messze vannak egymástól.

A lehető legélesebb kép elérése érdekében a lencsetávolságnak a lehető legközelebb kell lennie a pupillatávolsághoz. A Quest fejhallgatók esetében a legmegfelelőbb pupillatávolság 56 és 70 mm között van (a felnőttek körülbelül 95%-a).

Hogyan határozzuk meg a pupillatávolságot

Ha nem tudja, milyen távolságra kell beállítani a pupilláit, a legjobb, ha felkeres egy optikust, aki a legpontosabban meg tudja mérni.

Ha nem tud felkeresni egy optikust, akkor online források vagy alkalmazások segítségével otthon is meghatározhatja a pupillatávolságot, amelyet sok optikus kínál.

Tanulói távolság a 2. küldetésen

Ha módosítani szeretné az Oculus Quest 2 lencsetávolságát, állítsa be azt a lencsék egymás felé vagy egymástól való óvatos elmozdításával. A Quest 2-n három lencsetávolság beállítás áll rendelkezésre.

Ha ismeri a pupillatávolságot, az alábbi táblázatban megtalálja az ajánlott lencsetávolság-beállításokat.

A pupillatávolság tartománya	Objektív távolság beállítása
61 mm vagy annál kisebb	1 (legkeskenyebb, 58 mm)
61 mm és 66 mm között	2 (közepes, 63 mm)
Legalább 66 mm	3 (legszélesebb, 68 mm)

Ne feledje, hogy ez csak egy ajánlás. Különösen akkor tartsa ezt szem előtt, ha a pupillák távolsága teljesen vagy majdnem az egyéni lencsetávolság-beállítások ajánlott tartományának határán van. Számos tényező befolyásolja, hogy melyik beállítás a legjobb az Ön számára. Ezek közül néhány akár minden egyes használat során is változhat (például az, hogy bizonyos tartalmak hová irányítják a tekintetét, vagy hogy hogyan tartja a fejhallgatót). Javasoljuk, hogy próbálja ki a különböző lencsetávolság-beállításokat. Előfordulhat, hogy némelyikkel élesebb képet kap.

Tanulói távolság a Quest-en

Az Oculus Quest pupillatávolságának módosításához óvatosan mozgassa a headset bal alsó részén található csúszkát balról jobbra.

Az Oculus Touch kontrollerek manuális párosítása:

1. [Nyissa meg az Oculus alkalmazást](#) a telefonján.
2. Válassza ki az **Oculus Quest 2** vagy az **Oculus Quest** opciót az Oculus alkalmazás bal felső sarkában.
3. Az alkalmazás jobb alsó sarkában koppintson a **Beállítások** elemre.

4. A neve és az e-mail címe alatt koppintson az **Oculus Quest 2** vagy az **Oculus Quest elemre**.
5. Tap **Drivers**. Koppintson a **Balra** vagy **Jobbra** a párosítani kívánt illesztőprogram kiválasztásához.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  gombokat a jobb oldali vezérlőn, vagy a  és a  a bal oldali vezérlőn, amíg a vezérlő LED-je villog, majd kigyullad. Ezzel befejeződik a párosítás.

A párosítás után a vezérlők automatikusan csatlakoznak a headsethez, amikor bekapcsolja azt, és az a közelükben van.

Az illesztőprogramok párosításának feloldása:

1. Nyissa meg az Oculus alkalmazást a telefonján.
2. Az alsó menüben koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Érintse meg az éppen párosított Oculus Quest 2 vagy Quest headsetet.
4. Tap **Driver**. Ezután koppintson arra a vezérlőre, amelynek a párosítását meg kívánja szüntetni.
5. Érintse meg a **Párosítás törlése a vezérlővel** elemet.

Hogyan frissíthetem az Oculus Quest 2 headset szoftverét?

Amikor az Oculus Quest 2-t vagy a Questet Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja és bekapcsolja, a rendszer automatikusan frissül. A szoftver automatikus frissítésének biztosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Töltse fel a fejhallgatót.
- Hagyja bekapcsolva a fejhallgatót.
- Tartsa a Quest 2 vagy Quest készüléket Wi-Fi-hoz csatlakoztatva.
- Hagyja a fejhallgatót sík felületen. Ne mozgassa, és ne blokkolja a belső érzékelőt hosszabb ideig.

Megjegyzés: Ha a Quest 2 vagy a Quest ki van kapcsolva, nem frissül automatikusan.

Hogyan állíthatok be egy feloldó gesztust?

Beállíthatja, hogy az Oculus Quest 2 vagy Quest bekapcsoláskor vagy ébredéskor feloldó mozdulatot igényeljen.

1. Nyissa meg az Oculus alkalmazást a telefonján.
2. Az alsó menüben koppintson a **Beállítások** elemre.

3. Érintse meg a telefonhoz csatlakoztatott fejhallgatót.
4. Koppintson a **További beállítások** elemre.
5. Koppintson a **Feloldási gesztus > Feloldási gesztus beállítása lehetőségre**.
6. Az ujjával rajzolja meg a kívánt feloldási gesztust. Ezután koppintson a **Létrehozás** gombra.
7. Erősítse meg a gesztust az újrarajzolással. Ezután koppintson a **Megerősítés** gombra.

Fájlok átvitele az Oculus Quesről az Oculus Quest 2-re:

1. Csatlakoztassa számítógépét és az Oculus Quest headsetet a mellékelt USB 2.0 kábellel.
2. Vegye fel a fejhallgatót, és válassza az **Engedélyezés lehetőséget**. Ezzel megerősíti, hogy engedélyezni kívánja, hogy a számítógép hozzáférjen a fejhallgatóban lévő fájlokhoz.
 - Az Oculus Quest automatikusan meghajtóként jelenik meg a számítógépén a Windowsban.
 - Mac számítógépen telepítenie kell az [Android File Transfer](#) alkalmazást, hogy sikeresen átvihesse a fájlokat az Oculus Quest headset és a számítógép között.
 - Chromebookokon és Chrome OS eszközökön a Files alkalmazást kell használni az Oculus Quest headset eléréséhez.
3. A számítógépen húzza át a fájlokat az Oculus Quest headsetről.
4. Oculus Quest lekapcsolása.
5. Csatlakoztassa az Oculus Quest 2-t.
6. Húzza a fájlokat a számítógépéről a megfelelő Quest 2 mappákba.

Hibaelhárítás a fájlok Quesről Quest 2-re történő átvitelével kapcsolatos problémák esetén:

Ha az Oculus Quest headset nem jelenik meg meghajtóként a Windows PC-n:

- Győződjön meg róla, hogy az Oculus Questhez mellékelt USB-kábelt használta.
- VR-ben ne felejtse el kiválasztani az **Engedélyezés** opciót a headsetben. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép hozzáférjen a fejhallgatóban lévő fájlokhoz.
- Frissítse az eszközillesztőprogramot:
 1. A számítógépen kattintson a jobb gombbal a **Ez a számítógép** vagy a **Számítógép** elemre.
 2. Válassza ki a **Számítógépet**.
 3. Válassza a **Kezelés lehetőséget**.
 4. Válassza az **Eszközkezelőt**.
 - Ha nem látja a **Kezelés** lehetőséget, válassza közvetlenül az **Eszközkezelőt**.

5. További lehetőségek kibontásához kattintson az **Oculus eszközök** vagy a **Hordozható eszközök** mellett a > gombra.
6. Kattintson a jobb gombbal a **Questre**, és válassza az **illesztőprogram frissítése lehetőséget**.
7. Válassza az **Illesztőprogram keresése a számítógépen lehetőséget**. Ezután válassza a **Válassza ki a számítógépen elérhető illesztőprogramok listájából**.
8. Válassza ki az **MTP USB-eszközt**. A frissítés befejezéséhez válassza a **Tovább** gombot.

További megjegyzések:

- Néhány alkalmazás és játék rendelkezik felhőalapú tárolási lehetőséggel, amely átviszi az alkalmazás és a mentett játékadatokat.
- Ha az átviteli sebesség alacsony, próbálja meg csatlakoztatni az USB 3.0 kábelt a számítógép USB 3.0 portjához.

Figyelmeztetés:

A készülék nem érintkezhet közvetlenül vízzel. Ne tegye ki a lencsét közvetlen napfénynek. A közvetlen napfénynek való kitettség tartósan károsíthatja a képernyőt.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz