


Endoscop industrial vizual inteligent

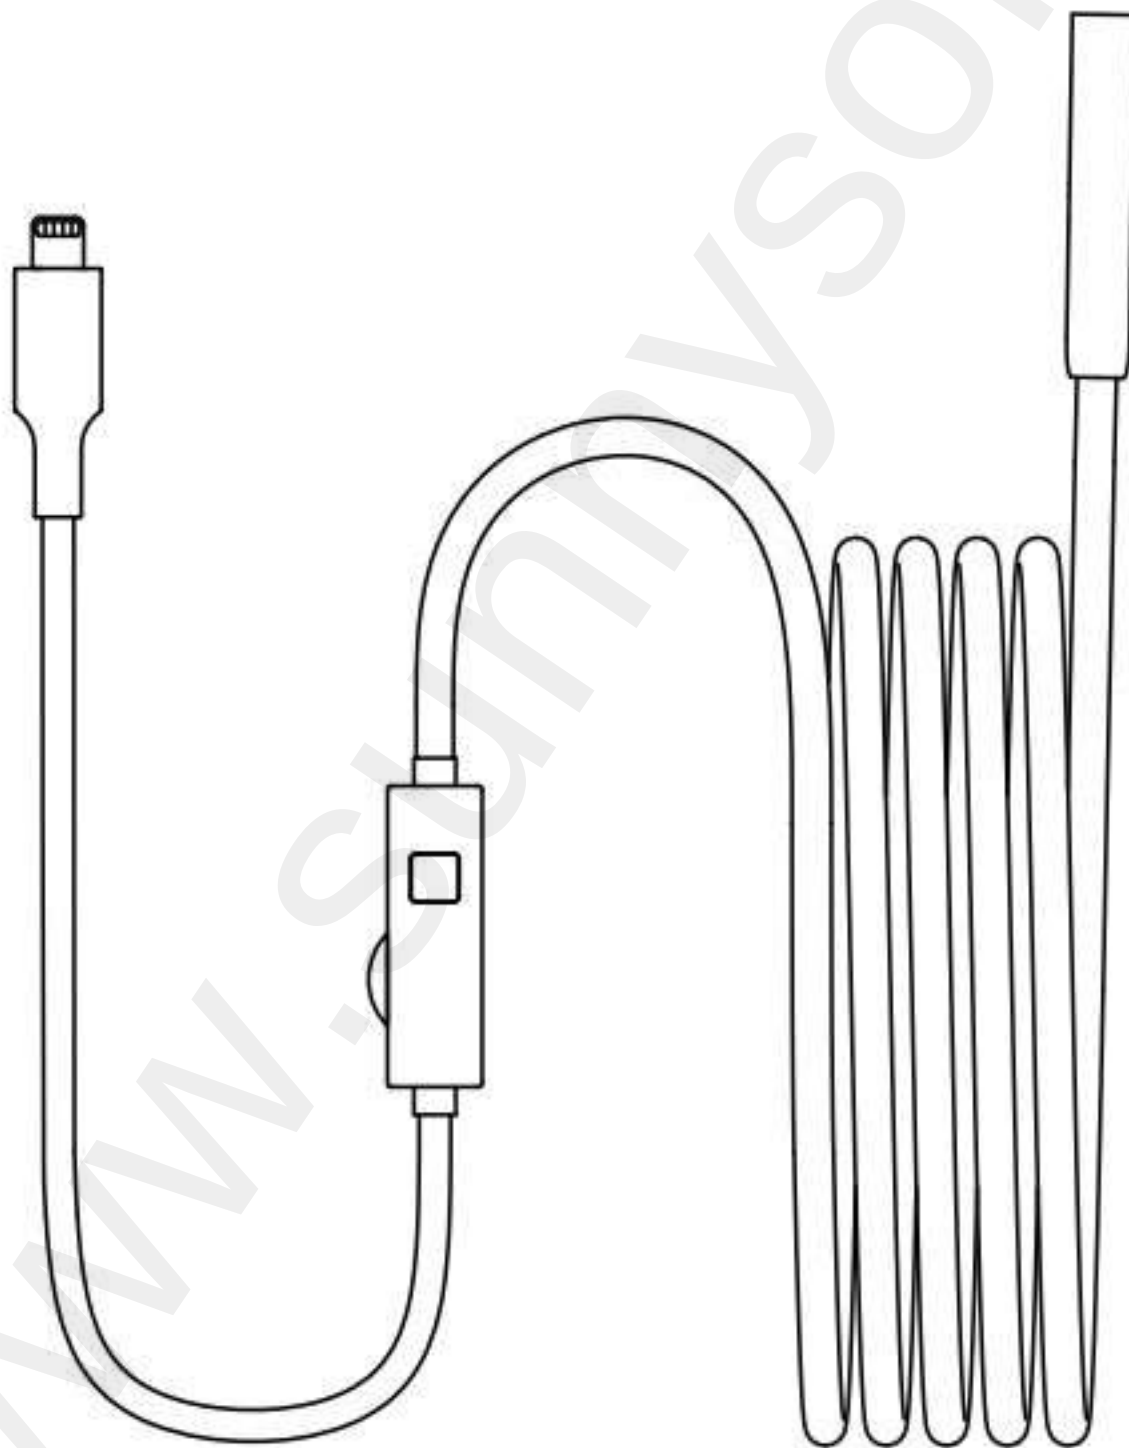

Descriere produs •

Un endoscop conectat direct la un telefon mobil industrial cu o cameră de înaltă definiție. Când este utilizat, produsul este conectat direct la interfața telefonului mobil, iar tubul de imagine este afișat în aplicație și acceptă funcțiile de fotografiere și înregistrare. Acest produs este echipat cu o cameră de înaltă definiție cu un diametru mic de iluminare auxiliară LED. Camera adoptă un cip de înaltă sensibilitate, care poate fi utilizat în condiții normale chiar și într-un mediu de lucru întunecat.

Siguranță și întreținere •

- Nu loviți camera violent și nu trageți de cablu
- Când utilizați într-un mediu cu proeminențe ascuțite, vă rugăm să ne rugăm cu grijă pentru a preveni zgârierea stratului protector impermeabil al sondei.
- Sonda camerei nu este fabricată din materiale rezistente la căldură și la temperaturi ridicate. Când verificați motorul automobilului, vă rugăm să vă asigurați că temperatura din motor scade la temperatura normală
- Când încetați să îl utilizați, vă rugăm să vă asigurați că obiectivul și unitatea principală sunt curate și uscate și evitați contactul cu ulei sau alte obiecte corozive periculoase.
- Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
 - Nu permiteți copiilor să atingă și să opereze acest echipament.
- ! Dacă echipamentul este deteriorat, vă rugăm să nu îl dezamblați singur și să contactați locul de cumpărare sau agentul pentru a obține servicii de reparații.
- Produsul este o cameră de tip endoscop industrial și nu este destinat utilizării medicale sau examinării umane.

Instrucțiuni

Instalează aplicația

Metoda 1:

Pentru utilizatorii de IOS, căutați „UseePlus” în App Store, descărcați-l și instalați-l. Suport de sistem (IOS 9+ și mai sus)

Metoda 2:

Scanați codul QR, alegeți să descărcați APP. Suport de sistem (IOS 9.0+ și mai sus)


Metoda 3:

Căutați aplicația „UseePlus” în Magazinul Google Play pentru Android și descărcați și instalați sistemul Suport 4.2 sau versiuni ulterioare.



UseePlus

Conectați telefonul

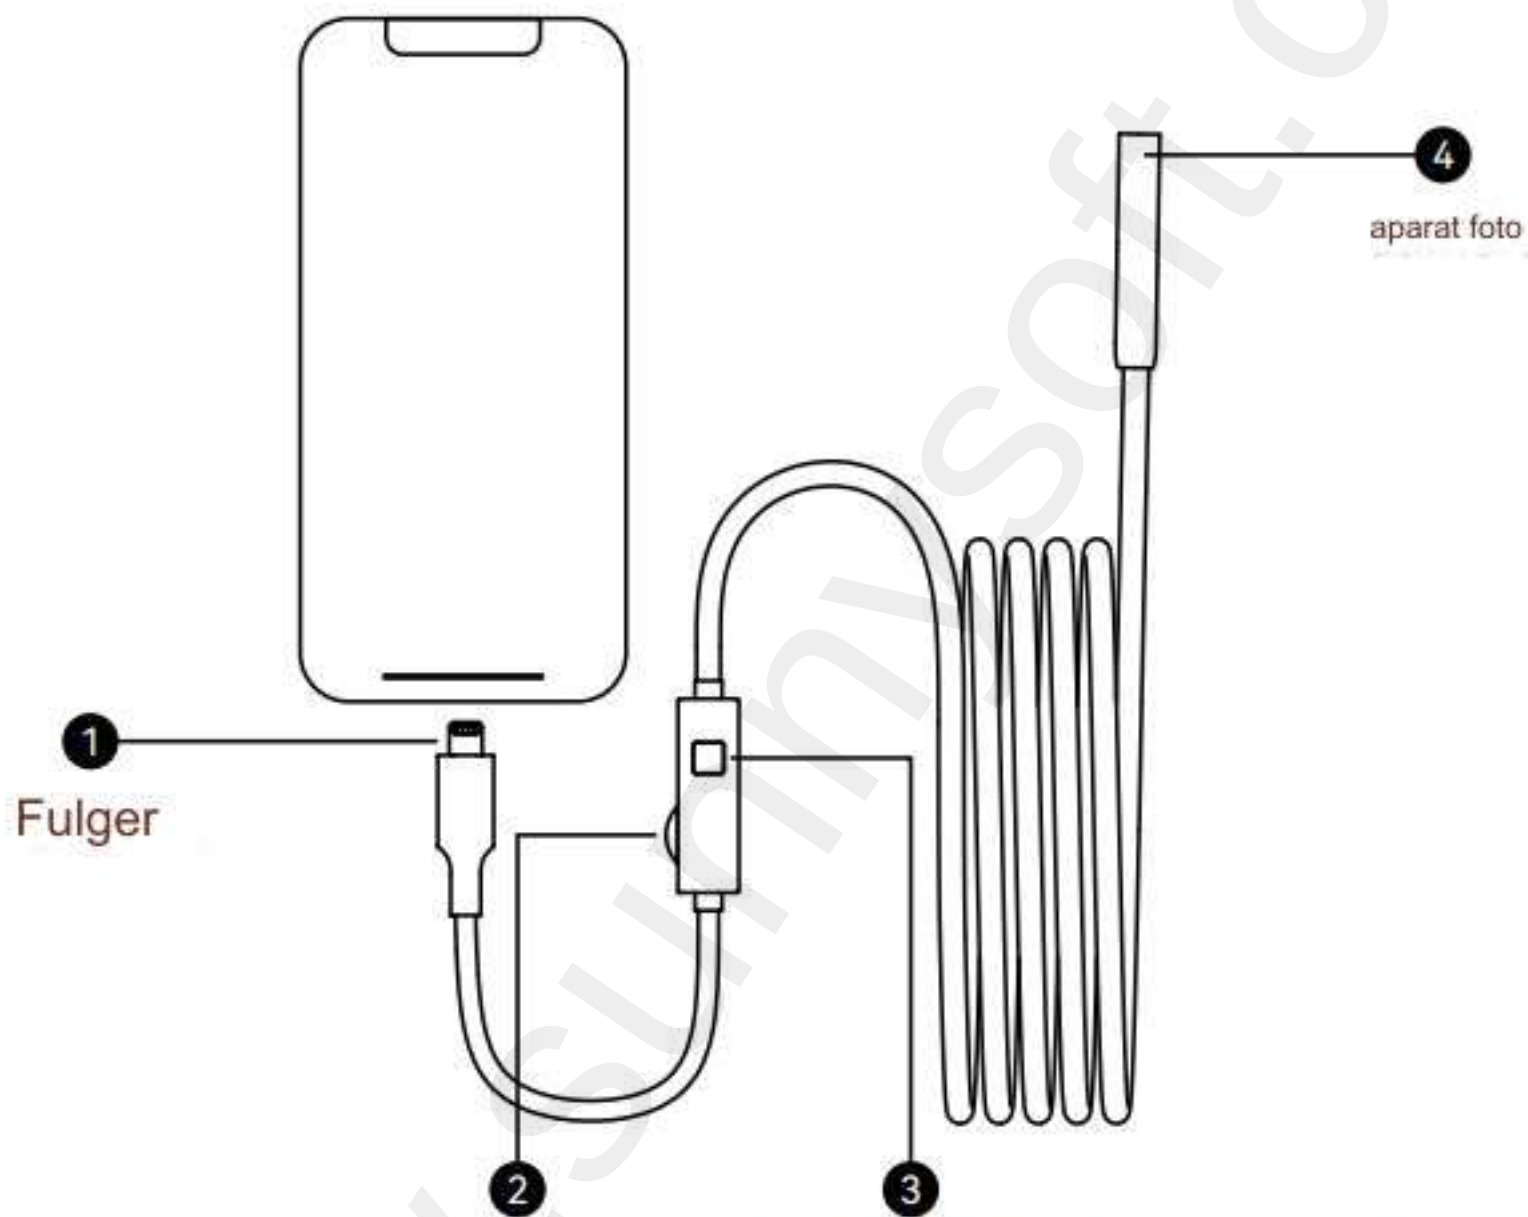

Lumini cu leduri

Model cu o singură cameră: apăsați scurt pentru a face o fotografie

(Model cu lentile duble: apăsare lungă pentru a comuta camerele, apăsare scurtă pentru a face fotografii)

Introducere APP



(1) Setare

(2) Starea conexiunii

(3) Camera

(4) Dosar

(5) Întoarcerea

(6) Rotirea ecranului


(7) Faceți fotografii / Înregistrați videoclipuri

(8) Dosar

(9) Comparatie de imagini

(10) Culoare / Alb-negru

(11) Măriți și micșorați

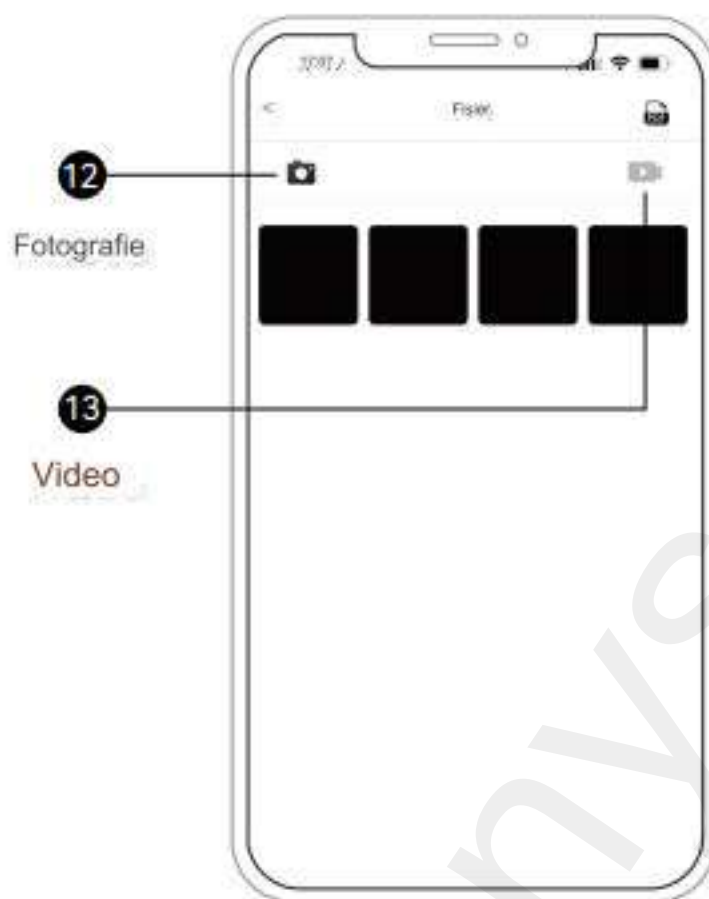

FAQ

1. APP nu afișează imagini

Verificați dacă lumina camerei este aprinsă, dacă lumina este stinsă, interfața nu este în contact bun, vă rugăm să reconectați-o.

2. Au apărut întârzieri în timpul fotografierii produsului

Când produsul este blocat, vă rugăm să păstrați bateria telefonului mobil peste 20%.

3. Camera este caldă

Este normal ca camera să se încălzească, mai ales când lumina camLED este aprinsă la cea mai mare luminozitate. Dar nu afectează utilizarea normală sau durata de viață.

Ghid de instalare a accesoriilor •

Accesorii: inel

de protecție * 1, magnet * 1, cârlig * 1, oglindă laterală * 1



Rotiți și fixați



Magnet



Cârlig



Oglindă laterală



Inel de protecție


Specificații •

Diametrul camerei: 5,5 mm	Rezoluția camerei: 2 MP
Unghi de vizualizare: 70°	Interval de focalizare: 2cm-10cm
Temperatura de funcționare: 32°F~113°F	Temperatura camerei: 14°F~176°F

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Intelligent Visual Industrial Endoscope

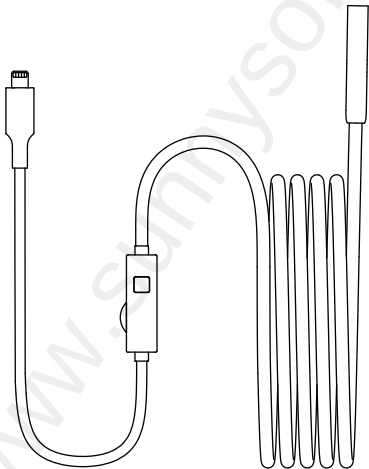

Product Description

An endoscope directly connected to an industrial mobilephone with a high-definition camera. When in use, the product is directly connected to the mobile phone interface, and the picture displayed on the APP, and it supports the functions of taking pictures and recording. This product is equipped with a high-definition camera with a small diameter of LED auxiliary lighting. The camera adopts a high-sensitivity chip, which can be used normally even in a dark working environment.

Safety and Maintenance

- Do not hit the camera violently, and do not pull the cable harshly.
- When using in an environment with sharp protrusions, please be careful to prevent the waterproof protective layer of the probe from being scratched.
- The camera probe is not made of heat-resistant and high-temperature materials. When checking the automobile engine, please ensure that the temperature in the engine drops to the normal temperature.
- When you stop using it, please make sure the lens and main unit are clean and dry, and avoid contact with oil or other corrosive dangerous items.
- This product is not suitable for people with limited physical, sensory or mental abilities.
- Do not allow children to touch and operate this equipment.
- If the equipment is damaged, please do not disassemble it by yourself, and contact the place of purchase or the agent to obtain repair services.
- The product is an industrial endoscope camera and is not intended for medical use or human examination.

Instructions

Install APP

Method 1:


For IOS users, please search "UseePlus" in App store, download and install it. System support (IOS 9+ and above)

Method 2:

Scan the QR code, choose to download the APP. System support (IOS 9.0+ and above)


Method 3:

Search for the "UseePlus" app in the Google Play Store for Android and download and install the system Support 4.2+ and above.

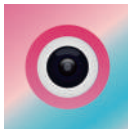

UseePlus

Plug in phone

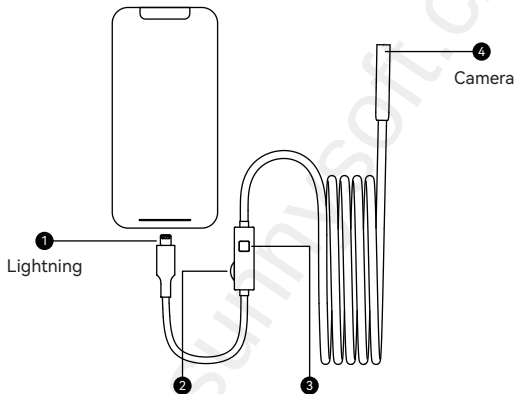

Single camera model: short press to take a picture


(Dual-lens model: long press to switch cameras, short press to take photos)

APP Introduction



- (1) Setting
- (2) Connection status
- (3) Camera
- (4) File
- (5) Return
- (6) Screen rotation

- (7) Take photos / Record video
- (8) File
- (9) Image comparison
- (10) Color / Black and white
- (11) Zoom in and out

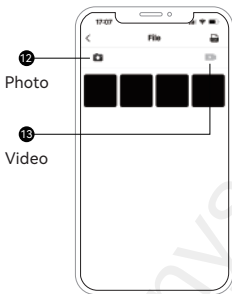

FAQ

1.APP does not show pictures

Check whether the camera light is on, if the light is off, the interface is not in good contact, please re-plug it.

2.Lags happened during the photo outputting of the product

When the product is stuck, please keep the battery of the mobile phone above 20%.


3.The camera is heat

It is normal for the camera to heat up, especially when the camLED light is on at the highest brightness. But it does not affect normal use or service life.

Accessories installation Guide

Accessories:

Protective ring*1, Magnet *1, Hook*1, Side mirror*1

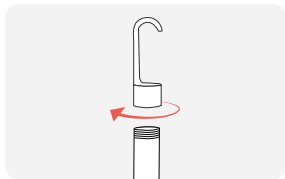

Rotate and fasten



Magnet



Hook



Side mirror



Protective ring

Specifications

Camera diameter: 5.5 mm	Camera resolution: 2 MP
Viewing angle: 70°	Focusing range: 2cm-10cm
Operating temperature: 32°F~113°F	Camera temperature: 14°F~176°F