REARVIEW MIRROR DASH CAM
70mai Rearview S410

User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

ZRCÁTKOVÁ AUTOKAMERA
70mai Rearview S410

Uživatelská příručka

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

1. Pokyny pro paměťovou kartu

- Před použitím musí být do palubní kamery nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně). Autokamera podporuje standardní karty MicroSD s kapacitou 32 GB – 256 GB a třídou rychlosti 10, U1 nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílů paměťové karty se nemusí shodovat s formátem podporovaným autokamerou. Při prvním vkládání kartu před použitím naformátujte přímo v autokameře. Formátováním se smažou všechny soubory — důležitá data si předem zálohujte na jiné zařízení.
- Paměťová karta se může po opakovaných cyklech přepisování poškodit nebo zhoršit svůj stav, což může ovlivnit její schopnost ukládat video a obrazové soubory. Pokud k tomu dojde, ihned ji vyměňte za novou.
- Používejte kvalitní paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Karty nižší kvality mohou mít problémy, například nesoulad skutečné a uvedené rychlosti čtení/zápisu nebo kapacity.
- Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození videí způsobené použitím nekvalitní paměťové karty.

Varování
Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je palubní kamera zapnutá.

2. Bezpečnost baterie

- Toto zařízení obsahuje knoflíkovou baterii (lithium-kovovou baterii). Nerozebírejte ji, nemačkejte ani nevystavujte nadměrnému teplu, mohlo by dojít k výbuchu.
- Baterie není vyjímatelná. Nepokoušejte se ji vyměnit ani opravit. Pokud je nutná výměna, nechte ji vyměnit pouze odborníkem za stejný model.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty mohou způsobit explozi baterie nebo únik hořlavého plynu či kapaliny.

3. Opatření

Před použitím této palubní kamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online průvodce, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

- Tato palubní kamera je určena k tomu, aby pomáhala řidičům s nahráváním prostředí vně vozidla. Nezaručuje bezpečnost jízdy. Neneseme odpovědnost za žádné nehody, škody ani ztráty informací způsobené používáním kamery během jízdy.

- Vzhledem k rozdílům v podmínkách vozidla, stylu jízdy či prostředí nemusí některé funkce fungovat správně. Nelze zaručit, že bude kamera fungovat normálně za všech okolností. Videa slouží pouze pro informaci.
- Nainstalujte palubní kameru správně a neblokujte výhled řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli selhání produktu nebo zranění osob.
- Používejte přiloženou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli poškození produktu. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neoriginální autonabíječkou nebo napájecím kabelem.
- Chraňte palubní kameru před silnými magnetickými poli. Pokud se baterie deformuje, nabobtná nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte kameru používat a kontaktujte servis.
- Nepoužívejte palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C. Používejte ji pouze v rozsahu povoleném zákonem.
- Toto zařízení není hračka. Některé malé součásti mohou pro děti představovat riziko udušení — uchovávejte je mimo dosah dětí. Zařízení likvidujte v souladu s místními a národními předpisy o elektroodpadu.

4. Přehled produktů

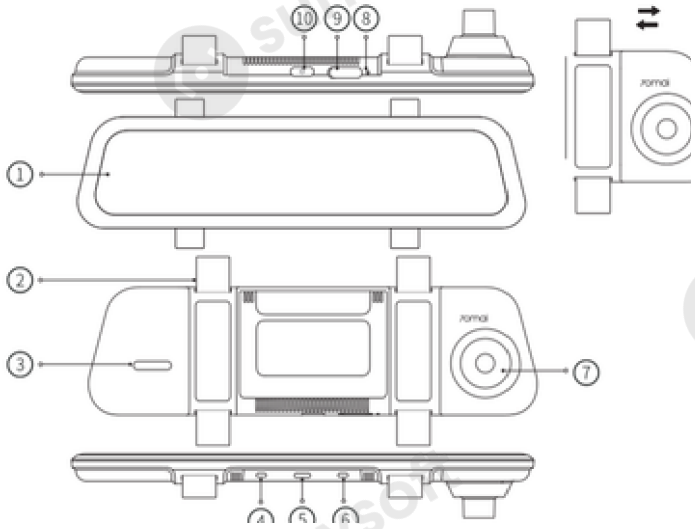

1. Displej
2. Háček
3. Reproduktor
4. Port pro záložní kameru
5. Napájecí port
6. Port GPS
7. Fotoaparát
8. Mikrofon
9. Slot pro paměťovou kartu
10. Tlačítko napájení
11. Teleskopické tělo

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

5. Instalace



1. Instalace paměťové karty
Vložte paměťovou kartu do slotu pro kartu kontakty nahoru, jak je znázorněno na obrázku.



2. Instalace palubní kamery
Umístěte displej palubní kamery směrem do interiéru vozu a zadní část zařízení přitiskněte k původnímu zpětnému zrcátku vozu. Upravte polohu palubní kamery tak, aby kamera nebyla zakryta. Upevněte palubní kameru ke zpětnému zrcátku pomocí dodaných popruhů.

Poznámka
Pokud je původní zpětné zrcátko příliš dlouhé, upravte polohu kamery pomocí teleskopického těla.



3. Připojení napájecího kabelu
Připojte napájecí kabel k napájecímu portu.



4. Vedení kabelů
Zapojte napájecí kabel do zásuvky vozidla a připojte jej k napájení. Nastartujte motor auta a palubní kamera se automaticky zapne.

Poznámka
Pomocí přiloženého nástroje na zastřihování kabeláže skryjte napájecí kabel pod stropním čalouněním a gumovým těsněním podél A-sloupku. V závislosti na vozidle se může zásuvka nacházet v jiné poloze.

5. Nastavení úhlu kamery
Když se palubní kamera zapne, upravte úhel kamery podle obrazu zobrazeného na obrazovce.

6. Specifikace

Parametr	Hodnota
Produkt	Palubní kamera
Model	S410
Rozlišení předního fotoaparátu	2560 × 1440
Rozlišení couvací kamery	1920 × 1080
Vstup	5 V ⎓ 2,4 A
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Provozní frekvence Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Maximální výkon Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Obsah balení

- Palubní kamera × 1
- Napájecí kabel × 1
- Nabíječka do auta × 1
- Upevnění × 1
- Nástroj na úpravu kabeláže × 1
- Uživatelská příručka × 1
- Balíček couvací kamery × 1

Poznámka

Toto balení obsahuje couvací kameru a její příslušenství. Naskenujte QR kód v sekci Příslušenství a zpřístupněte si uživatelskou příručku k couvací kameře.

8. Připojení k aplikaci 70mai

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Pro propojení s aplikací postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi „70mai" a stáhněte si ji a nainstalujte.
2. Otevřete aplikaci, klepněte na „+" na stránce zařízení, vyhledejte odpovídající typ palubní kamery a klepněte na obrázek palubní kamery.
3. Zapněte palubní kameru a povolte Wi-Fi hotspot. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte se k Wi-Fi hotspotu palubní kamery v nastavení telefonu.
4. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace 70mai. Na stránce zařízení připojte palubní kameru a přejděte na její domovskou stránku. Můžete si prohlédnout živé video a nakonfigurovat nastavení palubní kamery.

Poznámka
Pro připojení k Wi-Fi hotspotu autokamery pomocí mobilního telefonu je vyžadován systém Android 5.0 a iOS 12.0 nebo vyšší.

9. Příslušenství

Některé funkce tohoto produktu vyžadují použití specializovaného příslušenství. Naskenujte QR kód a zkontrolujte kompatibilní modely a uživatelské příručky k příslušenství.

- GPS modul (model GPS03, prodává se samostatně): umožňuje satelitní určování polohy, zaznamenávání údajů o trase jízdy a další funkce.
- Couvací kamera (model Midrive RC15, součástí balení): slouží k nahrávání videa zezadu a k pomoci při couvání.

Pro zajištění kompatibility zařízení a optimálního uživatelského prostředí se doporučuje používat originální příslušenství značky 70mai.

10. Informace o souladu s předpisy

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být mísen s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním

negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst kontaktujte místní úřady.

CE Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

https://help.70mai.asia/1193.html

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ZRKADLOVÁ AUTOKAMERA
70mai Rearview S410

Používateľská príručka

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

1. Pokyny pre pamäťovú kartu

- Pred použitím musí byť do palubnej kamery nainštalovaná pamäťová karta (predáva sa samostatne). Autokamera podporuje štandardné karty MicroSD s kapacitou 32 GB – 256 GB a triedou rýchlosti 10, U1 alebo vyššou.
- Predvolený formát oddielov pamäťovej karty sa nemusí zhodovať s formátom podporovaným autokamerou. Pri prvom vkladaní kartu pred použitím naformátujte priamo v autokamere. Formátovaním sa vymažú všetky súbory — dôležité dáta si vopred zálohujte na iné zariadenie.
- Pamäťová karta sa môže po opakovaných cykloch prepisovania poškodiť alebo zhoršiť svoj stav, čo môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať video a obrazové súbory. Ak k tomu dôjde, ihneď ju vymeňte za novú.
- Používajte kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú od renomovaného predajcu. Karty nižšej kvality môžu mať problémy, napríklad nesúlad skutočnej a uvedenej rýchlosti čítania/zápisu alebo kapacity.
- Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie videí spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty.

Varovanie
Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je palubná kamera zapnutá.

2. Bezpečnosť batérie

- Toto zariadenie obsahuje gombíkovú batériu (lítium-kovovú batériu). Nerozoberajte ju, nestláčajte ani nevystavujte nadmernému teplu, mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Batéria nie je vyberateľná. Nepokúšajte sa ju vymeniť ani opraviť. Ak je nutná výmena, nechajte ju vymeniť iba odborníkom za rovnaký model.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach. Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty môžu spôsobiť explóziu batérie alebo únik horľavého plynu či kvapaliny.

3. Opatrenia

Pred použitím tejto palubnej kamery si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a online sprievodcu, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.

- Táto palubná kamera je určená na to, aby pomáhala vodičom s nahrávaním prostredia mimo vozidla. Nezaručuje bezpečnosť jazdy. Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody, škody ani straty informácií spôsobené používaním kamery počas jazdy.

- Vzhľadom na rozdiely v podmienkach vozidla, štýle jazdy či prostredí nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Nemožno zaručiť, že bude kamera fungovať normálne za všetkých okolností. Videá slúžia iba pre informáciu.
- Nainštalujte palubnú kameru správne a neblokujte výhľad vodiča ani airbag vozidla, aby ste predišli zlyhaniu produktu alebo zraneniu osôb.
- Používajte priloženú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu produktu. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené neoriginálnou autonabíjačkou alebo napájacím káblom.
- Chráňte palubnú kameru pred silnými magnetickými poľami. Ak sa batéria deformuje, nafúkne alebo začne vytekať, okamžite prestaňte kameru používať a kontaktujte servis.
- Nepoužívajte palubnú kameru v prostredí s teplotami nad 60 °C alebo pod -10 °C. Používajte ju iba v rozsahu povolenom zákonom.
- Toto zariadenie nie je hračka. Niektoré malé súčasti môžu pre deti predstavovať riziko udusenia — uchovávajte ich mimo dosahu detí. Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi o elektroodpade.

4. Prehľad produktov

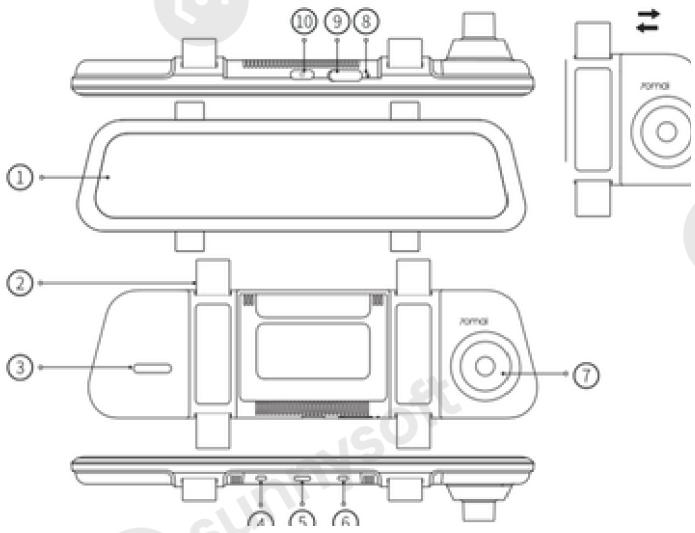

1. Displej
2. Háčik
3. Reproduktor
4. Port pre zadnú kameru
5. Napájací port
6. Port GPS
7. Fotoaparát
8. Mikrofón

9 Slot pre pamäťovú kartu

10 Tlačidlo napájania

11 Teleskopické telo

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

5. Inštalácia



1. Inštalácia pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu do slotu pre kartu kontaktmi nahor, ako je znázornené na obrázku.

2. Inštalácia palubnej kamery

Umiestnite displej palubnej kamery smerom do interiéru vozu a zadnú časť zariadenia pritlačte k pôvodnému spätnému zrkadlu vozu. Upravte polohu palubnej kamery tak, aby kamera nebola zakrytá. Upevnite palubnú kameru k spätnému zrkadlu pomocou dodaných popruhov.

Poznámka
Ak je pôvodné spätné zrkadlo príliš dlhé, upravte polohu kamery pomocou teleskopického tela.



3. Pripojenie napájacieho kábla

Pripojte napájací kábel k napájaciemu portu.



4. Vedenie káblov

Zapojte napájací kábel do zásuvky vozidla a pripojte ho k napájaniu. Naštartujte motor auta a palubná kamera sa automaticky zapne.

Poznámka
Pomocou priloženého nástroja na zastrihávanie kabeláže skryte napájací kábel pod stropným čalúnením a gumovým tesnením pozdĺž A-stĺpika. V závislosti od vozidla sa môže zásuvka nachádzať v inej polohe.

5. Nastavenie uhla kamery

Keď sa palubná kamera zapne, upravte uhol kamery podľa obrazu zobrazeného na obrazovke.

6. Špecifikácie

Parameter	Hodnota
Produkt	Palubná kamera
Model	S410
Rozlíšenie predného fotoaparátu	2560 × 1440
Rozlíšenie cúvacej kamery	1920 × 1080
Vstup	5 V ⎓ 2,4 A
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Prevádzková frekvencia Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Maximálny výkon Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Obsah balenia

- Palubná kamera × 1
- Napájací kábel × 1
- Nabíjačka do auta × 1
- Upevnenie × 1
- Nástroj na úpravu kabeláže × 1
- Používateľská príručka × 1
- Balíček cúvacej kamery × 1

Poznámka

Toto balenie obsahuje cúvaciu kameru a jej príslušenstvo. Naskenujte QR kód v sekcii Príslušenstvo a sprístupnite si používateľskú príručku k cúvacej kamere.

8. Pripojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt možno používať v spojení s aplikáciou 70mai. Na prepojenie s aplikáciou postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami „70mai“ a stiahnite si ju a nainštalujte.
2. Otvorte aplikáciu, klepnite na „+“ na stránke zariadenia, vyhľadajte zodpovedajúci typ palubnej kamery a klepnite na obrázok palubnej kamery.
3. Zapnite palubnú kameru a povoľte Wi-Fi hotspot. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte sa k Wi-Fi hotspotu palubnej kamery v nastaveniach telefónu.
4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai. Na stránke zariadenia pripojte palubnú kameru a prejdite na jej domovskú stránku. Môžete si prezrieť živé video a nakonfigurovať nastavenia palubnej kamery.

Poznámka
Na pripojenie k Wi-Fi hotspotu autokamery pomocou mobilného telefónu je vyžadovaný systém Android 5.0 a iOS 12.0 alebo vyšší.

9. Príslušenstvo

Niektoré funkcie tohto produktu vyžadujú použitie špecializovaného príslušenstva. Naskenujte QR kód a skontrolujte kompatibilné modely a používateľské príručky k príslušenstvu.

- GPS modul (model GPS03, predáva sa samostatne): umožňuje satelitné určovanie polohy, zaznamenávanie údajov o trase jazdy a ďalšie funkcie.
- Cúvacia kamera (model Midrive RC15, súčasť balenia): slúži na nahrávanie videa zozadu a na pomoc pri cúvaní.

Na zaistenie kompatibility zariadenia a optimálneho používateľského prostredia sa odporúča používať originálne príslušenstvo značky 70mai.

10. Informácie o zhode s predpismi

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú elektroodpad (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by nemal byť miešaný s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu elektroodpadu. Správna likvidácia a recyklácia

pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest kontaktujte miestne úrady.

CE Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

https://help.70mai.asia/1193.html

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖS MENETRÖGZÍTŐ
70mai Rearview S410

Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.

1. Tudnivalók a memóriakártyáról

- Használat előtt memóriakártyát (külön kapható) kell behelyezni a menetrögzítő kamerába. A kamera szabványos MicroSD-kártyákat támogat 32 GB – 256 GB kapacitással és 10-es, U1 vagy magasabb sebességosztállyal.
- A memóriakártya alapértelmezett partíciós formátuma nem feltétlenül egyezik a kamera által támogatott formátummal. Az első behelyezéskor formázza a kártyát a kamerában. A formázás minden fájlt töröl — a fontos adatokat előzőleg mentse egy másik eszközre.
- A memóriakártya az ismételt írási ciklusok után megsérülhet vagy leromolhat, ami befolyásolhatja a videó- és képfájlok tárolására való képességét. Ha ez történik, azonnal cserélje ki egy újra.
- Használjon jó minőségű, megbízható forgalmazótól vásárolt memóriakártyát. A gyengébb minőségű kártyáknál problémák léphetnek fel, például eltérés a tényleges és a megadott írási/olvasási sebesség vagy kapacitás között.
- Nem vállalunk felelősséget a gyenge minőségű memóriakártya használatából eredő videóvesztésért vagy -sérülésért.

Figyelmeztetés
Ne helyezze be és ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a kamera be van kapcsolva.

2. Az akkumulátor biztonsága

- Ez a készülék gombelemet (lítium fémelemet) tartalmaz. Ne szerelje szét, ne nyomja össze és ne tegye ki túlzott hőnek, mert robbanást okozhat.
- Az akkumulátor nem kivehető. Ne próbálja meg kicserélni vagy megjavítani. Ha csere szükséges, csak szakemberrel cseréltesse ki ugyanarra a modellre.
- Ne használja a terméket szélsőséges időjárási körülmények között. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet az akkumulátor robbanását vagy gyúlékony gáz, illetve folyadék szivárgását okozhatja.

3. Óvintézkedések

A kamera használata előtt olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést és az online útmutatót a helyes és biztonságos használat érdekében.

- Ez a kamera arra szolgál, hogy segítse a vezetőt a jármű külső környezetének rögzítésében. Nem garantálja a vezetés biztonságát. Nem vállalunk felelősséget a kamera vezetés közbeni használatából eredő balesetekért, károkért vagy adatvesztésért.
- A jármű állapotában, a vezetési stílusban vagy a környezetben lévő különbségek miatt egyes funkciók nem működhetnek megfelelően. Nem garantálható, hogy a kamera minden körülmény között normálisan működik. A felvételek csak tájékoztató jellegűek.
- Szerelje fel a kamerát megfelelően, és ne takarja el a vezető kilátását vagy a jármű légzsákját, hogy elkerülje a termék meghibásodását vagy a személyi sérülést.
- Használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat a termék károsodásának elkerülése érdekében. Nem vállalunk felelősséget a nem eredeti autós töltő vagy tápkábel okozta károkért.
- Óvja a kamerát az erős mágneses tértől. Ha az akkumulátor deformálódik, felfúvódik vagy szivárogni kezd, azonnal hagyja abba a kamera használatát, és forduljon a szervizhez.
- Ne használja a kamerát 60 °C fölötti vagy -10 °C alatti hőmérsékletű környezetben. Csak a törvény által engedélyezett tartományban használja.
- Ez a készülék nem játék. Egyes apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek a gyermekekre — tartsa őket gyermekektől távol. A készüléket a helyi és nemzeti elektronikai hulladékra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

4. Termék áttekintése

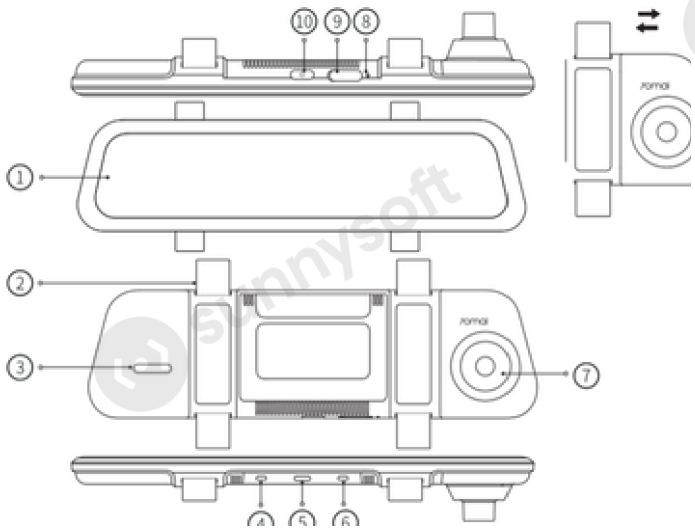

1. Kijelző
2. Akasztó
3. Hangszóró
4. Hátsó kamera csatlakozója
5. Tápcsatlakozó
6. GPS-csatlakozó
7. Kamera
8. Mikrofon
9. Memóriakártya-nyílás
10. Bekapcsológomb
11. Teleszkópos test

Az útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

5. Telepítés



1. A memóriakártya behelyezése
Helyezze a memóriakártyát a kártyanyílásba az érintkezőkkel felfelé, az ábrán látható módon.



2. A kamera felszerelése
Irányítsa a kamera kijelzőjét a jármű belseje felé, és nyomja a készülék hátulját a jármű eredeti visszapillantó tükréhez. Állítsa be a kamera helyzetét úgy, hogy a kamera ne legyen letakarva. Rögzítse a kamerát a visszapillantó tükörhöz a mellékelt pántokkal.

Megjegyzés

Ha az eredeti visszapillantó tükör túl hosszú, állítsa be a kamera helyzetét a teleszkópos test segítségével.



3. A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozóhoz.



4. A kábel vezetése
Csatlakoztassa a tápkábelt a jármű aljzatához, és kösse rá a tápellátásra. Indítsa be a motort, és a kamera automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés

A mellékelt kábelvágó eszközzel rejtse el a tápkábelt a tetőkárpit alá és az A-oszlop menti gumitömítés mögé. A járműtől függően az aljzat más helyen lehet.



5. A kameraszög beállítása
Amikor a kamera bekapcsol, állítsa be a kameraszöget a képernyőn megjelenő kép alapján.

6. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Termék	Menetrögzítő kamera
Modell	S410
Első kamera felbontása	2560 × 1440
Hátsó kamera felbontása	1920 × 1080
Bemenet	5 V ⎓ 2,4 A
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi üzemi frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális Wi-Fi teljesítmény	≤ 20 dBm

7. A csomag tartalma

- Menetrögzítő kamera × 1
- Tápkábel × 1
- Autós töltő × 1
- Rögzítés × 1
- Kábelvezető eszköz × 1
- Használati útmutató × 1
- Hátsó kamera készlet × 1

Megjegyzés

Ez a csomag tartalmazza a hátsó kamerát és tartozékait. A hátsó kamera használati útmutatójának eléréséhez olvassa be a QR-kódot a Tartozékok részben.

8. Csatlakozás a 70mai alkalmazáshoz

Ez a termék a 70mai alkalmazással együtt használható. Az alkalmazással való párosításhoz kövesse az alábbi lépéseket.

1. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Vagy keressen rá a „70mai" névre az alkalmazásboltban, majd töltse le és telepítse.
2. Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „+" gombra az eszköz oldalán, keresse meg a megfelelő kameratípust, és koppintson a kamera képére.
3. Kapcsolja be a kamerát, és engedélyezze a Wi-Fi hotspotot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a telefon beállításaiban csatlakozzon a kamera Wi-Fi hotspotjához.
4. Sikeres csatlakozás után térjen vissza a 70mai alkalmazáshoz. Az eszköz oldalán csatlakoztassa a kamerát, és lépjen a kezdőlapra. Megtekintheti az élő videót, és beállíthatja a kamera beállításait.

Megjegyzés
A kamera Wi-Fi hotspotjához mobiltelefonnal való csatlakozáshoz Android 5.0 és iOS 12.0 vagy magasabb rendszer szükséges.

9. Tartozékok

A termék egyes funkciói speciális tartozékok használatát igénylik. Olvassa be a QR-kódot a kompatibilis modellek és a tartozékok használati útmutatóinak ellenőrzéséhez.

- GPS-modul (GPS03 modell, külön kapható): műholdas helymeghatározást, útvonaladatok rögzítését és további funkciókat tesz lehetővé.
- Hátsó kamera (Midrive RC15 modell, a csomag része): hátsó videó rögzítésére és tolatássegítésre szolgál.

Az eszközkompatibilitás és az optimális felhasználói élmény érdekében eredeti 70mai tartozékok használata ajánlott.

10. Megfelelőségi információk

Minden ezzel a jelöléssel ellátott termék elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett óvja az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy a hulladékká vált készülékét egy erre kijelölt gyűjtőhelyen adja le az elektronikai hulladék újrahasznosítására. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre

és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőhelyek helyével és feltételeivel kapcsolatos további információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

CE A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai szabványoknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

https://help.70mai.asia/1193.html

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

CAMERĂ AUTO TIP OGLINDĂ RETROVIZOARE
70mai Rearview S410

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l într-un loc sigur.

1. Instrucțiuni privind cardul de memorie

- Înainte de utilizare, în camera auto trebuie introdus un card de memorie (comercializat separat). Camera acceptă carduri MicroSD standard cu o capacitate de 32 GB – 256 GB și clasa de viteză 10, U1 sau superioară.
- Formatul implicit al partiției cardului de memorie poate să nu corespundă formatului acceptat de cameră. La prima introducere, formatați cardul în cameră. Formatarea șterge toate fișierele — faceți în prealabil o copie de rezervă a datelor importante pe alt dispozitiv.
- Cardul de memorie se poate deteriora sau uza după cicluri repetate de scriere, ceea ce poate afecta capacitatea sa de a stoca fișiere video și imagini. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți-l imediat cu unul nou.
- Folosiți un card de memorie de calitate, achiziționat de la un comerciant de încredere. Cardurile de calitate inferioară pot avea probleme, cum ar fi neconcordanțe între viteza reală și cea declarată de citire/scriere sau capacitate.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea videoclipurilor cauzată de utilizarea unui card de memorie de calitate slabă.

Avertisment
Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie în timp ce camera auto este pornită.

2. Siguranța bateriei

- Acest dispozitiv conține o baterie tip nasture (litiu metalic). Nu o demontați, nu o presați și nu o expuneți la căldură excesivă, deoarece ar putea exploda.
- Bateria nu este detașabilă. Nu încercați să o înlocuiți sau să o reparați. Dacă este necesară înlocuirea, lăsați-o înlocuită doar de un specialist cu același model.
- Nu utilizați produsul în condiții meteorologice extreme. Temperaturile prea scăzute sau prea ridicate pot provoca explozia bateriei sau scurgerea de gaz ori lichid inflamabil.

3. Măsuri de precauție

Înainte de a utiliza această cameră auto, citiți toate măsurile de precauție și ghidul online pentru a asigura o utilizare corectă și sigură.

- Această cameră auto este concepută pentru a ajuta șoferii să înregistreze mediul din afara vehiculului. Nu garantează siguranța conducerii. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente, daune sau pierderi de informații cauzate de utilizarea camerei în timpul conducerii.
- Din cauza diferențelor în starea vehiculului, stilul de condus sau mediu, unele funcții pot să nu funcționeze corect. Nu se poate garanta că această cameră va funcționa normal în orice condiții. Înregistrările au doar caracter orientativ.
- Instalați camera auto corect și nu blocați vizibilitatea șoferului sau airbagul vehiculului, pentru a preveni defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
- Folosiți încărcătorul auto, cablul de alimentare și celelalte accesorii furnizate pentru a evita deteriorarea produsului. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de un încărcător auto sau cablu de alimentare neoriginal.
- Feriți camera auto de câmpuri magnetice puternice. Dacă bateria se deformează, se umflă sau începe să curgă, încetați imediat utilizarea camerei și contactați serviciul.
- Nu utilizați camera auto în medii cu temperaturi peste 60 °C sau sub -10 °C. Utilizați-o numai în limitele permise de lege.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. Unele piese mici pot prezenta risc de sufocare pentru copii — nu le lăsați la îndemâna copiilor. Eliminați dispozitivul în conformitate cu reglementările locale și naționale privind deșeurile electronice.

4. Prezentarea produsului

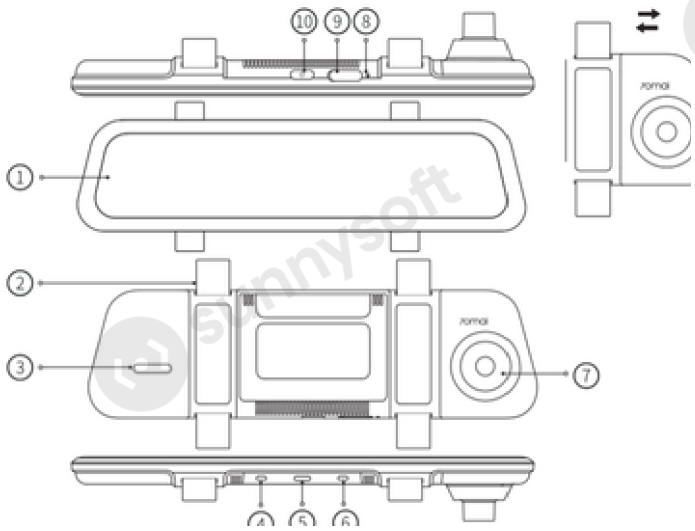

1. Afișaj
2. Cârlig
3. Difuzor
4. Port pentru camera din spate
5. Port de alimentare
6. Port GPS
7. Cameră
8. Microfon
9. Slot pentru cardul de memorie
10. Buton de pornire
11. Corp telescopic

Ilustrațiile produsului, ale accesoriilor și ale interfeței de utilizator din acest manual au doar caracter orientativ. Produsul real și funcțiile sale pot diferi ca urmare a îmbunătățirilor produsului.

5. Instalare

1. Instalarea cardului de memorie
Introduceți cardul de memorie în slot cu contactele în sus, așa cum este ilustrat.



2. Instalarea camerei auto
Orientați afișajul camerei auto spre interiorul vehiculului și apăsați partea din spate a dispozitivului pe oglinda retrovizoare originală a vehiculului. Reglați poziția camerei astfel încât camera să nu fie acoperită. Fixați camera auto de oglinda retrovizoare cu ajutorul curelelor furnizate.

Notă

Dacă oglinda retrovizoare originală este prea lungă, reglați poziția camerei cu ajutorul corpului telescopic.



3. Conectarea cablului de alimentare
Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare.



4. Pozarea cablului
Conectați cablul de alimentare la priza vehiculului și la sursa de alimentare. Porniți motorul, iar camera auto se aprinde automat.

Notă

Folosiți instrumentul inclus pentru ascunderea cablurilor pentru a ascunde cablul de alimentare sub plafon și sub garnitura de cauciuc de-a lungul stâlpului A. În funcție de vehicul, priza poate fi într-o altă poziție.



5. Reglarea unghiului camerei
Când camera auto pornește, reglați unghiul camerei în funcție de imaginea afișată pe ecran.

6. Specificații

Parametru	Valoare
Produs	Cameră auto
Model	S410
Rezoluția camerei frontale	2560 × 1440
Rezoluția camerei din spate	1920 × 1080
Intrare	5 V ⎓ 2,4 A
Conexiune fără fir	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frecvența de operare Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Putere maximă Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Conținutul pachetului

- Cameră auto × 1
- Cablu de alimentare × 1
- Încărcător auto × 1
- Suport × 1
- Instrument pentru pozarea cablurilor × 1
- Manual de utilizare × 1
- Set cameră din spate × 1

Notă

Acest pachet conține camera din spate și accesoriile sale. Scanați codul QR din secțiunea Accesorii pentru a accesa manualul de utilizare al camerei din spate.

8. Conectarea la aplicația 70mai

Acest produs poate fi utilizat împreună cu aplicația 70mai. Pentru a-l asocia cu aplicația, urmați pașii de mai jos.

1. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația. Sau căutați „70mai” în magazinul de aplicații, apoi descărcați-o și instalați-o.
2. Deschideți aplicația, apăsați „+” pe pagina dispozitivului, căutați tipul de cameră corespunzător și apăsați pe imaginea camerei.
3. Porniți camera auto și activați hotspotul Wi-Fi. Urmați instrucțiunile de pe ecran și conectați-vă la hotspotul Wi-Fi al camerei din setările telefonului.
4. După o conectare reușită, reveniți la aplicația 70mai. Pe pagina dispozitivului, conectați camera auto și accesați pagina sa principală. Puteți vizualiza videoclipul în direct și configura setările camerei.

Notă
Pentru conectarea la hotspotul Wi-Fi al camerei prin telefonul mobil este necesar sistemul Android 5.0 și iOS 12.0 sau superior.

9. Accesorii

Unele funcții ale acestui produs necesită utilizarea de accesorii specializate. Scanați codul QR pentru a verifica modelele compatibile și manualele de utilizare ale accesoriilor.

- Modul GPS (model GPS03, comercializat separat): permite poziționarea prin satelit, înregistrarea datelor de traseu și alte funcții.
- Cameră din spate (model Midrive RC15, inclusă în pachet): folosită pentru înregistrarea video din spate și pentru asistență la parcare.

Pentru a asigura compatibilitatea dispozitivului și o experiență optimă, se recomandă utilizarea accesoriilor originale 70mai.

10. Informații privind conformitatea

Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, protejați sănătatea umană și mediul predând echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor electrice. Eliminarea și reciclarea

corectă ajută la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru mai multe informații despre amplasarea și condițiile unor astfel de puncte de colectare, contactați autoritățile locale.

CE Producătorul declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu directivele aplicabile și cu standardele europene și amendamentele acestora. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

https://help.70mai.asia/1193.html

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

RÜCKSPIEGEL-DASHCAM
70mai Rearview S410

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

1. Hinweise zur Speicherkarte

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingesetzt werden. Die Dashcam unterstützt Standard-MicroSD-Karten mit einer Kapazität von 32 GB – 256 GB und der Geschwindigkeitsklasse 10, U1 oder höher.
- Das Standard-Partitionsformat der Speicherkarte entspricht möglicherweise nicht dem von der Dashcam unterstützten Format. Formatieren Sie die Karte beim ersten Einsetzen in der Dashcam. Beim Formatieren werden alle Dateien gelöscht — sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann sich nach wiederholten Schreibzyklen abnutzen oder verschlechtern, was ihre Fähigkeit zum Speichern von Video- und Bilddateien beeinträchtigen kann. Ersetzen Sie sie in diesem Fall sofort durch eine neue.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte von einem seriösen Händler. Karten geringerer Qualität können Probleme aufweisen, etwa Abweichungen zwischen tatsächlicher und angegebener Lese-/Schreibgeschwindigkeit oder Kapazität.
- Wir haften nicht für Verlust oder Beschädigung von Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte entstehen.

Warnung

Setzen Sie die Speicherkarte nicht ein und entnehmen Sie sie nicht, während die Dashcam eingeschaltet ist.

2. Batteriesicherheit

- Dieses Gerät enthält eine Knopfzelle (Lithium-Metall- Batterie). Zerlegen Sie sie nicht, drücken Sie sie nicht zusammen und setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze aus, da sie explodieren könnte.
- Die Batterie ist nicht herausnehmbar. Versuchen Sie nicht, sie auszutauschen oder zu reparieren. Ist ein Austausch nötig, lassen Sie sie nur von einem Fachmann durch dasselbe Modell ersetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Witterungsbedingungen. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen können eine Explosion der Batterie oder das Austreten von brennbarem Gas oder Flüssigkeit verursachen.

3. Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieser Dashcam alle Sicherheitshinweise und den Online-Leitfaden, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam soll den Fahrer bei der Aufzeichnung der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs unterstützen. Sie garantiert keine Fahrsicherheit. Wir haften nicht für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch die Verwendung der Kamera während der Fahrt entstehen.
- Aufgrund von Unterschieden im Fahrzeugzustand, Fahrstil oder Umfeld funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht korrekt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Kamera unter allen Umständen normal funktioniert. Die Aufzeichnungen dienen nur zur Orientierung.
- Installieren Sie die Dashcam korrekt und blockieren Sie weder die Sicht des Fahrers noch den Airbag des Fahrzeugs, um Produktausfälle oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Kfz-Ladegerät, das Stromkabel und weiteres Zubehör, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir haften nicht für Schäden durch ein nicht originales Kfz-Ladegerät oder Stromkabel.
- Schützen Sie die Dashcam vor starken Magnetfeldern. Wenn sich die Batterie verformt, aufbläht oder ausläuft, stellen Sie die Verwendung der Kamera sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie die Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C. Verwenden Sie sie nur im gesetzlich zulässigen Bereich.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Einige Kleinteile können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen — bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften für Elektroschrott.

4. Produktübersicht

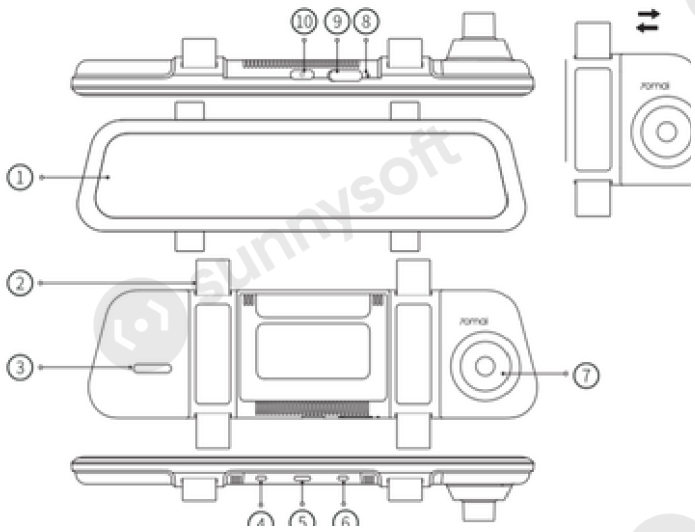

1. Display
2. Haken
3. Lautsprecher
4. Anschluss für Rückfahrkamera
5. Stromanschluss
6. GPS-Anschluss
7. Kamera
8. Mikrofon
9. Speicherkartensteckplatz
10. Ein-/Aus-Taste
11. Teleskopkörper

Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Anleitung dienen nur zur Orientierung. Das tatsächliche Produkt und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

5. Installation



1. Einsetzen der Speicherkarte
Setzen Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben in den Kartensteckplatz ein, wie in der Abbildung gezeigt.



2. Installation der Dashcam
Richten Sie das Display der Dashcam zum Fahrzeuginnenraum aus und drücken Sie die Rückseite des Geräts an den originalen Rückspiegel des Fahrzeugs. Stellen Sie die Position der Dashcam so ein, dass die Kamera nicht verdeckt ist. Befestigen Sie die Dashcam mit den mitgelieferten Bändern am Rückspiegel.

Hinweis

Wenn der originale Rückspiegel zu lang ist, passen Sie die Kameraposition mithilfe des Teleskopkörpers an.



3. Anschließen des Stromkabels
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss.



4. Kabelverlegung
Stecken Sie das Stromkabel in die Fahrzeugsteckdose und verbinden Sie es mit der Stromversorgung. Starten Sie den Motor, und die Dashcam schaltet sich automatisch ein.

Hinweis

Verstecken Sie das Stromkabel mit dem beiliegenden Kabelwerkzeug unter dem Dachhimmel und der Gummidichtung entlang der A-Säule. Je nach Fahrzeug kann sich die Steckdose an einer anderen Position befinden.



5. Einstellen des Kamerawinkels
Wenn sich die Dashcam einschaltet, passen Sie den Kamerawinkel anhand des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes an.

6. Technische Daten

Parameter	Wert
Produkt	Dashcam
Modell	S410
Auflösung Frontkamera	2560 × 1440
Auflösung Rückfahrkamera	1920 × 1080
Eingang	5 V ⎓ 2,4 A
Drahtlose Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi-Betriebsfrequenz	2400–2483,5 MHz
Maximale Wi-Fi-Leistung	≤ 20 dBm

7. Lieferumfang

- Dashcam × 1
- Stromkabel × 1
- Kfz-Ladegerät × 1
- Halterung × 1
- Kabelwerkzeug × 1
- Bedienungsanleitung × 1
- Rückfahrkamera-Set × 1

Hinweis

Dieses Set enthält die Rückfahrkamera und ihr Zubehör. Scannen Sie den QR-Code im Abschnitt Zubehör, um die Bedienungsanleitung für die Rückfahrkamera aufzurufen.

8. Verbindung mit der 70mai-App

Dieses Produkt kann zusammen mit der 70mai-App verwendet werden. Befolgen Sie zum Koppeln mit der App die folgenden Schritte.

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Oder suchen Sie im App-Store nach „70mai" und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf der Geräteseite auf „+", suchen Sie den entsprechenden Dashcam-Typ und tippen Sie auf das Dashcam-Bild.
3. Schalten Sie die Dashcam ein und aktivieren Sie den Wi-Fi-Hotspot. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und verbinden Sie sich in den Telefoneinstellungen mit dem Wi-Fi-Hotspot der Dashcam.
4. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zur 70mai-App zurück. Verbinden Sie auf der Geräteseite die Dashcam und öffnen Sie deren Startseite. Sie können das Live-Video ansehen und die Dashcam-Einstellungen konfigurieren.

Hinweis
Für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Hotspot der Dashcam über ein Mobiltelefon ist Android 5.0 und iOS 12.0 oder höher erforderlich.

9. Zubehör

Einige Funktionen dieses Produkts erfordern die Verwendung von speziellem Zubehör. Scannen Sie den QR-Code, um die kompatiblen Modelle und die Bedienungsanleitungen für das Zubehör zu prüfen.

- GPS-Modul (Modell GPS03, separat erhältlich): ermöglicht die Satellitenortung, die Aufzeichnung von Fahrtdaten und weitere Funktionen.
- Rückfahrkamera (Modell Midrive RC15, im Lieferumfang enthalten): dient zur Videoaufzeichnung von hinten und als Einparkhilfe.

Zur Gewährleistung der Gerätekompatibilität und eines optimalen Nutzererlebnisses wird die Verwendung von Original-70mai-Zubehör empfohlen.

10. Informationen zur Konformität

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Schützen Sie stattdessen

die menschliche Gesundheit und die Umwelt, indem Sie Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott abgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen zu Standort und Bedingungen solcher Sammelstellen wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden.

CE Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Ergänzungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

https://help.70mai.asia/1193.html

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ТИП ОГЛЕДАЛО
70mai Rearview S410

Ръководство за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете на безопасно място.

1. Указания за картата с памет

- Преди употреба във видеорегистратора трябва да бъде поставена карта с памет (продава се отделно). Устройството поддържа стандартни MicroSD карти с капацитет 32 GB – 256 GB и клас на скорост 10, U1 или по-висок.
- Форматът по подразбиране на дяловете на картата с памет може да не съответства на формата, поддържан от видеорегистратора. При първо поставяне форматирайте картата във видеорегистратора. Форматирането изтрива всички файлове — предварително архивирайте важните данни на друго устройство.
- Картата с памет може да се повреди или влоши след многократни цикли на презапис, което може да повлияе на способността ѝ да съхранява видео и снимки. Ако това се случи, незабавно я заменете с нова.
- Използвайте качествена карта с памет, закупена от надежден търговец. Картите с по-ниско качество може да имат проблеми, например несъответствие между реалната и обявената скорост на четене/запис или капацитет.
- Не носим отговорност за загуба или повреда на видеа, причинени от използване на некачествена карта с памет.

Предупреждение
Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато видеорегистраторът е включен.

2. Безопасност на батерията

- Това устройство съдържа бутонна батерия (литиево-метална батерия). Не я разглобявайте, не я натискайте и не я излагайте на прекомерна топлина, тъй като може да предизвика експлозия.
- Батерията не се изважда. Не се опитвайте да я сменяте или ремонтирате. Ако е необходима смяна, я оставете да бъде сменена само от специалист със същия модел.
- Не използвайте продукта при екстремни атмосферни условия. Твърде ниските или високите температури могат да причинят експлозия на батерията или изтичане на запалим газ или течност.

3. Предпазни мерки

Преди да използвате този видеорегистратор, прочетете всички предпазни мерки и онлайн ръководството, за да осигурите правилна и безопасна

употреба.

- Този видеорегистратор е предназначен да помага на водачите при записване на средата извън превозното средство. Той не гарантира безопасност на движението. Не носим отговорност за злополуки, щети или загуба на информация, причинени от използване на камерата по време на шофиране.
- Поради разлики в състоянието на превозното средство, стила на шофиране или средата някои функции може да не работят правилно. Не може да се гарантира, че камерата ще работи нормално при всякакви обстоятелства. Записите са само с ориентировъчен характер.
- Монтирайте видеорегистратора правилно и не блокирайте видимостта на водача или въздушната възглавница на автомобила, за да предотвратите повреда на продукта или нараняване на хора.
- Използвайте доставеното зарядно за кола, захранващия кабел и другите аксесоари, за да избегнете повреда на продукта. Не носим отговорност за щети, причинени от неоригинално зарядно за кола или захранващ кабел.
- Пазете видеорегистратора от силни магнитни полета. Ако батерията се деформира, надуе или започне да тече, незабавно спрете да използвате камерата и се свържете със сервиза.
- Не използвайте видеорегистратора в среда с температури над 60 °C или под -10 °C. Използвайте го само в рамките, разрешени от закона.
- Това устройство не е играчка. Някои малки части могат да представляват опасност от задушаване за деца — дръжте ги далеч от деца. Изхвърляйте устройството в съответствие с местните и националните разпоредби за електронни отпадъци.

4. Преглед на продукта

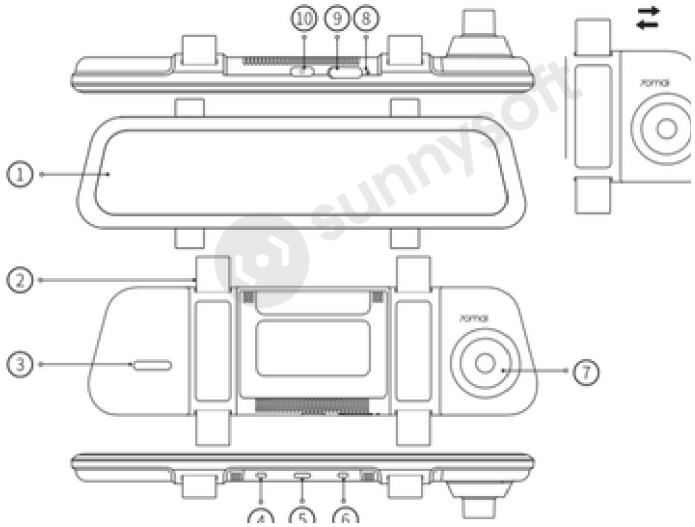

1. Дисплей
2. Кукичка
3. Високоговорител
4. Порт за задна камера
5. Порт за захранване
6. GPS порт
7. Камера
8. Микрофон
9. Слот за карта с памет
10. Бутон за включване
11. Телескопично тяло

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в това ръководство са само ориентировъчни. Действителният продукт и неговите функции могат да се различават в резултат на подобрения на продукта.

5. Монтаж



1. Поставяне на картата с памет
Поставете картата с памет в слота за карта с контактите нагоре, както е показано на илюстрацията.



2. Монтаж на видеорегистратора
Насочете дисплея на видеорегистратора към купето на автомобила и притиснете задната част на устройството към оригиналното огледало за обратно виждане на автомобила. Регулирайте позицията на видеорегистратора така, че камерата да не е закрита. Закрепете видеорегистратора към огледалото за обратно виждане с помощта на доставените ремъци.

Забележка

Ако оригиналното огледало за обратно виждане е твърде дълго, регулирайте позицията на камерата с помощта на телескопичното тяло.



3. Свързване на захранващия кабел

Свържете захранващия кабел към порта за захранване.



4. Прекарване на кабелите

Включете захранващия кабел в гнездото на автомобила и го свържете към захранването. Стартирайте двигателя и видеорегистраторът се включва автоматично.

Забележка

С помощта на приложения инструмент за подрязване на кабели скрийте захранващия кабел под тавана и гуменото уплътнение покрай колонка A. В зависимост от автомобила гнездото може да се намира на друго място.

5. Регулиране на ъгъла на камерата

Когато видеорегистраторът се включи, регулирайте ъгъла на камерата според изображението, показано на екрана.

6. Спецификации

Параметър	Стойност
Продукт	Видеорегистратор
Модел	S410
Резолюция на предната камера	2560 × 1440
Резолюция на задната камера	1920 × 1080
Вход	5 V ⎓ 2,4 A
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Работна честота на Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Максимална мощност на Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Съдържание на комплекта

- Видеорегистратор × 1

- Захранващ кабел × 1
- Зарядно за кола × 1
- Закрепване × 1
- Инструмент за прекарване на кабели × 1
- Ръководство за употреба × 1
- Комплект със задна камера × 1

Забележка

Този комплект съдържа задната камера и нейните аксесоари. Сканирайте QR кода в раздел Аксесоари, за да получите достъп до ръководството за употреба на задната камера.

8. Свързване с приложението 70mai

Този продукт може да се използва във връзка с приложението 70mai. За да го свържете с приложението, следвайте стъпките по-долу.

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Или потърсете „70mai” в магазина за приложения, след което го изтеглете и инсталирайте.
2. Отворете приложението, докоснете „+” на страницата на устройството, намерете съответния тип видеорегистратор и докоснете изображението на видеорегистратора.
3. Включете видеорегистратора и разрешете Wi-Fi точката за достъп. Следвайте инструкциите на екрана и се свържете с Wi-Fi точката за достъп на видеорегистратора в настройките на телефона.
4. След успешно свързване се върнете в приложението 70mai. На страницата на устройството свържете видеорегистратора и отидете на неговата начална страница. Можете да прегледате видеото на живо и да конфигурирате настройките на видеорегистратора.

Забележка

За свързване с Wi-Fi точката за достъп на видеорегистратора чрез мобилен телефон е необходима система Android 5.0 и iOS 12.0 или по-нова.

9. Аксесоари

Някои функции на този продукт изискват използване на специализирани аксесоари. Сканирайте QR кода, за да проверите съвместимите модели и ръководствата за употреба на аксесоарите.

- GPS модул (модел GPS03, продава се отделно): позволява сателитно определяне на местоположението, записване на данни за маршрута и други функции.
- Задна камера (модел Midrive RC15, включена в комплекта): служи за записване на видео отзад и за помощ при паркиране.

За да осигурите съвместимост на устройството и оптимална работа, се препоръчва използването на оригинални аксесоари 70mai.

10. Информация за съответствие

Всички продукти, обозначени с този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не бива да се смесва с несортиран битов отпадък. Вместо това пазете човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване на определен пункт за събиране с цел рециклиране на електронни отпадъци. Правилното изхвърляне и рециклиране помага да се предотвратят потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно местоположението и условията на такива пунктове за събиране се обърнете към местните власти.

CE Производителят декларира, че това устройство е в съответствие с приложимите директиви и европейските стандарти и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

https://help.70mai.asia/1193.html

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

WIDEOREJESTRATOR W LUSTERKU WSTECZNYM
70mai Rearview S410

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj tę instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

1. Wskazówki dotyczące karty pamięci

- Przed użyciem do wideorejestratora należy włożyć kartę pamięci (sprzedawaną osobno). Urządzenie obsługuje standardowe karty MicroSD o pojemności 32 GB – 256 GB i klasie prędkości 10, U1 lub wyższej.
- Domyślny format partycji karty pamięci może nie być zgodny z formatem obsługiwanym przez wideorejestrator. Przy pierwszym włożeniu sformatuj kartę w wideorejestratorze. Formatowanie usuwa wszystkie pliki — ważne dane wcześniej skopiuj na inne urządzenie.
- Karta pamięci może ulec uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu po wielokrotnych cyklach zapisu, co może wpłynąć na jej zdolność do przechowywania plików wideo i obrazów. Jeśli tak się stanie, natychmiast wymień ją na nową.
- Używaj wysokiej jakości karty pamięci zakupionej u renomowanego sprzedawcy. Karty niższej jakości mogą mieć problemy, takie jak niezgodność rzeczywistej i deklarowanej prędkości odczytu/zapisu lub pojemności.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie nagrań spowodowane użyciem karty pamięci niskiej jakości.

Ostrzeżenie
Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci, gdy wideorejestrator jest włączony.

2. Bezpieczeństwo baterii

- To urządzenie zawiera baterię pastylkową (litową). Nie demontuj jej, nie zgniataj i nie wystawiaj na nadmierne ciepło, ponieważ może dojść do wybuchu.
- Bateria nie jest wyjmowalna. Nie próbuj jej wymieniać ani naprawiać. Jeśli wymiana jest konieczna, zleć ją wyłącznie specjaliście na ten sam model.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą spowodować wybuch baterii albo wyciek łatwopalnego gazu lub cieczy.

3. Środki ostrożności

Przed użyciem tego wideorejestratora przeczytaj wszystkie środki ostrożności oraz przewodnik online, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

- Ten wideorejestrator ma pomagać kierowcom w rejestrowaniu otoczenia na zewnątrz pojazdu. Nie gwarantuje bezpieczeństwa jazdy. Nie ponosimy

odpowiedzialności za wypadki, szkody ani utratę informacji spowodowane używaniem kamery podczas jazdy.

- Ze względu na różnice w stanie pojazdu, stylu jazdy lub otoczeniu niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Nie ma gwarancji, że kamera będzie działać normalnie we wszystkich okolicznościach. Nagrania mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Zamontuj wideorejestrator prawidłowo i nie blokuj widoczności kierowcy ani poduszki powietrznej pojazdu, aby zapobiec awarii produktu lub obrażeniom osób.
- Używaj dołączonej ładowarki samochodowej, kabla zasilającego i innych akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieoryginalną ładowarką samochodową lub kablem zasilającym.
- Chroń wideorejestrator przed silnymi polami magnetycznymi. Jeśli bateria się odkształci, napęcznieje lub zacznie wyciekać, natychmiast przestań używać kamery i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj wideorejestratora w otoczeniu o temperaturze powyżej 60 °C lub poniżej -10 °C. Używaj go wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.
- To urządzenie nie jest zabawką. Niektóre małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla dzieci — przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Urządzenie utylizuj zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

4. Przegląd produktu

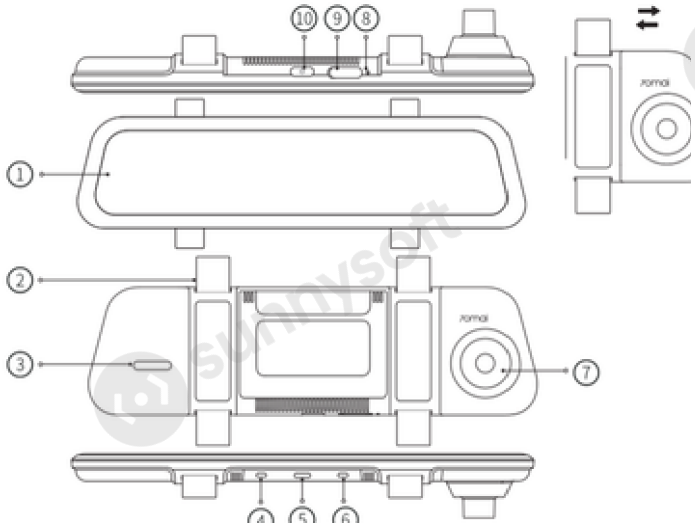

1. Wyświetlacz
2. Haczyk
3. Głośnik
4. Port kamery tylnej
5. Port zasilania
6. Port GPS
7. Kamera
8. Mikrofon
9. Gniazdo karty pamięci
10. Przycisk zasilania
11. Korpus teleskopowy

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w tej instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w wyniku ulepszeń produktu.

5. Instalacja

1. Instalacja karty pamięci
Włóż kartę pamięci do gniazda karty stykami do góry, jak pokazano na ilustracji.



2. Instalacja wideorejestratora
Skieruj wyświetlacz wideorejestratora do wnętrza pojazdu i dociśnij tylną część urządzenia do oryginalnego lusterka wstecznego pojazdu. Ustaw położenie wideorejestratora tak, aby kamera nie była zasłonięta. Przymocuj wideorejestrator do lusterka wstecznego za pomocą dołączonych pasków.

Uwaga

Jeśli oryginalne lusterko wsteczne jest zbyt długie, dostosuj położenie kamery za pomocą korpusu teleskopowego.



3. Podłączenie kabla zasilającego
Podłącz kabel zasilający do portu zasilania.



4. Poprowadzenie kabli
Podłącz kabel zasilający do gniazda pojazdu i do zasilania. Uruchom silnik, a wideorejestrator włączy się automatycznie.

Uwaga

Za pomocą dołączonego narzędzia do prowadzenia kabli ukryj kabel zasilający pod podsufitką i uszczelką gumową wzdłuż słupka A. W zależności od pojazdu gniazdo może znajdować się w innym miejscu.



5. Ustawienie kąta kamery
Gdy wideorejestrator się włączy, ustaw kąt kamery zgodnie z obrazem wyświetlanym na ekranie.

6. Specyfikacja

Parametr	Wartość
Produkt	Wideorejestrator
Model	S410
Rozdzielczość kamery przedniej	2560 × 1440
Rozdzielczość kamery tylnej	1920 × 1080
Wejście	5 V ⎓ 2,4 A
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość robocza Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Zawartość opakowania

- Wideorejestrator × 1
- Kabel zasilający × 1
- Ładowarka samochodowa × 1
- Mocowanie × 1
- Narzędzie do prowadzenia kabli × 1
- Instrukcja obsługi × 1
- Zestaw kamery tylnej × 1

Uwaga

Ten zestaw zawiera kamerę tylną i jej akcesoria. Zeskanuj kod QR w sekcji Akcesoria, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi kamery tylnej.

8. Połączenie z aplikacją 70mai

Ten produkt można używać w połączeniu z aplikacją 70mai. Aby sparować go z aplikacją, wykonaj poniższe kroki.

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Lub wyszukaj „70mai" w sklepie z aplikacjami, a następnie pobierz ją i zainstaluj.
2. Otwórz aplikację, dotknij „+" na stronie urządzenia, znajdź odpowiedni typ wideorejestratora i dotknij jego obrazu.
3. Włącz wideorejestrator i włącz hotspot Wi-Fi. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i połącz się z hotspotem Wi-Fi wideorejestratora w ustawieniach telefonu.
4. Po pomyślnym połączeniu wróć do aplikacji 70mai. Na stronie urządzenia połącz wideorejestrator i przejdź na jego stronę główną. Możesz oglądać obraz na żywo i skonfigurować ustawienia wideorejestratora.

Uwaga
Do połączenia z hotspotem Wi-Fi wideorejestratora za pomocą telefonu komórkowego wymagany jest system Android 5.0 i iOS 12.0 lub nowszy.

9. Akcesoria

Niektóre funkcje tego produktu wymagają użycia specjalistycznych akcesoriów. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić kompatybilne modele i instrukcje obsługi akcesoriów.

- Moduł GPS (model GPS03, sprzedawany osobno): umożliwia pozycjonowanie satelitarne, rejestrowanie danych o trasie i inne funkcje.
- Kamera tylna (model Midrive RC15, w zestawie): służy do nagrywania wideo z tyłu i do wspomagania parkowania.

Aby zapewnić kompatybilność urządzenia i optymalne działanie, zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów 70mai.

10. Informacje o zgodności

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego chroń zdrowie ludzkie i środowisko, oddając zużyty sprzęt w wyznaczonym punkcie zbiórki w celu recyklingu odpadów elektrycznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiec potencjalnym

negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji i warunkach takich punktów zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

CE Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://help.70mai.asia/1193.html

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

AVTOMOBILSKA KAMERA V VZVRATNEM OGLEDALU

70mai Rearview S410

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite na varno mesto.

1. Navodila za pomnilniško kartico

- Pred uporabo je treba v kamero vstaviti pomnilniško kartico (naprodaj ločeno). Kamera podpira standardne kartice MicroSD s kapaciteto 32 GB – 256 GB in hitrostnim razredom 10, U1 ali višjim.
- Privzeta oblika particij pomnilniške kartice se morda ne ujema z obliko, ki jo podpira kamera. Ob prvi vstavitvi kartico formatirajte v kameri. Formatiranje izbriše vse datoteke — pomembne podatke prej varnostno kopirajte na drugo napravo.
- Pomnilniška kartica se lahko po večkratnih ciklih pisanja poškoduje ali poslabša, kar lahko vpliva na njeno sposobnost shranjevanja videoposnetkov in slik. Če se to zgodi, jo takoj zamenjajte z novo.
- Uporabljajte kakovostno pomnilniško kartico, kupljeno pri uglednem prodajalcu. Kartice nižje kakovosti imajo lahko težave, na primer neskladje med dejansko in navedeno hitrostjo branja/pisanja ali kapaciteto.
- Ne odgovarjamo za izgubo ali poškodbo videoposnetkov zaradi uporabe nekakovostne pomnilniške kartice.

Opozorilo
Pomnilniške kartice ne vstavljajte in ne odstranjujte, kadar je kamera vklopljena.

2. Varnost baterije

- Ta naprava vsebuje gumbno baterijo (litijevo kovinsko baterijo). Ne razstavljajte je, ne stiskajte in ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko eksplodira.
- Baterija ni odstranljiva. Ne poskušajte je zamenjati ali popravljati. Če je potrebna zamenjava, naj jo zamenja le strokovnjak z enakim modelom.
- Izdelka ne uporabljajte v ekstremnih vremenskih razmerah. Prenizke ali previsoke temperature lahko povzročijo eksplozijo baterije ali uhajanje vnetljivega plina ali tekočine.

3. Previdnostni ukrepi

Pred uporabo te kamere preberite vse previdnostne ukrepe in spletni vodnik, da zagotovite pravilno in varno uporabo.

- Ta kamera je zasnovana za pomoč voznikom pri snemanju okolice zunaj vozila. Ne zagotavlja varnosti vožnje. Ne odgovarjamo za nesreče, škodo ali izgubo informacij, ki nastanejo zaradi uporabe kamere med vožnjo.

- Zaradi razlik v stanju vozila, načinu vožnje ali okolju nekatere funkcije morda ne delujejo pravilno. Ni mogoče zagotoviti, da bo kamera v vseh okoliščinah delovala normalno. Posnetki so zgolj informativni.
- Kamero namestite pravilno in ne ovirajte voznikovega pogleda ali zračne blazine vozila, da preprečite okvaro izdelka ali telesne poškodbe.
- Uporabljajte priloženi avtomobilski polnilnik, napajalni kabel in drugo dodatno opremo, da preprečite poškodbe izdelka. Ne odgovarjamo za škodo, ki jo povzroči neoriginalni avtomobilski polnilnik ali napajalni kabel.
- Kamero varujte pred močnimi magnetnimi polji. Če se baterija deformira, napihne ali začne puščati, takoj prenehajte uporabljati kamero in se obrnite na servis.
- Kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad 60 °C ali pod -10 °C. Uporabljajte jo le v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
- Ta naprava ni igrača. Nekateri majhni deli lahko za otroke predstavljajo nevarnost zadušitve — hranite jih zunaj dosega otrok. Napravo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi o elektronskih odpadkih.

4. Pregled izdelka

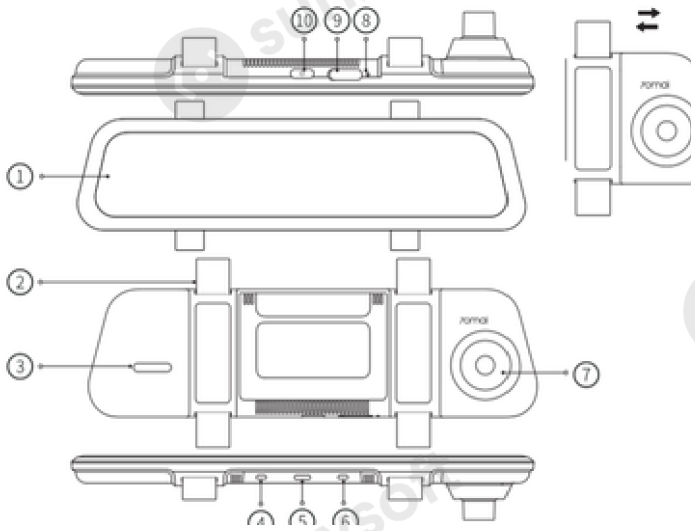

1. Zaslon
2. Kljukica
3. Zvočnik
4. Vrata za zadnjo kamero
5. Napajalna vrata
6. Vrata GPS
7. Kamera
8. Mikrofon
9. Reža za pomnilniško kartico
10. Tipka za vklop
11. Teleskopsko telo

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v teh navodilih so zgolj informativne. Dejanski izdelek in njegove funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

5. Namestitev



1. Vstavljanje pomnilniške kartice
Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartico s stiki navzgor, kot je prikazano na sliki.



2. Namestitev kamere
Zaslon kamere usmerite proti notranjosti vozila in zadnji del naprave pritisnite ob originalno vzvratno ogledalo vozila. Nastavite položaj kamere tako, da kamera ni prekrita. Kamero pritrdite na vzvratno ogledalo s priloženimi trakovi.

Opomba
Če je originalno vzvratno ogledalo predolgo, nastavite položaj kamere s pomočjo teleskopskega telesa.



3. Priključitev napajalnega kabla
Priključite napajalni kabel na napajalna vrata.



4. Napeljava kablov
Napajalni kabel priključite v vtičnico vozila in ga povežite z napajanjem. Zaženite motor in kamera se samodejno vklopi.

Opomba
S priloženim orodjem za napeljavo kablov skrijte napajalni kabel pod strop in gumijasto tesnilo ob A-stebričku. Glede na vozilo je vtičnica lahko na drugem mestu.

5. Nastavitev kota kamere
Ko se kamera vklopi, nastavite kot kamere glede na sliko, prikazano na zaslonu.

6. Specifikacije

Parameter	Vrednost
Izdelek	Avtomobilska kamera
Model	S410
Ločljivost sprednje kamere	2560 × 1440
Ločljivost zadnje kamere	1920 × 1080
Vhod	5 V ⎓ 2,4 A
Brezžična povezava	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Delovna frekvenca Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Največja moč Wi-Fi	≤ 20 dBm

7. Vsebina paketa

- Avtomobilska kamera × 1
- Napajalni kabel × 1
- Avtomobilski polnilnik × 1
- Pritrditev × 1
- Orodje za napeljavo kablov × 1
- Navodila za uporabo × 1
- Komplet zadnje kamere × 1

Opomba

Ta komplet vsebuje zadnjo kamero in njeno dodatno opremo. Skenirajte kodo QR v razdelku Dodatna oprema za dostop do navodil za uporabo zadnje kamere.

8. Povezava z aplikacijo 70mai

Ta izdelek je mogoče uporabljati skupaj z aplikacijo 70mai. Za seznanitev z aplikacijo sledite spodnjim korakom.

1. Skenirajte kodo QR za prenos in namestitev aplikacije. Ali poiščite »70mai« v trgovini z aplikacijami, jo prenesite in namestite.
2. Odprite aplikacijo, tapnite »+« na strani naprave, poiščite ustrezen tip kamere in tapnite sliko kamere.
3. Vklopite kamero in omogočite dostopno točko Wi-Fi. Sledite navodilom na zaslonu in se v nastavitvah telefona povežite z dostopno točko Wi-Fi kamere.
4. Po uspešni povezavi se vrnite v aplikacijo 70mai. Na strani naprave povežite kamero in odprite njeno domačo stran. Ogledate si lahko video v živo in konfigurirate nastavitve kamere.

Opomba
Za povezavo z dostopno točko Wi-Fi kamere prek mobilnega telefona je potreben sistem Android 5.0 in iOS 12.0 ali novejši.

9. Dodatna oprema

Nekatere funkcije tega izdelka zahtevajo uporabo posebne dodatne opreme. Skenirajte kodo QR za preverjanje združljivih modelov in navodil za uporabo dodatne opreme.

- Modul GPS (model GPS03, naprodaj ločeno): omogoča satelitsko določanje položaja, zapisovanje podatkov o poti in druge funkcije.
- Zadnja kamera (model Midrive RC15, priložena v paketu): uporablja se za snemanje videa od zadaj in za pomoč pri vzvratni vožnji.

Za zagotovitev združljivosti naprave in optimalne uporabniške izkušnje je priporočljiva uporaba originalne opreme 70mai.

10. Informacije o skladnosti

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega varujte zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določenem zbirnem mestu za recikliranje električnih odpadkov. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest se obrnite na lokalne organe.

CE Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi standardi ter njihovimi dopolnili. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://help.70mai.asia/1193.html

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

REARVIEW MIRROR DASH CAM
70mai Rearview S410

User Manual

Read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

1. Memory Card Instructions

- A memory card (sold separately) must be inserted into the dash cam before use. The dash cam supports standard MicroSD cards with a capacity of 32 GB – 256 GB and speed class 10, U1 or higher.
- The default partition format of the memory card may not match the format supported by the dash cam. When inserting the card for the first time, format it in the dash cam before use. Formatting erases all files — back up important data to another device beforehand.
- The memory card may become damaged or degraded after repeated write cycles, which can affect its ability to store video and image files. If this happens, replace it with a new one immediately.
- Use a high-quality memory card purchased from a reputable seller. Lower-quality cards may have problems, such as a mismatch between the actual and stated read/write speed or capacity.
- We accept no liability for the loss or damage of videos caused by the use of a low-quality memory card.

Warning
Do not insert or remove the memory card while the dash cam is switched on.

2. Battery Safety

- This device contains a button cell (lithium metal battery). Do not disassemble, crush or expose it to excessive heat, as it could explode.
- The battery is not removable. Do not attempt to replace or repair it. If replacement is necessary, have it replaced by a specialist with the same model only.
- Do not use the product in extreme weather conditions. Too low or too high temperatures may cause the battery to explode or leak flammable gas or liquid.

3. Precautions

Before using this dash cam, read all safety precautions and the online guide to ensure correct and safe use.

- This dash cam is designed to help drivers record the environment outside the vehicle. It does not guarantee driving safety. We accept no liability for any accidents, damage or loss of information caused by using the camera while driving.

- Due to differences in vehicle condition, driving style or environment, some functions may not work correctly. There is no guarantee that the camera will work normally under all circumstances. The recordings are for reference only.
- Install the dash cam correctly and do not block the driver's view or the vehicle's airbag, to prevent product failure or injury to persons.
- Use the supplied car charger, power cable and other accessories to avoid damaging the product. We accept no liability for damage caused by a non-original car charger or power cable.
- Protect the dash cam from strong magnetic fields. If the battery deforms, swells or begins to leak, stop using the camera immediately and contact service.
- Do not use the dash cam in environments with temperatures above 60 °C or below -10 °C. Use it only within the range permitted by law.
- This device is not a toy. Some small parts may pose a choking hazard to children — keep them out of the reach of children. Dispose of the device in accordance with local and national e-waste regulations.

4. Product Overview

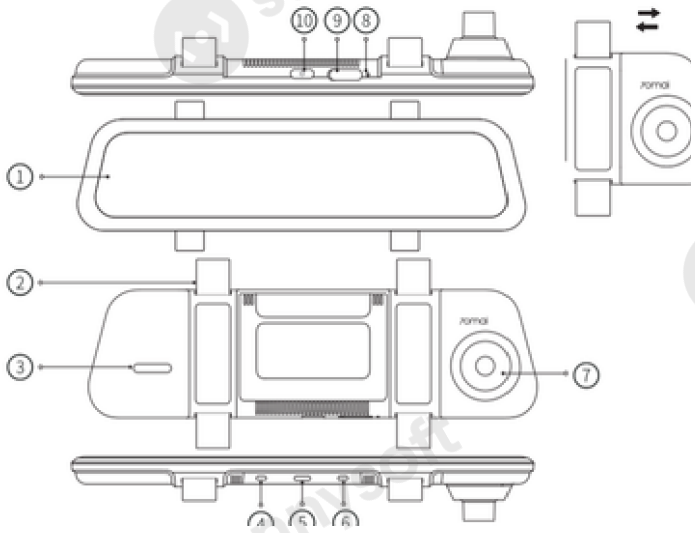

1. Display
2. Hook
3. Speaker
4. Rear camera port
5. Power port
6. GPS port
7. Camera
8. Microphone
9. Memory card slot
10. Power button

11 Telescopic body

The illustrations of the product, accessories and user interface in this manual are for reference only. The actual product and its functions may differ due to product improvements.

5. Installation



1. Installing the memory card
Insert the memory card into the card slot with the contacts facing up, as shown in the illustration.

2. Installing the dash cam



Position the dash cam display towards the vehicle interior and press the back of the device against the vehicle's original rear-view mirror. Adjust the position of the dash cam so that the camera is not covered. Attach the dash cam to the rear-view mirror using the supplied straps.

Note
If the original rear-view mirror is too long, adjust the camera position using the telescopic body.



3. Connecting the power cable
Connect the power cable to the power port.

4. Routing the cable



Plug the power cable into the vehicle's socket and connect it to the power supply. Start the car engine and the dash cam turns on automatically.

Note
Use the supplied cable-trimming tool to hide the power cable under the headliner and the rubber seal along the A-pillar. Depending on the vehicle, the socket may be in a different position.

5. Adjusting the camera angle
When the dash cam turns on, adjust the camera angle according to the image shown on the screen.

6. Specifications

Parameter	Value
Product	Dash cam
Model	S410
Front camera resolution	2560 × 1440
Rear camera resolution	1920 × 1080
Input	5 V ⎓ 2.4 A
Wireless connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi operating frequency	2400–2483.5 MHz
Maximum Wi-Fi power	≤ 20 dBm

7. Package Contents

- Dash cam × 1
- Power cable × 1
- Car charger × 1
- Mount × 1
- Cable-trimming tool × 1
- User manual × 1
- Rear camera kit × 1

Note

This package contains the rear camera and its accessories. Scan the QR code in the Accessories section to access the user manual for the rear camera.

8. Connecting to the 70mai App

This product can be used together with the 70mai app. To pair it with the app, follow the steps below.

1. Scan the QR code to download and install the app. Or search for "70mai" in the app store, then download and install it.
2. Open the app, tap "+" on the device page, find the corresponding dash cam type and tap the dash cam image.
3. Turn on the dash cam and enable the Wi-Fi hotspot. Follow the on-screen instructions and connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot in your phone settings.
4. After a successful connection, return to the 70mai app. On the device page, connect the dash cam and go to its home page. You can view the live video and configure the dash cam settings.

Note

To connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot using a mobile phone, Android 5.0 and iOS 12.0 or higher is required.

9. Accessories

Some functions of this product require the use of specialized accessories. Scan the QR code to check the compatible models and the user manuals for the accessories.

- GPS module (model GPS03, sold separately): enables satellite positioning, recording of trip data and other functions.
- Rear camera (model Midrive RC15, included in the package): used for recording video from behind and for parking assistance.

To ensure device compatibility and an optimal user experience, the use of original 70mai accessories is recommended.

10. Regulatory Compliance Information

All products marked with this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE under Directive 2012/19/EU), which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, protect human health and the environment by handing in your waste equipment at a designated collection point for recycling of electrical waste. Correct disposal and recycling helps

prevent potential negative effects on the environment and human health. For more information on the location and conditions of such collection points, contact your local authorities.

CE The manufacturer hereby declares that this device complies with the applicable directives and European standards and their amendments. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

https://help.70mai.asia/1193.html

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz